


3 Używaj


Rozpoczęcie odtwarzania płyty

- 1 Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** , aby wysunąć szufladę na płytę.

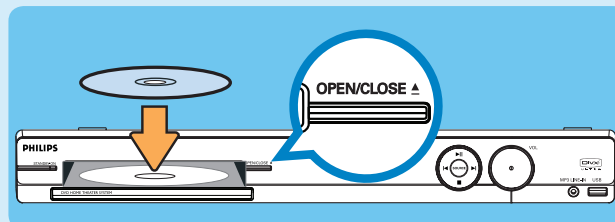


- 2 Umieść płytę nadrukiem skierowanym do góry.
- 3 Naciśnij przycisk **-OPEN/CLOSE** , aby zamknąć szufladę na płytę.
- 4 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- 5 Jeśli zostanie wyświetlone menu płyty, za pomocą przycisków     wybierz opcję z menu i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 6 Naciśnij przycisk **SURROUND** na pilocie, aby włączyć tryb wielokanałowego dźwięku przestrzennego i czerpać przyjemność z przestrzennego brzmienia.

Uwaga Po naciśnięciu przycisku **▶II** odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca ostatniego zatrzymania. Naciśnij przycisk **◀I**, aby rozpocząć odtwarzanie od początku.

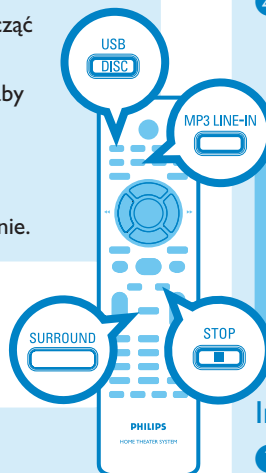


Odtwarzanie z innych obsługiwanych urządzeń

Gniazda połączeniowe dla innych urządzeń znajdują się na lewym panelu jednostki centralnej.

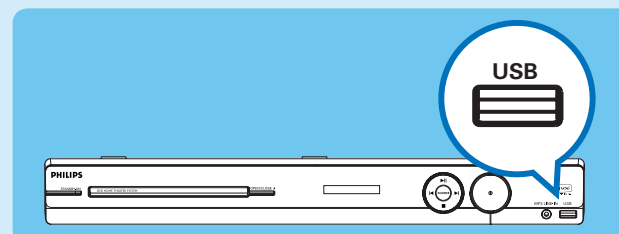

Urządzenie USB

- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda USB.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC/USB**, aby przejść do trybu USB.
- 3 Naciśnij przycisk **▶II**, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 4 W celu zatrzymania odtwarzania naciśnij przycisk **DISC/USB**, aby powrócić do trybu płyty. Urządzenie USB można teraz odłączyć.

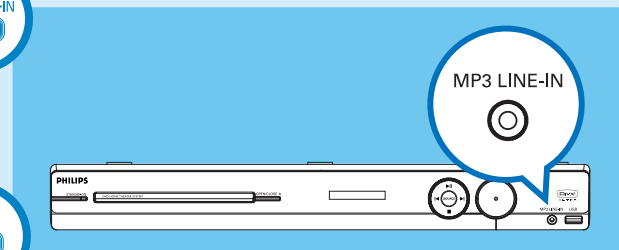

Inny przenośny odtwarzacz audio

- 1 Za pomocą dostarczonego przewodu do odtwarzaczy MP3 LINE-IN połącz gniazdo słuchawek przenośnego odtwarzacza audio z gniazdem MP3 LINE-IN.
- 2 Naciśnij przycisk **PLAY** w przenośnym odtwarzaczu audio.
- 3 Naciśnij przycisk **MP3 LINE-IN**, aby słyszeć odtwarzany dźwięk.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.

Internet

Go to www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS3357

Krótka instrukcja obsługi



- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj


Zawartość opakowania




Jednostka centralna



Pilot zdalnego sterowania
i 2 baterie

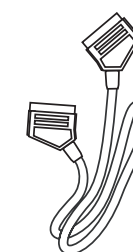


Przewód Scart

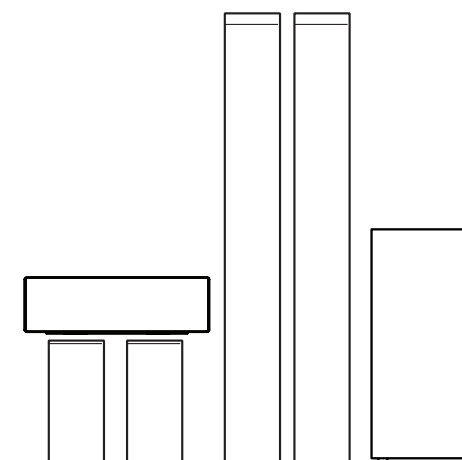

1 głośnik centralny, 2 głośniki tylne,
2 głośniki przednie i subwoofer



Śruby i klucz sześciokątny
(do podłączania wysokich głośników)

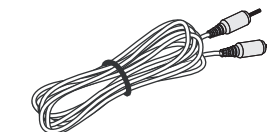


Przewód MP3 LINE-IN



Antena
przewodowa FM



Antena ramowa
AM/MW




Instrukcja
obsługi

PHILIPS

1 Podłącz


A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

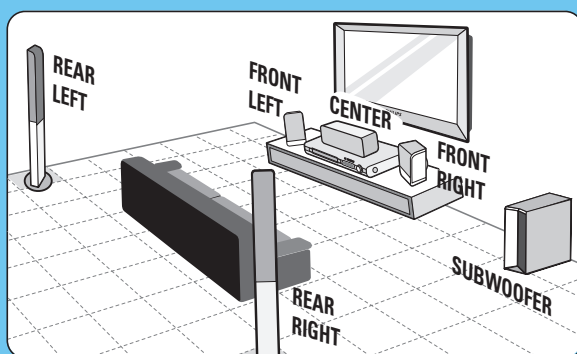

- 1 Umieść głośnik centralny nad telewizorem lub w jego pobliżu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.
- 3 Umieść głośniki przednie w równych odległościach od telewizora.
- 4 Ustaw głośniki tylne z tyłu lub za miejscem odsłuchu.

B Podłącz jednostkę centralną do telewizora

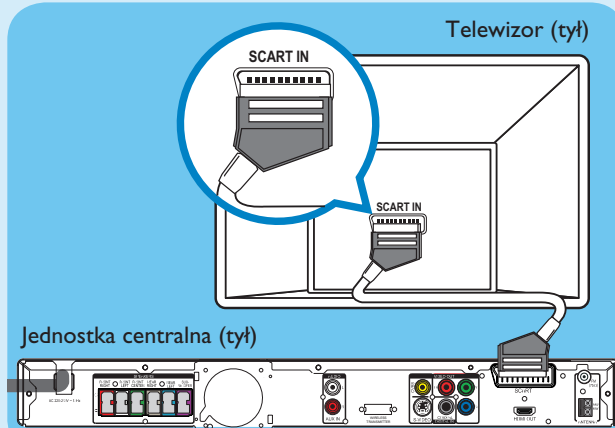


- Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu Scart połącz gniazdo SCART jednostki centralnej z odpowiednim gniazdem SCART IN telewizora.


Uwaga Bardzo ważne jest, aby jednostkę centralną podłączyć bezpośrednio do telewizora. Podczas oglądania telewizji można nacisnąć przycisk **TV** na pilocie, aby odtwarzać dźwięk przez głośniki.

C Podłącz głośniki i jednostkę centralną do subwoofera

- 1 Podłącz wysokie głośniki (REAR LEFT/RIGHT) (tylne lewy/prawy), dokręcając śruby za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego.

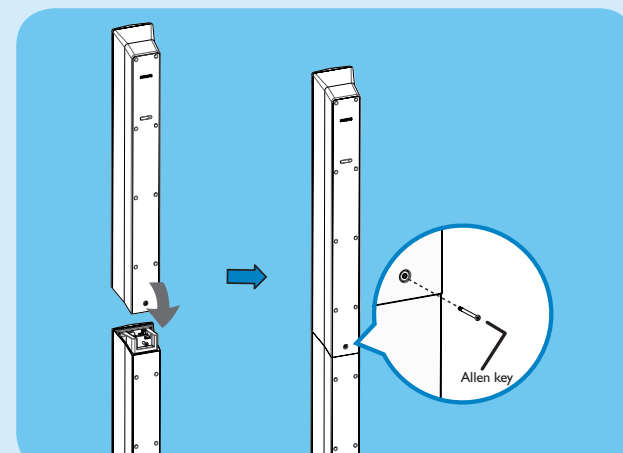


- 2 Podłącz różnokolorowe wtyczki głośników i subwoofera do odpowiadających im kolorystycznie gniazd znajdujących się z tyłu jednostki centralnej.

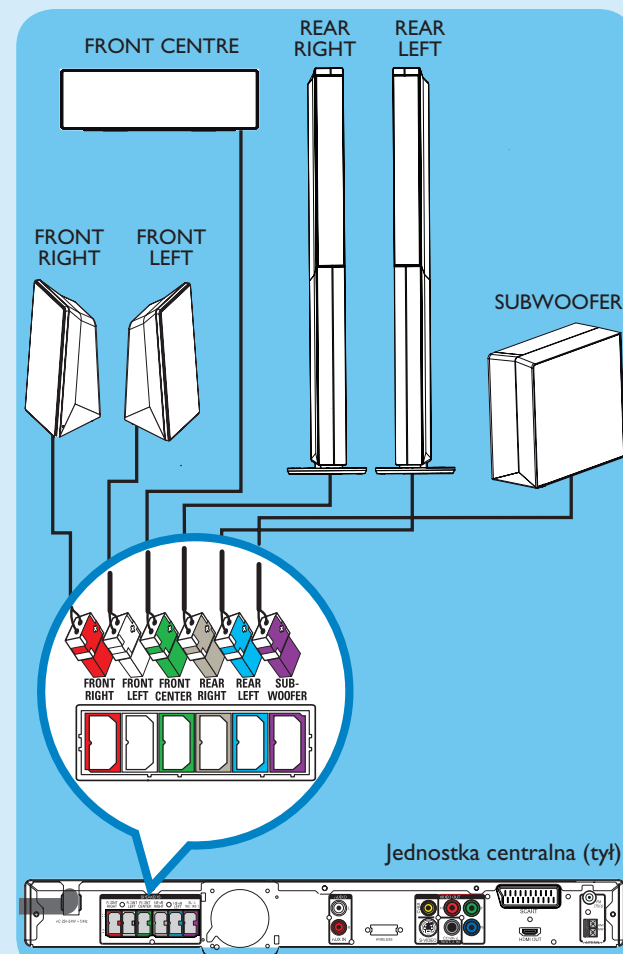

D Podłącz anteny radiowe i przewód zasilający


Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od urządzeń elektronicznych.

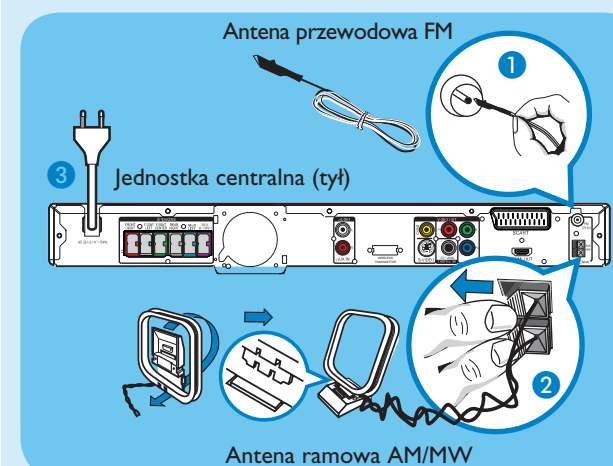

- 1 Podłącz antenę FM do wewnętrznego styku gniazda FM 75 Ω. Ustaw antenę tak, aby uzyskać optymalny odbiór.
- 2 Rozłóż antenę ramową AM/MW i umieść zaczep w szczelinie. Naciśnij zaczepy i włóż przewody do gniazd AM/MW.
- 3 Podłącz przewód zasilający jednostki centralnej do gniazda sieci elektrycznej.

E Podłącz wyjście dźwięku z innych urządzeń (opcjonalnie)

Za pomocą przewodów audio (czerwonego i białego — niedołączone do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-AUX jednostki centralnej z gniazdami AUDIO OUT podłączonego urządzenia (np. nagrywarki DVD, magnetowidu, odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej).

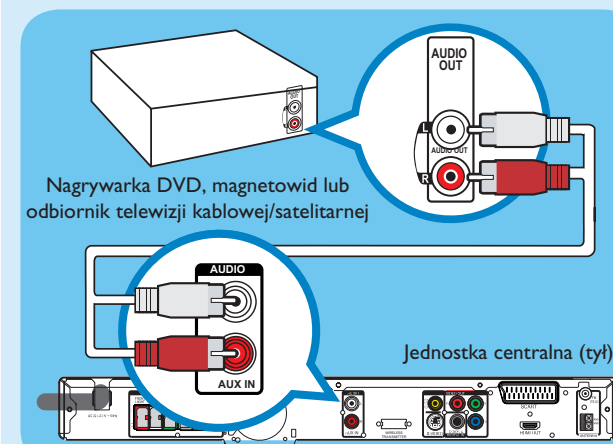


Uwaga Naciśnij przycisk **AUX/DI** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać źródło dźwięku 'AUX'.

2 Skonfiguruj

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z podłączonego urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk **⏻** (STANDBY ON) w jednostce centralnej, aby włączyć zasilanie.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

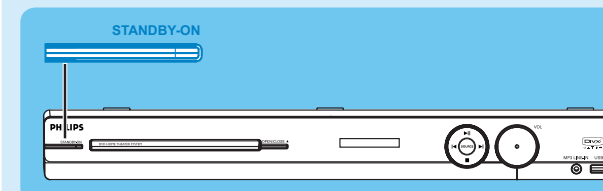

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk **CHANNEL DOWN** na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk **AV**, **SELECT**, **⏻**), aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Wybieranie języka wyświetlania na ekranie

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**. Zostanie wyświetlona strona { Strona ustawień ogólnych }.



- 2 Za pomocą przycisków **▼** podświetl opcję { Język menu }, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲▼** wybierz z menu opcję języka i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zakończyć.

Uwaga Ustawiony w tym miejscu język dotyczy tylko opcji menu zestawu wyświetlanych na ekranie telewizora podczas obsługi tego zestawu kina domowego, a nie menu płyty DVD.

Ten zestaw kina domowego udostępnia różne opcje ustawień (ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, ustawienia preferencji). Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.