



MCD295

# Guida Rapida




- Punto A *Collega*
- Punto B *Imposta*
- Punto C *Divertiti*

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.




Un cavo arrotolato 'cinch'

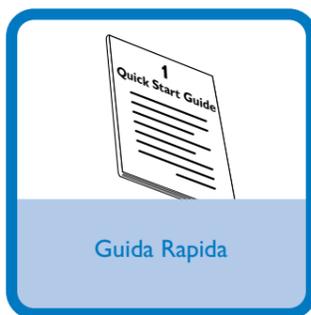


Guida Rapida



un telecomando con 2 batterie AA

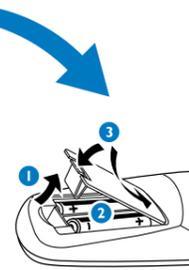

Antenna a telaio MW

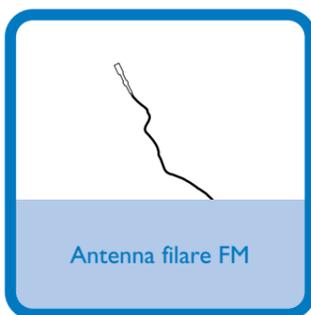

Antenna filare FM



Manuale d'uso

# PHILIPS



## Punto A *Collega*

### Tip


Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

1 Collegare i cavi degli altoparlanti.

2 Collegare le antenne MW e FM.

3 Collegare il cavo video e i cavi audio ad una TV.

4 Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.

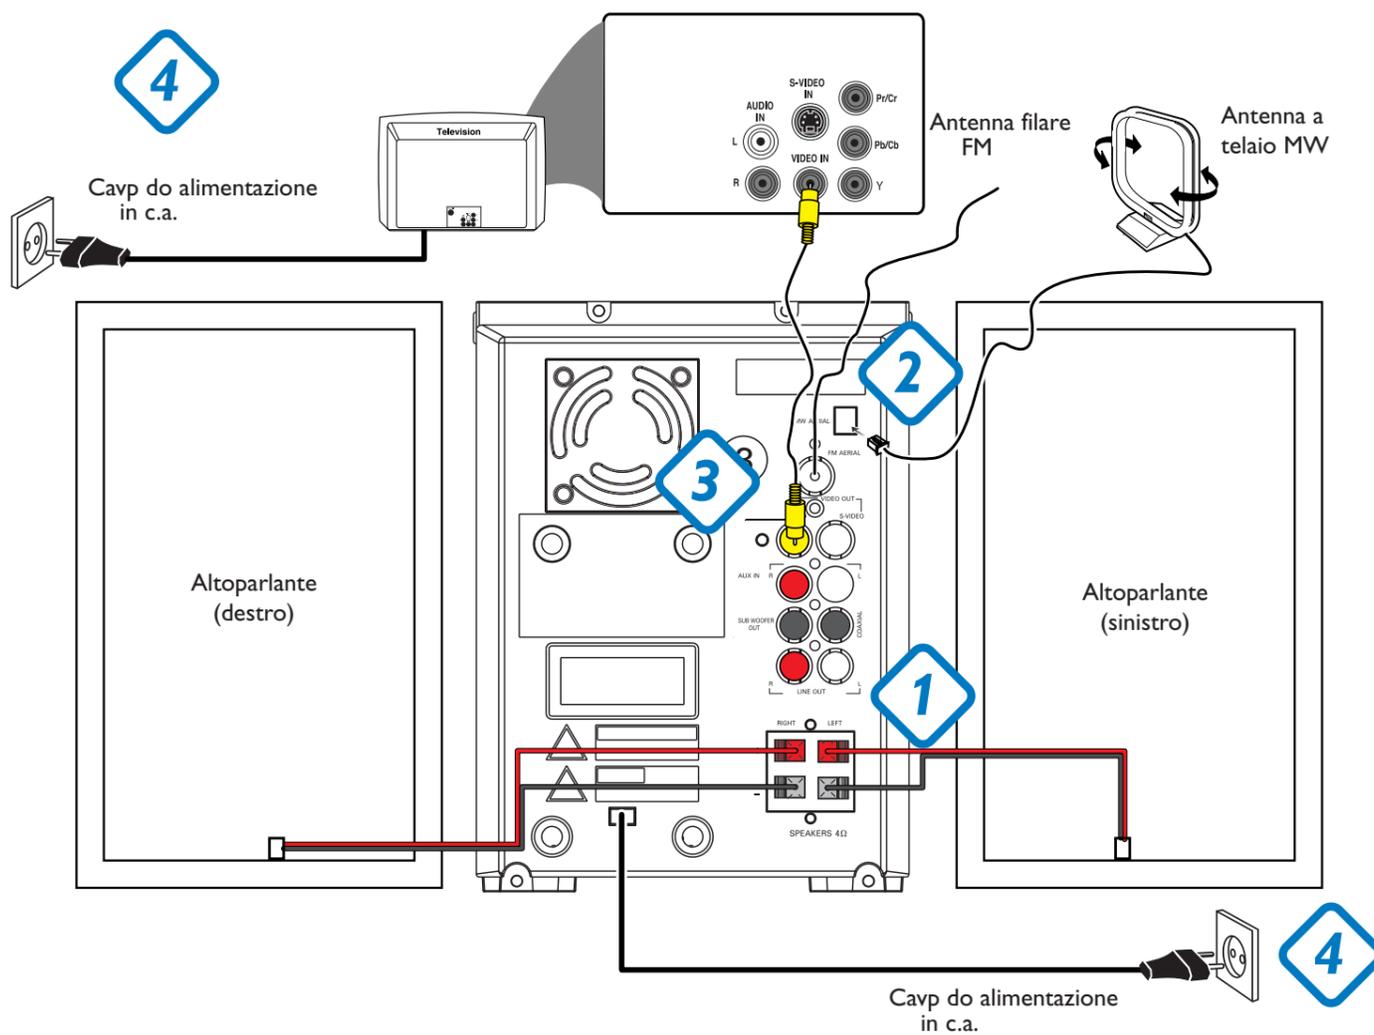


## Punto B *Imposta*

### Impostare la TV


1 Premere **SOURCE (DISC)** sul telecomando per selezionare la fonte disco.

2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

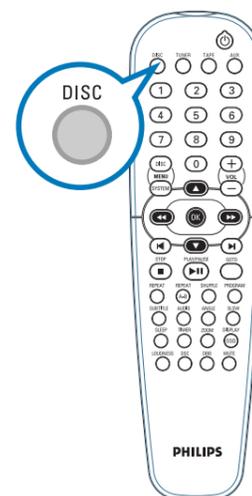

## Punto B *Imposta*


- 1 Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK/RDS** sul sistema.
- 2 Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME-/+** sul sistema o premere **VOLUME+/-** sul telecomando per eseguirne l'opportuna impostazione.
- 3 Premere nuovamente **CLOCK/RDS** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME-/+** sul sistema o premere **VOLUME+/-** sul telecomando per impostare minuti.
- 4 Premere **CLOCK/RDS** per confermare l'impostazione ora.

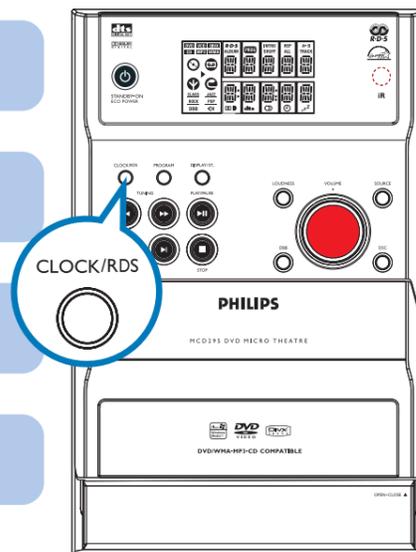

## Impostare le opzioni del menu DVD

<p>SYSTEM SETUP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>TV SYSTEM</li><li>SCREEN SAVER</li><li>TV TYPE</li><li>PASSWORD</li><li>RATING</li><li>DEFAULT</li></ul>	<p>LANGUAGE SETUP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>OSD LANGUAGE</li><li>AUDIO LANG</li><li>SUBTITLE LANG</li><li>MENU LANG</li><li>ENGLISH</li><li>GERMAN</li><li>SPANISH</li><li>FRENCH</li><li>PORTUGUESE</li><li>ITALIAN</li><li>TURKISH</li><li>DUTCH</li></ul>
<p>VIDEO SETUP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>COMPONENT</li><li>TV MODE</li><li>BRIGHTNESS</li><li>CONTRAST</li><li>HUE</li><li>SATURATION</li></ul>	<p>AUDIO SETUP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>DIGITAL OUT</li><li>DOWNMIX</li><li>3D PROCESSING</li><li>LPCM</li><li>NIGHT MODE</li></ul>

**Tip**  
Cfr. i capitoli "Preparazioni" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

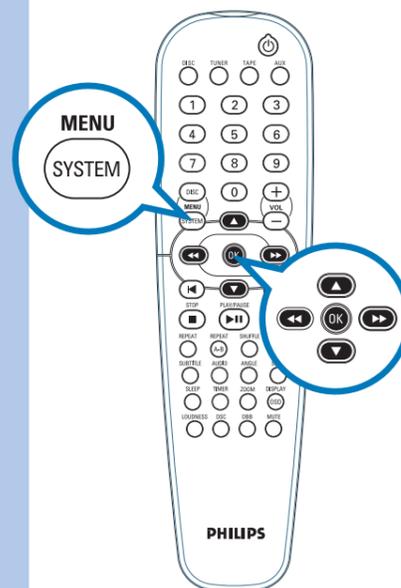

## Punto C *Divertiti*

### Riprodurre un disco

1


Premere il pulsante **OPEN •CLOSE ▲** per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.  
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.

2

Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **PLAY/PAUSE ► II**.

3

Premere **STOP ■** per arrestare la riproduzione.

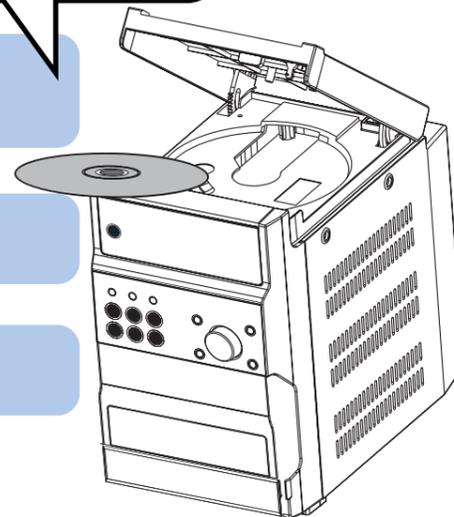

### Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1

Premere **SOURCE (TUNER)** sul telecomando) per selezionare la fonte tuner.

2

Tenere premuto **PROGRAM** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.

3

Premere **PRESET ◀/▶** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

#### Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.



2005 © Koninklijke Philips Electronics  
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-JS/JW-0553 **IT**