

Регистрирайте своя продукт и получите помощ на
www.philips.com/welcome

ФотоРамка

SPF4308

SPF4328

SPF4508

SPF4528



БГ Ръководство на потребителя

PHILIPS

Съдържание

1 Важно 3

Безопасност	3
Мерки за безопасност и поддръжка	3
Важна информация	3
Авторски права	3
Рециклиране	3
Информация за Северна Европа (Скандинавските страни)	4
Декларация за Клас II	4

2 Вашата цифрова ФотоРамка 5

Въведение	5
Какво има в кутията	5
Преглед на вашата ФотоРамка	6

3 Първи стъпки 7

Монтиране на стойката	7
Свързване на захранването	7
Включване на ФотоРамката	8
Изключване на ФотоРамката	8
Прехвърляне на снимки	8
Прехвърляне на снимки от памет-карта	8
Прехвърляне на снимки от компютър	10
Бързо меню	10
Икони на бутоните	10

4 Възпроизвеждане 11

Показване на снимки	11
Управление на слайдшоу и снимки	11
Приближаване и подрязване на снимки	12
Възпроизвеждане на видео*	13
Управление на видео*	14
Възпроизвеждане на фонова музика*	14

5 Разглеждане 16

Разглеждане и управление на албуми и снимки	16
Добавяне на снимки към албум "любими"	17
Създаване на албум	17
Копиране на снимки	17
Преместване на снимки	17
Изтриване на снимки	18

Групиране на снимки	18
Преименуване на албум	18
Избор на няколко снимки за управление	18
Завъртане на снимки	18

6 Часовник 19

Показване на часовника	19
Меню на часовника	19
Избор на вид часовник/календар	19

7 Съобщение 20

Създаване на съобщение	20
Въвеждане на име за съобщението	21
Редактиране на съобщение	21
Показване на създаденото съобщение	23

8 Настройки 25

Избор на език за екрана	25
Регулиране на яркостта	25
Настройка на часа/датата	25
Задаване на формат за часа/датата	26
Настройка на таймера за пестене на енергия (SmartPower)	26
Хибернация на ФотоРамката	27
Задаване на автоматична ориентация	28
Вкл./изкл на звука на бутоните	28
Защита на съдържанието на памет-карта	29
Вкл./изкл на демото	30
Настройки на слайдшоуто	30
Избор на слайдшоу интервал	30
Избор на слайдшоу последователност	31
Избор на вид изглед за слайдшоуто	31
Избор на вид файл за слайдшоуто*	31
Избор на преходен ефект	31
Избор на фонов цвят	31
Индикатор за захранване	33
Показване на информация за ФотоРамката	33
Връщане към фабричните настройки	34

9 Ъпгрейд на ФотоРамката 35

10 Информация за продукта 31

Видео функции*	36
----------------	----

* (SPF4508/SPF4528)

11 Често задавани въпроси	38
---------------------------	----

12 Речник на термините	39
------------------------	----

Нуждаете се от помощ?

Моля, посетете www.philips.com/welcome, където можете да намерите пълен набор от помощни материали, като ръководство на потребителя, най-новите софтуерни актуализации и отговори на често задавани въпроси.

1 Важно

Безопасност

Мерки за безопасност и поддръжка

- Никога не трябва да докосвате, натискате, триете или удряте екрана с твърди предмети, тъй като това може да повреди екрана завинаги.
- Когато продуктът не се използва дълго време, изключете го от контакта.
- Преди да почистите екрана, изключете устройството и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. Почиствайте екрана само с мека, навлажнена кърпа. Никога не използвайте вещества като алкохол, химикали или домашни почистващи средства за почистване на продукта.
- Никога не поставяйте продукта близо до открит пламък или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Никога не излагайте продукта на дъжд или вода. Никога не поставяйте контейнери с течност, като вази, близо до продукта.
- Никога не изпускате продукта. Ако изпуснете продукта, той ще се повреди.
- Дръжте стойката далеч от кабели.
- Уверете се, че инсталирате софтуер и използвате услуги само от надеждни източници, без вируси или опасен софтуер.
- Този продукт е предназначен само за употреба на закрито.
- Използвайте само захранващия адаптер, включен в комплекта на продукта.

Важна информация



Този продукт е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2006/95/EC (Ниско напрежение) и 2004/108/EC (Електромагнитна съвместимост).

Авторски права



Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права.

Неразрешеното копиране на материали със защитени авторски права, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да е в нарушение на авторските права и да представлява криминално престъпление. Това устройство не трябва да се използва за такива цели.

Рециклиране



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато видите, че върху даден продукт е поставен символът на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на Европейска Директива 2002/96/EO:



Никога не изхвърляйте вашия продукт с другите битови отпадъци. Моля, информирайте се за местните правила за разделно събиране на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Информация за Северна Европа (Скандинавските страни)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆENGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Декларация за Клас II

Символ за оборудване от Клас II:



Този символ означава, че продуктът има двойна
изолационна система.

2 Вашата ФотоРамка

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение


С цифровата ФотоРамка Philips SPF4308/SPF4328 можете:

- Да показвате JPEG снимки
- Да създавате съобщения-подаръци

С цифровата ФотоРамка Philips SPF4508/SPF4528 можете:

- Да показвате JPEG снимки
- Да пускате видео клипове от камера
- Да пускате фонова музика за фото слайдшоуто
- Да създавате съобщения-подаръци

Какво има в кутията



- Цифрова ФотоРамка Philips



- Стойка



- Захранващ AC-DC адаптер




- CD-ROM с цифрово Ръководство на потребителя



- Ръководство за бърз старт

Преглед на вашата ФотоРамка

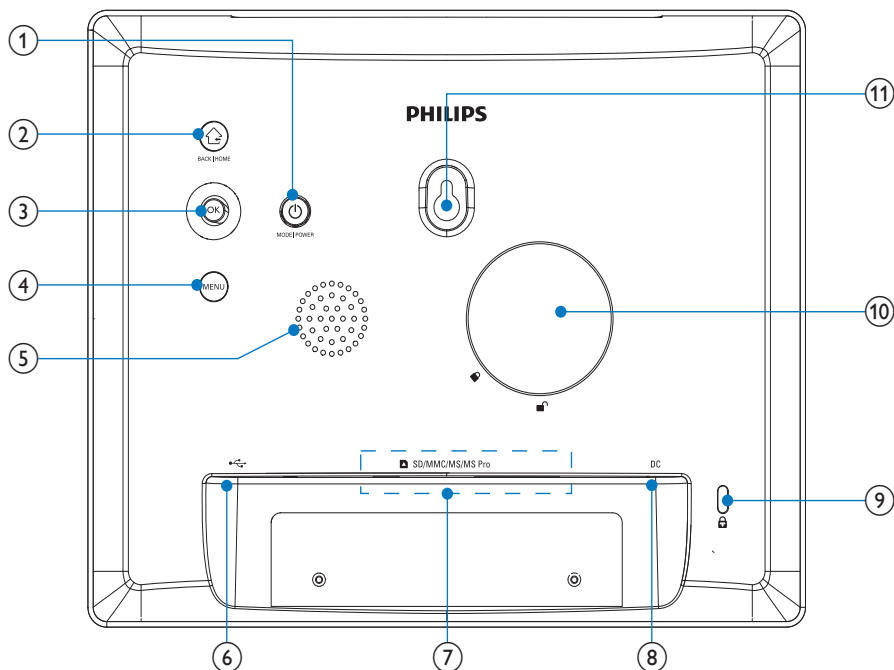

①

Натиснете за включване на ФотоРамката
Натиснете и задръжте за изключване на ФотоРамката
Натиснете за смяна на режима: слайдшоу/ часовник/календар

②

Натиснете за връщане към предната стъпка
Натиснете и задръжте за връщане в началния екран

③ **OK** (Джойстик)

Натиснете за потвърждение на избор
Натиснете за пауза или продължаване
Натиснете нагоре/надолу/наляво/надясно за избор на горна/долна/дясна/лява опция

④ **MENU**

Натиснете за влизане/излизане от менюто

⑤ Високоговорител

⑥

Слот за USB кабел към компютър

⑦ **SD/MMC/MS/MS Pro**

Слот за SD/MMC/MS/MS Pro карта

⑧ **DC**

Вход за захранващия AC-DC адаптер

⑨ Ключалка Kensington

⑩ Отвор за стойката

⑪ Отвор за поставяне на стената

3 Първи стъпки

! Внимание

- Използвайте контролите само както е посочено в това ръководство на потребителя.

Винаги следвайте инструкциите в тази глава последователно.


Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и серийния номер на това устройство. Номерът на модела и серийният номер се намират на гърба на устройството. Запишете номерата тук:

Модел № _____
Серийн № _____


Монтиране на стойката

За да поставите ФотоРамката на равна повърхност, монтирайте включената в комплекта стойка на гърба на ФотоРамката.

- 1 Пхнете стойката във ФотоРамката и поставете индикатора на стойката в положение .

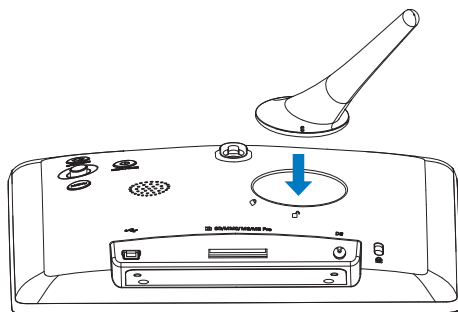

- 2 Завъртете стойката на 45° по часовниковата стрелка до положение  и я скрепете здраво към ФотоРамката.

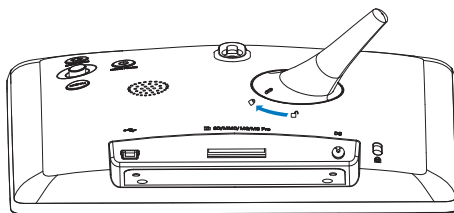


Свързване на захранването


Забележка

- Когато позиционирате ФотоРамката се погрижете щепселът и контактът да са лесно достъпни.

- 1 Свържете захранващия кабел към DC гнездото на ФотоРамката.

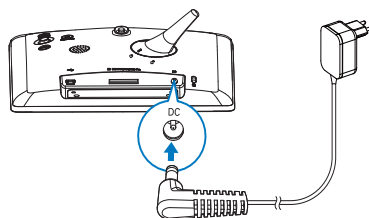

- 2 Включете захранващия кабел в контакт.

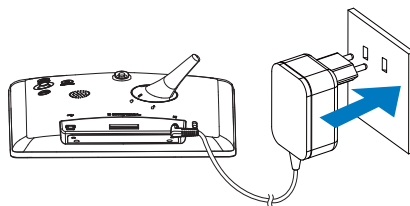

- ↳ Няколко секунди по-късно ФотоРамката се включва автоматично.

Включване на ФотоРамката

Забележка

- Когато свържете ФотоРамката към контакт, тя се включва автоматично.


1 Когато ФотоРамката е изключена и свързана към контакт, натиснете и задръжте  за да я включите.

Когато включвате ФотоРамката за първи път:

- Екранът ви приканва да изберете език.



- Изберете език и натиснете OK.

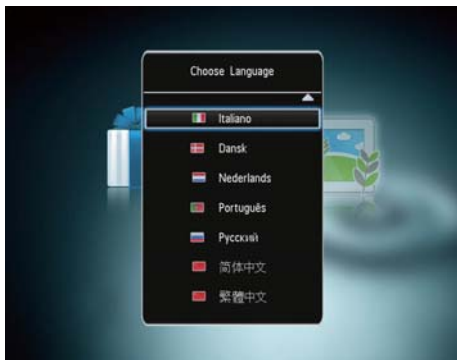

- Екранът ви приканва да настроите часа и датата.

- Движете джойстика, за да настроите часа и датата, и след това натиснете OK.

Полезна информация

- Ако ФотоРамката е била изключена от захранването дълго време, след като я включите ще трябва отново да настроите часа и датата.

Изключване на ФотоРамката

Забележка

- Можете да изключите ФотоРамката само след като са завършили всички операции за копиране и запазване.
- За да изключите ФотоРамката, натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

Прехвърляне на снимки

Прехвърляне на снимки от памет-карта

Внимание


- Не издърпвайте памет-картата от ФотоРамката докато се прехвърлят снимките.

ФотоРамката поддържа повечето видове от следните памет-карти:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

1 Пъхнете памет-картата във ФотоРамката.


↳ Появява се меню с опции.

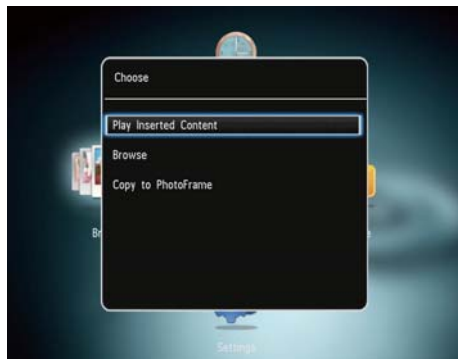

- [Play Photos]: (SPF4308/SPF4328) / [Play Inserted Content] (SPF4508/ SPF4528)
Изберете тази опция за показване на снимки от памет-картата.
- [Browse]: Изберете тази опция, за да разгледате снимките в памет-картата.
- [Copy to PhotoFrame]: Изберете тази опция, за да стартирате прехвърлянето.

2 Изберете [Copy to PhotoFrame] и след това натиснете ОК.

↳ Появява се съобщение за потвърждение.

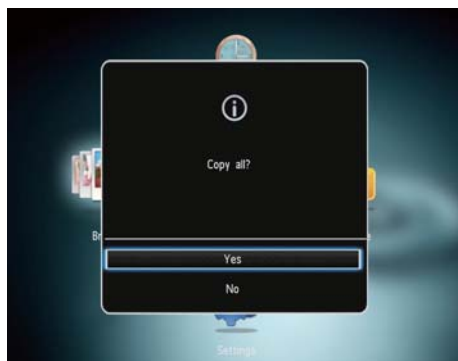

За да изберете всички снимки:

- 1 Изберете [Yes] и след това натиснете ОК.
- 2 Изберете албум във ФотоРамката, където да запазите снимките и след това натиснете ОК.

За да изберете конкретна снимка:

- 1 Изберете [No] и след това натиснете ОК.
- 2 Изберете папка
- 3 Мръднете джойстика и след това натиснете ОК, за да изберете/отмаркирате снимка.




- 4 Натиснете MENU за да продължите процедурата по прехвърлянето.
 - 5 Изберете албум във ФотоРамката, където да запазите снимката и след това натиснете ОК.
- За да извадите памет-картата я издърпайте от ФотоРамката.

Прехвърляне на снимки от компютър

! Внимание

- Не изключвайте ФотоРамката от компютъра, докато се прехвърлят снимките.

- 1 Свържете USB кабел към ФотоРамката и към компютъра.

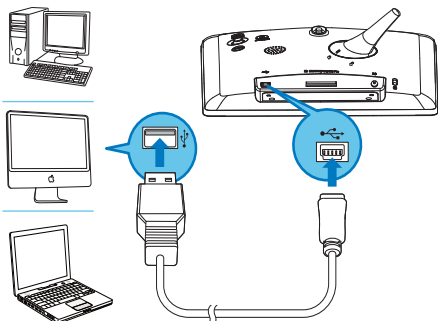

↳ Можете да завлачвате и пускате снимките от компютъра в албум във ФотоРамката.

- 2 След като прехвърлянето завърши, изключете USB кабела от компютъра и ФотоРамката.

* Ползена информация

- Можете да прехвърляте снимки от ФотоРамката в компютър.
- Скоростта на прехвърляне зависи от операционната система и софтуерната конфигурация на компютъра.

Бързо меню

- 1 В началния екран натиснете MENU.
↳ Появява се бързото меню.



- 2 Изберете опция и след това натиснете OK.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана за да регулирате яркостта или да видите състоянието на ФотоРамката.
 - За да излезете от бързото меню, натиснете MENU няколко пъти.

Икони на бутоните

	Въвеждане на английски
	Въвеждане на поддържани европейски езици
	Въвеждане на опростен китайски
Русский	Въвеждане на руски
\$#* / ABC	Превключване за избор на символи, пунктуационни знаци, букви или цифри
aA	Превключване между главни и малки букви
	Въвеждане на празно място
	Въвеждане на нов ред

4 Възпроизвеждане

Показване на снимки



Забележка

- ФотоРамката може да показва JPEG снимки в режим слайдшоу.

- 1 Ако няма преди създадено съобщение, при стартиране изберете [Start PhotoFrame] и след това натиснете ОК.
- 2 Изберете [Play] и след това натиснете ОК.



- ↳ (SPF4308/SPF4328) Снимките се показват в режим слайдшоу.
- ↳ (SPF4508/SPF4528) Снимките / видео клиповете се показват в режим слайдшоу. Ако има налични музикални файлове, снимките се показват с фонова музика по подразбиране.

В режим слайдшоу:

- За да изберете предишната/следващата снимка, мръднете джойстика наляво/надясно.
- За да спрете слайдшоуто на пауза, натиснете ОК.
- За да продължите слайдшоуто, отново натиснете ОК.

Управление на слайдшоу и снимки

Можете да изпълните следните стъпки за управление на снимката в режим слайдшоу или за настройки на слайдшоуто.

- 1 Натиснете MENU.

↳ Появява се меню с опции.




- 2 Изберете опция и след това натиснете ОК.

- [View Mode]: Избор на режим на разглеждане
- [Add to Favorites]: Добавяне на снимката към албума "любими" [Favorites] във ФотоРамката
- [Slideshow settings] настройки на слайдшоуто:
 - [Interval]: Задаване на слайдшоу интервал
 - [Shuffle]: Разбъркано или неразбъркано показване на снимките
 - [Color Tone]: Избор на цвят за снимката
 - [File Type] (SPF4508/SPF4528): Избор на вид файл за показване в слайдшоу
 - [Transition Effect]: Избор на преходен ефект
 - [Background Color]: Избор на фонов цвят
- [Rotate]: Избор на ориентация за завъртане на снимката
- [Copy]: Копиране на снимката в друг албум
- [Delete]: Изтриване на снимката
- [Select Background Music] (SPF4508/SPF4528): Избор на музика или вкл/изкл на фоновата музика за фото слайдшоу.
- [Brightness]: Регулиране на яркостта на дисплея чрез мръдане на джойстика нагоре/надолу.
- [Zoom]: Приближаване и подрязване на снимката


Приближаване и подрязване на снимки

Когато е избран единичен режим на изглед, можете да приближите снимката, да я подрежете и да я запазите като нова снимка:

- 1 В режим слайдшоу натиснете MENU.
↳ Появява се меню с опции.
- 2 Мръднете джойстика надолу няколко пъти, за да изберете [Zoom].

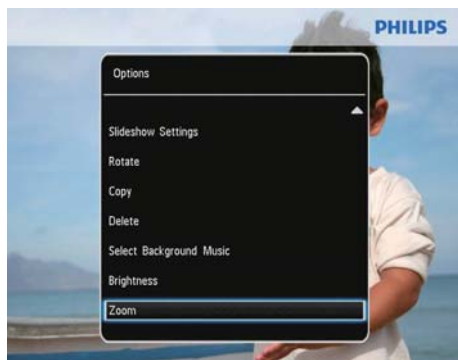


- 3 Натиснете ОК няколко пъти за да приближите снимката (или да излезете от режима zoom)
- 4 Мръднете джойстика за местене на снимката.
- 5 Натиснете MENU.
- 6 Изберете [Crop and Save] (Подрязване и запазване) и след това натиснете ОК.

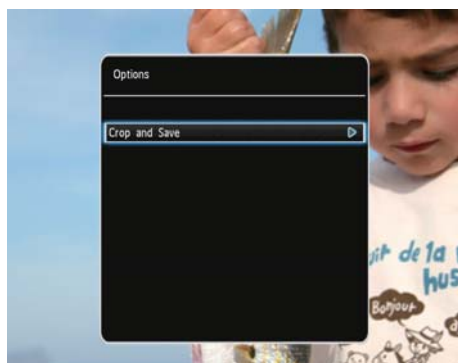

↳ Появява се съобщение за потвърждение.

- 7 Изберете [Yes] и след това натиснете ОК.

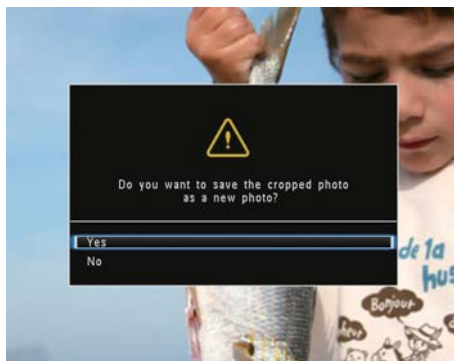

- За да отмените операцията, изберете [No] и след това натиснете ОК.
- 8 Изберете албум или създайте албум, където да запазите новата снимка, и след това натиснете ОК.
↳ След като снимката бъде запазена, ФотоРамката се връща в режим слайдшоу.

За да създадете албум, където да запазите снимката:

- 1 Изберете [Create New Album] и след това натиснете ОК за да потвърдите.
↳ Появява се клавиатура.



- 2 Мръднете джойстика надолу два пъти за да влезете в клавиатурата.
- 3 За да въведете име, изберете буква/число и след това натиснете ОК.

- За да превключите между главни и малки букви изберете aA върху клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК.
- 4 Когато името е завършено изберете ✓ и след това натиснете ОК.
 - 5 Натиснете ОК за да стартирате запазването.

↳ Албумите се показват в режим вълна.



Възпроизвеждане на видео (SPF4508/SPF4528)

Забележка

- SPF4508/SPF4528 възпроизвежда повечето видео клипове от цифрови фотоапарати във формат M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) и MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). При възпроизвеждането на някои видео клипове във вашата ФотоРамка може да има проблеми със съвместимостта. Преди възпроизвеждане се уверете, че тези видео клипове са съвместими с вашата ФотоРамка.
- Някои видео клипове във формат, който не е добре съвместим с вашата ФотоРамка, могат да бъдат възпроизведени без звук и с иконата  на екрана.
- В режим албум/миниатюри видео клиповете се показват с иконата  в горния край.

- 1 В началния екран изберете [Browse] и след това натиснете ОК.



- 2 За достъп до режим албум натиснете .
- 3 Изберете папка и мръднете джойстика надясно за да влезете в нея.
- 4 Изберете видео.
- 5 Натиснете ОК за да пуснете видеото.

По време на възпроизвеждане на видео:

- За да регулирате силата на звука, мръднете джойстика нагоре/надолу.
- За да спрете на пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете ОК.
- За да пуснете предишното/следващото видео, мръднете джойстика надясно/наляво.
- За превъртане напред, задръжте джойстика надясно.
- Задръжте джойстика надясно два пъти за четирикратно превъртане напред.
- По време на превъртане напред, натиснете ОК за връщане към нормалната скорост.

Управление на видео (SPF4508/SPF4528)

Можете да изпълните следните стъпки за управление на видеото, което върви.

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете MENU.

↳ Появява се меню с опции.



- 2 Изберете опция и след това натиснете OK.

- [Add to Favorites]: Добавяне на видеото към албума "любими" [Favorites] във ФотоРамката
- [Copy]: Копиране на видеото в друг албум
- [Delete]: Изтриване на видеото
- [Repeat] (Повтаряне)
 - [Play in Loop]: Непрекъснато повтаряне
 - [Play Once]: Еднократно повтаряне
- [Viewing Format] (Формат на изгледа)
 - [Full Screen]: Възпроизвеждане на цял екран
 - [Original]: Възпроизвеждане в оригиналния формат

Пускане на фонова музика (SPF4508/SPF4528)


Забележка

- ФотоРамката може да възпроизвежда само музикални файлове във формат MP3 или WAV.

- 1 По време на показване на снимки натиснете MENU.

↳ Появява се меню с опции.

- 2 Мръднете джойстика надолу за да изберете [Select Background Music] и след това натиснете OK.
- 3 Изберете [Select Music] и след това натиснете OK.

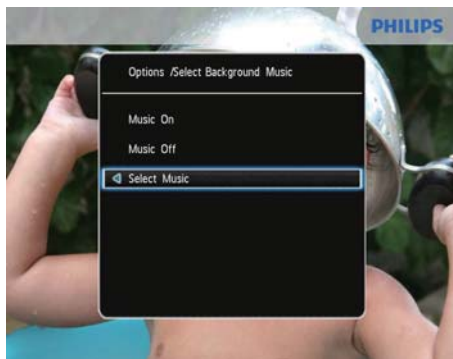

- 4 Изберете папка.



- 5 Изберете музика.
 - За да изберете всичката музика в папката продължете със стъпка 6.


- За да изберете музикална композиция от папката, мръднете джойстика надясно и след това изберете музиката.



6 Натиснете ОК.


Ако вече сте избрали музика:

- В менюто [Select Background Music] изберете [Music On] и след това натиснете ОК.

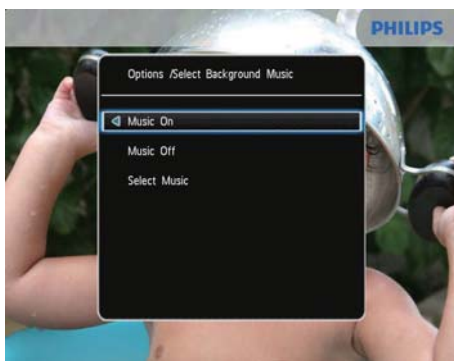

- Звучат избраните музикални файлове.

- За да спрете музиката изберете [Music Off] и след това натиснете ОК.

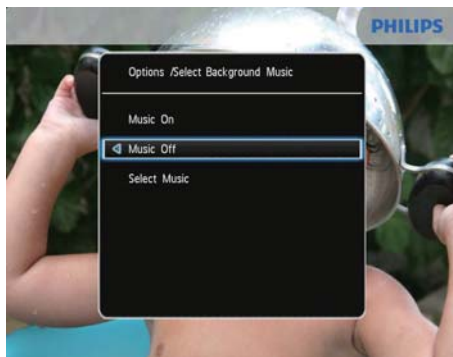

- За да регулирате силата на звука, докато звучи музика, мръднете джойстика нагоре/надолу.

Музикално меню:

1 Изберете папка с музика и след това натиснете MENU.

↳ Появява се музикалното меню.

2 Изберете опция за да продължите.

- Копиране на музиката в друга папка
- Изтриване на музиката
- Регулиране на звука на музиката

5 Разглеждане

Разглеждане и управление на албуми и снимки

Можете да разглеждате и управлявате албумите и снимките в режим вълна или албум.

- Режим вълна



- Режим албум



Разглеждане на албумите:


- 1 В началния екран изберете [Browse] и след това натиснете OK.
 - ↳ Албумите се показват в режим вълна.
- За достъп до режим албум натиснете .
- За да се върнете в режим вълна натиснете .
- В режим вълна/албум,

- Натиснете OK веднъж: Показва се снимка на пауза.
- Натиснете OK два пъти: Започва слайдшоу.

Управление на албумите и снимките:


- 1 Изберете албум/устройство, натиснете MENU.
 - ↳ Появява се меню с опции.
- 2 Изберете опция и след това натиснете OK за да продължите.

Меню за устройство:

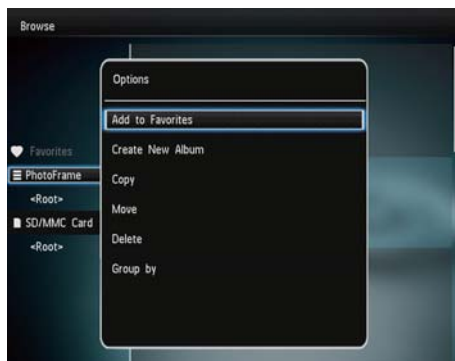

- [Add to Favorites]: Добавяне на снимки от устройството в албум "любими"
- [Create New Album]: Създаване на албум
- [Copy]: Копиране на снимки от устройството в друг албум
- [Move]: Преместване на снимки от устройството в друг албум.
- [Delete]: Изтриване на снимки от устройството
- [Group by]: Групиране на снимки от устройството по име или дата

Меню за албум:

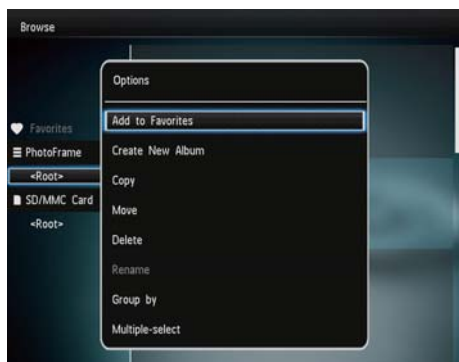

- [Add to Favorites]: Добавяне на снимки от албума в албум "любими"
- [Copy]: Копиране на снимки от албума в друг албум
- [Move]: Преместване на снимки от албума в друг албум.
- [Delete]: Изтриване на снимки от албума
- [Rename]: Преименуване на албума
- [Group by]: Групиране на снимки от албума по име или дата
- [Multiple-select]: Избор на няколко снимки за управление

Меню за миниатюри:

- [Add to Favorites]: Добавяне на снимки от албума в албум "любими"
- [Copy]: Копиране на снимки от албума в друг албум
- [Move]: Преместване на снимки от албума в друг албум.
- [Delete]: Изтриване на снимки от албума
- [Rotate]: Завъртане на снимка от албума
- [Color Tone]: Избор на цвят за снимката
- [Group by]: Групиране на снимки от албума по име или дата
- [Multiple-select]: Избор на няколко снимки за управление

Ако изберете албум "любими" [Favorites] се показва различно меню.

- [Remove from Favorites]: Премахване на снимката от албум "любими"
- [Copy]: Копиране на снимка от албума в друг албум
- [Delete]: Изтриване на снимка от албума
- [Group by]: Групиране на снимки от албума по име или дата

Добавяне на снимки към албум "любими"

За да добавите снимки от албума в албум "любими":

- 1 Изберете [Add to Favorites] и след това натиснете ОК.

Създаване на албум

- 1 Изберете [Create New Album] и след това натиснете ОК.
- 2 За да въведете име, изберете буква/число и след това натиснете ОК.
 - За да превключите между главни и малки букви изберете aA върху клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК.
- 3 Когато името е завършено изберете ✓ и след това натиснете ОК.

- 4 Натиснете ОК за да стартирате запазването.

Копиране на снимки

- 1 Изберете [Copy] и след това натиснете ОК.
- 2 Изберете албум-дестинация и след това натиснете ОК за да започне копирането.

Преместване на снимки

- 1 Изберете [Move] и след това натиснете ОК.
- 2 Изберете албум-дестинация и след това натиснете ОК за да започне преместването.

Изтриване на снимки

- 1 Изберете [Delete] и след това натиснете ОК.
↳ Появява се съобщение за потвърждение.
- 2 Изберете [Yes] и след това натиснете ОК за да започне изтриването.
 - За да отмените операцията задръжте .

Групиране на снимки

Можете да групирате снимките в албума по дата или име

- 1 Изберете [Group by] и след това натиснете ОК.
- 2 Изберете начин на групиране.
 - За групиране по име, изберете [Name] и след това натиснете ОК.
 - За групиране по дата, изберете [Date] и след това натиснете ОК.

Преименуване на албум

- 1 Изберете [Rename] и след това натиснете ОК за да потвърдите.
↳ Появява се клавиатура.
- 2 Мръднете джойстика надолу два пъти за да влезете в клавиатурата.
- 3 За да въведете име, изберете буква/число и след това натиснете ОК.
 - За да превключите между главни и малки букви изберете aA върху клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК.
- 4 Когато името е завършено изберете ✓ и след това натиснете ОК.

Избор на няколко снимки за управление

- 1 Изберете [Multiple-select] и след това натиснете ОК.
- 2 Изберете снимки.
 - За да изберете всички снимки в албума, натиснете ОК.
 - За да изберете някои от снимките: Мръднете джойстика и след това натиснете ОК, за да изберете снимка. След това повторете тази стъпка, за да изберете други.
 - За да отмаркирате дадена снимка, изберете я и отново натиснете ОК.
- 3 Като завършите избора, натиснете MENU за да продължите.
↳ Появява се меню с опции.
- 4 Изберете опция за да продължите.
 - [Add to Favorites]: Добавяне на избраните снимки в албум "любими"
 - [Copy]: Копиране на избраните снимки в друг албум
 - [Move]: Преместване на избраните снимки в друг албум.
 - [Delete]: Изтриване на избраните снимки
 - [Rotate]: Завъртане на избраните снимки
 - [Play slideshow]: Показване на избраните снимки в режим слайдшоу

Завъртане на снимки

- 1 Изберете [Rotate] и след това натиснете ОК.
- 2 Изберете ъгъл на завъртане и след това натиснете ОК.

6 Часовник

Показване на часовника


- 1 В началния екран изберете [Clock] и след това натиснете ОК.



↳ Появява се часовник/календар.

Меню на часовника

- 1 Когато е показан часовник/календар, натиснете MENU за да влезете в менюто на часовника.

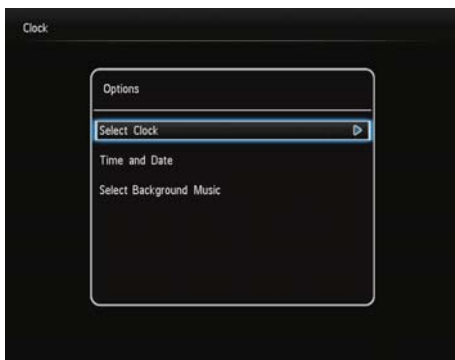

- Мръднете джойстика наляво/надясно за да изберете друг часовник или календар за показване.

- [Time and Date]: Мръднете джойстика нагоре/надолу/наляво/надясно за да настроите часа/датата или за да изберете формат на часа/датата. За подробности вижте раздел "Настройки – Настройка на часа/датата"
- [Select Background Music] (SPF4508/SPF4528): Изберете фонова музика, която да звучи в режим часовник.

Избор на вид часовник/календар

- 1 В менюто на часовника изберете [Select Clock] и след това натиснете ОК.
- 2 Мръднете джойстика наляво/надясно за да изберете вид часовник или календар и след това натиснете ОК.
 - За да се върнете в началния екран, задръжте .

7 Съобщение

Създаване на съобщение

Забележка

- Ако няма преди създадено съобщение, при стартиране изберете [Personalize Frame] за да добавите съобщение към вашата снимка или да видите съобщението.


- 1 В началния екран изберете [Message] и след това натиснете OK.



- 2 Изберете [Add a message to your photo] и след това натиснете OK.




- 3 Мръднете джойстика надясно или наляво за да изберете вид съобщение и след това натиснете OK.

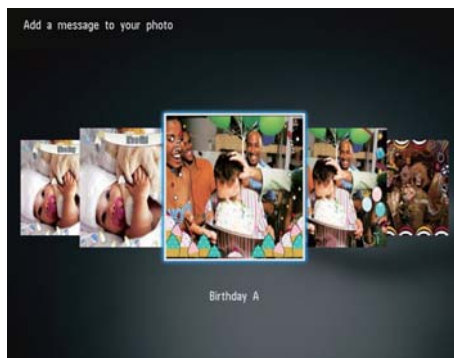

- (SPF4508/SPF4528) Добавете музика към съобщението
- Сменете снимката на съобщението
- Редактирайте текста на съобщението
- Задайте реалния час и дата ако е приложимо.


- 4 Изберете [Done].

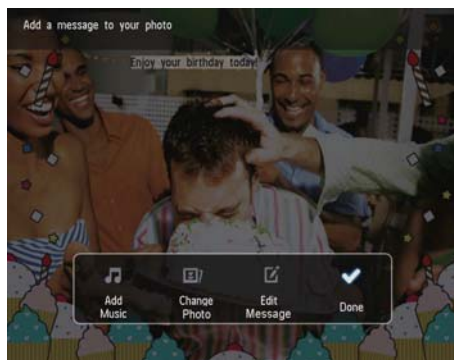

- ↳ Екранът ви подканва да зададете час и дата за съобщението.



- 5 Задайте час и дата за съобщението.
 - [Message Name]: Въведете името. За подробности вижте "Въвеждане на име за съобщението".
 - [Repeat]: Изберете честота на повтаряне
 - [Set Date]: Задайте датата или деня
 - [Set Time]: Задайте часа
- 6 След като завършите съобщението, изберете [Done] и натиснете OK.

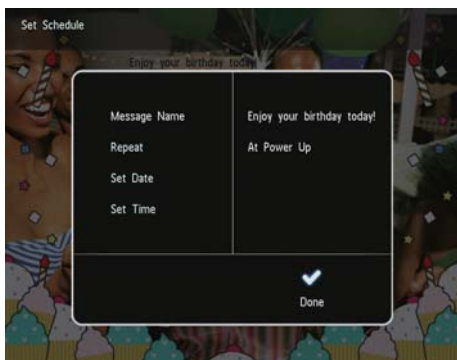

- За да разгледате наличните съобщения, изберете [View Message].
- За да се върнете в началния екран, задържете .

Въвеждане на име за съобщението


- 1 Изберете [Message Name] и след това натиснете OK.
- 2 Мръднете джойстика надолу два пъти за да влезете в клавиатурата.
- 3 За да въведете име, изберете буква/число и след това натиснете OK.
 - За да превключите между главни и малки букви изберете aA върху клавиатурата на екрана и след това натиснете OK.
- 4 Когато името е завършено изберете ✓ и след това натиснете OK.

Редактиране на съобщение

- 1 В началния екран изберете [Message] и след това натиснете OK.



- 2 Изберете [Add a message to your photo] и след това натиснете ОК.

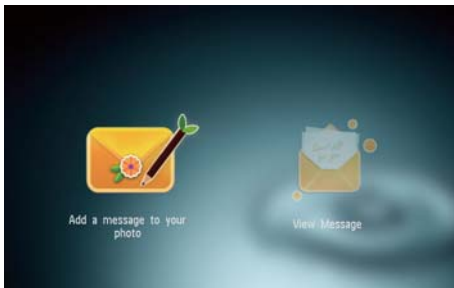

- 4 Мръднете джойстика за да изберете една от следните опции за редактиране на съобщението:


- [Change Photo]: Смяна на снимката на съобщението
- [Edit Message]: Редактиране на съобщението.

За да смените снимката на съобщението:

- 1 Изберете [Change Photo] и след това натиснете ОК.



- 4 Мръднете джойстика за да изберете една от следните опции за редактиране на съобщението:

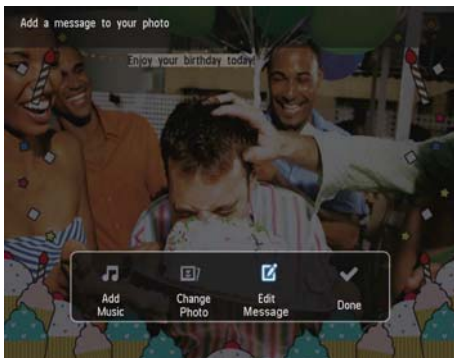

- [Add Music] (SPF4508/SPF4528): Добавяне на музика към съобщението
- [Change Photo] (SPF4308/SPF4328)/[Change Image] (SPF4508/SPF4528): Смяна на снимката на съобщението
- [Edit Message] (SPF4308/SPF4328)/[Edit Text] (SPF4508/SPF4528): Редактиране на текста на съобщението.

Добавяне на фонова музика към съобщението:


- 1 Изберете [Add Music] и след това натиснете ОК.
- 2 Изберете налична във ФотоРамката музика и след това натиснете ОК.

За да смените снимката на съобщението:

- 1 Изберете [Change Photo] и след това натиснете ОК.
- 2 Изберете налична във ФотоРамката снимка и след това натиснете ОК.

За да редактирате текста на съобщението:

- 1 Изберете [Edit Message] и след това натиснете ОК.

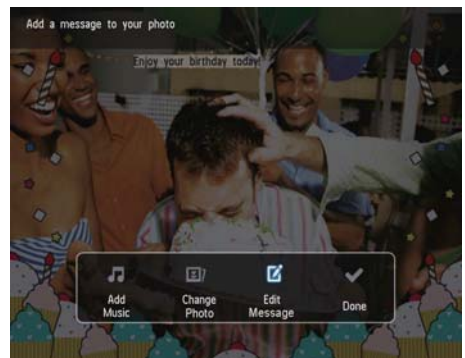

- 2 Изберете шаблон и след това натиснете ОК.
↳ Появява се клавиатурата.
- 3 Мръднете джойстика надолу два пъти за да влезете в клавиатурата.
- 4 За да въведете текст изберете буква/число и след това натиснете ОК.


- Изберете метод на въвеждане (вижте "Икони на бутоните").
- За да превключите между главни и малки букви изберете aA върху клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК.

5 След като въведете текста, изберете ✓ и след това натиснете ОК.



6 Мръднете джойстика нагоре/надолу/наляво/надясно за да позиционирате текста и след това натиснете ОК.

7 Мръднете джойстика нагоре/надолу/наляво/надясно за да изберете цвят или шрифт на текста и след това натиснете ОК.

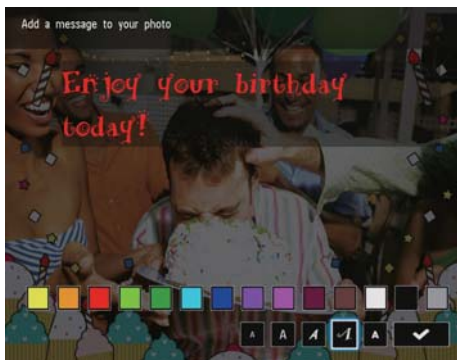

8 Преминете на ✓ и след това натиснете ОК.




9 Изберете [Done] и след това натиснете ОК.

Показване на съобщение


1 В началния екран изберете [Message] и след това натиснете ОК.



- 2 Изберете [View Message] и след това натиснете OK.

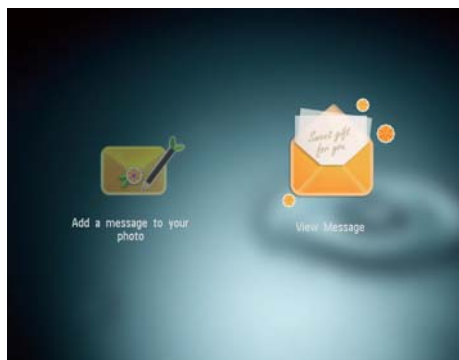


- 3 Изберете вид съобщение и след това натиснете OK.

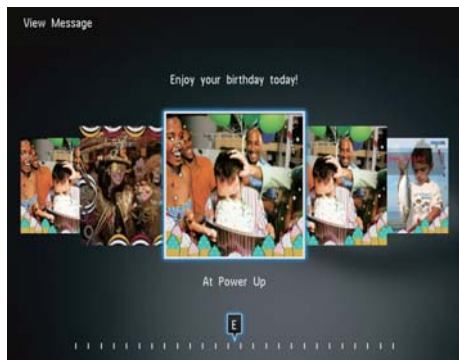

↳ Появява се шаблон за съобщението.

- За да смените музиката (SPF4508/SPF4528), задайте нов час и дата за съобщението или го изтрийте, натиснете MENU и след това изберете опция за да продължите.

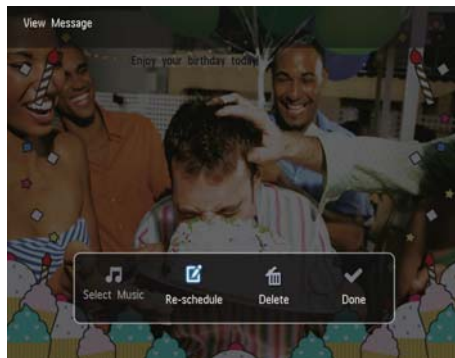

- За да се върнете към брауъра за съобщения, изберете [Done] и след това натиснете OK.

8 Настройки

Избор на език за екрана

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете OK.



- 2 Изберете [Language] и след това натиснете OK.
- 3 Изберете език и след това натиснете OK.



Регулиране на яркостта

Можете да регулирате яркостта на ФотоРамката за постигане на най-добра картина.

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете OK.



- 2 Изберете [Brightness] и след това натиснете OK.
- 3 Мръднете джойстика нагоре/надолу за да регулирате яркостта и след това натиснете OK.

Настройка на часа/датата

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете OK.



- 2** Изберете [Time and Date] и след това натиснете ОК.



- 4** Изберете формат и след това натиснете ОК.



- 3** Изберете [Set Time] (час) / [Set Date] (дата) и след това натиснете ОК.
- 4** Мръднете джойстика нагоре/надолу/наляво/надясно за да настроите минутите/часовете/деня/месеца/годината и след това натиснете ОК.

Задаване на формат за часа/датата

- 1** В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете ОК.



- 2** Изберете [Time and Date] и след това натиснете ОК.
- 3** Изберете [Select Time Format] (формат на часа) / [Select Date Format] (формат на датата) и след това натиснете ОК.

Настройка на таймера за пестене на енергия

С таймера за пестене на енергия можете да зададете час за автоматично включване или изключване на дисплея на ФотоРамката. При автоматично изключване на дисплея, ФотоРамката преминава в режим на готовност.

Забележка

- Уверете се, че часът на ФотоРамката е настроен правилно.


- 1** В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете ОК.



- 2 Изберете [SmartPower] и след това натиснете ОК.
- 3 Изберете [Timer] и след това натиснете ОК.



- 4 Изберете [Set On-Time] (час за включване) / [Set Off-Time] (час за изключване) и след това натиснете ОК.
 - За да изключите функцията за пестене на енергия, изберете [Off] и след това натиснете ОК.

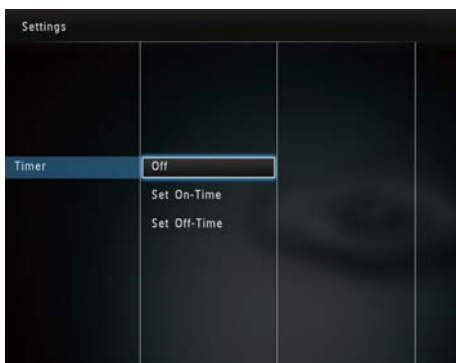

- 5 Мръднете джойстика нагоре/надолу/наляво/надясно за да зададете час и след това натиснете ОК.



Полезна информация


- Когато ФотоРамката е в режим на готовност можете да натиснете  за да я събудите.

Хибернация на ФотоРамката

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете ОК.




- 2 Изберете [Hibernate] и след това натиснете ОК.
- 3 Изберете опция и след това натиснете ОК.

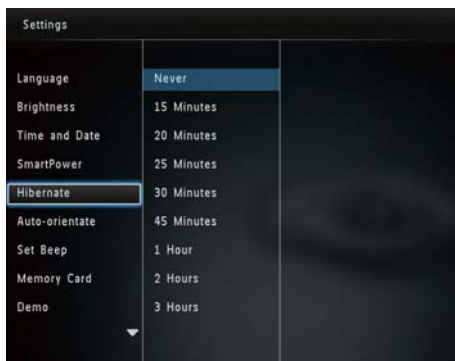

- ↳ След избрания период ФотоРамката преминава в хибернация.

- За да деактивирате функцията за хибернация, изберете [Never] и след това натиснете ОК.

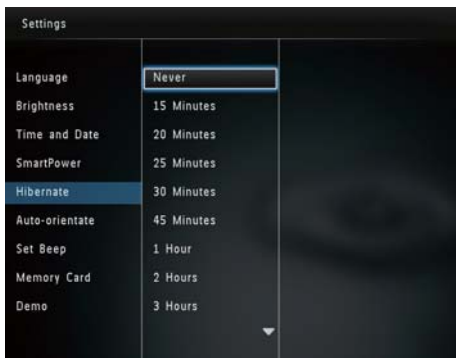

- За да извадите ФотоРамката от хибернация, натиснете ϕ .

Задаване на автоматична ориентация


С функцията за автоматична ориентация можете да показвате снимките с правилната ориентация в зависимост от хоризонталната/вертикалната ориентация на ФотоРамката.

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете ОК.



- 2 Изберете [Auto-orientate] и след това натиснете ОК.

- 3 Изберете [On] и след това натиснете ОК.

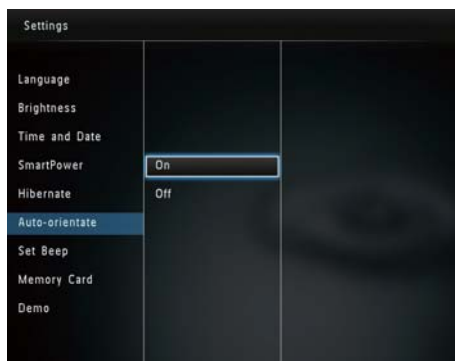

- За да деактивирате функцията за автоматична ориентация, изберете [off] и след това натиснете ОК.

Включване/изключване на звука на бутоните

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете ОК.



- 2 Изберете [Set Beep] и след това натиснете ОК.

- 3** За да включите звука на бутоните, изберете [On] и след това натиснете OK.



- За да изключите звука на бутоните, изберете [Off] и след това натиснете OK.

Защита на съдържанието на памет-карта

С ФотоРамката можете да изтривате съдържание от свързана с нея памет-карта. За да предпазите съдържанието на памет-картата от неволно изтриване, можете да деактивирате функцията за изтриване на памет-картата.

- 1** В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете OK.



- 2** Изберете [Memory Card] и след това натиснете OK.



- 3** Изберете [Enable Delete] / [Disable Delete] (активирате/деактивирате на изтриването) и след това натиснете OK.



Включване/изключване на демо

Забележка

- Демо функцията действа само при слайдшоу.

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете OK.



- 2 Изберете [Demo] и след това натиснете OK.



- 3 Изберете [On] и след това натиснете OK.

↳ Демо функцията се активира.

↳ Когато демо режимът е включен, ФотоРамката пуска демонстративното слайдшоу автоматично при свързване на захранващия кабел.

- По време на демонстративното слайдшоу, натиснете  за да излезете.

- За да деактивирате показването на демо при стартиране, изберете [Off] и след това натиснете OK.

Настройки на слайдшоуто


Избор на слайдшоу интервал

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете OK.



- 2 Изберете [Slideshow] и след това натиснете OK.

- 3 Изберете [Interval] и след това натиснете OK.

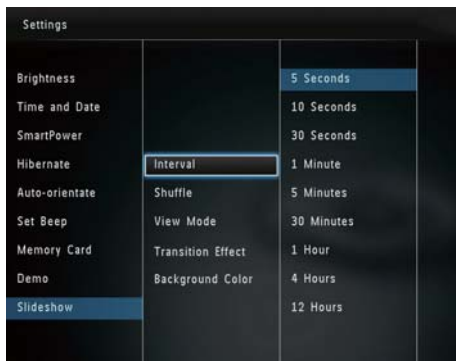

- 4 Изберете интервал за слайдшоуто и след това натиснете OK.

Избор на слайдшоу последователност

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете OK.



- 2 Изберете [Slideshow] и след това натиснете OK.
- 3 Изберете [Shuffle] и след това натиснете OK.
- 4 За показване на слайдшоуто в разбъркан ред, изберете [On] и след това натиснете OK.
 - За показване на слайдшоуто в последователност, изберете [Off] и след това натиснете OK.

Избор на вид изглед за слайдшоуто

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете OK.



- 2 Изберете [Slideshow] и след това натиснете OK.
- 3 Изберете [View Mode] и след това натиснете OK.
- 4 Изберете режим на изглед за слайдшоуто и след това натиснете OK.

Избор на вид файл за слайдшоуто (SPF4508/SPF4528)

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете OK.



- 2 Изберете [Slideshow] и след това натиснете OK.
- 3 Изберете [File Type] и след това натиснете OK.
- 4 Изберете вид файл за слайдшоуто и след това натиснете OK.
 - [Photos and Videos]: В слайдшоуто се показват снимки и видео клипове.
 - [Only Photos]: В слайдшоуто се показват само снимки.

Избор на преходен ефект

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете OK.



- 2 Изберете [Slideshow] и след това натиснете OK.

- 3 Изберете [Transition Effect] и след това натиснете ОК.
- 4 Изберете преходен ефект и след това натиснете ОК.

Избор на фонов цвят

Можете да изберете фонов цвят за снимки, които са по-малки от екрана на ФотоРамката.

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете ОК.



- 2 Изберете [Slideshow] и след това натиснете ОК.
- 3 Изберете [Background Color] и след това натиснете ОК.
- 4 Изберете [RadiantColor] / фонов цвят / [Auto-fit] и след това натиснете ОК.



- ↳ Ако изберете [RadiantColor], ФотоРамката разтегля цвета по ръбовете на снимката, която е по-малка от целия екран, за да се запълни екранът без черни ленти или промяна на пропорциите.



- ↳ Ако изберете фонов цвят, ФотоРамката показва снимката с фонов цвят.



- ↳ Ако изберете [Auto Fit], ФотоРамката разширява снимката за да запълни екрана чрез разтегляне на изображението.



Индикатор за захранване

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете ОК.



- 2 Изберете [Power Meter] и след това натиснете ОК.
- 3 За да се покаже индикаторът за захранване, изберете [On] и след това натиснете ОК.
- За да скриете индикатора за захранване, изберете [Off] и след това натиснете ОК.

Показване на информация за ФотоРамката

Можете да видите името на модела, версията на фабричния софтуер на ФотоРамката, както и състоянието на паметта на ФотоРамката и свързаните към нея памет-устройства.

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете ОК.



- 2 Изберете [Info].



- ↳ На екрана се показва информацията за ФотоРамката.

Връщане към фабричните настройки

- 1 В началния екран изберете [Settings] и след това натиснете ОК.



- 2 Изберете [Default Settings] и след това натиснете ОК.
 - ↳ Появява се съобщение за потвърждение.
- 3 Изберете [Yes] и след това натиснете ОК.
 - ↳ Всички настройки на ФотоРамката се връщат към фабричните.
 - За да отмените операцията, изберете [No] в подканващото съобщение и след това натиснете ОК.

9 Ъпгрейд на ФотоРамката

Внимание

- Не изключвайте захранването на ФотоРамката по време на ъпгрейд.

Ако има актуализация на софтуера, можете да изтеглите най-новата му версия от www.philips.com/support за да направите ъпгрейд на вашата ФотоРамка. По-ранните версии на софтуера не са на разположение онлайн.

- 1** Посетете www.philips.com/support
- 2** Потърсете вашата ФотоРамка и отидете в раздел софтуер.
- 3** Изтеглете най-новата версия на софтуера в основната директория на SD картата.
- 4** Пъхнете SD картата във ФотоРамката.
- 5** Включете ФотоРамката
 - ↳ Появява се съобщение за потвърждение.
- 6** Изберете [Yes] и след това натиснете OK за да потвърдите.
 - ↳ Когато актуализирането завърши, ФотоРамката се рестартира.

10 Информация за продукта

Забележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предупреждение.

Картина/Дисплей

- Ъгъл на наблюдение: @ C/R > 10, 140° (H)/120° (V)
- Експлоатационен живот до 50% яркост: 20000 часа
- Пропорции: 4:3
- Резолюция на панела: 800 X 600
- Яркост (типична): 200 cd/m²
- Контрастно съотношение (типично): 400:1
- Поддържан формат снимки:
 - JPEG (максимална резолюция: 8000 x 8000 пиксела)
 - Progressive JPEG (до 1024 x 768 пиксела)

Видео характеристики (SPF4508/SPF4528)

Видео функция (SPF4508/SPF4528)

- Поддържани видео формати: MJPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Размер на видеото:
 - MJPEG, MPEG-1: ≤ 640 x 480
 - MPEG-4: ≤ 720 x 576
- Брой кадри в секунда: ≤ 30 fps

Аудио функция (SPF4508/SPF4528)

- Поддържани аудио формати:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Изходна мощност на високоговорителя: 0.8 W ± 10% (8 ohm)
- Честотна характеристика (-3dB) : 150 ~ 10kHz
- S/N > 70 dB (фон)

Памет-медия

- Вградена памет: 512 MB за до 500 снимки с висока резолюция
- Видове памет-карти:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Свързаност

- USB: USB 2.0 Slave

Размери и тегло

- Размери на комплекта без поставка (Ш x В x Д): 225 x 184 x 33 mm
- Размери на комплекта с поставка (Ш x В x Д): 225 x 184 x 113 mm
- Тегло с поставка: 0.582 kg

Температурен диапазон

- Работен: 0° C - 40° C
- Съхранение: -20° C - 70° C

Захранване

- Поддържан режим на захранване: Променлив ток (AC)
- Ниво на КПД: V
- Средна консумация (включена система):
 - SPF4308/SPF4328 (за показване на снимки) 4.54 W
 - SPF4508/SPF4528 (за възпроизвеждане на видео): 5.6 W
- Захранващ адаптер:
 - Производител: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Модел №: SSW-1918xx-y (xx=EU, UK, AU, BR; y=1,3)
 - Входно: 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A
 - Изходно: 9 V = 1.1 A

Адаптер	Регион
SSW-1918EU	Европа, Русия и Сингапур
SSW-1918UK	Англия и Хонконг
SSW-1918AU	Австралия и Нова Зеландия
SSW-1918CN	Китай

Акcesoари

- AC-DC адаптер
- CD-ROM с цифрово Ръководство на потребителя
- Ръководство за бърз старт

Удобства

- Четец на карти: вграден
- Поддържан фото формат:
 - JPEG снимки (максимална резолюция: 8000 x 8000 пиксела)
 - Progressive JPEG снимки (до 1024 x 768 пиксела)
- Поддържано поставяне: Автоматична ориентация на снимките
- Бутони и контроли: джойстик, бутона за начален екран / връщане назад, бутон MENU, бутон за вкл/изкл/режим
- Режим на възпроизвеждане: Слайдшоу, изглед "вълна", изглед албум
- Управление на албумите: Създаване, копиране, преместване, изтриване, преименуване, групиране, добавяне към албум "любими", избор на няколко снимки
- Управление на снимки: Копиране, преместване, изтриване, завъртане, добавяне към албум "любими", цветови нюанс, групиране , избор на няколко снимки
- Часовник: Часовник, календар, настройка на час и дата, фонова музика
- Съобщение: Създаване на съобщение, показване на съобщение
- Слайдшоу настройки: Преходен ефект, фонов цвят, режим на показване, интервал, разбъркан ред, цветови нюанс
- Цветови нюанс: Черно-бяло, сепия, други цветове
- Фон на екрана: Черен, Бял, Сив, Автоматично напасване, Излъчващ цвят
- Настройки: Език, яркост, час и дата, пестене на енергия, хибернация, автоматична ориентация, бипкане (звук на бутоните), защита на памет-карта, демо, настройки на слайдшоуто, информация за ФотоРамката, връщане към фабричните настройки
- Системен статус: Име на модела, версия на софтуера, размер на паметта
- Plug & Play съвместимост: Windows Vista/XP/7, Mac OSX 10.4/10.5/10.6
- Регулаторни одобрения: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB

- Други удобства: съвместимост с ключалка Kensington
- Езици на дисплея: Английски, Френски, Немски, Испански, Италиански, Датски, Холандски, Португалски, Руски, Опростен китайски, Традиционен китайски

11 Често задавани въпроси

Екранът чувствителен ли е на допир?

Екранът не е чувствителен на допир. За да контролирате ФотоРамката използвайте бутоните на гърба.

Мога ли да използвам ФотоРамката за изтриване на снимки от памет-карта?

Да, тя поддържа изтриване на снимки от външни устройства като памет-карти. Уверете се, че сте активирали функцията за изтриване в свързаната към ФотоРамката памет-карта.

Защо моята ФотоРамка не показва някои от снимките ми?

- ФотоРамката възпроизвежда само JPEG снимки (максимална резолюция: 8000 x 8000 пиксела) и progressive JPEG снимки (до 1024 x 768 пиксела).
- Уверете се, че снимките не са повредени.

Защо моята ФотоРамка не показва някои от видео файловете ми?

- ФотоРамката възпроизвежда повечето видео клипове от цифрови фотоапарати във формат M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) и MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). При възпроизвеждането на някои видео клипове във вашата ФотоРамка може да има проблеми със съвместимостта. Преди възпроизвеждане се уверете, че тези видео клипове са съвместими с вашата ФотоРамка.
- Уверете се, че размерът на видео файловете е съвместим с вашата ФотоРамка (За подробности вижте "Информация за продукта" в Ръководството на потребителя).
- Уверете се, че видео файловете не са повредени.

Защо моята ФотоРамка не показва видео файловете, въпреки че ги виждам в режим разглеждане и съм ги пуснал преди?

- Уверете се, че е избрана опцията [Photos and Videos], а не опцията [Only Photos]. За подробности вижте "Настройки – Настройки на слайдшоуто – Избор на вид файл за слайдшоуто".

Защо моята ФотоРамка не възпроизвежда някои от музикалните ми файлове?

ФотоРамката поддържа само музикални файлове във формат MP3 или WAV. Уверете се, че тези музикални файлове във формат MP3 или WAV не са повредени.

Защо ФотоРамката не се изключва автоматично след като я настроя?

Уверете се, че сте настроили правилно точния час, часа за автоматично изключване и часа за автоматично включване. ФотоРамката автоматично изключва дисплея си точно в часа за автоматично изключване. Ако този час вече е минал за настоящия ден, тя започва да се изключва автоматично в определения час от следващия ден.

Мога ли да увелича паметта за да държа повече снимки във ФотоРамката?

Не. Вградената памет на ФотоРамката е фиксирана и не може да се разширява. Но можете да превключвате между различни снимки, използвайки различни свързани към ФотоРамката памет-устройства.

12 Речник на термините

A

Aspect ratio (Пропорции)

Пропорциите се отнасят до съотношението на дължината към височината на телевизионния екран. Пропорциите на стандартния телевизионен екран са 4:3, а пропорциите на широкоекранен телевизор с висока резолюция са 16:9. Форматът "letter box" ви дава възможност да гледате картина с широка перспектива на стандартен екран с пропорции 4:3.

J

JPEG

Популярен формат за цифрови снимки. Система за компресиране на данни при снимките, предложена от Обединената група на фотографските експерти, при която се постига малко понижаване в качеството на изображението въпреки високото съотношение на компресиране. Файловете се познават по файловото им разширение. ".jpg" или ".jpeg".

K

Kbps

Килобита в секунда. Система за измерване на скоростта на цифровите данни, която често се използва при високо компресирани формати като AAC, DAB, MP3 и др. Като цяло, колкото по-висока е стойността, толкова по-добро е качеството.

Ключалка Kensington

Отвор за сигурност Kensington (също наричан K-отвор или ключалка Kensington). Част от системата против кражба. Представява малък, укрепен с метал отвор, който се среща при почти всички малки или портативни компютри и електронни уреди, особено при скъпите и/или сравнително леки такива, като лаптопи, компютърни монитори, настолни компютри, игрови конзоли и видео проектори. Използва се за закрепване на устройство, състоящо се от кабел и заключалка, и по-конкретно на тези с марка Kensington.

Memory Stick

Флаш памет-карта за фотоапарати, камери и други мобилни устройства.

MMC карта

Мултимедийна карта. Флаш памет-карта за мобилни телефони, PDA и други мобилни устройства. Картата използва флаш памет за приложения с четене/писане или ROM чипове (ROM-MMC) за статична информация, като последните са широко използвани за добавяне на приложения към Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) е неформално име за мултимедийни формати, при които всеки видео кадър или преплетено поле от цифрова видео последователност се компресира отделно като JPEG изображение. Често се използва при мобилни устройства като цифрови фотоапарати.

MP3

Файлов формат със система за компресиране на звукови данни. MP3 е съкращение от Motion Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. С формат MP3 един CD-R или CD-RW може да събере около 10 пъти повече данни от обикновено CD.

SD карта

Памет-карта Secure Digital. Флаш памет-карта за цифрови фотоапарати, мобилни телефони и PDA. SD картите имат същата форма като MultiMediaCard (MMC) – 32 x 24 mm, но са малко по-дебели (2.1 mm спрямо 1.4 mm), а четците за SD карти приемат и двата формата. Предлагат се карти до 4GB.

Thumbnail (Миниатюра)

Миниатюрата е намалена по размер версия на изображение, която се използва за по-лесно разпознаване. Миниатюрите изпълняват същата роля за изображенията като нормалния текстов индекс за думите.



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер

00 800 11 544 24

(за абонати на фиксирани мрежи в България)

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg