

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

AD200



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
2	Telakointikaiutin	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Päälaitteen yleiskuvaus	3
3	Valmistelut	4
	Virran kytkeminen	4
	Virran kytkeminen laitteeseen	4
4	Toistaminen	5
	iPodin/iPhonen kuunteleminen	5
	Äänen säätäminen	5
	Yhteensopivuus	5
	iPodin/iPhonen lataaminen	5
	Toisto ulkoisesta laitteesta	5
5	Teknisiä tietoja	6
	Vahvistin	6
	Yleistä	6
6	Vianmääritys	7
7	Huomautus	8
	Kierrätys	8

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.

2 Telakointikaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Johdanto

Tällä telakointikaiuttimella voit:


- kuunnella musiikkia iPodilla tai iPhoneella
- ladata iPodin tai iPhoneen
- kuunnella musiikkia ulkoisesta soittimesta MP3 Link -kaapelin avulla.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Pikaopas

Päälaitteen yleiskuvaus

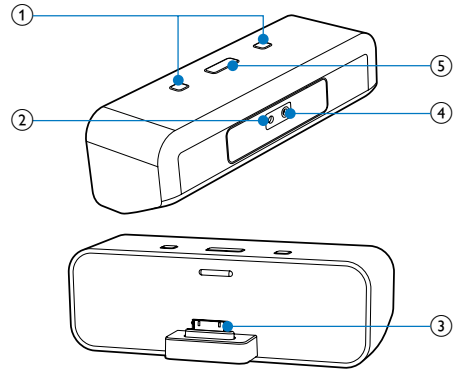

- ① **+ / -**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ② **Virtaliitäntä**
 - Verkkolaitteen liittäminen.
- ③ **iPod/iPhone-telakka**
- ④ **MP3-LINK**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.
- ⑤ **⏻**
 - Laitteen virran kytkeminen/katkaiseminen.

3 Valmistelut


Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

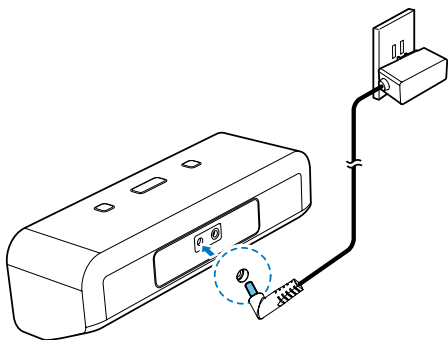

Liitä verkkolaitteen toinen pää laitteen takapaneelin virtaliitäntään ja toinen pistorasiaan.


Virran kytkeminen laitteeseen

Käynnistä laite painamalla toistuvasti sen päällä olevaa -painiketta.

4 Toistaminen

iPodin/iPhonen kuunteleminen


- 1 Aseta iPod/iPhone paikalleen.

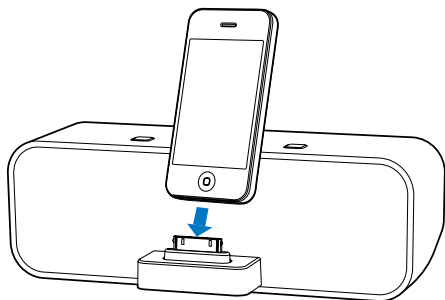

- 2 Tuista musiikkia iPodista/iPhonesta.
↳ iPodissa/iPhonessa oleva musiikki kuuluu laitteesta.

Äänen säätäminen

Säädä ääntä painamalla painiketta + /-.

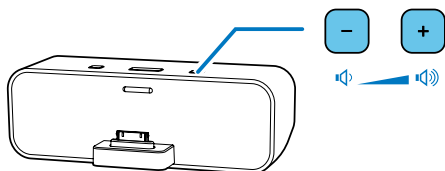

Yhteensopivuus

Seuraaville Apple iPod -malleille, joissa on 30-nastainen telakointiliitäntä:


- iPod touch (4. sukupolvi)
- iPod touch (3. sukupolvi)
- iPod touch (2. sukupolvi)
- iPod touch (1. sukupolvi)
- iPod nano (6. sukupolvi)
- iPod nano (5. sukupolvi)
- iPod nano (4. sukupolvi)
- iPod nano (3. sukupolvi)
- iPod nano (2. sukupolvi)
- iPod nano (1. sukupolvi)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod, jossa video
- Väri näyttöllinen iPod
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun laite on liitetty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone alkaa latautua.

Toisto ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella laitteella myös ulkoista soitinta.

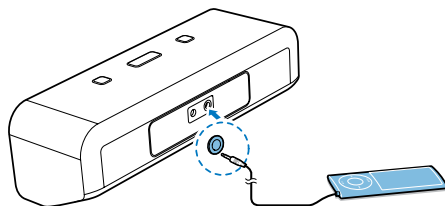

Liitä MP3 Link -kaapelin toinen pää takapaneelin MP3-LINK-liitäntään ja toinen kuulokeliitäntään.

5 Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 2 W RMS
----------------------	-------------

Yleistä

Virta	Tulo: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A; Lähtö: DC 5,9 V == 1500 mA (Merkki: Philips; Malli nro: S009GV0590150)
Virrankulutus käytössä	8 W
Virrankulutus valmiustilassa	alle 1 W
Mitat - Päälaite (L x K x S)	18,5 x 63,5 x 82 mm
Paino - Päälaite	0,68 kg

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätö.

Telakoitua iPodia/iPhonea ei voi ladata.

- Varmista, että laite on yhteensopiva iPodin/iPhonen kanssa.
- Varmista, että laite on liitetty iPodiin/iPhoneen.
- Poista iPodin/iPhonen suojakotelo.

7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.



Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

