

PHILIPS

Prenosný
reproduktor

BT150

Používateľská príručka



Zaregistrujte si svoj produkt a získajte podporu na lokalite

www.philips.com/support

Obsah

I	Dôležité	I
	Bezpečnosť	I
	Poznámka	I
2	Váš Bluetooth reproduktor	2
	Úvod	2
	Čo je v balení	3
	Prehľad reproduktora	3
3	Začíname	4
	Nabitie vstavanej batérie	4
	Zapnutie/vypnutie	6
4	Prehrávanie z Bluetooth zariadení	6
	Pripojenie Bluetooth zariadenia	6
	Prehrávanie z pripojeného Bluetooth zariadenia	7
	Odpojenie zariadenia	7
	Opätovné pripojenie zariadenia	7
	Vymazanie informácií o spárovaní	7
	Ovládanie hovoru z vášho telefónu	8
5	Iné funkcie	8
	Počúvanie externého zariadenia	8
	Zapnutie/vypnutie svetla	9
	Nastavenie hlasitosti	9
6	Technické údaje	10
7	Riešenie problémov	10
	Všeobecné	10
	Informácie o Bluetooth zariadení	11

1 Dôležité

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy nedávajte dole puzdro z tohto reproduktora.
 - Tento reproduktor nikdy nedávajte na iné elektrické vybavenie.
 - Tento reproduktor uchovajte z dosahu priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo tepla
-
- Používajte len prípojné zariadenia alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom.
 - Batériu nevystavujte nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu atď.
 - Na reproduktor nedávajte žiadne nebezpečné predmety (napr. zapálené sviečky).
 - Reproduktor dosahuje štandard vodotesnosti IPX7 len vtedy, keď je kryt konektora USB/AUDIO IN úplne zakrytý.
 - Prevádzková teplota reproduktora je od -10 °C do 40 °C.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane reproduktora.

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré výslovne neschválila spoločnosť Philips, by mohli spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie na prevádzku vybavenia.

Dodržiavanie predpisov



Týmto spoločnosť Philips prehlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Prehlásenie o zhode môžete nájsť na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia vášho starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že produkt spadá pod európsku smernicu 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ, ktorá sa nedá zlikvidovať v bežnom komunálnom odpade. Výslovne odporúčame, aby ste svoj produkt zanesli do oficiálneho zberného miesta alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, aby nabíjateľnú batériu vybral odborník.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické produkty a nabíjateľné batérie. Dodržujte miestne pravidlá a nikdy produkt a nabíjateľné batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade. Správna likvidácia starých produktov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Upozornenie

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane reproduktora.

Za účelom vybratia vstavanej batérie vždy zanezte svoj produkt k profesionálovi.

Informácie o ochrane životného prostredia

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Pokúsili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (vytlmenie) a polyetylén (vrecká, vrstva ochrannéj peny).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť, ak ho rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka k ochranným známkam

Bluetooth

Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto známk spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited je v rámci licencie. Všetky ostatné ochranné známky a ochranné názvy sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

2 Váš Bluetooth reproduktor

Blahoželáme vám k vašej kúpe a vitajte u spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.


Úvod

S týmto reproduktorom si môžete

- vychutnať zvuk zo zariadení s podporou Bluetooth alebo z iných externých zariadení a
- vychutnať si blikajúce svetlá počas prehrávania hudby.


Čo je v balení

Skontrolujte a identifikujte obsah vášho balenia:

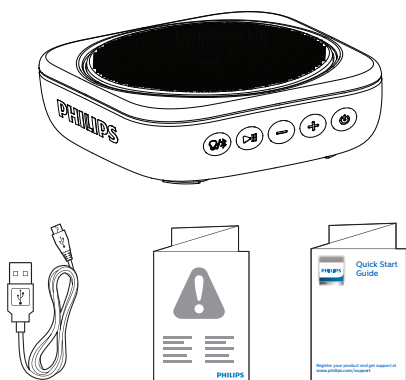

- Reproduktor
- USB kábel na nabíjanie
- Tlačené materiály

Prehľad reproduktora

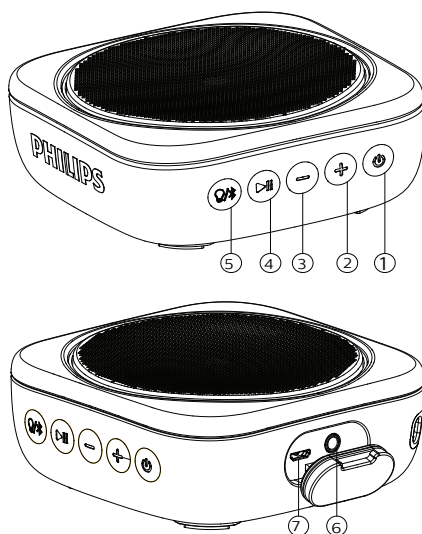

- 1 • Zapnutie alebo vypnutie reproduktora.
- 2 + • Nastavenie hlasitosti.
• V režime Bluetooth dvojitém stlačením prehráte nasledujúcu skladbu.
- 3 - • Nastavenie hlasitosti.
• V režime Bluetooth dvojitém stlačením prehráte predchádzajúcu skladbu.
- 4 • V režime Bluetooth stlačením pozastavíte alebo budete pokračovať v prehrávaní.
• Po nadviazaní Bluetooth spojenia reagujte na prichádzajúci hovor.

5

- Vstúpte do režimu párovania cez Bluetooth.
- Vymažte informácie o párovaní cez Bluetooth.
- Zapnutie/vypnutie svetla

6

- Nabite vstavanú batériu.

7 AUDIO IN

- Pripojte externé zvukové zariadenie.

3 Začíname

Pokyny v tejto kapitole vždy dodržujte v danom poradí.

Nabitie vstavanej batérie

Reproduktor sa napája pomocou vstavanej nabíjateľnej batérie.



Poznámka

- Pred použitím naplno nabite vstavanú batériu.
 - Konektor micro USB slúži výlučne na nabíjanie.
 - Nabíjateľná batéria má obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérie a počet cyklov nabíjania sa odlišuje na základe používania a nastavenia
- 1 Vyklopením otvorte kryt na bočnej strane reproduktora.
 - 2 USB kábel pripojte medzi
 - konektor na reproduktore a
 - USB konektor na počítači.

Nabitie vstavanej batérie


Poznámka

- Úplné nabitie batérie trvá približne 3 hodiny.
- Konektor micro USB slúži výlučne na nabíjanie.
- Nabíjateľná batéria má obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérie a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.

Keď je batéria takmer vybitá, kontrolka LED bliká načerveno.


Na nabitie vstavanej batérie:

- Pripojte reproduktor k sieťovému napájaniu pomocou adaptéra (nedodáva sa).

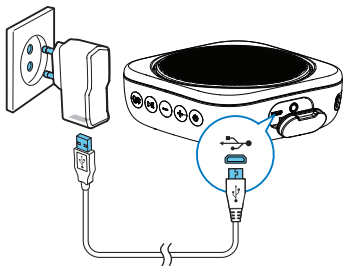

Stav systému	Stav batérie	Správanie systému
Svieti	Plne nabité	Neprerušovaná modrá
Nesvieti	Plne nabité	LED sa vypne

Zapnutie/vypnutie

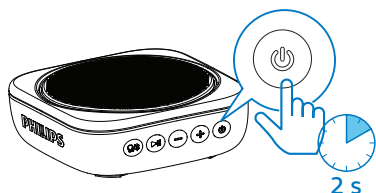

- Reproduktor zapnite stlačením a podržaním  na dlhšie ako dve sekundy, kým sa nerozsvietia kontrolky LED.
- Reproduktor vypnete opätovným stlačením a podržaním  na dve sekundy.

Poznámka

- Reproduktor sa automaticky vypne, keď sa nebude 15 minút používať.

4 Prehrávanie z Bluetooth zariadení

Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať zvuk zo zariadení s podporou Bluetooth a ovládať prichádzajúce hovory cez Bluetooth.

Pripojenie Bluetooth zariadenia



Poznámka

- Uistite sa, že funkcia Bluetooth je na vašom zariadení zapnutá a vaše zariadenie je nastavené ako viditeľné pre všetky ostatné Bluetooth zariadenia.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto reproduktorom a Bluetooth zariadením môže zmenšiť prevádzkový dosah.
- Uchovajte z dosahu akýchkoľvek iných elektrických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.
- Prevádzkový dosah medzi týmto reproduktorom a Bluetooth zariadením je približne 10 metrov.

- 1 Uistite sa, že reproduktor je v režime párovania cez Bluetooth.
 - » Kontrolky LED rýchlo blikajú namodro/načerveno.
 - » Ak kontrolky LED blikajú namodro/načerveno pomaly, stlačte a podržte stlačené  na dve sekundy, aby ste vstúpili do režimu párovania.

- 2 Na vašom Bluetooth zariadení zapnite funkciu Bluetooth a vyhľadajte Bluetooth zariadenia, ku ktorým sa dá spárovať (pozrite si používateľskú príručku od zariadenia).
- 3 Na spárovanie si vyberte zariadenie **[Philips BT I50]** zobrazené na displeji vášho zariadenia. Ak je to potrebné, tak ako heslo párovania zadajte „0000“.
 - » Po úspešnom pripojení reproduktor dvakrát zapípa a modrá LED kontrolka prestane blikať.

Po úspešnom Bluetooth pripojení prehrajte zvuk na pripojenom zariadení.

- » Tok zvukových údajov sa bude prehrávať z vášho Bluetooth zariadenia cez reproduktor.
 - Na pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní stlačte ►||
 - Na prehranie nasledujúcej skladby dvakrát stlačte + a na prehratie predchádzajúce skladby dvakrát stlačte -.



Tip

- Prehrávanie hudby sa pozastaví, keď prebieha prichádzajúci hovor a pokračuje, keď sa váš telefónny hovor skončí.

Stav kontrolky LED

Popis

Rýchle blikanie
namodro/načerveno

Pripravené na párovanie

Pomalé blikanie
namodro/načerveno

Opätovné pripojenie
naposledy pripojeného
zariadenia; čakanie
na pripojenie od
spárovaného zariadenia

Neprerušovaná modrá Pripojené

Odpojenie zariadenia

- Stlačte a na dve sekundy podržte stlačené ✖;
- Vypnite reproduktor;
- Vypnite funkciu Bluetooth na vašom zariadení; prípadne
- Presuňte zariadenie za komunikačný rozsah.

Opätovné pripojenie zariadenia

- Keď zapnete reproduktor, pokúsi sa automaticky opätovne pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu;
- Ak nebude úspešný, vyberte zariadenie **[Philips BT I50]** v ponuke Bluetooth, aby sa spustilo opätovné pripojenie.

Prehrávanie z pripojeného Bluetooth zariadenia



Poznámka

- Prehrávanie hudby sa pozastaví, keď prebieha prichádzajúci hovor a pokračuje, keď sa váš telefónny hovor skončí.

Vymazanie informácií o spárovaní

- Stlačte a na 10 sekúnd podržte stlačené ✖.

Ovládanie hovoru z vášho telefónu

Po Bluetooth pripojení môžete pomocou tohto reproduktora ovládať prichádzajúci hovor.

Tlačidlo	Funkcia
▶	Stlačením prijmite prichádzajúci hovor.
	Stlačením a podržaním na dve sekundy odmietnete prichádzajúci hovor.
	Stlačte počas hovoru, aby ste ukončili aktuálny hovor.
	Počas hovoru stlačte a na dve sekundy podržte stlačené, aby ste preniesli hovor na vaše mobilné zariadenie.

5 Iné funkcie


Počúvanie externého zariadenia

Pomocou tohto reproduktora môžete tiež počúvať externé zvukové zariadenie, ako napríklad MP3 prehrávač.



Poznámka

- Uistite sa, že sa zastavilo prehrávanie hudby cez Bluetooth.
- Bluetooth sa automaticky odpojí, keď sa pripojí kábel do zvukového vstupu.

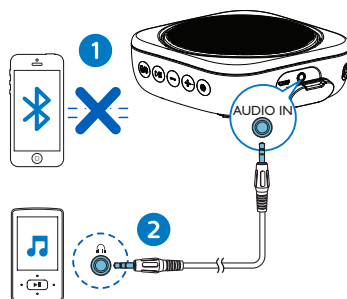

- 1 Otvorte ochranný kryt na bočnej strane reproduktora.
- 2 Pripojte kábel zvukového vstupu (nedodáva sa) s 3,5 mm konektorom na obidvoch koncoch do
 - konektora **AUDIO IN** na tomto reproduktore a
 - konektora slúchadiel na externom zariadení.
- 3 Prehrajte zvuk na externom zariadení (obráťte sa na jeho používateľskú príručku).

Zapnutie/vypnutie svetla

Počas prehrávania hudby si môžete vychutnať efekt blikajúceho svetla.

Stlačením ✱ zapnete/vypnete svetlo



Poznámka

- Ak je pripojené Bluetooth, svetlo svieti aj naďalej.
- Ak je pripojené Bluetooth a nie je vstup signálu, svetlo sa vypne.
- Ak sa pripojí zvukový kábel, svetlo bude naďalej svietiť.

Nastavenie hlasitosti

Počas prehrávania hudby stlačením **-/+** zvýšite alebo znížite hlasitosť.



Tip

- Na priebežné zvýšenie alebo zníženie hlasitosti môžete stlačiť a podržať stlačené **-/+**.
- Keď hlasitosť dosiahne maximum, reproduktor dvakrát zapípa.
- Počas prehrávania cez Bluetooth sa ovládanie hlasitosti zosynchronizuje medzi reproduktorom a Bluetooth zariadením, pokiaľ vaše zariadenie túto funkciu podporuje.

6 Technické údaje

Poznámka

- Informácie o produkte podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Menovitý výstupný výkon (zosilňovač)	$I \times 4 \text{ W RMS} \leq 1 \% \text{ THD}$
Akustická frekvenčná odozva	80-16000 Hz
Budič reproduktora	1 x 1,5" celorozsahový, 4 Ω
Zdokonalenie basov	1 ks pasívneho vyžarovača
Verzia Bluetooth	V4.2 + EDR
Podporované Bluetooth profily	HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frekvenčné pásmo Bluetooth/ výstupný výkon	ISM pásmo 2,402 GHz ~ 2,480 GHz/ $\leq 4 \text{ dBm}$ (trieda 2)
Úroveň vstupu AUX	700 mV $\pm$ 100 mV
Vodotesnosť	IPX7
Vstavaná batéria	Lítium-iónová batéria (3,7V, 800 mAh)
Čas prehrávania v režime batérie	Približne 8 hodín
Čas nabíjania	Približne 3 hodiny
Nabíjanie cez USB	5V, 1 A/Micro-USB konektor
Rozmery - hlavná jednotka (Š x V x H)	95 x 95 x 39,5 mm
Hmotnosť - hlavná jednotka	0,3 kg

7 Riešenie problémov

Varovanie

- Nikdy nedávajte dole puzdro tohto zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte systém opravovať svojpomocne. Ak narazíte na problémy pri používaní tohto zariadenia, pred žiadosťou o servis si pozrite nasledujúce body. Ak sa problémy nevyriešia, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, že zariadenie je v okolí a že je dostupné číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné

Bez napájania

- Reproduktor opätovne nabite.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť na tomto produkte.
- Nastavte hlasitosť na pripojenom zariadení.
- Uistite sa, že vaše Bluetooth zariadenie je v rámci efektívneho prevádzkového dosahu.

Informácie o Bluetooth zariadení

Kvalita zvuku je po pripojení so zariadením s podporou Bluetooth nízka.

- Príjem cez Bluetooth je zlý. Presuňte zariadenie bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte medzi nimi prekážku.

Vo vašom zariadení sa za účelom párovania nepodarilo nájsť zariadenie [Philips BT I50].

- Stlačte a podržte stlačené  na dve sekundy, aby ste vstúpili do režimu párovania a potom to skúste znova.

Nedá sa spojiť so zariadením.

- Nie je zapnutá funkcia Bluetooth zariadenia. Spôsob aktivovania funkcie nájdete v používateľskej príručke od zariadenia.
- Tento produkt je už spojený s iným zariadením s podporou Bluetooth. Odpojte dané zariadenie a potom to skúste znova.

Spárované zariadenie sa nepretržite pripojí a odpojí.

- Príjem cez Bluetooth je zlý. Presuňte zariadenie bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte medzi nimi prekážku.
- Pri niektorých zariadeniach sa pripojenie cez Bluetooth môže automaticky deaktivovať v rámci funkcie úspory energie. Toto nenaznačuje žiadne zlyhanie tohto produktu.



Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa v rámci licencie.

Tento produkt sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku vo vzťahu k tomuto produktu.

BT150_00 _UM_ V 1.0

