

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

M550

M555



# 短版使用手冊

**PHILIPS**



# 重要安全性指示

## 警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

## 通話中

- MENU** 電話簿  
**OK** 存取重撥清單。  
**▲** 提高音量。  
**▼** 降低音量。  
**▬** 結束通話。  
**Speakerphone** 開啟 / 關閉揚聲器。  
**Microphone** 麥克風靜音 / 解除靜音。  
**#a/A** 輸入 p (撥號停頓) (按住)。

## 選單中


- MENU** 確認 / 選擇 / 進入選項選單。  
**OK** 取消  
**REDIAL C** 上 / 下  
**▬** 退出選單

## 待機

- MENU** 存取主選單。  
**OK** 存取重撥清單。  
**REDIAL C** 電話簿  
**▬** 通話記錄  
**R** 撥出和接聽電話。  
**▬** 開啟或關閉話機 (按住)。  
**\*INT** 進行對講通話 (按住)。  
 僅限多話機機型。  
**LOCK** 鎖定鍵盤 (按住)。  
**▬** 撥出和接聽電話。

## 在文字輸入中

- REDIAL C** 刪除一個字元。  
 刪除所有字元 (按住)。  
**LOCK** 輸入空格。  
**#a/A** 切換大小寫 (按住)。

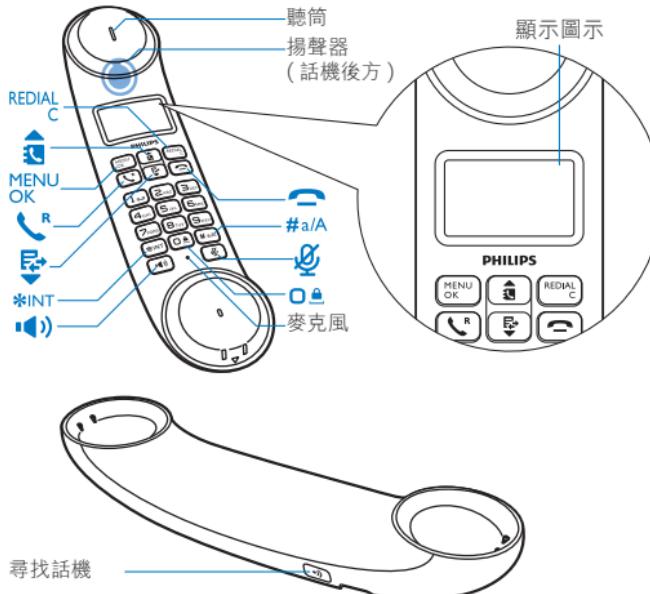


## 顯示圖示

- 電量格數的數目代表話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
  - 在您瀏覽通話記錄中的已接聽來電時會持續亮起。
  - 代表重撥清單中的撥出電話。
  - 在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。
  - 當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。
  - 揚聲器已開啟。
  - 鈴聲已關閉。
  - 答錄機：有新語音留言或記憶體已滿時會閃爍。電話答錄機關啟時會持續亮起。
  - 語音留言指示燈：有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。
  - \* 需視您使用的網路而定。
  - ▲▼ 當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。
  - 右側有其他數字。按 **REDIAL C** 以讀取。
- ECO+ ECO+ 模式啟動。

2

# 連接

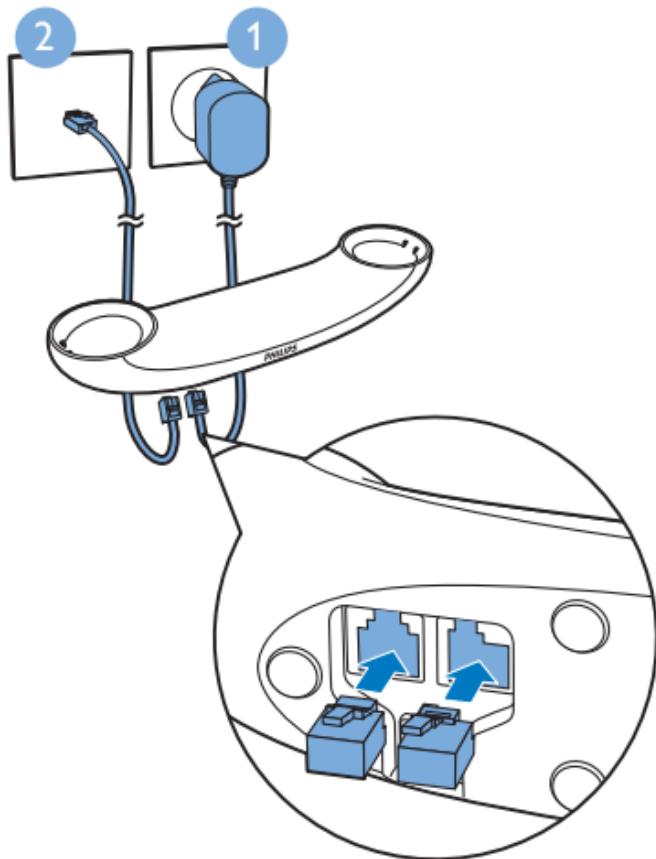


# 3 開始使用

## 設定您的電話



- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 3 設定日期與時間。
  - 如果時間使用 12 小時制，則請按 / 按鍵以選擇 [am] 或 [pm] (因國家 / 地區而異)。

## 為您的電話充電

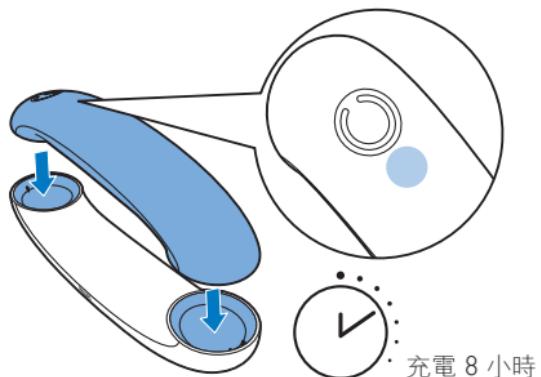

請以其中任一方向將話機插上擴充底座，以進行充電。



> 75%



25% - 50%



50% - 75%



< 25%

閃爍：電池電量不足  
捲動：正在充電中

## 電話簿

### 新增記錄

1 按 **MENU** > **[Phonebook]** > **[Add new]**。

2 依照螢幕上的指示。

### 從電話簿撥號

1 按 。

2 選擇記錄，並按 。

### 直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼（按鍵 1 和 2）。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。

按鍵 1 和 2 會根據您的所在國家/地區而個別預設（視您使用的網路而定）為 **[1\_voicemail]**（語音信箱號碼）和網路業者的 **[2\_info svc]**（資訊服務號碼）。

## 通話記錄

### 從通話記錄撥打

1 按 。

2 選擇記錄，並按 .

### 檢視記錄

按  > **MENU** > **[View]**。

### 儲存記錄

1 按  > **MENU** > **[Save number]**。

2 依照螢幕上的指示。

### 刪除記錄

1 按  > **MENU** > **[Delete]**。

2 依照螢幕上的指示。

## 重撥清單

### 從重撥清單撥打

1 按 **REDIAL**。

2 選擇記錄，並按 .

### 儲存記錄

1 按 **REDIAL** > **MENU** > **MENU** > **[Save number]**。

2 依照螢幕上的指示。

### 刪除記錄

1 按 **REDIAL** > **MENU** > **MENU** > **[Delete]**。

2 依照螢幕上的指示。

## 電話答錄機（僅限 M555）

### 錄製主人留言

1 按 **MENU** > **[Answ. Machine]** > **[Announcement]**。

2 依照螢幕上的指示。

### 聽取來電留言

按 **MENU** > **[Answ. Machine]** > **[Play]**，再按 **MENU** 確認。

### 刪除來電留言

1 聽取留言時，按 **MENU** 可進入選項選單。

2 選擇 **[Delete]**，然後按 **MENU** 確認。

## 註冊其他話機

您可以向機座註冊最多 3 支額外的話機。

1 按 **MENU** > **[Services]** > **[Register]**。

2 按住機座上的  5 秒鐘。

3 輸入系統 PIN 碼 (0000)。

4 按 **MENU** 確認 PIN 碼。

→ 註冊會在 2 分鐘內完成。

## ECO+ 模式

本模式可降低待機模式的輻射（鈴聲延遲 2 秒，待機時間縮短 50%）。

1 按 **MENU** > **[Phone setup]** > **[ECO+ mode]**。

2 依照螢幕上的指示。



# 技術規格

## 電池

- Philips : 2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池  
請僅使用隨附的電池。

## 轉接器

Philips: S003EU06000302

輸入: 100-240V~ 50/60Hz 200 mA;

輸出: (i) 6V 300 mA, (ii) 6V 200 mA

可容納 100 個項目的電話簿

可容納 50 個項目的通話記錄

通話時間 : 16 小時

待機時間 : 250 小時



## 備註

- 您可以安裝 DSL ( 數位用戶線路 ) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。

# ? 常見問題集

## 螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **[Register your handset]**，請註冊話機。（請參閱「服務」一節中的「註冊話機」）。

## 如果無法向機座配對（註冊）其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。存取 **MENU > [OK] > Services > [Register your handset]** 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

## 話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

## 無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

## 沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

## 充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。話機的事件 LED 在充電時閃爍了數秒。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。購買規格相同的新電池。

## 音訊不良（有雜音、迴音等）

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。


## 話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

## 無法顯示來電。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

i

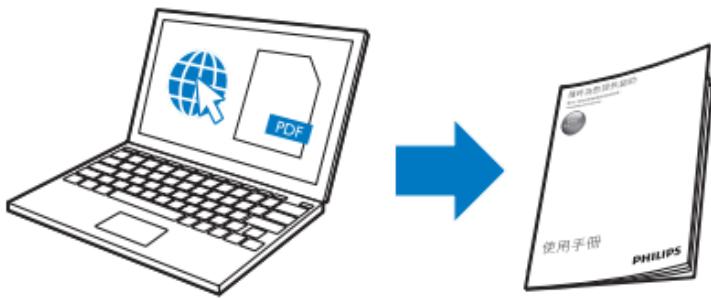

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

如需其他資訊，請參閱詳細線上使用文件。



2015 © Gibson Innovations Limited。版權所有。  
本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作  
業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。  
Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V.  
的註冊商標且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。



UMS\_M550-555  
96\_ZH\_V2.0  
WK15324