

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



HTL2111A



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Ohje ja tuki	2
Turvallisuus	2
Tuotteen huolto	3
Ympäristöstä huolehtiminen	3
Vaatimustenmukaisuus	3
2 SoundBar	4
Päälaite	4
Kaukosäädin	4
Liittimet	5
3 Liitännät	6
Sijoittaminen	6
Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista	6
4 SoundBarin käyttö	7
Säädä äänenvoimakkuutta	7
Äänen valinta	7
MP3-soitin	8
USB-muistilaitteet	8
Automaattinen valmiustila	8
Äänen toistaminen Bluetoothin kautta	8
Ota tehdasasetukset käyttöön	9
Ohjelmiston päivittäminen	9
5 Seinäteline	9
6 Tuotetiedot	10
7 Vianmääritys	11

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.

Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.

- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0560


Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen. WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

2 SoundBar

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi SoundBar osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Päälaite


Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

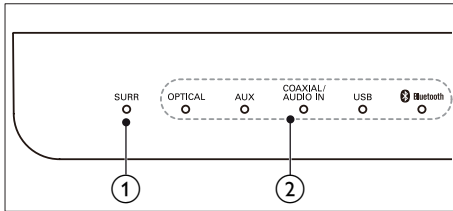

- ① **SURR-merkkivalo**
Sytty, kun valitset Virtual Surround -äänen.
- ② **Lähteen ilmaisimet**
 - **OPTICAL:** Sytty siirryttäessä optiseen tulolähteeseen.
 - **AUX:** Sytty siirryttäessä analogiseen tulolähteeseen.
 - **COAXIAL / AUDIO IN**
Sytty siirryttäessä koaksiaalitulolähteeseen.
Sytty vaihdettaessa äänilähteeseen (3,5 mm:n liitäntä).
 - **Bluetooth**
Sytty siirryttäessä Bluetooth-tilaan, kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty.
Vilkkuu siirryttäessä Bluetooth-tilaan, kun Bluetooth-laitteita ei ole pariliitetty.

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

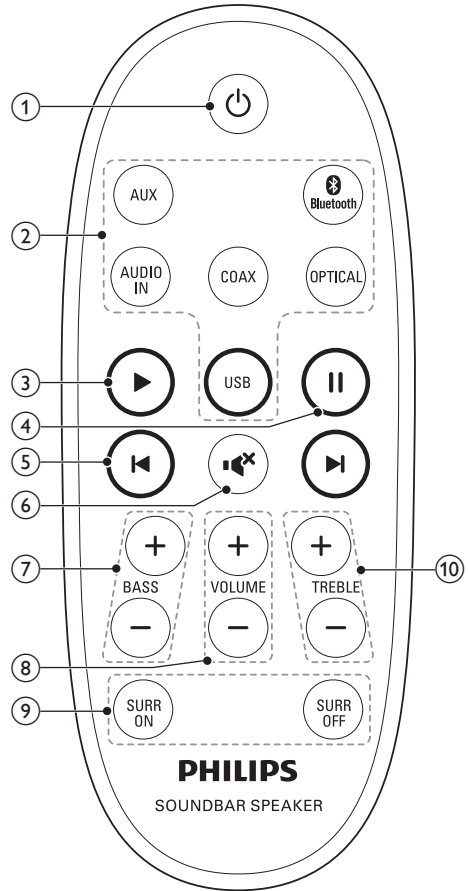

- ① **⏻ (Valmiustila)**
SoundBarin kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
- ② **SOURCE-painikkeet**
 - **AUX:** Vaihda äänilähde AUX-liitäntään.
 - **USB:** Vaihda äänilähde USB-liitäntään.
 - **COAX:** Vaihda äänilähde koaksiaaliliitäntään.
 - **AUDIO-IN:** Vaihda äänilähde Audio in -liitäntään.

- **Bluetooth:** Vaihda Bluetooth-tilaan.
- **OPTICAL:** Vaihda äänilähde optiseen liitäntään.

③ ►

Toiston aloittaminen tai jatkaminen.

④ ||

Toiston keskeyttäminen.

⑤ ⏮ / ⏭

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen USB-tilassa.

⑥ 🔊

Mykistä tai palauta ääni.

⑦ **BASS +/-**

Lisää tai vähennä bassoa.

⑧ **VOLUME +/-**

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

⑨ **SURR OFF/ON**

Virtual Surround -äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.


⑩ **TREBLE +/-**

Lisää tai vähennä diskanttia.

Liittimet

Tämä osa sisältää SoundBarin liitäntöjen esittelyn.

Oikea sivu

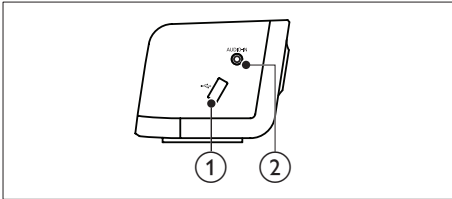


① **USB**

USB-muistilaitteen äänitulo.

② **AUDIO IN**

Äänitulo MP3-soittimesta (3,5 mm:n liitäntä).

Taustapaneelin liitännät

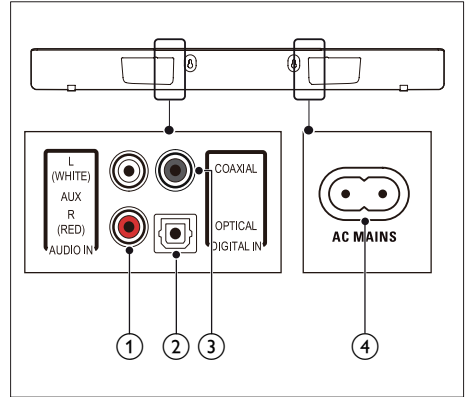

① **AUDIO IN-AUX**

Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähden liitäntä.

② **DIGITAL IN-OPTICAL**

Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähden liitäntä.

③ **DIGITAL IN-COAXIAL**

Television tai digitaalisen laitteen koaksiaaliäänilähden liitäntä.

④ **AC MAINS~ -liitäntä**

Virtalähteen liitäntä.

3 Liitännät

Tässä luvussa on ohjeita SoundBarin liittämisestä televisioon ja muihin laitteisiin. Pikaoppaassa on tietoja SoundBarin ja sen lisälaitteiden perusliitännöistä.




Huomautus

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liittäjän tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Sijoittaminen

Sijoita SoundBar alla olevan kuvan mukaisesti.

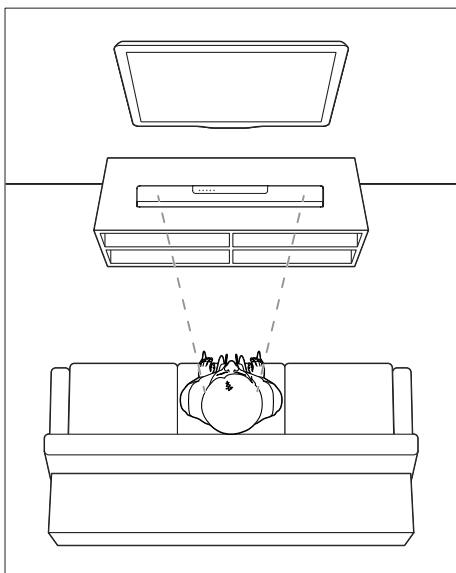


Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen ääntä Soundbarin kautta.

Käytä television ja muiden laitteiden laadukkainta liitäntää.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla


Laadukkaita ääni

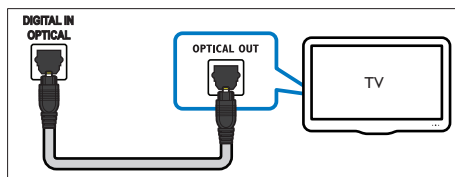

- 1 Liitä optinen kaapeli SoundBarin **OPTICAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.
 - Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla

Hyvä äänenlaatu

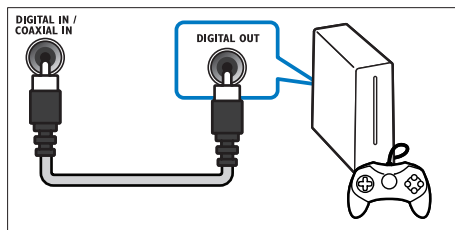


- 1 Liitä koaksiaalikaapeli SoundBarin **COAXIAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT** -liitäntään.
 - Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

- 1 Liitä analoginen kaapeli SoundBarin **AUX**-liitäntöihin ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT**-liitäntöihin.

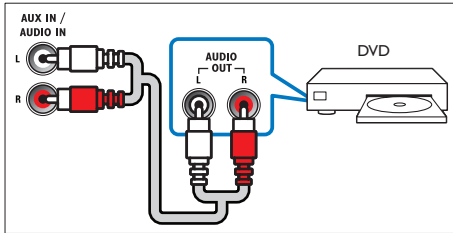

4 SoundBarin käyttö

Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarilla toistetaan ääntä siihen liitetystä laitteesta.

Ennen aloittamista

- Tee tarvittavat liitännät pikaoppaan ohjeiden mukaan tai lataa käyttöopas osoitteesta www.philips.com/support.
- Vaihda SoundBarissa muiden laitteiden oikea lähde.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta **VOLUME +/-** -painikkeella.
 - Mykistä **MUTE** -painikkeella.
 - Palauta ääni painamalla **MUTE** -painiketta uudelleen tai painamalla **VOLUME +/-** -painiketta.

→ Kaikki päälaitteen **Lähteen ilmaisimet** vilkkuvat kahdesti, kun äänenvoimakkuus asetetaan enimmäis- tai vähimmäisvoimakkuuteen.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Surround-tila

Surround-tiloilla koet täydellisen kuunteluelämyksen.

- 1 Ota surround-tila käyttöön tai poista se käytöstä **SURR OFF/ON** -painikkeella.
 - **On (päällä)**: luo surround-äänen.
 - **Off (pois päältä)**: Kaksikanavainen stereoääni. Soveltuu musiikin kuunteluun.

Taajuuskorjain

Säädä SoundBarin korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

- 1 Vaihda taajuutta painamalla **TREBLE +/-** tai **BASS +/-**-painiketta.

↳ Kaikki päälaitteen **Lähteen ilmaisimet** vilkkuvat kahdesti, kun diskantti tai basso asetetaan enimmäis- tai vähimmäisvoimakkuuteen.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
- 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.

- 1 Liitä MP3-soitin SoundBarin **AUDIO IN**-liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
- 2 Paina **AUDIO-IN**-painiketta.
- 3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

USB-muistilaitteet

Kuuntele ääntä USB-muistilaitteesta, kuten MP3-soittimesta ja USB Flash -muistista.

Vaatimukset

- USB-muistilaite, joka on FAT-alustettu ja joka on yhteensopiva Mass Storage Class -luokan kanssa.
- USB-muistilaitteen MP3- tai WMA-tiedosto

- 1 Liitä USB-muistilaite SoundBariin.
- 2 Paina **USB** kaukosäätimessä.
- 3 Toistoa hallitaan kaukosäätimellä.

Painike	Toimenpide
▶	Toiston aloittaminen tai jatkaminen.
II	Toiston keskeyttäminen.
◀ / ▶	Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan.

Huomautus

- Tämä tuote ei ole välttämättä yhteensopiva tietyn tyyppisten USB-tallennuslaitteen kanssa.
- Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai useiden USB-muistikorttien lukijaa, USB-muistilaitetta ei ehkä voida tunnistaa.
- Digikameroiden PTP-protokollia ei tueta.
- Älä irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitä luetaan.
- DRM-suojattu musiikkitiedostoja (MP3, WMA) ei tueta.
- Tuettu USB-portti: 5 V $\overline{\text{V}}$, 500 mA.

Automaattinen valmiustila

SoundBar siirtyy automaattisesti valmiustilaan toistettaessa mediaa liitetystä laitteesta, jos:

- mitään painiketta ei paineta 18 minuuttiin.
- liitetystä laitteesta ei toisteta ääntä.

Äänen toistaminen Bluetoothin kautta

Liitä SoundBar Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone) Bluetoothin kautta ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja SoundBar-kaiuttimien kautta.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth A2DP -profiilia ja jossa on Bluetooth-versio 2.1 + EDR.
- SoundBarin ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Siirrä SoundBar Bluetooth-tilaan kaukosäätimen **Bluetooth** -painikkeella.
↳ **Bluetooth**-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteesta ja aloita yhteyden muodostus hakemalla ja valitsemalla **PHILIPS HTL2111A** (katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta ohjeita Bluetoothin käyttöönottamiseen).
 - Anna pyydettyä salasanaksi 0000.

- Yhteyden aikana **Bluetooth**-merkkivalo vilkkuu hitaammin.

- 3** Odota, kunnes **Bluetooth**-merkkivalo syttyy.
- Jos yhteys katkeaa, **Bluetooth**-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti hitaasti.
- 4** Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteessa.
- Jos puhelu saapuu toiston aikana, musiikin toisto keskeytetään. Toisto jatkuu, kun puhelu päättyy.
- 5** Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
- Kun siirryt takaisin Bluetooth-tilaan, Bluetooth-yhteys on edelleen käytössä.

Huomautus

- Laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet, kuten seinät, laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.
- Jos haluat liittää SoundBarin toiseen Bluetooth-laitteeseen, sinun on poistettava jo liitetty Bluetooth-laite käytöstä.


5 Seinäteline

Huomautus

- Väärin tehty seinäasennus voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai vahingon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi asiakastukeen.
- Varmista ennen SoundBarin kiinnittämistä seinälle, että seinä kestää laitteen painon.

Ruuvien pituus/halkaisija

Varmista, että käytät SoundBarin kiinnitykseen sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja. Tarvittavien ruuvien koko määräytyy seinätelineen kiinnitystavan mukaan.

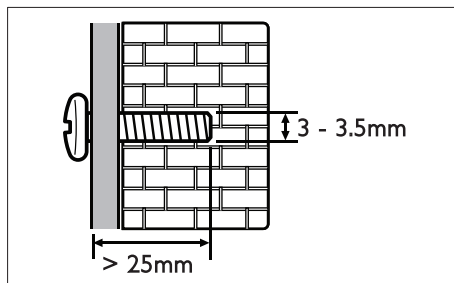

Tietoja SoundBarin asentamisesta seinälle on pikaoppaassa.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Voit palauttaa SoundBarin oletusasetukset.

- 1** Paina mykistystilassa nopeasti **AUX**-painiketta kahdesti.
- Tehdasasetukset palautuvat.

Ohjelmiston päivittäminen

Jotta voimme edelleen parantaa tuotetta, ohjelmisto on ehkä päivitettävä. Tarkista laitteen uusin ohjelmistoversio osoitteesta www.philips.com/support.

6 Tuotetiedot

Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- Kokonaisteho:
40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde:
>65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 2 Vrms
 - AUDIO IN: 1 Vrms

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
 - Optinen: TOSLINK
- Näytteenottotaajuus:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Vakiobittinopeus:
 - MP3: 8–320 kbps
 - WMA: 64–192 kbps
- Versio:
 - WMA: V7, V8, V9

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: USB Mass Storage Class (MSC)
- Tiedostojärjestelmä: FAT16 ja FAT32
- Tukee MP3- ja WMA-tiedostomuotoja

Bluetooth

- Bluetooth-profiili: A2DP
- Bluetooth-versio: 2.1+EDR

Päälaitte

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus: 40 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Kaiuttimen impedanssi:
8 ohmia (koko äänialue)
- Kaiutinelementit: 4 x 54,5 mm (2")
- Mitat (L x K x S): 845 x 74,5 x 94 mm
- Paino: 2,0 kg
- Käyttölämpötila ja -ilmankosteus: 0–45 °C,
5–90 %:n ilmankosteus kaikille ilmastoille
- Säilytyslämpötila ja -ilmankosteus:
-40–70 °C, 5–95 %

Kaukosäätimen paristot

- 1 x CR2025

Tietoa valmiustilasta

- Jos laitetta ei käytetä 18 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai verkon valmiustilaan.
- Virrankulutus valmiustilassa tai verkon valmiustilassa on alle 0,5 wattia.
- Katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä kaukosäätimen Bluetooth-painiketta painettuna.
- Muodosta Bluetooth-yhteys ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön Bluetooth-laitteessasi tai ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön NFC-tunnisteen kautta (jos käytettävissä).

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Ääni

Äänettömät SoundBar-kaiuttimet

- Liitä äänikaapeli SoundBariin sekä televisioon tai muihin laitteisiin.
- Palauta SoundBarin tehdasasetukset.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
- Varmista, ettei SoundBaria ole mykistetty.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n äänen SoundBarin kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Bluetooth

Laite ei saa yhteyttä SoundBariin.

- Laite ei tue SoundBarin edellyttämiä yhteensopivia profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein. (katso 'Äänen toistaminen Bluetoothiin kautta' sivulla 8)
- SoundBariin on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise liitetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-laitteesta on heikko.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs SoundBaria tai poista laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet.

Liitetty Bluetooth-laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs SoundBaria tai poista laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet.
- Poista Bluetooth-laitteen Wi-Fi-toiminto käytöstä häiriöiden välttämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. Tämä ei ole SoundBarin vika.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by WOOX Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2111A_12_UM_V3.0

