

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

FWM210



---

EN User manual

---

DA Brugervejledning

---

DE Benutzerhandbuch

---

ES Manual del usuario

---

FI Käyttöopas

---

FR Mode d'emploi

---

IT Manuale utente

---

NL Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**

# Inhaltsangabe

---

<b>1 Wichtig</b>	2
Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole	2

---

<b>2 Ihr HiFi-Minisystem</b>	3
Einführung	3
Lieferumfang	3
Geräteübersicht	4
Übersicht über die Fernbedienung	5

---

<b>3 Erste Schritte</b>	7
Anschließen der MW (AM)-Antenne	7
Anschließen der Lautsprecher	7
Vorbereiten der Fernbedienung	7
Anschließen an die Stromversorgung	8
Einstellen der Uhr	8
Einschalten	8

---

<b>4 Wiedergabe</b>	9
Grundlegende Wiedergabefunktionen	9
Wiedergabe von CD	9
Wiedergeben von USB	9
Audiowiedergabe von einem externen Gerät	9

---

<b>5 Wiedergabeoptionen</b>	10
Anpassen von Toneinstellungen	10
Wiederholte und zufällige Wiedergabe	10
Programmieren von Titeln	10
Anzeigen verschiedener Informationen	10

---

<b>6 Empfangen von Radiosendern</b>	11
Einstellen eines Radiosenders	11
Automatisches Speichern von Radiosendern	11
Manuelles Speichern von Radiosendern	11
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	11

---

<b>7 Weitere Funktionen</b>	12
Einstellen der Alarm-Zeitschaltuhr	12
Einstellen des Sleep-Timers	12

---

<b>8 Produktinformationen</b>	13
Technische Daten	13
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	13
Unterstützte MP3-Disc-Formate	14
Wartung	14

---

<b>9 Fehlerbehebung</b>	15
-------------------------	----

---

<b>10 Hinweis</b>	16
-------------------	----

# 1 Wichtig

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen oder andere Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie mit dem HiFi-System nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.



- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des HiFi-Systems den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das HiFi-System beschädigt

wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das HiFi-System gefallen sind, Flüssigkeit über das HiFi-System geschüttet wurde, das HiFi-System Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- Dieses HiFi-System darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das HiFi-System dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- **WARNHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden an der Fernbedienung führen kann:
  - Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - in der Fernbedienung korrekt ein.
  - Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie eine längere Zeit nicht verwendet wird.
  - Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

---

## Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole

### Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der "Lichtblitz" steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das "Ausrufezeichen" markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.

**WARNUNG:** Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

**ACHTUNG:** Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung, und stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose.

### Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

## 2 Ihr HiFi-Minisystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

### Einführung

Mit diesem HiFi-System können Sie:

- Audioinhalte von Discs, USB-Geräten und anderen externen Geräten wiedergeben und
- UKW-Radiosender hören

Das HiFi-System verfügt über folgende Soundeffekte, die für einen noch besseren Klang sorgen:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

Das HiFi-System unterstützt folgende Medienformate:




### Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Fernbedienung mit Batterien
- (2) Lautsprecher
- AM-Rahmenantenne
- MP3-Link-Kabel
- Betriebsanleitung
- Kurzanleitung

# Geräteübersicht

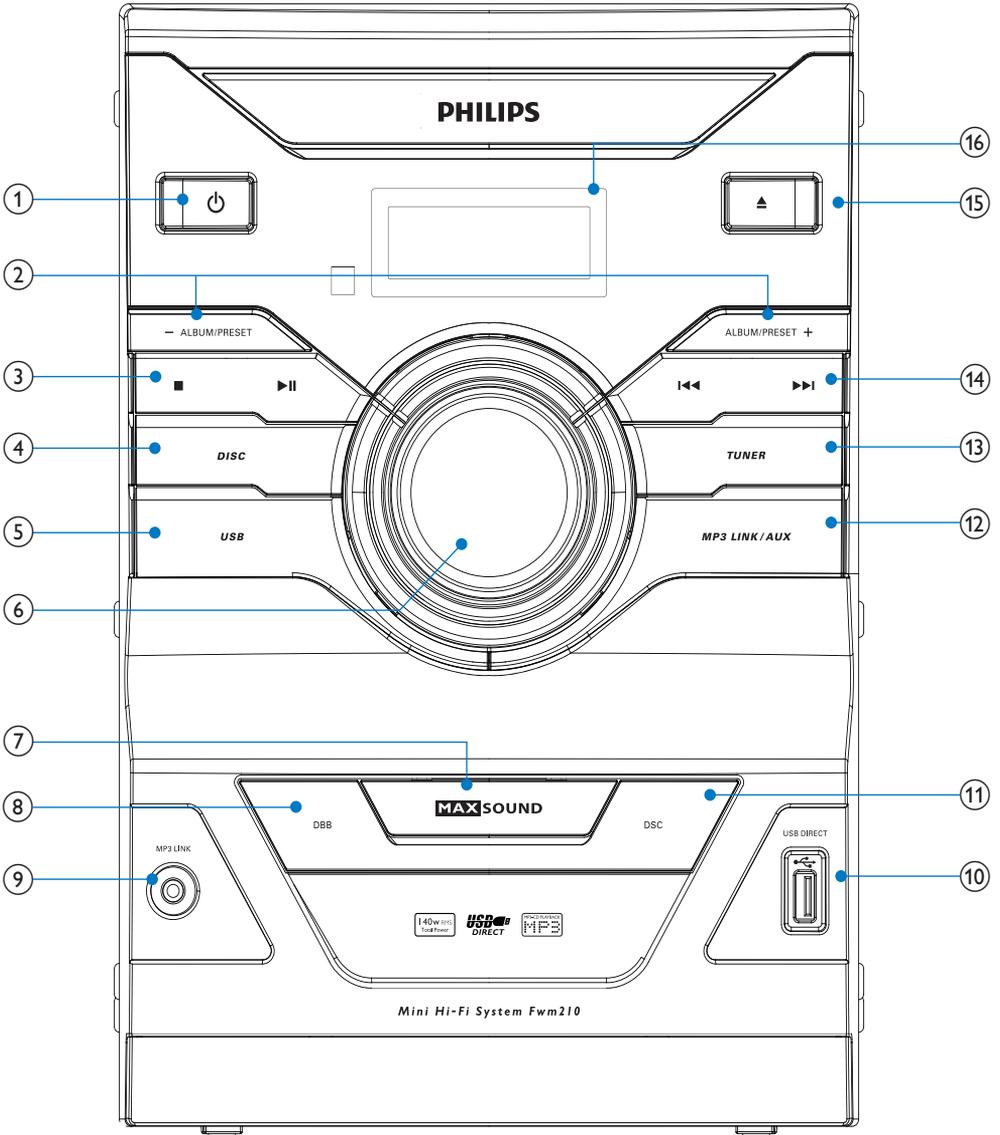

- ① **⏻**
- Einschalten des HiFi-Systems
  - Wechseln in den Standby-Modus oder in den Eco Power-Standby-Modus.

- ② **ALBUM/PRESET +/-**
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
  - Springen zum vorherigen/nächsten Album

- ③ **■ / ►||**
- Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
  - Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe

- ④ **DISC**
- Auswählen der Disc-Quelle

- ⑤ **USB**
- Auswählen der USB-Quelle

- ⑥ **Lautstärkereglern**
- Einstellen der Lautstärke

- ⑦ **MAX SOUND**
- Ein-/Aussschalten der direkten Soundoptimierung

- ⑧ **DBB**
- Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung

- ⑨ **MP3 LINK**
- Anschließen eines externen Audiogeräts

- ⑩ **USB DIRECT** 
- Anschließen von USB-Geräten

- ⑪ **DSC**
- Auswählen einer voreingestellten Sundeinstellung

- ⑫ **MP3 LINK/AUX**
- Auswählen von MP3 Link/AUX als Quelle


- ⑬ **TUNER**
- Auswählen der Tuner-Quelle

- ⑭ **◀◀ / ▶▶**
- Springen zum vorherigen/nächsten Titel
  - Suchen in einem Titel oder auf einer Disc
  - Einstellen eines Radiosenders
  - Einstellen der Uhrzeit

- ⑮ **▲**
- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

- ⑯ **Anzeigefeld**
- Anzeigen des aktuellen Status

## Übersicht über die Fernbedienung

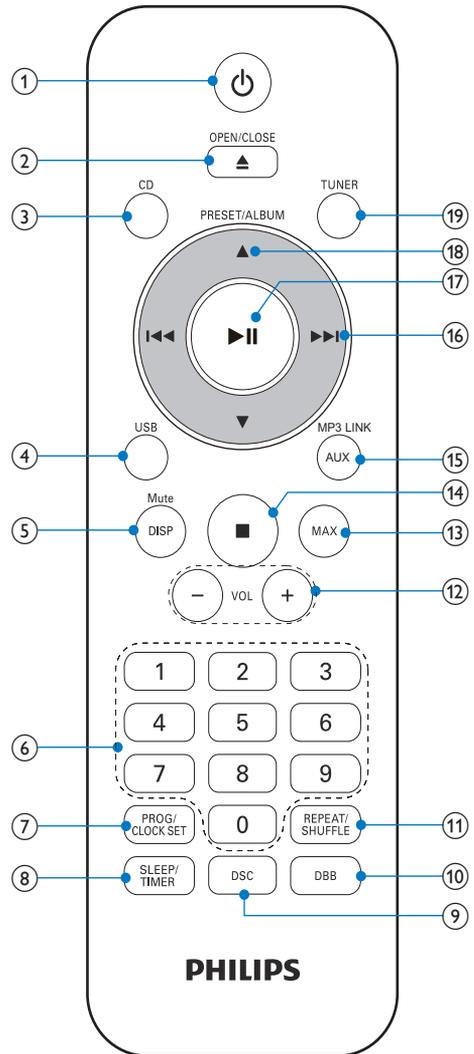

- ① **⏻**
- Einschalten des HiFi-Systems
  - Wechseln in den Standby-Modus oder in den Eco Power-Standby-Modus.
- ② **OPEN/CLOSE ▲**
- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

- ③ **CD**
  - Auswählen der Disc-Quelle
- ④ **USB**
  - Auswählen der USB-Quelle
- ⑤ **DISP/MUTE**
  - Stummschaltung ein/aus
  - Anzeigen von Uhr und Wiedergabeinformationen
- ⑥ **Zifferntasten**
  - Direktes Auswählen eines Titels von einer Disc
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
  - Einstellen der Uhrzeit
  - Programmieren von Titeln und Radiosendern
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
  - Einstellen des Alarms/Sleep-Timers
- ⑨ **DSC**
  - Auswählen einer voreingestellten Soundeinstellung
- ⑩ **DBB**
  - Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
  - Wiederholte/Zufällige Wiedergabe der Titel
- ⑫ **VOL +/-**
  - Einstellen der Lautstärke
- ⑬ **MAX**
  - Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung
- ⑭ **■**
  - Stoppen der Wiedergabe.
  - Löschen eines Programms
- ⑮ **MP3 LINK/AUX**
  - Auswählen von MP3 Link/AUX als Quelle
- ⑯ **⏮ / ⏭**
  - Suche in einem Titel oder auf einer Disc.
  - Einstellen eines Radiosenders
  - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
  - Einstellen der Uhrzeit
- ⑰ **▶ ||**
  - Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ ▼**
  - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
  - Springen zum vorherigen/nächsten Album
- ⑲ **TUNER**
  - Auswählen der Tuner-Quelle

# 3 Erste Schritte


## ! Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.


Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

## Anschließen der MW (AM)-Antenne

- 1 Setzen Sie die MW (AM)-Rahmenantenne zusammen.

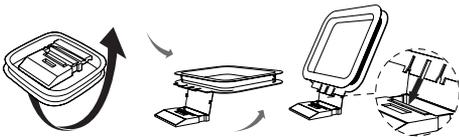

- 2 Schließen Sie die MW (AM)-Rahmenantenne an die **AMANT**-Buchse an der Rückseite des HiFi-Systems an.

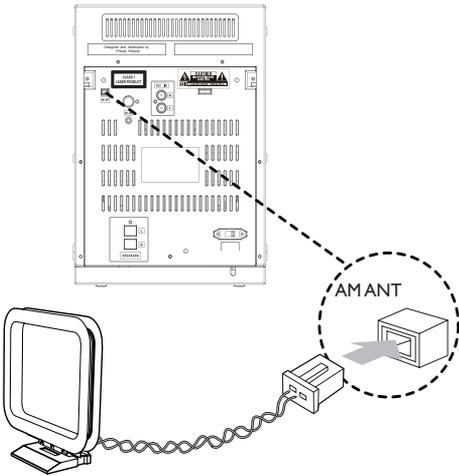


## Anschließen der Lautsprecher

### ☰ Hinweis

- Verwenden Sie für bessere Soundeffekte nur die mitgelieferten Lautsprecher.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" dieser Bedienungsanleitung.

Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an die entsprechenden Eingänge an der Rückseite des HiFi-Geräts an.

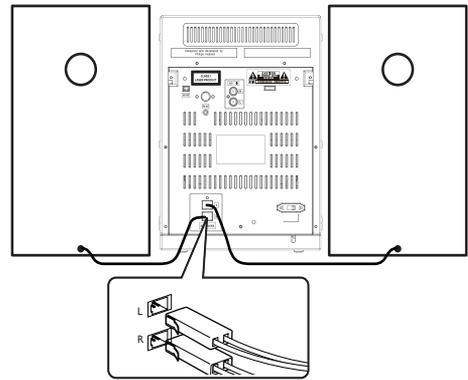

### ☰ Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.


## Vorbereiten der Fernbedienung

### ! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen! Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Akkutypen.

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, setzen Sie wie abgebildet zwei AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.

Deutsch

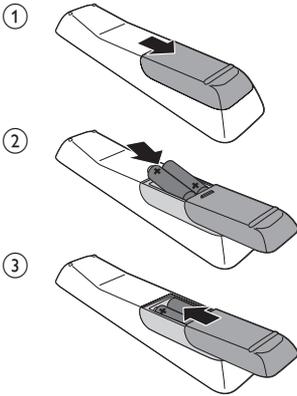

## Anschließen an die Stromversorgung




### Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert am oberen Teil des Netzkabels übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.



### Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

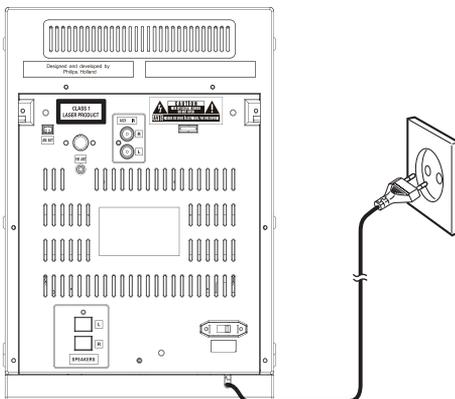

## Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK SET** zwei Sekunden gedrückt.  
↳ **[SET CLOCK]** (Uhr einstellen) läuft durch das Display. Dann wird **[24H]** oder **[12H]** angezeigt.
- 2 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um das 12- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK SET**.  
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten einzustellen.



### Hinweis

- Um den Uhreinstellmodus zu verlassen, drücken Sie **■**.

## Einschalten

Drücken Sie die Taste **⏻**.

- ↳ Das HiFi-System wechselt zu der zuletzt ausgewählten Quelle.

## Wechseln in den Standby-Modus

Drücken Sie **⏻**, um das HiFi-System in den Standby-Modus zu wechseln.

- ↳ Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt (sofern eingestellt).

## Wechseln in den Eco Power-Standby-Modus:

Halten Sie im Standby-Modus die Taste **⏻** 2 Sekunden gedrückt.

- ↳ **[ECO POWER]** (Eco Power) läuft durch das Display, anschließend schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.

# 4 Wiedergabe

## Grundlegende Wiedergabefunktionen

Sie können die Wiedergabe mithilfe der folgenden Funktionen steuern.

Funktion	Aktion
Um die Wiedergabe anzuhalten,	drücken Sie die Taste <b>■</b> .
Um die Wiedergabe zu unterbrechen/ fortzusetzen,	drücken Sie die Taste <b>▶  </b> .
Um einen Titel zu überspringen,	drücken Sie <b>◀◀</b> / <b>▶▶</b> .
Um während der Wiedergabe einen Suchlauf durchzuführen,	halten Sie <b>◀◀</b> / <b>▶▶</b> gedrückt, und lassen Sie die Taste wieder los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
Um ein Album auszuwählen (für MP3/WMA),	drücken Sie <b>▲</b> / <b>▼</b> .
Um einen Titel direkt auszuwählen,	drücken Sie die Zifferntasten.

## Wiedergabe von CD



### Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf der Disc abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.

- 1 Drücken Sie **CD**, um die Disc-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▲**.  
↳ Das Disc-Fach wird geöffnet.
- 3 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein, und drücken Sie dann **▲**, um das Disc-Fach zu schließen.

- ↳ **[Read]** (Lesen) blinkt ungefähr 10 Sekunden, dann beginnt automatisch die Wiedergabe.

## Wiedergeben von USB



### Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Gerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.

- 1 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem **USB**-Anschluss.
- 2 Drücken Sie auf **USB**, um USB als Quelle auszuwählen.  
↳ Die Wiedergabe startet automatisch.

## Audiowiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem HiFi-System können Sie Audioinhalte von einem externen Audiogerät wiedergeben.

### Bei Audiogeräten mit Kopfhörerbuchse:

- 1 Drücken Sie auf **MP3 LINK/AUX**, um MP3 Link als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie das mitgelieferte MP3 Link-Kabel mit:
  - der **MP3 LINK**-Buchse,
  - der Kopfhörerbuchse am externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

### Bei anderen Audiogeräten:

- 1 Drücken Sie wiederholt **MP3 LINK/AUX**, um AUX als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie die Audiokabel mit:
  - den **AUX IN**-Buchsen,
  - den **AUDIO OUT**-Buchsen am externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe vom Gerät (siehe Benutzerhandbuch dieses Geräts).

# 5 Wiedergabeoptionen

## Anpassen von Toneinstellungen

Während der Wiedergabe können Sie die Lautstärke einstellen und Soundeffekte auswählen:

Funktion	Aktion
Erhöhen/Verringern der Lautstärke	Drücken Sie die Taste <b>VOL +/-</b> .
Stummschaltung ein/aus	Halten Sie die Taste <b>MUTE</b> zwei Sekunden lang gedrückt.
Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung	Drücken Sie die Taste <b>MAX</b> .
Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung.	Drücken Sie die Taste <b>DBB</b> .
Auswählen eines voreingestellten Soundeffekts ( <b>FLAT</b> , <b>OPTIMAL</b> , <b>JAZZ</b> , <b>ROCK</b> , und <b>TECHNO</b> )	Drücken Sie wiederholt die Taste <b>DSC</b> .

## Wiederholte und zufällige Wiedergabe

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **REPEAT**, um eine dieser Optionen auszuwählen:
  -  : Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Titels.
  -  **ALL** (Alle wiederholen): Wiederholte Wiedergabe aller Titel.
  -  **ALB** (nur für MP3/WMA): Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Albums.
  -  : Zufällige Wiedergabe aller Titel

- 2 Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wiederholt **REPEAT**, bis **[TRK]** (Titel) angezeigt wird.

## Programmieren von Titeln

Sie können bis zu 20 Titel programmieren.

- 1 Drücken Sie im CD/USB-Modus bei angehaltener Wiedergabe auf **PROG**.
  - ↳ **[PROG]** (Programm) und die voreingestellte Nummer blinkt auf dem Display auf.
- 2 Drücken Sie bei MP3/WMA-Titeln **▲ / ▼**, um ein Album auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um eine Titelnummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend **PROG**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zu programmieren.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die programmierten Titel wiederzugeben.
  - ↳ Während der Wiedergabe wird **[PROG]** (Programm) angezeigt.
    - Um das Programm bei angehaltener Wiedergabe zu löschen, drücken Sie **■**.

## Anzeigen verschiedener Informationen

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **DISPLAY**, um die Zeit und verschiedene Wiedergabeinformationen anzuzeigen.

# 6 Empfangen von Radiosendern

## Einstellen eines Radiosenders



### Hinweis

- Für besseren UKW-Empfang ziehen Sie die UKW-Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **TUNER**, um den UKW/MW(AM)-Tuner als Quelle auszuwählen.
- 2 Halten Sie **◀◀ / ▶▶** 2 Sekunden lang gedrückt.
  - ↳ Das HiFi-System wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender mit schwacher Signalstärke aus:

- 1 Drücken Sie wiederholt **◀◀ / ▶▶**, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

## Automatisches Speichern von Radiosendern



### Hinweis

- Sie können maximal 30 UKW- und 10 MW(AM)-Radiosender speichern.

Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **PROG**

2 Sekunden gedrückt.

- ↳ **[AUTO]** (Automatisch) wird angezeigt.
- ↳ Das System speichert alle verfügbaren Radiosender und gibt den ersten verfügbaren Sender automatisch wieder.

## Manuelles Speichern von Radiosendern

- 1 Einstellen eines UKW/MW(AM)-Radiosenders
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG**.
  - ↳ Die voreingestellte Nummer blinkt.
- 3 Drücken Sie wiederholt **▲ / ▼**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **PROG**
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.



### Hinweis

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

## Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt **▲ / ▼** oder die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

# 7 Weitere Funktionen

---

## Einstellen der Alarm-Zeitschaltuhr

Dieses HiFi-System kann als Wecker verwendet werden. Als Alarmquelle können Sie Disc, Tuner oder USB auswählen.



### Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **TIMER** gedrückt, bis **[SET TIMER]** (Timer einstellen) angezeigt wird. Dann läuft **[SELECT SOURCE]** (Quelle auswählen) durch das Display.
- 2 Drücken Sie die Tasten zum Auswählen der Quelle, um eine Alarmquelle auszuwählen: **DISC, TUNER** oder **USB**.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.  
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 4 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.  
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5, um die Minuten einzustellen.  
↳ Das Alarmsymbol wird angezeigt.

---

## Einstellen des Sleep-Timers

Dieses HiFi-System kann nach einer voreingestellten Zeitspanne automatisch in den Standby-Modus wechseln.

Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um eine Zeitspanne (in Minuten) auszuwählen.

- ↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird „z<sup>z</sup>“ angezeigt.

### Deaktivieren des Sleep-Timers:

Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis **[SLP OFF]** (Sleep-Timer aus) angezeigt wird.

- ↳ „z<sup>z</sup>“ wird nicht mehr angezeigt.

# 8 Produktinformationen



## Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Technische Daten

### Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 70 W RMS
Frequenzgang	63 – 16.000 Hz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	>55 dB

### Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Klirrfaktor	< 1 %
Frequenzgang	63 Hz – 16 kHz
S/N Ratio	> 65 dBA

### Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,5 bis 108 MHz MW: 531 bis 1602 kHz
Abstimmungsbereich	UKW: 50 KHz MW: 9 KHz

Empfindlichkeit	
– Mono, 26 dB S/N Ratio	<22 dBu
– Stereo, 46 dB S/N Ratio	< 45 dBu
Suchempfindlichkeit	<28 dBu
Klirrfaktor	< 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	>45 dB

## Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
----------------------	-------

## Allgemeine Informationen

Netzspannung	220 bis 240 V~, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	55 W
Standby-Stromverbrauch	<1 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	220 x 312 x 248 mm
- Lautsprecher (B x H x T)	195 x 310 x 207 mm
Gewicht	
- Inklusive Verpackung	9,5 kg
- Hauptgerät	3,4 kg
- Lautsprecher	2 x 2,1 kg

## Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

### Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)

- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)

#### Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder ältere Versionen
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

#### Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dlf" ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format

---

## Unterstützte MP3-Disc-Formate

- ISO9660, Joliet
- Maximale Titanzahl: 511 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Albenanzahl: 511
- Unterstützte Sampling-Frequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Unterstützte Bitraten: 32 bis 320 KBit/s, variable Bitraten
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)

---

## Wartung

### Reinigen des Gehäuses

- Verwenden Sie ein weiches, mit einer milden Reinigungslösung leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spirituosen, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

### Reinigen von Discs

- Ist eine Disc verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen hin ab.



- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzol, Verdüner; im Handel erhältliche Reinigungsmittel oder für analoge Schallplatten entwickeltes Antistatikspray.

### Reinigen der Disc-Linse

- Nach längerem Gebrauch kann sich Schmutz oder Staub auf der optischen Linse ablagern. Um eine gute Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die optische Linse mit Philips CD Lens Cleaner oder einem im Handel erhältlichen Linsenreiniger. Befolgen Sie die Anweisungen zu dem Reiniger.

# 9 Fehlerbehebung



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

### Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der letzten Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

### Kein Ton oder verzerrter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob der abisolierte Teil des Lautsprecherkabels angeklemt ist.

### Keine Reaktion vom HiFi-System

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.
- Die Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Titelwiedergabe keine Taste betätigt haben.

### Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt

über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.

- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+" / "-"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

### Disc wird nicht erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt haben.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

### Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

### Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

### Einstellung für Uhr/Alarm gelöscht

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Setzen Sie die Uhr/den Alarm zurück.

### USB-Gerät wird nicht unterstützt

- Das USB-Gerät ist mit dem Gerät nicht kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.

# 10 Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

## Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:



2013 © WOOX Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. WOOX behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.



Specifications are subject to change without notice.  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM210\_12\_UM\_V3.0

