

PHILIPS

**DAB+ radijo
imtuvas**

5000 Serija

R5005

Naudotojo vadovas



Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
2	Jūsų FM/DAB radijo imtuvas	3
	Įvadas	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Pagrindinio įrenginio apžvalga	4
3	Kaip pradėti naudoti	5
	Radijo antenos paruošimas	5
	Maitinimo prijungimas	5
	Įjungimas	5
	Garsumo reguliavimas	5
	Perjungimas į budėjimo režimą	5
4	DAB radijo klausymasis	6
	DAB radijo stočių paieška	6
	DAB radijo stočių išsaugojimas	6
	Išsaugotos DAB radijo stoties pasirinkimas	7
	Meniu naudojimas DAB režimu	7
	DAB informacijos rodymas	7
5	FM radijo klausymasis	8
	FM radijo stočių paieška	8
	FM radijo stočių išsaugojimas	8
	Išsaugotos FM radijo stoties pasirinkimas	8
	Meniu naudojimas FM režimu	9
	FM informacijos rodymas	9
6	Kitos funkcijos	10
	Žadintuvo laikmačio nustatymas	10
	Miego režimo laikmačio nustatymas	10
7	Produkto informacija	11
	Specifikacijos	11
8	Trikčių šalinimas	12
9	Panešimas	13
	Atitiktis	13

1 Svarbu

Sauga



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite radijo imtuvo korpuso.
- Niekada nebandykite sutepti jokių radijo imtuvo dalių.
- Niekada nestatykite radijo ant kitos elektrinės įrangos.
- Saugokite radiją nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ar žilumos šaltinių.
- Įsitikinkite, kad visada būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kabelį, kištuką ar adapterį norint radiją atjungti nuo maitinimo tinklo.

- Perskaitykite šias instrukcijas ir jų laikykitės.
- Įsitikinkite, kad aplink produktą yra pakankamai daug vietos ventiliacijai.
- Visus priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo personalas. Priežiūros darbus reikia atlikti radijo imtuvą bet kaip apgadinus, pavyzdžiui, pažeidus maitinimo kabelį ar kištuką, jei ant radijo imtuvo buvo išlieta skysčių ar nukrito daiktų, jei radijo imtuvas buvo lietuje arba drėgnoje aplinkoje, jei jis normaliai neveikia arba nukrito.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
- Naudokite tik naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius.
- Atjunkite produktą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jo nenaudojant ilgą laiką.

- Saugokite produktą nuo vandens lašų ar pusrslų.
- Ant produkto nedėkite jokių pavojaus šaltinių (pvz., skysčiu pripildytų daiktų, degančių žvakių).
- Įrenginį atjungus nuo maitinimo tinklo naudojant tiesioginio prijungimo adapterį, produktas veiks ir toliau.
- Šio įrenginio nenaudokite šalia vandens.
- Įrenkite pagal gamintojo nurodymus.
- Nelaikykite produkto šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatorių, konvekcinių šildymo įrenginių, viryklių ar šilumą skleidžiančių kitų įrenginių (įsk. stiprintuvus).

2 Jūsų FM/DAB radijo imtuvas

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.

Įvadas

Naudodami šį radijo imtuvą galite:



- klausytis FM ar skaitmeninių garso transliavimo (DAB) radijo stočių.
- sužinoti laiką.
- nustatyti du žadintuvus.

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:

- FM/DAB radijas
- Maitinimo adapteris
- Greitosios pradžios vadovas
- Saugos ir garantijos lapelis

Radijo su laikrodžiu apžvalga

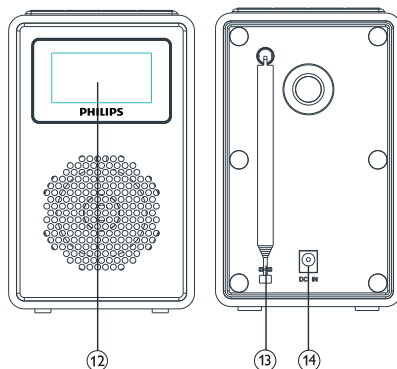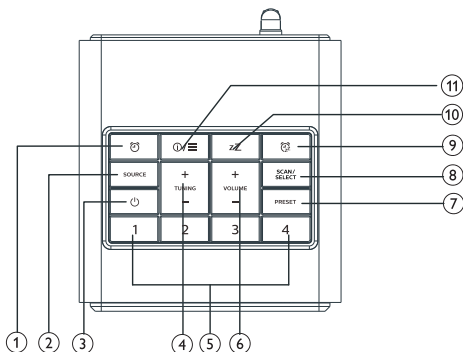

① Žadintuvas

- Nustatyti žadintuvą.
- Suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį.

② SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: DAB ar FM radiją.

③

- Įjungti radiją.
- Perjungti į budėjimo režimą.

④ TUNING +/-

- Ieškoti FM radijo stoties.
- Naršyti DAB stočių sąrašą.
- Naršyti FM/DAB meniu.

⑤ Išsaugotos stotys (1, 2, 3, 4)

- Išsaugoti/tiesiogiai pasirinkti išsaugotą 1, 2, 3 ar 4.

⑥ VOLUME +/-

- Paspauskite norėdami reguliuoti garsumą.

⑦ PRESET

- Išsaugoti radijo stotis.
- Rodyti ir pasirinkti išsaugotų stočių.

⑧ SCAN/SELECT

- Paspauskite norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Paspauskite ir palaikykite norėdami automatiškai nuskaityti visas stotis FM imtuvo režimu.

⑨ SNAUDIMAS

- Įjungti žadintuvo snaudimą.

⑩ zZ MIEGO REŽIMAS

- Nustatyti miego režimo laikmatį.

⑪ ①/≡ INFORMACIJA/MENIU

- Paspauskite norėdami peržiūrėti informaciją FM/DAB režimu.
- Veikimo režimu paspauskite ir palaikykite norėdami atidaryti pagrindinį meniu.

⑫ EKRAVAS

- Rodyti esamą būseną.

⑬ Radijo antena

- Pagerinti radijo priėmimo signalo kokybę.

⑭ DC IN

- Prijungti komplekte esantį maitinimo adapterį.

3 Kaip pradėti naudoti

Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Radijo antenos paruošimas

Norėdami pagerinti radijo priėmimo signalo kokybę pilnai išskeiskite anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

Pastaba

- Norėdami išvengti trukdžių anteną laikykite kaip galima toliau nuo kitų spinduliuotės šaltinių.


Maitinimo prijungimas

Dėmesio

- Produkto apgadavimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka ant galinės ar apatinės radijo su laikrodžiu dalies nurodytą įtampą.
- Elektros šoko pavojus! Atjungdami AC kištuką visada laikykite už kištuko. Niekada netraukite už kabelio.

1 Maitinimo adapterį prijunkite prie:

- radijo imtuvo **DC IN** lizdo ir elektros tinklo lizdo.

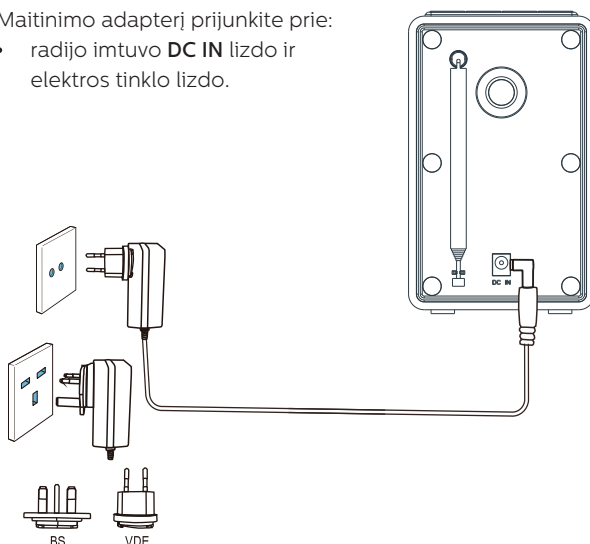

Ijungimas

- Paspauskite ϕ .
↳ Radijo imtuvas perjungiamas į paskiausiai pasirinktą įvestį.

Garsumo reguliavimas

- Norėdami sureguliuoti garsumą kelis kartus paspauskite **VOLUME +/-**.

Perjungimas į budėjimo režimą

- Paspauskite ϕ dar kartą.
↳ Ekrano šviesumas pritemdomas.
↳ Rodomas laikas ir data (jei nustatyti).

Pastaba

- Sistemai 15 minučių veikiant laukimo režimu automatiškai įjungiamas radijo imtuvo budėjimo režimas.

4 DAB radijo klausymasis

DAB radijo stočių paieška

DAB radijo režimą pasirinkus pirmą kartą, arba jei stočių sąrašas tuščias, radijo imtuvas automatiškai atliks pilną nuskaitymą.

- Norėdami sureguliuoti garsumą kelis kartus paspauskite **SOURCE** norėdami pasirinkti **[DAB]** režimą.
 - ↳ **[Scanning]** rodoma ekrane.
 - ↳ Radijas automatiškai nuskaitys ir išsaugos visas DAB radijo stotis ir transliuoja pirmą pasiekiamą stotį.
 - ↳ Stoties sąrašas išsaugomas radijo imtuve. Sekantį kartą įjungus radijo imtuvą stočių nuskaitymas neatliekamas.

Norėdami perjungti į pasiekiamų stočių sąrašą esančią stotį:

- DAB režimus paspauskite **TUNING+/-** norėdami naršyti po pasiekiamas DAB stotis.



Patarimas

- Stotis gali laikas nuo laiko keistis. Norėdami atnaujinti stočių sąrašą, pasirinkite **[Full scan]** meniu norėdami atlikti pilną nuskaitymą.

DAB radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Galima išsaugoti iki 20 DAB radijo stočių.

- DAB režimu prisijunkite prie DAB radijo stoties.
- Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite **PRESET**.
 - ↳ Ekrane rodoma **Preset store**.
- Norėdami sureguliuoti garsumą kelis kartus paspauskite **TUNING+/-** norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį:
- Norėdami patvirtinti, paspauskite **SCAN/SELECT**.
 - ↳ **[Preset stored]** rodoma ekrane.
 - ↳ Stotis išsaugoma pasirinktu numeriu.



Pastaba

- 2 žingsnyje taip pat galite paspausti ir palaikyti mygtuką 1, 2, 3 ar 4 norėdami esamą stotį tiesiogiai išsaugoti atitinkamu skaičiumi.
- Norėdami pašalinti išsaugotą DAB stotį, vietoj jos išsaugokite kitą stotį.

Išsaugotos DAB radijo stoties pasirinkimas

DAB režimu išsaugotą radijo stotį galima pasirinkti dviem būdais.

Būdas A:

- 1 Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį paspauskite **PRESET**.
↳ Ekrane rodoma **Preset Recall**.
- 2 Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį paspauskite **TUNING+/-**.
- 3 Norėdami patvirtinti, paspauskite **SCAN/SELECT**

Būdas B:

- Tiesiogiai paspauskite skaitinį mygtuką 1-4.

DAB informacijos rodymas

Klausantis DAB radijo, kelis kartus paspauskite **⏻** norėdami slinkti toliau nurodytą informaciją (jei pasiekama):

- ↳ Radijo imtuvo režimas
- ↳ Miego laikmatis
- ↳ Dinaminės etiketės segmentas (DLS)
- ↳ Signalų stiprumas
- ↳ Programos tipas (PTY)
- ↳ Grupės pavadinimas
- ↳ Dažnis
- ↳ Signalų klaidų dažnumas
- ↳ Sparta bitais ir garso būsena
- ↳ Laikas
- ↳ Data

Meniu naudojimas DAB režimu

- 1 DAB režimu paspauskite ir palaikykite **⏻** norėdami atidaryti DAB meniu.
- 2 Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį paspauskite **TUNING+/-** norėdami slinkti meniu pasirinktis:
 - **[Full scan]**: Nuskaityti iš išsaugoti visas pasiekiamas DAB radijo stotis.
 - **[Manual tune]**: sureguliuoti į konkretų kanalą/dažnį rankiniu būdu ir jį pridėti prie stočių sąrašo.
 - **[DRC]**: sumažinti radijo signalo dinaminį diapazoną siekiant padidinti tylių garsų garsumą ir sumažinti garsių garsų garsumą.
 - **[Prune]**: iš stočių sąrašo pašalinti visas neveikiančias stotis.
 - **[Clock]**: nustatyti laiką/datą, pasirinkti 12/24 val. laiko režimą, bei nustatyti laiko sinchronizavimą.
 - **[Backlight]**: reguliuoti foninio apšvietimo nustatymus (3 pasirinktys: Pabaigos laikas/ Ijungtas lygis/ Pritemdytas lygis)
 - **[System]**: reguliuoti sistemos nustatymus:
 - **[Language]**: nustatyti sistemos kalbą (anglų/ vokiečių/ italų/ prancūzų/ olandų/ norvegų)
 - **[Factory Reset]**: nustatyti įrenginį iš naujo.
 - **[SW version]**: peržiūrėti progr. įrangos versiją.
- 3 Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite mygtuką **SCAN/SELECT**.
- 4 Jei pasiekama kurios nors pasirinkties papildoma pasirinktis, kartokite 2 ir 3 žingsnius.
 - Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite **⏻**.



Pastaba

- Per 15 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko meniu automatiškai uždaromas.

5 FM radijo klausymasis

FM radijo stočių paieška

- 1 Kelis kartus paspauskite **SOURCE** norėdami pasirinkti **[FM]** režimą.
- 2 Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite **TUNING+/-**.
 - ↳ Radijo imtuvas automatiškai ieško stiprų signalą turinčios FM radijo stoties.
- 3 Norėdami ieškoti daugiau stočių kartokite 2 žingsnį.

Norint stotį nustatyti rankiniu būdu:

- Norėdami pasirinkti dažnį FM imtuvo režimu kelis kartus paspauskite **TUNING+/-**.

FM radijo stočių išsaugojimas

Pastaba

- Galima išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

- 1 FM režimu suraskite pageidaujamą FM radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite **PRESET**.
 - ↳ Ekrane rodoma **Preset store**.
- 3 Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį paspauskite **TUNING+/-**.
- 4 Norėdami patvirtinti, paspauskite **SCAN/SELECT**.
 - ↳ **[Preset stored]**.
 - ↳ Stotis išsaugoma pasirinktu numeriu.

Norėdami FM radijo stotis išsaugoti automatiškai

- Vietoj rankinio storių išsaugojimo galite įrenginiui leisti aptiktas stotis išsaugoti automatiškai: Norėdami atlikti automatinę transliuojančių radijo kanalų paiešką paspauskite ir palaikykite mygtuką **SCAN/SELECT**, norėdami automatinį nuskaitymą sustabdyti paspauskite jį dar kartą.

Pastaba

- 2 žingsnyje taip pat galite paspausti ir palaikyti mygtuką 1, 2, 3 ar 4 norėdami esamą stotį tiesiogiai išsaugoti atitinkamu skaičiumi.
- Norėdami pašalinti išsaugotą FM stotį, vietoj jos išsaugokite kitą stotį.

Išsaugotos FM radijo stoties pasirinkimas

FM režimu išsaugotą radijo stotį galima pasirinkti dviem būdais.

Būdas A:

- 1 Paspauskite **PRESET**.
 - ↳ Ekrane rodoma **Preset Recall**.
- 2 Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį paspauskite **TUNING+/-**.
- 3 Norėdami patvirtinti, paspauskite **SCAN/SELECT**.

Būdas B:

- Tiesiogiai paspauskite skaitinį mygtuką 1–4.

Meniu naudojimas FM režimu

- 1 FM režimu paspauskite ir palaikykite  norėdami atidaryti FM meniu.
- 2 Kelis kartus paspauskite **TUNING+/-** norėdami slinkti meniu pasirinktis:
 - **[Scan setting]:** pasirinkti nuskaitymo jautrumą (tik stotys su stipriu signalu arba visos)
 - **[Clock]:** nustatyti laiką/datą, pasirinkti 12/24 val. laiko režimą, bei nustatyti laiko sinchronizavimą.
 - **[Backlight]:** reguliuoti foninio apšvietimo nustatymus (3 pasirinktys: Pabaigos laikas/ Įjungtas lygis/ Pritemdytas lygis)
 - **[System]:** reguliuoti sistemos nustatymus:
 - **[Language]:** nustatyti sistemos kalbą (anglų/ vokiečių/ italų/ prancūzų/ olandų/ norvegų)
 - **[Factory Reset]:** nustatyti įrenginį iš naujo.
 - **[SW version]:** peržiūrėti progr. įrangos versiją.
- 3 Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite mygtuką .
- 4 Jei pasiekama kurios nors pasirinkties papildoma pasirinktis, kartokite 2 ir 3 žingsnius.
 - Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite .

Pastaba

- Per 15 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko meniu automatiškai uždaromas.

FM informacijos rodymas

Klausantis FM radijo, kelis kartus paspauskite  norėdami slinkti toliau nurodytą informaciją (jei pasiekama):

- ↳ Radijo imtuvo režimas
- ↳ Miego laikmatis
- ↳ Radijo teksto pranešimai
- ↳ Programos tipas
- ↳ Pavadinimas
- ↳ Laikas
- ↳ Data

6 Kitos funkcijos

Žadintuvo laikmačio nustatymas

Nustatyti žadintuvą

- Galite nustatyti du žadintuvus skirtingu laiku.

Pastaba

- Įsitinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.

- Budėjimo režimu paspauskite ir dvi sekundes palaikykite  norėdami atidaryti žadintuvo meniu.
- Kelis kartus paspauskite **TUNING +/-** norėdami pasirinkti Žadintuvą 1 ar Žadintuvą 2.
- Norėdami patvirtinti, paspauskite **SCAN/SELECT**.
- Jei pasiekama papildoma pasirinktis (žadintuvo laikas, trukmė, šaltinis, dienos, garsumas, įjungta/išjungta), kartokite 2 ir 3 žingsnius.


Suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį

- Kelis kartus paspauskite  norėdami suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį.
 - ➔ Suaktyvinus žadintuvo laikmatį ekrane rodoma **[AL1]** ar **[AL2]**.
- Norėdami žadintuvą sustabdyti, paspauskite .
 - ➔ Žadintuvus kartojamas sekančią dieną.

Įjungti žadintuvo snaudimą

- Žadintuvui suskambėjus paspauskite .
 - ➔ Įjungiamas žadintuvo snaudimas ir jis vėl skamba po devynių minučių.

Miego režimo laikmačio nustatymas

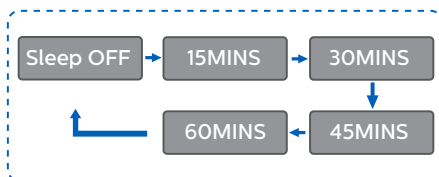

- 1 Pasirinkite **[Sleep]** meniu.
- 2 Kelis kartus paspauskite **TUNING +/-** norėdami pasirinkti miego režimo laikotarpį (minutėmis).
 - ➔ Kai ekrane rodoma **[Sleep OFF]** miego režimo laikmatis išaktyvintas.

7

Produkto informacija

Specifikacijos

Stiprintuvas

Nominali išvesties galia	1 W RMS
Dažnio atsakas	95-20000 Hz, ±3 dB
Signalų-triukšmo santykis	> 65 dBA

Imtuvas

Imtuvo bangų diapazonas (FM)	87,5-108 MHz
Imtuvo bangų diapazonas (DAB)	174,928-239,2 MHz (III bangų juosta)

Garsiakalbis

Garsiakalbio varža	4 ohm
Jautrumas	86 ± 3 dB/m/W

Bendroji informacija

AC maitinimas (maitinimo adapteris)	Bangų juosto pavadinimas: PHILIPS Įvestis: 100-240V~, 50/60Hz Išvestis: 5,0V === 0,5A
Veikimo energijos sąnaudos	≤2,5 W
Budėjimo energijos sąnaudos	≤1 W

Matmenys

Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	95x154,5x109,5 mm
-----------------------------------	-------------------

Svoris

Pagrindinis įrenginys	0,52 kg
-----------------------	---------

8 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginio korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite sistemos remontuoti patys.

Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį, prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją. Jei problemos išspręsti nepavyko, eikite į „Philips“ interneto svetainę (www.philips.com/support). Susisiekdami su „Philips“ pasirūpinkite, kad įrenginys būtų netoliese ir būtų pasiekiami modelio ir serijos numeriai.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas radijo imtuvo AC maitinimo kištukas.
- Įsitikinkite, kad elektros tinklo lizdas tinkamai veikia.

Nėra garso arba prasta jo kokybė

- Sureguliuokite garsumą.
- Patikrinkite ar radijas nėra nutildytas ar radijo stotis neslopinama.
- Pilnai išskleiskite radijo anteną ir sureguliuokite jos padėtį.
- Norėdami išvengti radijo signalo trukdžių laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių.

Radijas neatsako

- Atjunkite ir vėl prijunkite AC maitinimo kištuką, tada radiją įjunkite iš naujo.
- Patikrinkite ar radijas neveikia budėjimo režimu. Jei taip, įjunkite radiją.

Prasta radijo priėmimo signalo kokybė

- Norėdami išvengti radijo signalo trukdžių laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių.
- Pilnai išskleiskite radijo anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

Neveikia žadintuvas

- Teisingai nustatykite laikrodį/žadintuvą.

9 Panešimas

Atlikus bet kokius „MMD Hong Kong Holding Limited“ aiškiai napatvirtintus įrenginio pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Atitiktis



Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje **2014/53/ES nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.**

Atitikties deklaraciją rasite adresu www.philips.com/support.

Aplinkos apsauga

Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra akumuliatorių, kuriems taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei akumuliatorių surinkimo sistemų.

Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vienkartinį akumuliatorių pašalinimas

Norėdami vienkartinius akumuliatorius pašalinti, žr. akumuliatorių įdėjimo skyrių.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileno (maišeliai, apsauginės putos lapelis). Jūsų sistema sudaro medžiagas, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Pranešimas dėl prekės ženklo



„Bluetooth“® žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

