

PHILIPS

Hovedtelefoner

6000 Serie

TAH6506



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få støtte på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Sikkerhed for hørelsen	2
	Generelle oplysninger	2
2	Dine Bluetooth over-ear hovedtelefoner	3
	Hvad er der i æsken	3
	Andre enheder	3
	Oversigt over din trådløse Bluetooth-hovedtelefon	4
3	Kom i gang	5
	Opladning af batteriet	5
	Parring af hovedtelefonerne med din mobiltelefon	5
4	Brug af hovedtelefonerne	6
	Tilslut hovedtelefonen til din Bluetooth-enhed	6
	Flerpunktsforbindelse	6
	Administrere dine opkald og musik	7
5	Tekniske data	8
6	Varsel	9
	Overensstemmelseserklæring	9
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	9
	Fjern det integrerede batteri	9
	Overensstemmelse med EMF	9
	Miljøoplysninger	10
	Meddelelse om overholdelse	10
7	Varemærker	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Ofte stillede spørgsmål	12

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhed for hørelsen



Fare

- For at undgå høreskader bør du begrænse den tidsperiode, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, samt indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger din hovedtelefon.

- Lyt med fornuftig lydstyrke i fornuftige tidsperioder.
- Pas på med at justere lydstyrken stigende op ad, mens din hørelse tilpasser sig.
- Skru ikke så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være forsigtig eller midlertidigt standse brugen i potentielt farlige situationer.
- Højt lydtryk fra hovedtelefoner og hovedsæt kan være årsag til høretab.
- Det anbefales ikke at bruge hovedtelefonerne med begge ører tildækket, mens du kører, og dette kan i nogle områder være ulovligt, mens du kører.
- Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald, mens du er i trafik eller andre potentielt farlige miljøer.

Generelle oplysninger

For at undgå skade og funktionsfejl:



Advarsel

- Udsæt ikke hovedtelefonerne for overdreven varme.
- Pas på ikke at tabe hovedtelefonerne.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Hovedtelefonerne må ikke komme under vand.
- Anvend ingen former for rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller opløsningsmidler.
- Hvis det er nødvendigt med rengøring, bør du anvende en blød klud med et minimum af vand eller fortyndet mild sæbe til at rengøre produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme, såsom solskin, ild eller lignende.
- Udskiiftning af et batteri med en forkert type, der kan besejre en beskyttelse;
- Bortskaffelse af et batteri til brand eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, der kan resultere i en eksplosion;
- Efterladelse af et batteri i et ekstremt højt temperaturomgivende miljø, der kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas;
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, og som kan resultere i en eksplosion eller udsivning af brandfarlig væske eller gas.
- Brug aldrig dine hovedtelefoner, når du betjener et motorkøretøj, cykler, løber eller går i trafikområder. Det er farligt og ulovligt i mange områder.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer og fugtighed

- Driftstemperatur: 0°C (32°F) to 40°C (104°F)
- Opbevaringstemperatur: -10°C (14°F) to 45°C (113°F)
- Driftsfugtighed: 8% - 90% RH (Ingen kondens)
- Opbevaringsfugtighed: 5% - 90% RH (Ingen kondens)
- Maksimal driftshøjde: 3000 m
- Batteriets levetid kan være kortere under høje eller lave temperaturforhold.

2 Dine Bluetooth over-ear hovedtelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Med disse over-ear hovedtelefoner fra Philips kan du:

- nyde praktiske trådløse håndfri opkald;
- nyde og styre trådløs musik;
- skifte mellem opkald og musik;
- nyde støjreduktion.



Lynguide



Global Garanti




Sikkerhedsbrochure

Hvad er der i æsken




Philips Bluetooth-hovedtelefoner Philips TAH6506



USB-C-ladekabel (kun til opladning)



Lydkabel

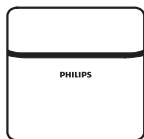


Opbevaringsetui

Andre enheder

En mobiltelefon eller enhed (f.eks. bærbar pc, PAD, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), der understøtter Bluetooth og er kompatibel med hovedtelefonen (se "Tekniske data" på side 8).

Oversigt over din trådløse Bluetooth-hovedtelefon

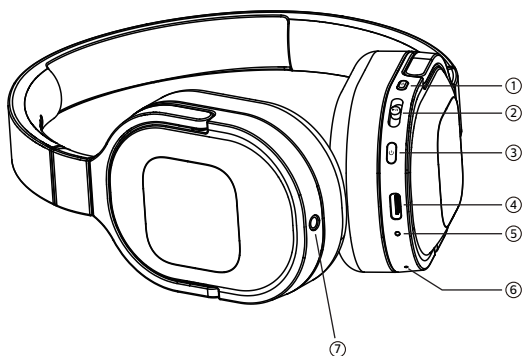

- ① ANC-Tilstandsknap
- ② Multifunktionsknap (MFB)
- ③ Tænd/Sluk-knap
- ④ USB-C
- ⑤ Indikator-lysdioder(hvid/blå)
- ⑥ Stemme Mik
- ⑦ 3,5 mm lydстик

3 Kom i gang

Opladning af batteriet



Bemærk

- Før du bruger hovedtelefonerne første gang, skal du oplade batteriet i 2 timer for at opnå optimal batterikapacitet og levetid.
- Brug kun det originale USB-ladekabel for at undgå skader.
- Afslut dit opkald, før du oplader hovedtelefonen, da tilslutning af hovedtelefonen til opladning slukker for hovedtelefonen.

Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til:

- USB type C opladningsstik på hovedtelefonerne og;
 - Opladeren/USB-porten på en computer.
- ↳ Lysdioden lyser hvid under opladning og slukkes, når hovedtelefonerne er fuldt opladet.



Tip

- Normalt tager en fuld opladning 2 timer.

Parring af hovedtelefonerne med din mobiltelefon

Inden du bruger hovedtelefonerne sammen med din mobiltelefon for første gang, skal du parre dem med en mobiltelefon. En korrekt tilslutning opretter en unik krypteret forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer de sidste 4 enheder i hukommelsen. Hvis du forsøger at parre mere end 4 enheder, vil den først parrede enhed blive udskiftet med den nye.

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Tryk og hold  i 5 sekunder, indtil den blå og hvide LED blinker skiftevis.
 - ↳ Hovedtelefonen forbliver i parringstilstand i 5 minutter.
- 3 Sørg for, at mobiltelefonen er tændt, og at dens Bluetooth-funktion er aktiveret.
- 4 Par hovedtelefonerne med mobiltelefonen. For detaljeret information henvises til brugervejledningen til din mobiltelefon.

De følgende eksempler viser dig, hvordan du kan parre hovedtelefonerne med din mobiltelefon.

- ↳ Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, vælg **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Brug af hovedtelefonerne

Tilslut hovedtelefonen til din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd din mobiltelefon/ Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde hovedtelefonerne.
 - ↳ Den blå LED tændes 2'ere.
 - ↳ Hovedtelefonerne tilsluttes automatisk den sidst tilsluttede mobiltelefon/ Bluetooth-enhed igen.



Tip

- Hvis du tænder for mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden eller aktiverer Bluetooth-funktionen, når du har tændt for hovedtelefonerne, skal du tilslutte hovedtelefonerne og mobiltelefonen/Bluetooth-enheden manuelt igen.



Bemærk

- Hvis hovedtelefonerne ikke opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed inden for rækkevidde inden for 5 minutter, skifter den til parringstilstand og slukkes derefter automatisk, hvis den stadig ikke er forbundet nogen Bluetooth-enhed 3 minutter senere.

Kabelforbindelse

Du kan også bruge hovedtelefonerne med det medfølgende lydkabel. Tilslut det medfølgende lydkabel til hovedtelefonerne og den eksterne lydenhed.



Tip

- Funktionstasterne deaktiveres, når line-in-tilstand er i brug.

Flerpunktsforbindelse

Parring

- Parring af hovedtelefonerne med 2 enheder, f.eks. mobiltelefon og bærbar pc.

Skift mellem enhed

- Når som helst kan kun lytte til musik fra 1 enhed. En anden enhed vil være til telefonopkald.
- Sæt lyden på pause fra 1 enhed, og start derefter afspilning af lyd fra en anden enhed.



Bemærk

- Når du streamer lyd fra Enhed 1, afbrydes afspilningen af Enhed 1 automatisk midlertidigt, når du modtager et opkald fra Enhed 2. Og opkaldet vil automatisk blive dirigeret til hovedtelefoner.
- Hvis du afslutter opkaldet, genoptages afspilningen automatisk fra enhed 1.

Administrere dine opkald og musik

Tænd/sluk

Opgave	Knap	Betjening
Tænd hovedtelefonerne	Tænd/sluk-knap	Tryk på og hold i 2 sekunder.
Sluk hovedtelefonerne	Tænd/sluk-knap	Tryk på og hold i 2 sekunder. → Den blå LED er tændt og falmer ud.

Musikkontrol

Opgave	Knap	Betjening
Afspil eller sæt musik på pause	MFB	Tryk 1 gang
Justér lydstyrke.	MFB	Skub op/ Skub ned
Næste nummer.	MFB	Skub op og hold 1'ere
Forrige nummer.	MFB	Skub ned og hold 1'ere

Opkaldsstyring

Opgave	Knap	Betjening
Hente/lægge på et opkald	MFB	Tryk én gang
Afvis opkald	MFB	Tryk og hold 1s
Besvar nyt opkald under et opkald.	MFB	Tryk én gang
Afvis nyt opkald under et opkald.	MFB	Tryk og hold 1s
Skift opkald, når der er besvaret to opkald	MFB	Tryk én gang
Slå lyd fra/til	ANC	Tryk én gang

ANC-styring

Opgave	Knap	Betjening
ANC TÆND/SLUK	ANC-Tilstandsknap	Tryk én gang

TÆND / SLUK Bluetooth

Opgave	Knap	Betjening
TÆND/SLUK Bluetooth	Strøm	Tryk på to gange

Smartphone-stemmeassistentfunktion (f.eks. Google-app, Siri)

Opgave	Knap	Betjening
Vågn op smartphone-stemmeassistentfunktion	MFB	Tryk og hold 1 sekund

Bemærk

- Se venligst betjeningsvejledningen på smartphonen.

Anden indikatorstatus for hovedtelefonerne

Hovedtelefonernes status	Indikator
Hovedtelefonerne er tilsluttet til en Bluetooth-enhed, når hovedtelefonerne er på standby, eller mens du lytter til musik.	Den blå LED blinker langsomt.
Hovedtelefonerne er klar til paring.	LED'en blinker blå og hvidt skiftevis.
Hovedtelefonerne er tændt, men ikke forbundet til en Bluetooth-enhed.	Den hvide LED blinker langsomt. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, vil hovedtelefonerne automatisk slukke inden for 3 minutter.
Lavt batteriniveau.	Den hvide LED blinker langsomt, indtil den er ude af strøm
Batteriet er fuldt opladet.	Hvidt LED er slukket.

Bemærk

- Hvis du ikke bruger hovedtelefonen i mere end 5 minutter, slukkes hovedtelefonen.

5 Tekniske data

- Musiktid: 30 timer (ANC tænd: 25 timer)
- Taletid: 30 timer (ANC tænd: 25 timer)
- Opladetid: 2 timer
- Genopladeligt litumpolymerbatteri (300 mAh)
- Bluetooth-version: 5.0
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (håndfri profil)
 - A2DP (avanceret lydfordelingsprofil)
 - AVRCP (profil for audio/video-fjernbetjening)
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sendeeffekt: < 10 dBm
- Driftsområde: Op til 10 meter (33 fod)
- Type -C-USB-port til opladning
- Understøttet lydkodeks: SBC



Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.

6 Varsel

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri under det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Vi anbefaler på det kraftigste, at du tager dit produkt til et officielt opsamlingssted eller et Philips servicecenter, så en professionel kan fjerne det genopladelige batteri.

Undersøg dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med at forebygge negative

konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjern det integrerede batteri

Hvis der ikke er noget system til indsamling eller genbrug af elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, inden du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for, at hovedtelefonen er afbrudt fra opladningskassen, inden du fjerner batteriet.



Overensstemmelse med EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og forskrifter vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (polstring) og polyætylen (poser, beskyttende skumfolie)

Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overholdelse

Enheden overholder del 15 i FCC-reglerne. Operationen er underlagt følgende to betingelser:

1. **Enheden forårsager måske ikke skadelige forstyrrelser, og**
2. **Denne enhed skal acceptere modtagne interferenser, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.**

FCC regler

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for en Klasse B-digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-lovgivningen. Disse grænseværdier er designet til at give passende beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr generer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, ved forkert installation og anvendelse i forhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationsudstyr.

Der er dog ingen garanti for, at indblanding ikke vil finde sted i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Genorienter eller flyt den modtagende antenne.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

- Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

FCC Erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder FCC's grænser for eksponering af stråling angivet for et ukontrolleret miljø.

Denne sender må ikke være medlokaliseret eller i drift i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Advarsel: Brugeren advares om, at ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

Canada:

Enheden indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagne RSS(er). Operationen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusiv interferens, der kan skabe uønsket drift af enheden.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder Industry Canadas grænser for eksponering af stråling angivet for et ukontrolleret miljø.

Denne sender må ikke være medlokaliseret eller i drift i forbindelse med andre antenner eller sendere.

7 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Top Victory Investment Limited er under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Google

Google er et varemærke tilhørende Google LLC.

Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

8 Ofte stillede spørgsmål

Min Bluetooth-hovedtelefon tændes ikke.

Batteriniveauet er lavt. Oplad hovedtelefonen.

Jeg kan ikke parre min Bluetooth-hovedtelefon med min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er slået fra. Aktiver Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder for hovedtelefonen.

Nulstilling af parring.

Tryk på og hold både Power + ANC-knappen i 3'ere, LED'en lyser blå og slukker derefter.

Jeg kan høre, men ikke styre musik på min Bluetooth-enhed (f.eks. afspil/pause/spring over/tilbage).

Sørg for, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se "Tekniske data" på side 8).

Lydstyrken på hovedtelefonen er for lav.

Nogle Bluetooth-enheder kan ikke forbinde lydstyrken med hovedtelefonen via lydsynkronisering. Hvis det er tilfældet, skal du justere lydstyrken på din Bluetooth-enhed uafhængigt for at opnå et passende lydstyrkeniveau.

Bluetooth-enheden kan ikke finde hovedtelefonen.

- Hovedtelefonen kan være tilsluttet en tidligere parret enhed. Sluk for den tilsluttede enhed, eller flyt den udenfor rækkevidde.
- Parringen kan være blevet nulstillet, eller hovedtelefonen er tidligere blevet parret med en anden enhed. Parringen hovedtelefonen med Bluetooth-enheden igen som beskrevet i brugervejledningen. (se "Par hovedtelefonen med din Bluetooth-enhed første gang" på siden 6).

Min Bluetooth-hovedtelefon er tilsluttet en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, men musikken afspilles kun på mobiltelefonhøjttaleren.

Tjek vejledningen til din mobiltelefon. Vælg for at lytte til musik gennem hovedtelefonen.

Lydkvaliteten er dårlig, og knitrende støj kan høres.

- Bluetooth-enheden er udenfor rækkevidde. Reducer afstanden mellem din hovedtelefon og Bluetooth-enhed, eller fjern forhindringer mellem dem.
- Oplad din hovedtelefon.

For yderligere støtte, besøg www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel. Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er brugt under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt. Alle andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder, som de er tilknyttet.

UM_TAH6506_00_DA_V1.0

