

Registre o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

M888



Manual do utilizador resumido

PHILIPS



Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

Quando utilizar o telefone como um intercomunicador para bebé

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Certifique-se de que a unidade do bebé e o fio ficam sempre fora do alcance do bebé (a pelo menos 1 metro de distância).
- Mantenha a unidade dos pais afastada, no mínimo, a 1,5 metros da unidade de bebé para impedir o eco acústico.
- Nunca coloque a unidade do bebé dentro do berço ou do parque do bebé.
- Nunca cubra a unidade do bebé nem a unidade dos pais (por exemplo, com uma toalha ou cobertor). Assegure-se sempre de que os orifícios de ventilação da unidade do bebé estão desimpedidos.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.

- Se colocar a unidade dos pais próxima de um transmissor ou de outro aparelho DECT (por exemplo, um telefone DECT ou um router sem fios para a Internet), poderá perder a ligação à unidade do bebé. Afaste o intercomunicador para bebé de outros aparelhos sem fios até a ligação ser restaurada.
- Este intercomunicador para bebé destina-se a ser um auxílio. Este não é um substituto para a supervisão responsável e adequada por um adulto e não deve ser utilizado como tal.

1 Visão geral

Durante cham.

- ☰/ Entrar no menu de opções
- OK**
- ☰ Altere o perfil de som.
- 🔊 Ajuste o nível de som.
- 📞 Remarcar (dependendo da rede).
- ☰ Terminar chamadas
- 🔊 Ligar/desligar o altifalante
- 🔊 Desactivar/activar o microfone.
- # a/A Inserir uma pausa (manter premido).

Em espera


- ☰/ Aceder ao menu principal
- OK**
- ☰ Aceder à lista de remarcação.
- 📞 Lista de contactos
- 📞 Registo de chamadas
- 📞 Efectuar e receber chamadas
- *INT Efectuar uma chamada interna (manter premido).
Apenas em versões com vários terminais do telefone.
- 🔒 Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).
- 🔊 Efectua e recebe chamadas através do altifalante

No menu

- ☰/ Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções
- OK**
- ☰ Cancelar
- ⬆️ Para cima/baixo
- ☰ Sair do menu

Introdução de texto

- ☰ Eliminar um carácter.
Eliminar todos os caracteres (manter premido).
- ☰ Introduzir um espaço
- # a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas (manter premido).
- ⬅️ Esquerda/direita

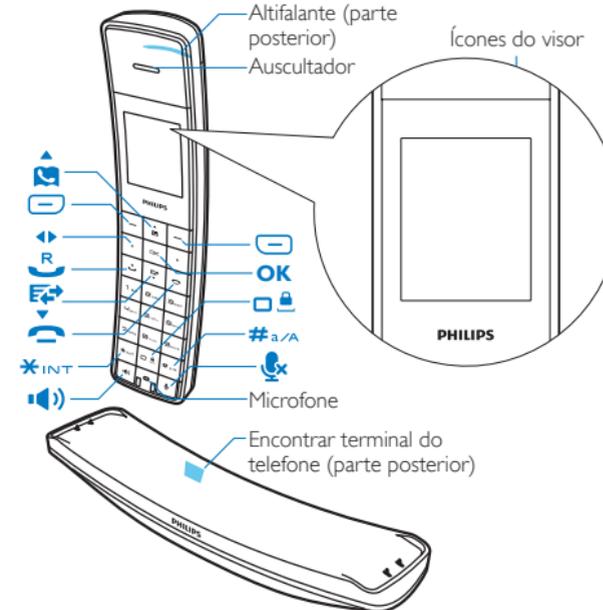

Ícones do menu principal

- 📞 Lista de contactos
- ⚙️ Configuração do telefone
- 👶 Intercomunicador para bebé
- 🔊 Sons
- 🕒 Alarme
- 📞 Serviços
- 📞 Visor
- ☎️ Atendedor de chamadas

Ícones do visor

- 📶 O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- 📞 Este mantém-se continuamente aceso ao lado do registo não verificado de chamadas não atendidas, enquanto navega no registo de chamadas.
- 📞 Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida. Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas no registo de chamadas.
- 🕒 O alarme está activado.
- 🎵 O modo silencioso está definido, mas encontrase fora do período activo.
- 🔊 O altifalante está ligado.
- 🎵 O toque está desligado.
O modo silencioso está definido e encontra-se dentro de período activo (o telefone não toca).


☎️ Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma nova mensagem. Indica quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.

🕒 Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas.
* Este serviço depende da rede

ECO O modo ECO está activado.

ECO+ O modo ECO+ está activado.

2 Ligar

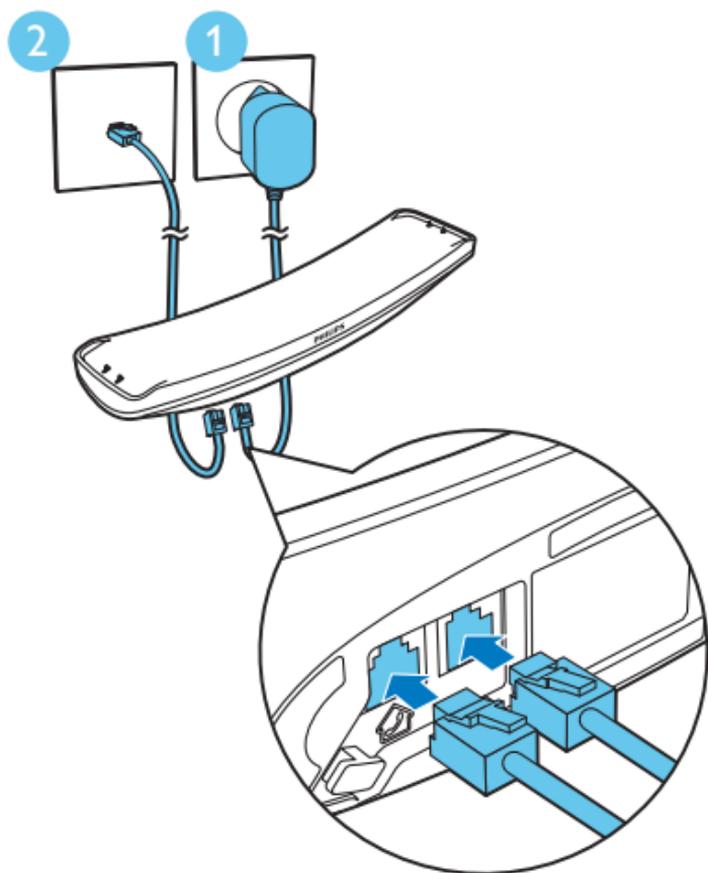


3 Começar

Configurar o seu telefone



- 1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla / para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

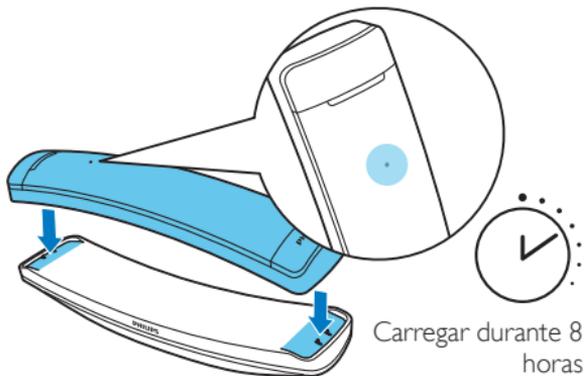

Carregar durante 8 horas

Carregue o seu telefone colocando-o na base em qualquer direcção. O LED na parte posterior do telefone apresenta uma intermitência.

> 84%

36% - 52%

68% - 84%

18% - 36%

52% - 68%

< 18%

Intermitente: pilha fraca

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima  > **[Opção]** > **[Adicionar novo]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .

Memória de acesso directo

Existem 9 memórias de acesso directo (teclas 1 a 9). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para o número de correio de voz e número do serviço de informações do seu fornecedor de serviços, respectivamente.

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima  > **[Ch. Recebidas]**.
- 2 Seleccione um registo e prima .

Ver registo

- 1 Prima  > **[Ch. Recebidas]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[Opção]** > **[Visualizar]**.

Guardar registo

- 1 Prima  > **[Ch. Recebidas]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  > **[Ch. Recebidas]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[Opção]** > **[Apagar]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seleccione um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[Opção]** > **[Apagar]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas

Gravar uma mensagem

- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Prima  /  para seleccionar  > **[Mensagem]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Ouvir as mensagens recebidas

Seleccione **[Menu]** >  > **[Reproduzir]** e prima **[OK]** para confirmar.

Eliminar uma mensagem recebida

- 1 Quando está a ouvir a mensagem, prima **[Opção]** para entrar no menu de opções.
- 2 Seleccione **[Apagar]** e prima **[OK]** para confirmar.

Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Seleccione **[Menu]**.
- 2 Prima  /  para seleccionar  > **[Registrar]**.
- 3 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima **[OK]** para confirmar o PIN/a palavra-passe.
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

5

Saiba mais

Modo silencioso

Define o período de tempo durante o qual o telefone não tocará

 > **[Modo silenc.]**

MySound

Personaliza os sons das vozes de acordo com as suas preferências

 > **[MySound]**

Modo Eco

Reduz o consumo de energia/a potência de transmissão; reduz a radiação e o alcance em aprox. 60%

 > **[Modo Eco]**

Modo Eco+

Elimina a radiação no modo de espera (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto)

 > **[Modo ECO+]**

Barramento de chamadas

Evita que sejam efectuadas chamadas indesejadas para números seleccionados

 > **[Barrar chamada]**



Dados técnicos

Pilha

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

- MEIC: MN-A003-E145
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA;
Saída: (i) 6,5V 300 mA, (ii) 7,5V 200 mA

Agenda com 250 entradas

Registo de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 18 horas

Tempo em espera: 250 horas



Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Registrar o Telefone]**, registre o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre "Registrar telefones adicionais").

Se o emparelhamento (registro) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Prima . Em seguida, prima  /  para seleccionar  > **[Anular registo]** para anular o registo de terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima  para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Prima  /  para seleccionar  e, em seguida, vê um dos seguintes textos apresentados no ecrã:

[Language]	[Idioma]	[Lingua]	[Γλώσσα]
[Taal]	[Langue]	[Sprache]	

- 4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador: O LED na parte posterior do telefone apresenta uma intermitência.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)


- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

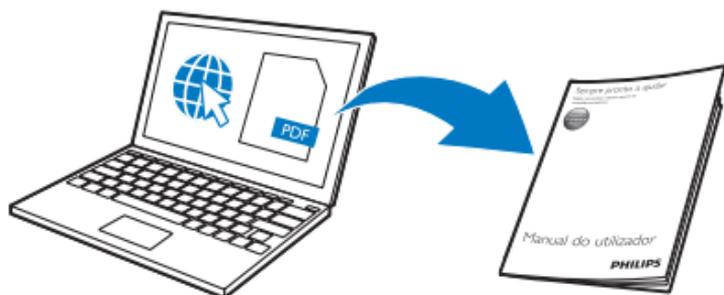

www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_M888
10_PT_V2.0
WK15333