

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

XL300

XL305



Krátká uživatelská příručka

PHILIPS

Důležité bezpečnostní pokyny



Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Tento výrobek odpovídá požadavkům evropské směrnice R&TTE 1999/5/EC
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové baterie, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

Během hovoru

- / Ukončení hovorů
- Nastavte hlasitost.
- Zapnutí/vypnutí reproduktoru
- Zadání pauzy (stisknutí a podržení)

V nabídce


- / Potvrzení / Vstup do nabídky možností / Výběr
- / Zrušit
- / Nahoru / Dolů

Pohotovostní režim

- / Otevření hlavní nabídky
- Telefonní seznam
- Záznam hovorů
- / Uskutečňování a přijímání hovorů
- *INT Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení)
- Uskutečňování a přijímání hovorů

Zadávání textu

- / Odstranění textu
- Zadání mezery
- / Doleva/doprava

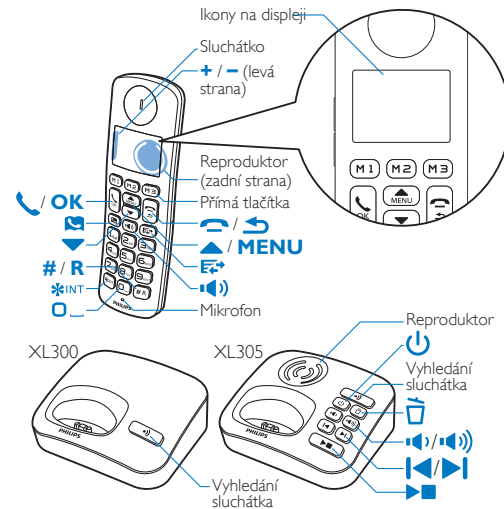

Ikony na displeji



- Zobrazuje spojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší.
- Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
- Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.
- Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nových zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení zobrazených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.
- Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Trvale svítí během hovoru.
- Je zapnutý reproduktor.
- Je vypnuto vyzvánění.
- Pouze pro XL305: Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Je trvale zobrazeno, je-li záznamník telefonu zapnutý.
- Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané.
*V závislosti na síti.

- Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů nebo během zvyšování a snižování hlasitosti.
- Napravo je více čísel. Stisknutím tlačítka zobrazte.
- Nalevo je více čísel. Stisknutím tlačítka / **MENU** zobrazte.

ECO Režim ECO je aktivován.

ECO+ Režim ECO+ je aktivován.


2 Připojení

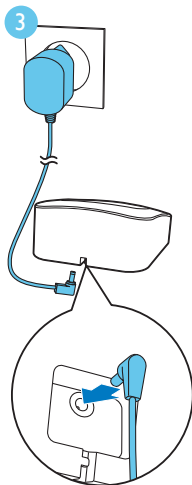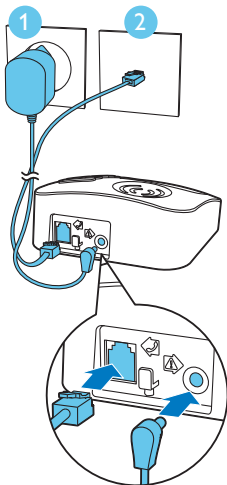

Pouze verze s více
sluchátky.


3 Začít

Nastavení telefonu

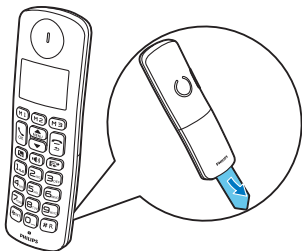

- 1 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 2 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 3 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek **▲/MENU** / **▼** vyberte možnost **[AM]** nebo **[PM]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu

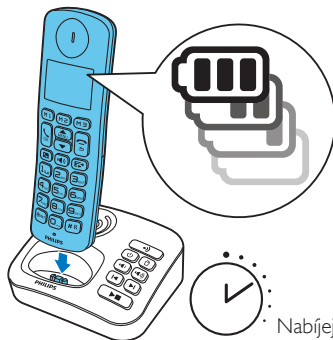

Nabíjejte 8 hodin

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Blikání: slabá baterie

Přesouvání: probíhá nabíjení

4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko **▲/MENU** nebo **▼**.
- 2 Vyberte možnosti **[TELEF.SEZNAM]** > **[PŘIDAT NOVÉ]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **☎**.
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **↵/OK**.

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb. (v závislosti na síti). Jestliže v pohotovostním režimu stisknete a podržíte tlačítko, automaticky dojde k vytočení uloženého telefonního čísla.

Nastavení přímých tlačítek

- 1 Zadejte číslo, pak stiskněte a podržte tlačítko **M1**, **M2** nebo **M3**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Pokud chcete provést rychlý hovor prostřednictvím záznamu uloženého na přímém tlačítku, stiskněte tlačítko **↵/OK** nebo **☎** a poté stiskněte tlačítko **M1**, **M2** nebo **M3**.

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko **☎**.
- 2 Vyberte výzvu **[ZMESK. HOV.]** nebo **[VŠE PŘÍCHOZÍ]**.
- 3 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **↵/OK**.

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko **▲/MENU** nebo **▼**.
- 2 Vyberte výzvu **[VÝPIS HOVORŮ]** > **[ZMESK. HOV.]** nebo **[VŠE PŘÍCHOZÍ]**.
- 3 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **↵/OK**.
- 4 Vyberte možnosti **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **▲/MENU** nebo **▼**.
- 2 Vyberte výzvu **[VÝPIS HOVORŮ]** > **[ZMESK. HOV.]** nebo **[VŠE PŘÍCHOZÍ]**.
- 3 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **↵/OK**.
- 4 Vyberte možnosti **[SMAZAT]**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko **☎**.
- 2 Vyberte možnosti **[OPAK.VOLÁNÍ]**.
- 3 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **↵/OK**.

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko **▲/MENU** nebo **▼**.
- 2 Vyberte možnosti **[VÝPIS HOVORŮ]** > **[OPAK.VOLÁNÍ]**.
- 3 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **↵/OK**.
- 4 Vyberte možnosti **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **▲/MENU** nebo **▼**.
- 2 Vyberte možnosti **[VÝPIS HOVORŮ]** > **[OPAK.VOLÁNÍ]**.
- 3 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **↵/OK**.
- 4 Vyberte možnosti **[SMAZAT]**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Záznam oznámení (pouze pro XL305)

- 1 Stiskněte tlačítko **▲/MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[ZÁZNAMNÍK]** > **[OZNÁMENÍ]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko **☎** na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 2 Stiskněte tlačítko **▲/MENU**.
- 3 Vyberte možnost **[SLUŽBY]** > **[REGISTROVAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **↵/OK**.
- 4 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).
- 5 Stisknutím tlačítka **↵/OK** potvrďte kód PIN/Pass.
→ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲/MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY]** > **[RESETOVAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **↵/OK**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Technické údaje

Baterie

- Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA NiMH 1,2 V, 550 mAh

Používejte pouze dodané baterie.

Adaptér

Základna a nabíječka:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
----------	---------------	--------------

Vstup:	100-240 V~	100-240 V~
	50/60 Hz 0.15 A;	50/60 Hz 0.2 A;

Výstup:	6 V 400 mA	6 V 500 mA
---------	------------	------------

Telefonní seznam s 50 záznamy

Výpis hovorů s 50 záznamy

Doba hovoru: 16 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 250 hodin



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.

? Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[NEREGISTR.]**, vložte sluchátko do stanice, dokud se nezobrazí ukazatel síly signálu.

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti **▲/MENU > [SLUŽBY] > [NEREGISTR.]**, zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a opakujte akci.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko .

3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBÁ]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЯЗЫК]
[POST. TEL.] > [JEZIK]

4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.

5 Vyberte správný jazyk.

Přístroj je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabité.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Kupte si nové se stejnými specifikacemi.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.



www.philips.com/support

Více informací naleznete v rozšířené online uživatelské příručce.



CE 0168

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Všechna práva vyhrazena.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_XL300-305

53_CS_V3.0

WK13492