

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome



SBT300/12



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	3
Sécurité	3
Avertissement	3

2 Votre enceinte Bluetooth	5
Introduction	5
Contenu de l'emballage	5
Présentation de l'unité principale	5

3 Mise en route	6
Alimentation	6
Mise sous tension	7

4 Lecture	7
Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth	7
Lecture à partir d'un périphérique externe	8
Contrôle de la lecture	9

5 Informations sur le produit	9
Caractéristiques	9

6 Dépannage	10
--------------------	----

1 Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- Lisez attentivement ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou tout autre appareil (des amplificateurs par exemple) générant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'unité.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifiées par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- Confiez toutes les tâches de réparation à un personnel qualifié. Des travaux de réparation sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'unité.
- PRÉCAUTION au sujet de l'utilisation des piles : afin d'éviter les fuites de piles

susceptibles d'endommager l'appareil ou d'entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- Insérez correctement toutes les piles en respectant les indications + et - précisées sur l'unité.
- Ne mélangez pas les piles (n'utilisez pas de piles neuves avec des piles usagées ni de piles au carbone avec des piles alcalines, etc.).
- Retirez les piles du compartiment en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.
- N'exposez pas les piles ni les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou tout autre élément de cette nature.
- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ni aux éclaboussures.
- Ne placez pas sur votre appareil des objets susceptibles de l'endommager (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Lorsque la fiche d'alimentation ou une prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.



Warning

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne placez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

CE0890

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.philips.com/support.

Ce produit est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.



Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et de composants de grande qualité, recyclables et réutilisables.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veillez vous renseigner sur les circuits de collecte des produits électriques ou électroniques mis en place dans votre région. Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits avec vos ordures ménagères habituelles. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE que vous ne pouvez pas mélanger avec vos ordures ménagères. Informez-vous auprès des autorités locales sur le système de collecte des piles et du tri sélectif car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations environnementales

Tout emballage superflu a été évité. Nous avons fait notre possible pour simplifier la séparation de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), mousse de polystyrène (absorption des chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être désassemblés par une entreprise spécialisée. Respectez la réglementation locale en vigueur relative à l'élimination des déchets tels que les emballages, les piles usagées et les anciens appareils.



**Be responsible
Respect copyrights**

La réalisation de copies non autorisées de contenus protégés contre la copie, notamment de programmes informatiques, de fichiers, de diffusions et d'enregistrements audio, peut représenter une infraction aux droits d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.



Note

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre enceinte Bluetooth

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Introduction


Cette enceinte vous permet d'écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth compatible ou tout autre périphérique audio.

Contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage et identifiez les différentes pièces :

- Unité principale
- 1 adaptateur secteur
- Bref mode d'emploi
- Fiche de sécurité

Présentation de l'unité principale

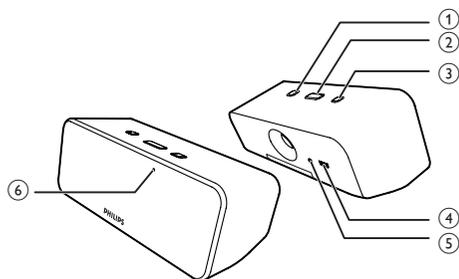

- ① ON/OFF**
 - Permet d'allumer/d'éteindre l'unité.
- ② + / -**
 - Permet de régler le volume.
- ③ ►||**
 - Appuyez sur ce bouton pour activer/suspendre la lecture en mode Bluetooth.
- ④ DC IN 5V-1A**
 - Prise d'alimentation.
- ⑤ AUDIO IN**
 - Permet de connecter un périphérique audio.
- ⑥ Voyant Bluetooth**
 - Affichage en continu lorsque l'enceinte est connectée avec un périphérique compatible Bluetooth.
 - Clignotement en cas de déconnexion du couplage Bluetooth.

3 Mise en route

! Caution

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ainsi que la réalisation de procédures différentes des instructions précisées dans ce document risquent d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous serez invité à fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces deux numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Alimentation


Cette enceinte Bluetooth peut être alimentée par secteur ou par piles.

Alimentation par piles

! Warning

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil et du feu. Ne jetez jamais vos piles dans le feu.
- Il existe un risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles. Remplacez-les uniquement par le même type de pile.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez des piles AA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Refermez le compartiment à piles.

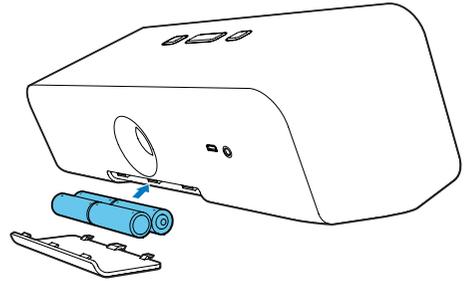


Alimentation par secteur

! Caution

- Risque d'endommagement du produit ! Veillez à ce que la tension d'alimentation corresponde à la valeur imprimée sur la partie arrière de l'enceinte.

Branchez l'adaptateur secteur sur :

- la prise d'alimentation située à l'arrière de l'enceinte ;
- la prise d'alimentation murale.

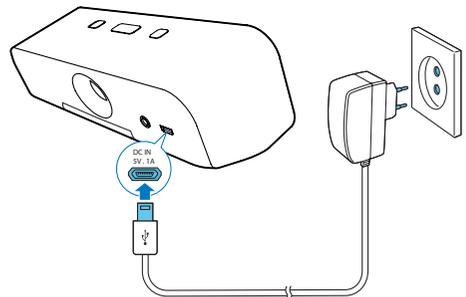

Mise sous tension

- Réglez le bouton **ON/OFF** de l'enceinte sur **ON**.
↳ Le voyant Bluetooth clignote (bleu).

Activation du mode veille

L'enceinte bascule en mode veille dans les cas suivants :

- **En mode Bluetooth** : désactivation de la connexion Bluetooth sans câble d'entrée audio branché.
- **En mode MP3-Link** : aucun signal audio détecté depuis plus de 15 minutes.
- Lorsque le niveau de charge des piles est faible.

4 Lecture

Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth


Vous pouvez diffuser de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth via cette enceinte.



Note

- La portée efficace entre l'enceinte et votre périphérique Bluetooth correspond à 10 mètres environ.

- 1** Utilisez **ON/OFF** pour allumer l'enceinte.
- 2** Maintenez **▶||** enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction Bluetooth sur l'enceinte.
↳ Le voyant Bluetooth clignote.
- 3** Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth (consultez le manuel d'utilisation correspondant).
- 4** Sélectionnez « PHILIPS SBT300 » sur votre périphérique pour initialiser le couplage.
↳ L'enceinte émet deux petits bips et le voyant Bluetooth s'allume en continu.
 - Sur des périphériques plus anciens, vous devez saisir « 0000 » comme mot de passe de couplage.
- 5** Lancez la lecture de la musique sur votre périphérique Bluetooth.

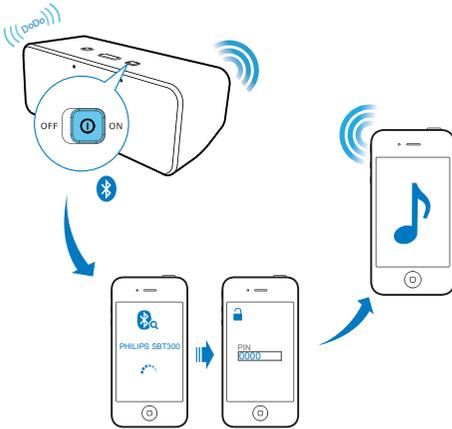

Lecture à partir d'un PC

Vous pouvez également diffuser de la musique sur votre PC via la technologie Bluetooth.

Note

- Assurez-vous d'avoir installé le pilote Bluetooth sur votre PC avant de procéder au couplage.
- Les étapes ci-dessous sont destinées uniquement au système d'exploitation Windows 7. Si vous utilisez d'autres OS/IOS, reportez-vous à l'aide correspondante.

- 1 Utilisez **ON/OFF** pour allumer l'enceinte.
- 2 Maintenez **▶▶▶** enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction Bluetooth sur l'enceinte.
↳ Le voyant Bluetooth clignote.
- 3 Activez la fonction Bluetooth sur votre PC.
- 4 Connectez un périphérique Bluetooth à votre PC et sélectionnez « PHILIPS SBT300 » pour initialiser le couplage.
↳ L'enceinte émet deux petits bips et le voyant Bluetooth s'allume en continu.
- 5 Définissez « PHILIPS SBT300 » comme périphérique de communication par défaut sur votre PC.
 - 1). Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du haut-parleur (🔊) dans l'angle inférieur

droit de votre écran d'accueil Windows et sélectionnez « **Périphériques de lecture** » dans le menu contextuel.

2). Cliquez avec le bouton droit sur la source audio de votre choix et sélectionnez « **Définir en tant que périphérique par défaut** ».

- 6 Lancez la lecture de la musique sur votre PC.


Lecture à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un périphérique audio externe via votre enceinte.

Note

- Votre enceinte ne peut diffuser de la musique à partir d'une source audio MP3-LINK que lors de l'interruption ou l'arrêt du périphérique Bluetooth.

- 1 Connectez le câble MP3-Link aux deux éléments suivants :
 - la prise MP3-LINK (3,5 mm) située à l'arrière de l'enceinte ;
 - la prise casque d'un périphérique externe.
- 2 Lancez la lecture sur le périphérique.

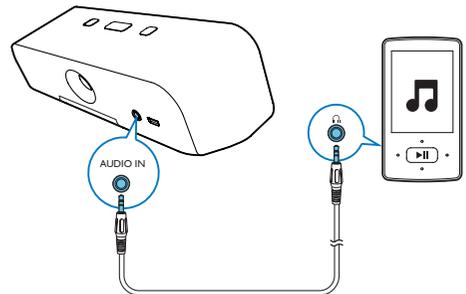

Contrôle de la lecture

Lors de la lecture,

- appuyez sur le bouton **VOL +/-** pour augmenter ou réduire le volume.
- appuyez sur le bouton **▶||** pour activer/suspendre la lecture.
 - ↳ Disponible uniquement en mode Bluetooth.

5 Informations sur le produit



Note

- Les informations sur le produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Caractéristiques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 2 W RMS
Rapport signal/bruit	>67 dB
Aux-in Link	600 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Version Bluetooth	V2.1 + EDR
Bande de fréquence	2 402-2 480 GHz Bande ISM
Portée	10 m (espace libre)

Informations générales

Alimentation CA (adaptateur secteur)	Modèle : ASUC12E-050100 Entrée : 100-240V, 50/60 Hz, 0,3 A ; Sortie : 5 V \equiv 1 A ;
Consommation électrique en mode de fonctionnement	4 W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	300 x 117 x 118 mm
Poids - Unité principale	1,15 kg

6 Dépannage



Warning

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour conserver la validité de votre garantie, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, consultez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, gardez votre appareil à proximité et munissez-vous de son numéro de modèle et de son numéro de série.

Absence d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'enceinte est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Assurez-vous que les piles ont été correctement insérées.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'enceinte

- Redémarrez l'enceinte.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT300_12_UM_V2.0

