



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD7032T_12_UM_V1.1



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD7032T



CS Příručka pro uživatele

PL Instrukcja obsługi

EL Εγχειρίδιο χρήσης

PT Manual do utilizador

FI Käyttöopas

RU Руководство пользователя

HU Felhasználói kézikönyv

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Важные инструкции по безопасности	2
	Правила безопасности при прослушивании	3
	Уведомление	5
<hr/>		
2	Ваш портативный DVD-проигрыватель	8
	Введение	8
	Комплект поставки	8
	Описание основного устройства	9
	Описание второго экрана	11
<hr/>		
3	Начало работы	12
	Установка устройства в машине	12
	Подключение второго экрана	13
	Подключение питания	14
<hr/>		
4	Использование проигрывателя	15
	Включение	15
	Выбор языка экранного меню	15
	Воспроизведение дисков	15
	Параметры воспроизведения	16
<hr/>		
5	Настройка параметров	17
	Настройка основного устройства	17
	Настройка второго экрана	18
<hr/>		
6	Используйте все возможности своего проигрывателя	19
	Игры	19
	Подключение дополнительного оборудования	19
	Подключение к домашней электросети	20
<hr/>		
7	Информация о продукте	22
<hr/>		
8	Устранение неисправностей	23
<hr/>		
	Гарантийный талон	стр 25

1 Важная информация!

Важные инструкции по безопасности

- ① Ознакомьтесь с данными инструкциями.
 - ② Сохраните данные инструкции.
 - ③ Обратите внимание на все предупреждения.
 - ④ Следуйте всем указаниям.
 - ⑤ Запрещается использовать данное устройство возле воды.
 - ⑥ Очищайте устройство только сухой тканью.
 - ⑦ Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии инструкциями производителя.
 - ⑧ Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
 - ⑨ Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
 - ⑩ Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
 - ⑪ Устанавливайте устройство только на тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, рекомендуемые производителем или входящие в комплект поставки. При использовании тележки передвигайте ее осторожно во избежание наклона и падения устройства.
-
- 
- ⑫ Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.

- 13 При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- 14 Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- 15 Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью.

- Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха.

- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.

- Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.
- Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и уstraивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, который может помешать вам слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание. Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а также во время катания на велосипеде, скейтборде и т.п. Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено законом.

Уведомление



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

Утилизация



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

Для записи и воспроизведения материалов может потребоваться разрешение владельца авторских прав. Для получения информации ознакомьтесь с актом об авторском праве 1956 г. и актами об охране прав исполнителей 1958-1972 г.г.

В данном изделии используется технология защиты авторских прав, защищенная некоторыми патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность корпорации Rovi. Разборка или реконструирование изделия запрещены.



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.

Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® и связанные с ними логотипы являются товарными знаками DivX, Inc. и используются по лицензии.

О ФОРМАТЕ ВИДЕО DIVX. DivX® — это формат цифрового видео, созданный компанией DivX. Это устройство с официальной сертификацией DivX Certified® позволяет воспроизводить видео DivX. Для получения более подробных сведений и программных средств для преобразования файлов в DivX-видео посетите веб-сайт divx.com.

ОБ УСЛУГЕ DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Это устройство, сертифицированное по стандарту DivX®, должно быть зарегистрировано для воспроизведения приобретенных фильмов DivX Video-on-Demand (VOD). Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Для получения дополнительной информации о процессе регистрации перейдите на веб-сайт vod.divx.com.

Действует один или несколько из перечисленных ниже патентов США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Данное устройство имеет этикетку:



2 Ваш портативный DVD-проигрыватель

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Портативный DVD-проигрыватель воспроизводит цифровые видеодиски, отвечающие универсальному стандарту DVD Video. С ним вы можете воспроизводить фильмы с качеством изображения как в кинотеатре и стереофоническим или многоканальным звуком (в зависимости от диска и от настройки воспроизведения).

Вы можете также выбрать звуковую дорожку, язык субтитров и угол просмотра (в зависимости от диска DVD). Кроме этого, можно запретить воспроизведение некоторых дисков, не подходящих для просмотра детьми.

С помощью DVD-проигрывателя можно воспроизводить диски следующих типов (включая CD-R, CD-RW, DVD±R и DVD±RW):

- DVD-Video
- Video CD
- Аудио CD
- MP3 CD
- DivX
- Диски с файлами в формате JPEG


Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство x 1
- Второй экран x 1
- Адаптер питания переменного тока x 1, ASUC12E-090080 (Philips)
- Автомобильный адаптер x 1

- Кабель AV × 1
- Футляр TUV — 2 шт.
- Игровая клавиатура × 2
- Руководство пользователя × 1
- Игровой диск × 1

Описание основного устройства

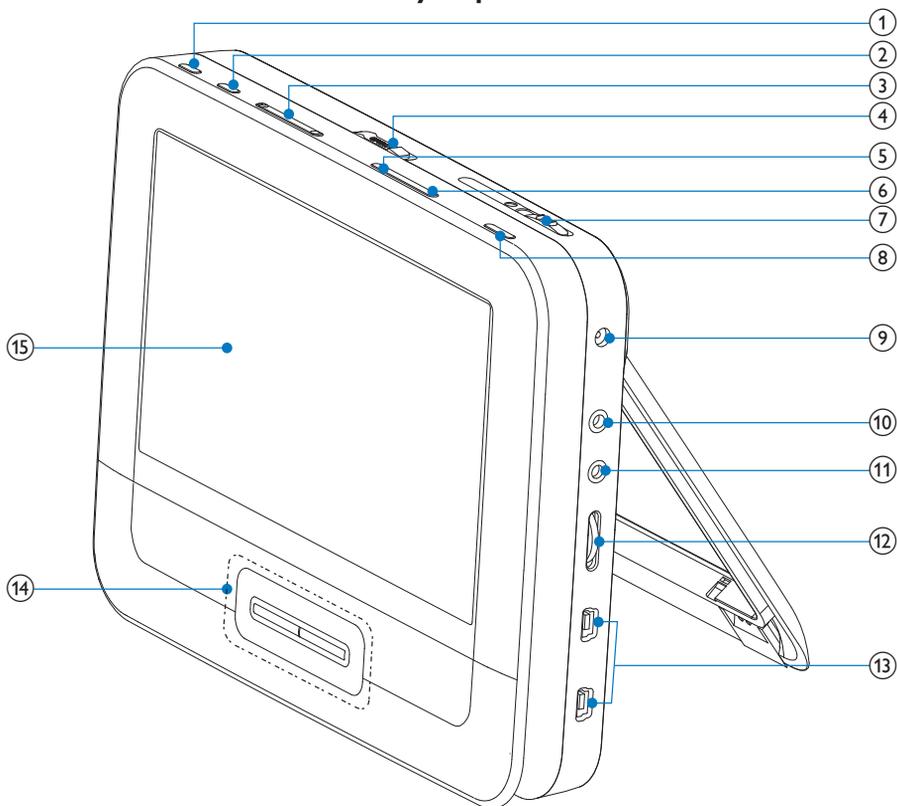

① BRIGHTNESS

- Регулировка яркости экрана.

② SETUP

- Доступ к или выход из меню настройки.

- ③ **⏪, ⏩**
 - Переход к предыдущему или следующему разделу, эпизоду или дорожке.
- ④ **OPEN▶**
 - Открытие лотка для диска.
- ⑤ **DISC MENU**
 - Для DVD: доступ или выход из меню диска.
 - Для VCD: включение или выключение режима PBC (управление воспроизведением).
 - При воспроизведении VCD версии 2.0 или SVCD с включенным PBC — возврат в меню.
 - Возврат к списку игр при использовании игровых дисков.
- ⑥ **OPTION**
 - отображение вариантов для текущего процесса или выбора.
- ⑦ **ON/OFF**
 - Включение/выключение проигрывателя DVD.
- ⑧ **AV MODE**
 - Переключение между режимами PAL и NTSC.
- ⑨ **DC IN**
 - Гнездо электропитания.
- ⑩ **AV OUT**
 - Гнездо выхода видео/аудиосигнала.
- ⑪ **🎧**
 - Разъем для наушников.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Регулировка громкости.
- ⑬ **GAME 1P/2P**
 - Порт игровой клавиатуры.
- ⑭ **▲, ▼, ◀, ▶**
 - Перемещение по меню.
 - Во время игры используются в качестве кнопок выбора направления игровой клавиатуры 1.
- ◀◀, ▶▶**
 - Поиск назад/вперед на различных скоростях.


▶||/OK

- Подтверждение ввода или выбора.
- Запуск воспроизведения, пауза или повторный запуск воспроизведения диска.
- Во время игры используется в качестве кнопки ОК игровой клавиатуры 1.



- Остановка воспроизведения диска.

Описание второго экрана

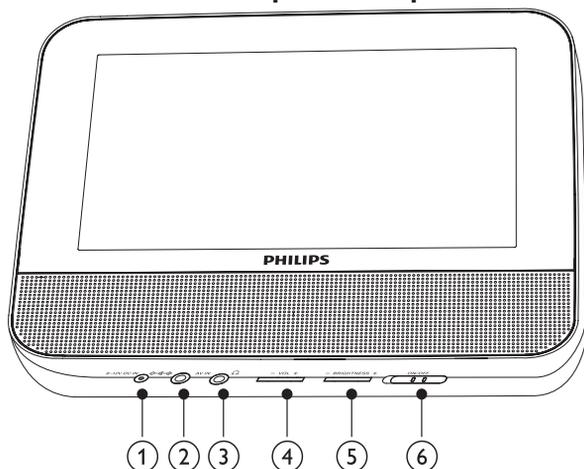

① DC IN

- Гнездо электропитания.

② AV IN

- Входной аудио/видео разъем.

③

- Разъем для наушников.

④ VOL +/-

- Увеличение или уменьшение громкости.

⑤ BRIGHTNESS +/-

- Регулировка яркости экрана.

⑥ OFF/ON

- Выключение/включение второго экрана.

3 Начало работы



Внимание

- Используйте кнопки, как описано в руководстве пользователя.
- Всегда последовательно следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в компанию Philips необходимо назвать модель и серийный номер DVD-проигрывателя. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели проигрывателя. Впишите эти номера сюда:


Номер модели _____

Серийный номер _____


Установка устройства в машине

Чтобы использовать проигрыватель в машине, установите основное устройство и второй экран на задней части подголовников передних сидений.


1

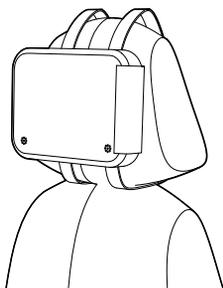


2

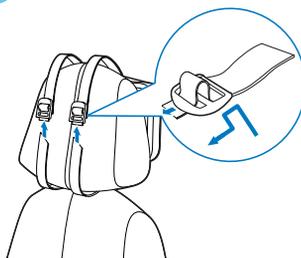

3

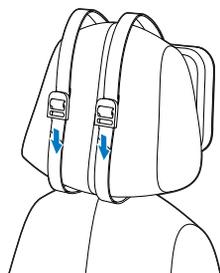

4

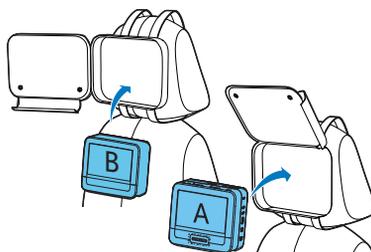

[A]: основное устройство

[B]: второй экран


- 1 Поместите футляр на заднюю часть подголовника.
- 2 Отрегулируйте положение футляра и затем протяните ремешок через фиксатор, как показано на рисунке.
- 3 Протяните ремешок для фиксации футляра на подголовнике.
- 4 Установите основное устройство в футляр.
 - Для установки второго экрана повторите вышеуказанные шаги.

Подключение второго экрана



Внимание

- Перед подключением второго экрана выключите проигрыватель.

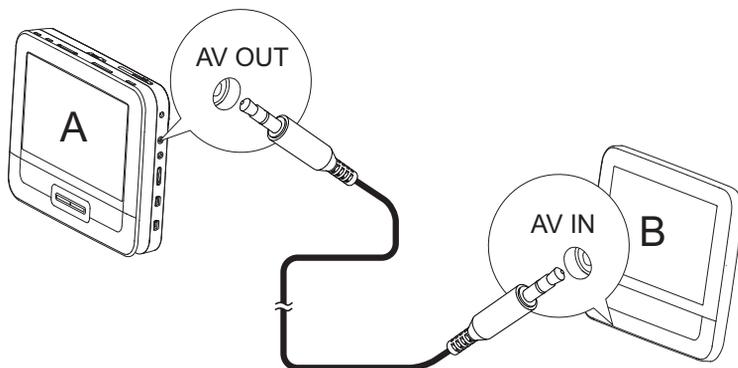

A: основное устройство; **B:** второй экран


- 1 Подключите входящий в комплект кабель AV к:
 - разъему **AV OUT** на основном устройстве;
 - разъему **AV IN** на втором экране.

Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели проигрывателя.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Запрещается тянуть за кабель.

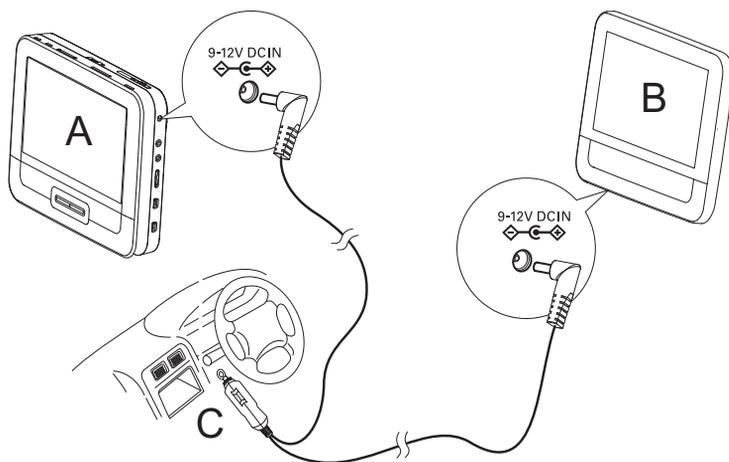

A: основное устройство; **B:** второй экран; **C:** прикуриватель автомобиля

- 1 Подключите один штекер двойного штекера кабеля питания переменного тока к разъему **DC IN** на основном устройстве.
- 2 Подключите другой штекер двойного штекера кабеля питания переменного тока к разъему **DC IN** на втором экране.
- 3 Другой штекер подключите к прикуривателю.

4 Использование проигрывателя

Включение

- 1 Установите **ON/OFF** переключатель на основном устройстве в положение **ON**.
 - Для включения второго экрана установите **OFF/ON** переключатель на втором экране в положение **ON**.

Выбор языка экранного меню

Для экранного меню можно выбрать другой язык.

- 1 Нажмите **SETUP**.
 - ↳ Отобразится меню настройки.
- 2 Выберите пункт **[General] > [Language]**.
- 3 Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать язык.
- 4 Нажмите кнопку **▶||/OK** для подтверждения.
- 5 Нажмите **SETUP**, чтобы выйти.

Воспроизведение дисков

- 1 Установите переключатель в положение **OPEN▶** на основном устройстве.
- 2 Установите диск этикеткой вверх.
- 3 Прижмите, чтобы закрыть лоток для диска.
 - ↳ Воспроизведение начнется автоматически. Если воспроизведение не начинается автоматически, нажмите кнопку **▶||/OK**.
 - При появлении меню выберите элемент и нажмите кнопку **▶||/OK** для запуска воспроизведения.
 - Для приостановки воспроизведения нажмите **▶||/OK**. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
 - Для остановки дважды нажмите **■**.
 - Для выбора предыдущего/следующего элемента нажмите кнопку **◀|** или **|▶**.

- Для запуска поиска видео/аудио, нажмите ◀◀ или ▶▶ один или несколько раз.

Параметры воспроизведения

- 1 Во время воспроизведения нажмите **OPTIONS** для выбора параметров воспроизведения.
- 2 Следуйте инструкциям на экране.

5 Настройка параметров

Настройка основного устройства

Для выполнения оптимальной настройки воспроизведения используйте меню **SETUP**, позволяющее выполнить точную настройку.

- 1 Нажмите **SETUP**.
 - ↳ Отобразится меню настройки.
- 2 Используйте кнопки перемещения для выбора опции, а затем нажмите **▶ II/OK** для подтверждения.
 - Для возврата к предыдущему меню нажмите **◀◀**

[General]	
[Language]	Выбор языка меню
[PBC settings]	Включение/выключение функции управления воспроизведением.
[Power save]	Установка режима энергосбережения.
[DivX VOD]	Получение регистрационного кода DivX.
[DivX Subtitle]	Выбор языка субтитров DivX.
[Parental(DVD)]	Установка параметров ограничения просмотра.
[Set password]	Изменение пароля (по умолчанию: 3308).
[Factory settings]	Восстановление заводских параметров.
[Video]	
[LCD Display]	Установка формата экрана.
[TV standard]	Выбор формата видеовыхода в соответствии с телевизионной системой.
[Brightness]	Регулировка яркости экрана.
[Contrast]	Регулировка контрастности экрана.
[Audio]	
[Dolby]	Установка Dolby для аудиовыхода.
[Version]	Просмотр информации о версии.

3 Нажмите **SETUP**, чтобы выйти.

Настройка второго экрана


Также можно настроить второй экран.

- Для регулировки уровня громкости второго экрана нажмите **VOL -/+** на втором экране.
- Для регулировки яркости второго экрана нажмите **BRIGHTNESS -/+** на втором экране.

6 Используйте все возможности своего проигрывателя

Игры

Для игр можно подключить к проигрывателю прилагаемые игровые клавиатуры.

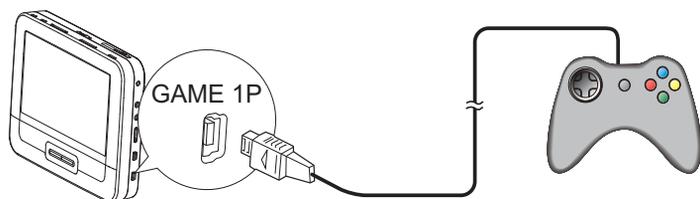

- 1 Подключите игровую клавиатуру к **GAME 1P**.
 - Чтобы играть вдвоем, подключите другую игровую приставку к **GAME 2P**.
- 2 Вставьте в проигрыватель прилагаемый игровой диск.
↳ Отобразится список игр.
- 3 Для выбора игры нажмите **▲▼** на игровой клавиатуре **GAME 1P**, затем нажмите на данной игровой клавиатуре красную кнопку, чтобы начать игру.
 - Для возврата к списку игр нажмите кнопку **↺** на игровой клавиатуре **GAME 1P**.


Подключение дополнительного оборудования



Внимание

- Перед подключением любых дополнительных устройств выключайте проигрыватель.

Проигрыватель можно подключить к телевизору или усилителю для просмотра дисков DVD или использования караоке.

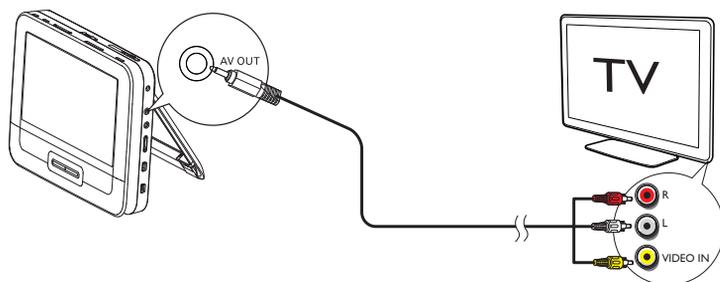


- 1 Подключите коаксиальный кабель (не входит в комплект) к:
 - разъему **AV OUT** на проигрывателе;
 - аудио-/видеоразъемам на телевизоре.
- 2 Подключите кабель AV в соответствии с цветом разъемов:
 - желтый кабель — к желтому видеоразъему;
 - красный/белый кабель — к красному/белому аудиоразъему.

Подключение к домашней электросети



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели проигрывателя.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Запрещается тянуть за кабель.

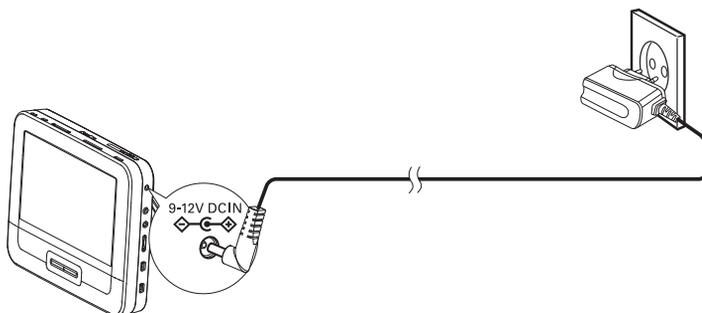

- 1 Подключите кабель адаптера переменного тока к:
 - разъему **DC IN** на основном устройстве;
 - розетке электросети.

7 Информация о продукте



Примечание

- Информация о продукте может меняться без предварительного уведомления.

Размеры	200 × 155 × 39 мм
- Основное устройство	200 × 155 × 21 мм
- Второй экран	
Вес	0,7 кг
- Основное устройство	0,4 кг
- Второй экран	
Параметры питания	Вход: 100-240 В, 50/60 Гц, 0,3 А Выходное: 9 В пост. тока, 0,8 А
Потребляемая мощность	7,2 Вт
Диапазон рабочих температур	0 – 45 °С
Длина волны лазера	650 нм
Видеосистема	NTSC и PAL
Частотный отклик	20 Гц – 20 кГц ± 1 дБ
Дата производства можно увидеть в серийном номере, указанном на упаковке. Пример	≥ 80 дБ
Отношение сигнал/шум	
Искажение звука + помехи	≤ -80 (1 кГц)
Разделение каналов	≥ 80 дБ 10 = 2010 год
Динамический диапазон	≥ 80 дБ 16 = № недели 16
Аудиовыход (аналоговое аудио)	Выходной уровень: 2 В ± 10 %
Сопrotивление нагрузки	10 000 Ω
Видеовыход	Выходной уровень: 1 V _{p-p} ± 20%
Изготовлено под контролем	Philips Consumer Lifestyle B.V., Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Импортер: ООО "Филипс", Российская Федерация, 119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 35А.

8 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Риск поражения электрическим током. Запрещается снимать корпус проигрывателя.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования проигрывателя проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если неполадку не удастся устранить, зарегистрируйте проигрыватель и получите поддержку на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Не подается питание

- Проверьте правильность соединения обеих вилок шнура питания.
- Убедитесь в наличии питания в прикуривателе автомобиля или розетке питания переменного тока.

Нет звука

- Проверьте правильность подключение кабеля AV.

Изображение искажено

- Очистите диск. Мягкой чистой тканью без ворса протрите диск от центра к краям.
- Проверьте совместимость формата видеовыхода диска с ТВ.
- Выберите формат видеовыхода, соответствующий ТВ или программе.
- При производстве ЖК-дисплея использовались высокоточные технологии. Однако, на ЖК-дисплее могут появиться крошечные темные и/или яркие точки (red, blue, green). Это нормальный эффект, возникающий в процессе производства и не являющийся поломкой.

Диск не воспроизводится

- Убедитесь, что диск загружен этикеткой вверх.

- Очистите диск. Мягкой чистой тканью без ворса протрите диск от центра к краям.
- Проверьте, не поврежден ли данный диск, попробовав воспроизвести другой диск.

Проигрыватель нагревается

- При использовании проигрывателя в течение долгого времени его поверхность может нагреваться. Это нормально.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Россия, Белоруссия

PHILIPS

Место для прикрепления
кассового и товарного чеков

Заполнение обязательно

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Заполнение обязательно

Название торговой организации:

Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и E-mail:



ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне
обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

(подпись покупателя)

(ФИО покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Дополнение к инструкции пользователя

Уважаемый Потребитель!

Благодарим Вас за покупку изделия Филипс

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны зипису в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании изделия, полагаясь на опыт и знания специалистов, оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы. Следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных неполадок сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (длинный гарантийный талон, гарантийный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от указанных в инструкции пользователя, обратитесь по адресу: Филиппинский Информационный Центр. Изготовление под контролем Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussenveldplein 4, 9206 AD Драхтен, Нидерланды. Импортёр: ООО «Филипс», РФ, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макаева, д.13 (в случае импортёра/производителя). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лично (компания), осуществляющая Вам установку, несет ответственность за правильность проведённой работы. Помните, квалификация установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование Изделия	Срок гарантии	Срок службы
Телевизоры, домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио и видеосистемы, переносные и автомобильные, автомобильные медиацентры и усилители портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередаточные устройства, обучаемые пульты ДУ	1 год	3 года
Товары по Уходу за детьми	1 год	1 год
	2 года	2 года

Настоящие условия гарантии распространяются только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения не санкционированных изменений или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отключения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и нормы питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
 - подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
3. Действия непреодолимой силы (стихий, пожар, молния и т.п.).

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: элементы питания (батарейки), наушники, часы, соединительные кабели и пр.

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxxTГННxxxxx), где ТГ – год, НН – номер недели, а x – любой символ. Пример расшифровки серийного номера: А102102523456 – дата изготовления 25 декабря 2010 года. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь пожалуйста в Информационный Центр.

Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании

Вы можете получить в Информационном Центре:

Телефон: (495) 961-1111 или 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Время работы: с 9-00 до 21-00 (ежедневно, время московское)

Интернет: www.philips.ru