

MP3-CD Soundmachine



AZ1309

사용 설명서





PHILIPS

1

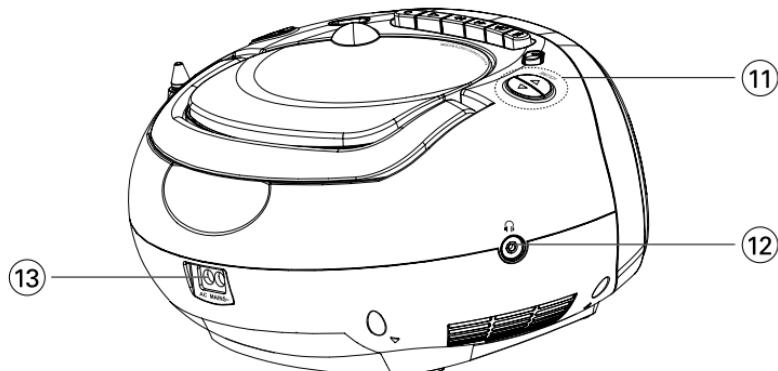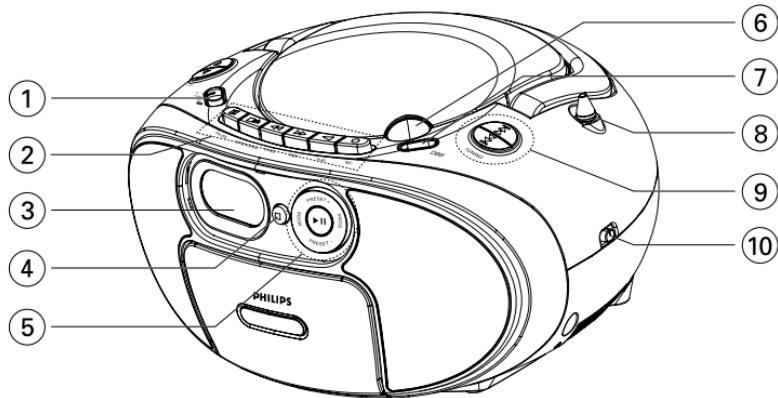

2

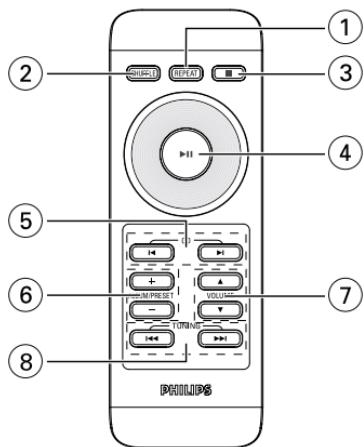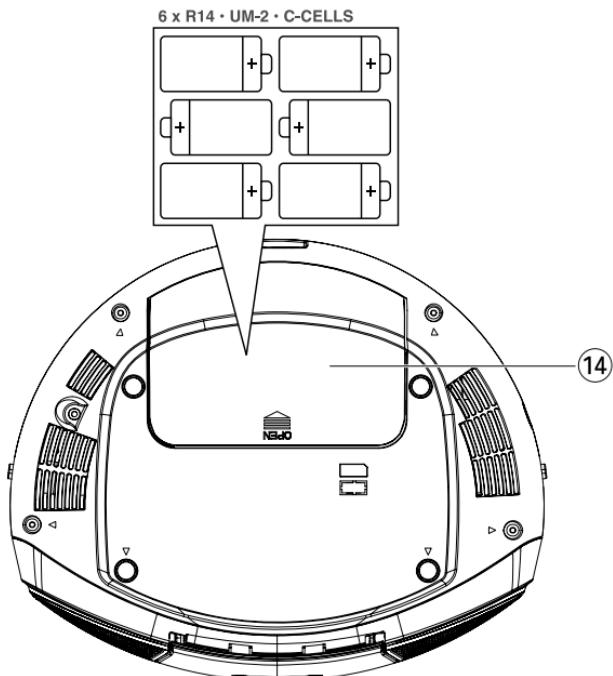

2



8




3



9



4

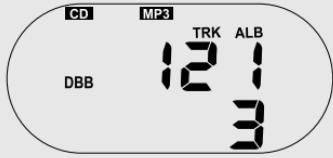


5



6



7

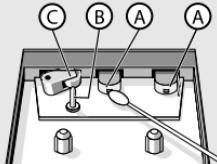

궁금되는 액세서리

- AC 전원 코드
- 리모컨

상단/전면부 (그림 ①)

- ① 음원 선택기: **CD/MP3, TUNER, TAPE/OFF**
 - CD/MP3, 라디오 음원을 선택합니다.
 - 전원을 끕니다.
- ② 카세트 녹음 키:
PAUSE■■- 재생 또는 녹음을 일시정지 합니다.
STOP · OPEN■▲
 - 테이프 또는 녹음을 정지합니다.
 - 카세트 도어를 엽니다.**F.FWD◀◀/REW▶▶-** 테이프를 빨리감기/되감기 합니다.
PLAY◀- 재생을 시작합니다.
RECO●- 녹음을 시작합니다.
- ③ **Display-** 기기의 동작상태를 보여줍니다.
- ④ ■- CD/MP3 재생을 정지합니다.
 - CD프로그램을 지웁니다.
- ⑤ ▶■- CD재생을 시작하거나 일시정지 합니다.
MODE- 다양한 재생 모드를 선택합니다.: 예를 들면, REPEAT 또는 SHUFFLE(무순서 재생)
PROG
CD: -프로그램된 곡 번호를 프로그램 하거나 볼 수 있습니다.
TUNER:- 라디오 방송국을 프로그램합니다.
ALB/PRE +/-
 - MP3의 경우: 앨범을 선택합니다. (위/아래)
 - 라디오의 경우: 라디오 방송국을 선택합니다.
- ⑥ **LIFT TO OPEN-** CD 도어를 열거나 닫습니다.
- ⑦ **DBB-** 베이스 강화를 켜거나/꿉니다.
- ⑧ **안테나-** FM수신 상태를 향상시킵니다.

TUNING ►► / ◀◀

TUNER:- 라디오 방송국을 선택합니다.
CD/MP3:- 다음/이전 트랙을 선택합니다.
- 현재 트랙 내에서 빨리감기/되감기를 합니다.
(버튼을 눌러 고정하십시오.)

- ⑩ **BAND(주파수 대역)** - 주파수를 선택합니다.: FM 또는 MW

후면부/하단부 (그림 ① ②)

- ⑪ **VOLUME ▲▼-** 음량을 조절합니다.
- ⑫ ▶- 3.5mm 스테레오 헤드폰 소켓
참조: 헤드폰을 기기에 연결하면 스피커가 들리지 않습니다.
- ⑬ **AC MAINS~-** 주전원 연결 소켓
- ⑭ **건전지 도어- 6x1.5V R-14/UM2/C-cells**를 삽입하려면 도어를 여십시오.

리모컨 (그림 ②)

(디스크 작동시의 경우만 해당)

- ① **REPEAT-** 다양한 반복 재생 모드를 선택합니다.
- ② **SHUFFLE-** 무순서 재생 모드를 켜고 끕니다.
- ③ ■- CD/MP3 재생을 정지합니다.
 - 프로그램을 지웁니다.
- ④ ▶■- CD/MP3 재생을 시작하거나 일시정지 합니다.
- ⑤ **CD ▶ / ▶**
 - 전, 후로 빠르게 탐색합니다.
 - 현재/전/후 곡을 시작으로 건너뜁니다.
- ⑥ **ALBUM/PRESET +/-**
MP3만 해당: 앨범을 선택합니다. (위)
TUNER: 라디오 방송국을 선택합니다.
- ⑦ **VOLUME ▲▼-** 음량을 조절합니다.
- ⑧ **TUNING ►► / ◀◀**
 - 라디오 방송국을 컵니다.

전원 공급

전원 공급

건전지 수명을 절약하려면 주전원을 사용하십시오. 건전지를 삽입하기 전 본체와 벽의 전원 소켓에서 전원코드를 분리하여 주십시오.

건전지

본체 (그림 ②)

- **R-14, UM2, C-cells** 형 (알카라인 건전지 를 권장) 건전지 6개를 극성에 맞도록 삽입하십시오.

리모컨


중요!

- 리모컨을 사용하기 전에, 아래에 보이는 전열 플라스틱 탭을 제거하십시오.
- 리모컨이 올바르게 작동하지 않거나 작동 범위가 줄어들면, 새로운(CR2025) 타입의 건전지로 교환하십시오.

1 건전지 트레이를 여십시오.

2 새 건전지를 삽입하십시오.

3 건전지 트레이를 원래 위치로 삽입 하십시오.

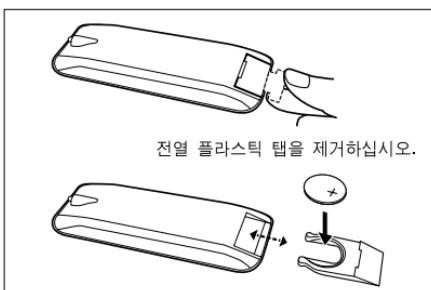

- 건전지의 잘못된 사용은 누액의 원인이 되며, 함이 녹슬어 건전지가 폭발할 수도 있습니다.:
- 다른 종류의 건전지를 섞어서 사용하지 마십시오.: 예를 들면, 알카라인과 카본 건전지, 오직 같은 종류의 건전지를 사용하십시오.
- 새로운 건전지를 삽입할 때, 새 건전지와 사용했던 건전지를 함께 사용하지 마십시오.
- 기기를 장시간 사용하지 않을 경우 건전지를 빼내어 주십시오.

건전지에는 화학물질이 함유되어 있으므로 베를 때는 꼭 분리수거해 주십시오.

AC 주전원 사용 시

1 제품의 하단에 있는 명판의 전압표시와 공급되는 전압이 일치하는지 확인하십시오. 만약 일치하지 않으면 구매처 또는 서비스센터에 문의하십시오.

2 전원코드를 **AC MAINS~** 소켓과 벽 소켓에 연결하십시오. 전원코드가 이제 연결되었으며 이제 사용할 준비가 되었습니다.

3 전원을 완전히 차단하려면 벽 소켓에서 전원코드를 뽑으십시오.

4 AC 콘센트가 가깝고 AC 전원 플러그가 쉽게 닿는 곳에 설치하십시오.

• 천둥이 심하게 치는 경우 기기를 보호하기 위해 전원코드를 뽑으십시오.

명판은 제품의 하단부에 부착되어 있습니다.

참조:

- 불필요한 에너지 소모를 막기 위해 사용 후에는 항상 **음원 선택기**를 **TAPE/OFF**로 조절하십시오. 또한 모든 테이프 버튼들이 튕어나와 있는지 확인하십시오.

주의

- 레이저 방출이 눈에 보이기도 하고 안 보이기도 합니다. 만약 케이스를 열었다면, 빔(beam)을 쳐다보지 마십시오.
- 고전압! 열지 마십시오. 전기 충격을 받을 수 있습니다. 기기에 사용자가 스스로 고칠 수 있는 부분은 없습니다.
- 제품의 수리는 **EMC**의 위험한 방출 또는 다른 안전치 않은 결과를 초래합니다.

일반 작동법

전원을 켜고 끄며 기능을 선택하십시오.

- 1 전원을 켜기 위해, 음원 선택기를 **CD/MP3, TUNER** 또는 **TAPE/OFF** 중 원하는 것으로 설정하십시오.
- 2 전원을 끄기 위해, 카세트 버튼이 풀려 있는지 확인하고 **음원 선택기**를 **TAPE/OFF** 위치에 놓으십시오.

참조:

- **TAPE**에서 **TUNER** 또는 **CD/MP3**로 바꾸거나, 기기를 끄려면: 첫 번째로 테이프 **STOP · OPEN ■▲**버튼을 눌러 재생을 끝내면 모든 카세트 키가 해제됩니다.

음량조절

- 1 **VOLUME ▲,▼**버튼으로 음량을 조절하십시오.
→ *vol*이 짧게 표시되면 음량은 0-32 사이에서 조절하십시오.
- 2 다이나믹한 베이스를 선택하시려면 **DBB**로 조절하십시오.
→ 활성화된 경우 “**DBB**”가 표시됩니다.

디지털 라디오

라디오 방송국 찾기

- 1 음원 선택기를 **TUNER**에 놓으십시오.
*♪*가 짧게 표시되고 라디오 방송국 주파수, 프로그램된 경우 미리 설정한 번호가 나타납니다. (그림 ②)
- 2 **BAND**로 원하는 주파수 대역, **FM** 또는 **MW** 중에서 선택하십시오.
- 3 주파수가 표시될 때까지 **TUNING ◀◀** 또는 **▶▶**버튼을 누르고 계십시오.
→ 라디오가 최대로 수신된 방송국 주파수에 자동으로 커집니다. 자동으로 조절하는 동안 *scn* 가 표시됩니다.
- 4 필요시엔 원하는 방송국을 찾을 때까지 3번을 반복하십시오.
- 주파수가 약한 곳을 켜려면, 최적의 수신을 찾을 때까지 **TUNING ◀◀** 또는 **▶▶**버튼을 짧게 눌러 주십시오.

라디오 수신을 향상시키려면:

- **FM**의 경우, 안테나를 길게 뻗어 수신을 좋게 하십시오. 신호음이 너무 강하면 안테나의 길이를 짧게 조절하십시오.
- **MW**의 경우, 본체 내부에 내장되어 있는 안테나를 이용하십시오. 신호음을 조정 하려면 카세트 본체를 돌려서 라디오 청취음을 조정하십시오.

라디오 방송국 프로그램 하기

총 20개의 라디오 방송국을 메모리할 수 있으며 (10 FM 그리고 10 MW)에 수동 또는 자동(자동 저장)으로 저장할 수 있습니다.

메뉴얼 프로그램 하기

- 1 원하는 방송국을 켜십시오.
(라디오 방송국 찾기 편 참조)
- 2 **PROG**버튼을 눌러 프로그래밍을 활성화 하십시오.
→ 표시부: **PROG**가 깜빡거립니다.
- 3 **ALB/PRE +/-** 버튼을 한번 또는 그 이상 눌러 1부터 10까지 할당하십시오.
- 4 **PROG**버튼을 눌러 확인하십시오.
- 5 다른 방송국을 저장하려면 1-4단계를 반복하십시오.

참조:

- 다른 주파수를 미리 설정된 방송국과 같은 곳에 저장함으로써 지울 수 있습니다.

자동저장

자동저장은 설정1로부터 프로그램된 라디오 방송국에서 자동적으로 시작합니다. 어떤 이전의 설정 예. 메뉴얼 프로그램은 지워 집니다.

- 1 **BAND**버튼을 눌러 주파수 대역 **FM** 또는 **MW**를 선택하십시오.
- 2 **PROG**버튼을 *aut* 가 깜빡이며 나타날 때까지 누르고 계십시오.
→ 모든 방송국이 저장된 후에 첫 번째 설정 방송국(MW 또는 FM)이 자동적으로 재생될 것 입니다.

설정된 방송국 듣기

ALB/PRE +/- 버튼을 한번 또는 그 이상 원하는 방송국이 재생될 때까지 눌러 주십시오.

CD/MP3 플레이어

MP3에 대해

음악 압축 기술 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)는 CD 음질을 유지하면서 오디오 CD의 디지털 자료를 함축적으로 줄입니다.

- **MP3 파일 얻기:** 인터넷에서 컴퓨터 하드 디스크로 법적 절차를 받은 음악 파일을 다운로드하거나 오디오 CD 파일을 컴퓨터에서 특유의 인코더 소프트웨어를 통해 변환하여 파일을 만들 수 있습니다. (128kbps 비트율 또는 더 높은 비트율을 MP3 파일로 권장합니다.)
- **MP3 CD 만들기:** 컴퓨터 하드 디스크에서 CD 버너를 이용하여 CDR 또는 CDRW에 음악 파일을 버닝합니다.

참조:

- MP3파일의 이름 끝이 .mp3인지 확인 하십시오.
- 음악 파일과 앨범의 총 수: 약 350 (파일 이름의 길이가 20자 이내)
- 파일 이름의 길이는 재생할 수 있는 곡 수에 영향을 미칩니다. 짧은 파일 이름이 좀 더 많은 파일을 디스크에 버닝할 수 있습니다.

디스크 재생하기

- 본 플레이어는 CD-R/CD-RW와 MP3 CD를 포함한 오디오 디스크를 재생합니다. CD-ROM, CO-I, CDV, VCD, DVD 컴퓨터용 CD는 재생하지 마십시오.

중요!

- 레코드 회사에서 저작권 보호 기술을 첨부한 CD는 본 기기에서 재생되지 않을 수도 있습니다.

1 음원 선택기를 CD/MP3로 조절하십시오.

- 2 CD도어를 열어 프린트된 면이 위로 가게 하여 CD/MP3를 넣고 CD도어를 부드럽게 눌러 닫아줍니다.

◆ 디스크를 읽고 있다는 표시 *READING* 가 깜빡거리며 보이고 총 트랙 수와 재생 시간이 표시됩니다. "CD" 또한 표시 됩니다. (그림 ③)

➔ **MP3의 경우:** "MP3"와 총 앨범 수가 표시됩니다. (그림 ④)

- 3 ►||버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
➔ 표시부: 현재 곡 번호와 트랙의 경과시간이 표시됩니다.
- 4 일지정지하려면 ►||버튼을 눌러 주십시오.
➔ 표시부: 경과시간이 표시됩니다.
- 5 재생을 다시 시작하려면 ►||버튼을 다시 눌러 주십시오.
- 6 CD 재생을 멈추려면 ■버튼을 눌러 주십시오.

참조:

아래의 상황일 경우 CD 재생이 멈춥니다.

- CD 함을 열었을 때;
- **TUNER** 또는 **TAPE/OFF** 음원을 선택;
- CD 재생이 완전히 끝났을 때.

다른 곡 선택하기

- 원하는 곡 번호가 표시부에 나타날 때까지 **TUNING** ◀◀ / ▶▶버튼(또는 리모컨의 **CD** ◀◀/▶▶버튼)을 한번 또는 계속해서 눌러 주십시오.
- **MP3의 경우:** 첫 번째로 앨범을 찾을 때까지 **ALB/PRE +/-** 버튼을 한번 또는 그 이상 눌러 주십시오.
- 일시정지/정지 상태에서 ►||버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.

곡 내에서 소절 찾기

- 1 재생 중에 **TUNING** ◀◀/▶▶버튼(또는 리모컨의 **CD** ◀◀/▶▶버튼)을 누르고 계십시오.
➔ CD/MP3가 빠른 속도로 재생되고 음량이 줄어듭니다.
- 2 원하는 소절을 찾으면 **TUNING** ◀◀/▶▶버튼(또는 리모컨의 **CD** ◀◀/▶▶버튼)을 돌아 일반 재생을 다시 시작합니다.

곡 번호 프로그램하기

20개까지의 곡(MP3:10곡)을 원하는 순서대로 프로그래밍 할 수 있습니다. 원하신다면 어떤 곡은 한번이상 저장할 수 있습니다.

- 1 **TUNING** **◀▶**버튼(또는 리모컨의 **CD** **◀▶**버튼)을 눌러 원하는 트랙을 선택 하십시오.

MP3의 경우: 첫 번째로 앨범을 찾을 때까지 **ALB/PRE +/-** 버튼을 한번 또는 그 이상 눌러 주십시오.

- 2 **PROG**버튼을 눌러 선택한 곡을 저장 하십시오.

➔ “PROG”가 나타나고 현재 프로그램 순서 그리고 현재 저장된 트랙 번호가 깜빡거리며 표시됩니다. (그림 ⑤ ⑥)

➔ **MP3의 경우:** 현재 앨범 번호가 표시됩니다.

- 첫 번째 트랙 선택없이 프로그램을 시도 하면 표시부에 **NOSE**가 깜빡인 후 총 트랙 수가 표시됩니다.

- 3 **1~2** 단계까지를 반복하여 다른 원하는 곡을 저장하십시오.

➔ 20개의 트랙을 저장하면(MP3의 경우: 10곡) 더 이상 저장할 수 있는 트랙은 없어 **FULL**이 표시됩니다.

- 4 **▶▶**버튼을 눌러 프로그램 된 트랙을 재생 합니다.

프로그램 확인하기

정지 상태에서 **PROG**버튼을 눌러 첫 번째 프로그램 정보를 보고, **PROG**버튼을 다시 눌러 다음 프로그램 정보를 보십시오. 모든 저장된 프로그램을 보려면 위 방법을 반복하십시오.

➔ 매번 표시부에 프로그램 순서(**P**, **09 X**)가 깜빡이고, 프로그램 트랙 번호가 표시됩니다. (그림 ⑤ ⑥)

프로그램 지우기

메모리의 내용을 다음과 같이하여 지울 수 있습니다.:

- ■버튼을 눌러 주십시오. (재생 중에 두번 또는 정지 상태에서 한번);
- **TUNER** 또는 **OFF** 음원을 선택;
- 디스크 도어를 엽니다.

➔ 표시부: **PROG**가 사라집니다.

다른 재생 모드:

REPEAT 그리고 SHUFFLE

(그림 ⑦ ⑧)

현재 트랙 또는 전체 디스크를 반복적으로 재생하고 REPEAT 모드와 PROGRAM 모드를 동시에 할 수 있습니다.

REP- 현재 곡을 계속적으로 재생합니다.

REP ALL- 디스크/프로그램 전체를 반복 합니다.

SHUF- 디스크 전체 곡을 무순서로 재생합니다.

- 무순서 재생은 프로그램 재생에서는 사용할 수 없습니다.

- 1 **MODE**버튼(리모컨의 **REPEAT** 또는 **SHUFFLE** 버튼)을 한번 또는 그 이상 눌러 재생 모드를 선택하십시오.

➔ 선택한 재생 모드가 표시됩니다.

- 2 정지 상태에 있다면 **▶▶**버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.

➔ SHUFFLE 모드가 선택되었을때 디스크는 몇 초후에 자동적으로 재생됩니다.

- 3 일반 재생으로 돌아가려면 **MODE**버튼(리모컨의 **REPEAT** 또는 **SHUFFLE**버튼)을 다른 모드가 더 이상 표시되지 않을 때까지 계속해서 누르십시오.

- 재생 모드를 취소하려면 ■버튼을 눌러도 됩니다.

카세트 레코더

카세트 재생

- 1 음원 선택기로 **TAPE/OFF** 음원을 선택 하십시오.
- 2 **STOP · OPEN** ■▲버튼을 눌러 카세트 덮개를 열고 카세트를 넣은 다음 덮개를 닫아 주십시오.
- 3 **PLAY◀**버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- 4 일시정지하려면 **PAUSE■■**버튼을 눌러 주십시오. 다시 시작하려면 다시 한번 눌러 주십시오.
- 5 테이프를 정지하려면 **STOP · OPEN** ■▲ 버튼을 눌러 주십시오.

빨리감기/되감기

- 1 원하는 소절이 나올 때까지 **F.FWD/REW** ◀◀ 또는 ▶▶버튼을 눌러 주십시오.
- 2 빨리감기/되감기를 멈추려면 ■▲버튼을 눌러 주십시오.

참조:

- 재생 중 테이프의 가장 끝 부분에 다다르면, 모든 버튼이 튕어 올라오며 기기가 꺼집니다. (**PAUSE ■■**모드가 작동되지 않은 경우)
- 빨리감기/되감기 중 테이프의 가장 끝 부분에 다다라도, 버튼이 튕어 오르지 않습니다. 기기를 끄려면 카세트 버튼이 튕어 올라와 있는지 확인하십시오.

녹음에 관한 일반정보

- 저작권 또는 제 3자의 권리를 침해하지 않는 한도 내에서 녹음이 가능합니다.
- 녹음테이프는 녹음방지 탭이 떨어지지 않은 NORMAL 타입의 테이프(IEC 타입 I)를 사용해 주십시오. 본 제품은 CHROME(IEC II) 또는 METAL(IEC IV) 테이프의 녹음에 적합하지 않습니다.
- 최적의 녹음 레벨이 자동으로 설정됩니다. **VOLUME** 또는 **DBB** 조절은 녹음에 영향을 주지 않습니다.
- 녹음이 우발적으로 지워지는 것을 방지 하려면 탭을 제거하십시오. 이 부분은 녹음이 불가능합니다. 다시 녹음하려면 접착 테이프로 탭을 막아 주십시오.

CD 플레이어로부터 녹음하기

- 1 **CD/MP3** 음원을 선택하십시오.
- 2 CD를 넣고 원하신다면 곡 번호를 프로그램하십시오.
- 3 ■▲버튼을 눌러 카세트 문을 열은 다음 테이프를 넣고 덮개를 닫으십시오.
- 4 **REC●**버튼을 눌러 녹음을 시작하십시오.
 - 디스크/프로그램의 재생이 자동적으로 시작됩니다. 디스크 플레이어 재생을 수동으로 시작할 필요가 없습니다.
- 5 일시정지하려면 **PAUSE■■**버튼을 눌러 주십시오. 다시 시작하려면 ■■버튼을 다시 눌러 주십시오.
- 6 녹음을 멈추려면 ■▲버튼을 눌러 주십시오.

라디오로부터 녹음하기

- 1 **TUNER**음원을 선택하십시오.
- 2 원하는 라디오 방송국을 켜십시오. (라디오 수신 참조)
- 3 **CD** 플레이어로부터 녹음하기 란의 3, 4, 6, 7단계를 따라하십시오.

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송, 음향을 포함한 복사-보호 작의 독단의 복사 제작은 저작권을 침해하고 범죄 행위에 속합니다. 이 기기는 이러한 목적으로 사용하지 않습니다.



Be responsible
Respect copyrights

CD 플레이어와 CD 관리요령

- CD 플레이어가 CD를 정확하게 읽지 못할 경우, 수리를 의뢰하기 전에 클리닝 CD로 렌즈를 닦아주십시오.
- CD 플레이어의 렌즈를 절대 만지지 않도록 합니다.
- 갑작스러운 온도 변화, 즉 추운 곳에서 더운 곳으로 기기를 옮기면 렌즈에 습기가 생겨 CD가 작동하지 않습니다. 렌즈를 닦지 말고 습기가 사라질 때까지 따뜻한 곳에 놓아둡니다.
- 렌즈에 먼지가 들어가지 않도록 항상 CD 테이프 덮개를 덮어주십시오.
- CD를 닦으려면 그림과 같이 CD의 중앙에서 가장자리 방향으로 부드럽고 부풀 없는 천으로 닦아 줍니다. 세척제를 사용하면 CD에 손상을 초래할 수 있으니 사용하지 않도록 합니다.
- CD에 글씨를 쓰거나 스티커를 붙이지 않도록 합니다.

테이프 데크 유지 관리

좋은 음질의 녹음과 재생을 위해서는 한 달에 한 번씩 그림에 표시된 Ⓐ, Ⓑ와 Ⓒ를 닦아 주십시오. 알코올 또는 헤드 세제액을 면봉에 묻혀 닦아 줍니다.

- 1 ■▲버튼을 눌러 카세트 덮개를 엽니다.
- 2 ◀▶버튼을 눌러 롤러 Ⓑ를 청소합니다.
- 3 II 버튼을 누른 다음 헤드Ⓐ와 캡스틴Ⓑ를 청소합니다.
- 4 청소 후 ■▲버튼을 눌러 주십시오.
▶ 헤드 클리닝 테이프를 재생하여 헤드를 닦을 수도 있습니다.

안전정보

- 제품이 기울지 않도록 바닥 면이 평평하고 견고한 곳에 설치합니다.
- 기기, 건전지, CD등이 습기, 비, 모래 또는 전열기구, 직사광선에 의한 고열에 노출되지 않게 하십시오.
- 기기를 물방울이 떨어지거나 튀기는 곳에 두지 마십시오.
- 원활한 환기를 위해 환풍구와 주위 표면 사이에 적어도 15cm(6인치) 이상 여유 공간을 두고 설치하십시오.
- 신문, 탁상보, 커튼같은 것으로 통풍구를 막지 마십시오.
- 꽃병과 같이 액체가 채워진 물체를 제품 위에 놓지 마십시오.
- 불 켜진 촛불 같은 불씨를 제품위에 놓지 않도록 합니다.
- 기기의 부속품에는 자체적으로 미끄러워지는 베어링이 있으므로 별도로 기름이나 윤활유를 바르지 않도록 합니다.
- 물기 없는 천이 제품을 닦는데 적당합니다. 제품표면에 손상을 줄 수 있으므로 알코올, 암모니아, 벤젠, 연마제 등을 이용하여 닦지 마십시오.

환경정보

불필요한 포장재료는 사용하지 않았습니다. 포장이 3가지 종류로 쉽게 분리 되도록 최선을 다하였습니다. : 골판지, 폴리스티렌, 플라스틱.

부품은 재활용이 가능합니다. 재활용 전문업체에 연락하십시오. 다 쓴 건전지, 포장재료 그리고 폐기품은 함부로 버리지 마시고 지정된 곳에 버리십시오.

문제해결

제품에 이상이 생기면 서비스센터에 문의하시기 전에 아래의 간단한 해결책을 읽어 주십시오. 아래의 해결책으로도 해결이 되지 않으면 서비스센터에 문의해 주십시오.

주의: 감전의 위험이 있으므로 제품을 함부로 분해하지 마십시오.

제품 보증을 받을 수 없으므로 어떤 경우에도 직접 수리를 하지 마십시오.

문제점

- 가능한 원인
- 해결책

음향이 안 나오거나 켜지지 않음

- 전원선이 정확하게 연결되어 있지 않음
 - AC 전원선을 정확하게 연결하십시오.
- 건전지 수명이 다 되었거나 잘못 삽입됨
 - 알맞은 건전지(새 건전지)를 삽입하십시오.
- 헤드폰이 기기에 연결되었음
 - 헤드폰을 빼내십시오.
- 오디오가 아닌 파일이 포함된 CD
 - 데이터 파일 대신 CD 오디오 곡으로 갈 수 있게 <▶>버튼을 한번 또는 여러 번 눌러 주십시오.

표시부가 제대로 작동안함/ 어떤 버튼을 눌러도 작동이 안됨

- 정전기 방전
 - 기기를 끄고 기기에서 전원 플러그를 뺀 다음 몇 초 후 다시 연결하십시오.

리모컨이 작동되지 않음

- 건전지 다 써버림/알맞지 않은 삽입
 - (새로운) 건전지를 알맞게 삽입하십시오.
- 기기와의 거리/각도가 너무 멀고 큼.
 - 거리/각도를 줄이십시오.

CD 표시가 나타남

- CD를 넣지 않음
 - CD를 넣으십시오.
- CD가 심하게 더럽거나 손상을 받음
 - CD를 닦아주거나 교체하십시오.
- 유지관리&안전 참조
 - 렌즈에 습기가 참
 - 렌즈가 깨끗해 질 때까지 기다리십시오.
- CD-R/CD-RW에 내용이 없거나 완료가 안됨
 - 완료된 CD-R 또는 CD-RW만을 사용하십시오.

주의:

**CD가 저작권 보호 기술이 있는지 확인하시고
콤팩트 디스크는 적합하지 않습니다.**

CD가 곡을 뛰어넘음

- CD가 더럽거나 또는 손상을 입었음
 - CD를 닦아주거나 교체하십시오.
- PROGRAM/Shuffle이 작동중임
 - PROGRAM/Shuffle모드를 중단시키십시오.

주의:

CD 오디오 트랙과 MP3 파일을 가진 디스크의 경우, CD 오디오 트랙만 재생됩니다.

MP3-CD가 앨범을 건너뜀

- CD에 MP3파일 폴더가 없음
 - 디스크 함에 적절한 파일 폴더가 있는지 확인하십시오.

MP3가 재생중에 소리가 건너뜀

- MP3 파일이 320kbps을 초과한 압축률
 - CD트랙을 낮은 압축률의 MP3 형식으로 사용하십시오.
- CD가 더럽거나 또는 손상을 입었음
 - CD를 닦아주거나 교체하십시오.

카세트 음질이 좋지 않음

- 헤드 등에 먼지와 오물이 있음
 - 데크 부품을 닦아주십시오. 유지관리 참조
- 맞지 않는 카세트테이프를 사용함 (METAL 또는 CHROME)
 - 녹음시 NORMAL(IEC I)만을 사용하십시오.

녹음이 안됨

- 카세트 템이 부러짐
 - 부러진 템 위에 접착 테이프를 붙이십시오.

라디오가 흥청거리거나 소음이 들림

- 전기 충동: 기기를 TV, VCR 또는 컴퓨터와 너무 가까움
 - 거리를 늘리십시오.

라디오 수신이 좋지 않음

- 라디오 신호가 약함
 - FM: FM 안테나를 조절하십시오.

지역		전화 번호	주소
서울	송파구	0505-771-0201	서울시 송파구 송파1동 84-1
	용산구	0505-771-0202	서울시 용산구 한강로 3가 16-9호 전자랜드 신관 광장층38호
	노원구	0505-771-0203	서울시 강북구 번1동 464-7호 번동빌딩 1층
	광진구	0505-771-0204	서울시 광진구 능동 283-4
	구로구	0505-771-0205	서울시 금천구 독산동 1054-23
경기	수원시	0505-771-0311	경기도 수원시 장안구 연무동 259-34
	분당구	0505-771-0312	경기도 성남시 분당구 야탑동 279-5
	안산시	0505-771-0313	경기도 안산시 고잔동 539-3 신관 빌딩 303호
	안양시	0505-771-0314	경기도 안양시 동안구 호계동 555-9호산업 기자재단지 1동 120호
	일산시	0505-771-0315	경기도 고양시 일산구 백석동 1167-4
	평택시	0505-771-0316	경기도 평택시 비전 2동 764-21
인천	인천시	0505-771-0321	인천시 남동구 구월동 1139-31 서림빌딩 1층
	부천시	0505-771-0323	경기도 부천시 원미구 중동 1129-1
강원	춘천시	0505-771-0331	강원도 춘천시 후평동 798-12
	원주시	0505-771-0332	강원도 원주시 중앙동 40-2
	강릉시	0505-771-0333	강원도 강릉시 교1동 904-1
충남	홍성군	0505-771-0411	충남 홍성군 홍성읍 대교리 666 (홍성 신문 빌딩 1층)
	천안시	0505-771-0412	충남 천안시 원성2동 563-5번지
대전	대전시	0505-771-0421	대전 광역시 중구 대흥동532-1
충북	청주시	0505-771-0431	충북 청주시 흥덕구 사직1동 585-5
부산	부산지사	0505-771-0510	부산시 연제구 연산1동 309-9
	중부산동	0505-771-0511	부산시 진구 범천1동 876-27
	동래구	0505-771-0512	부산시 동래구 명륜동 681-32 세종빌딩 1층
	사상구	0505-771-0513	부산시 사상구 덕포2동 382-1호
울산	울산시	0505-771-0521	울산 광역시 중구 반구2동 41-1
대구	대구시	0505-771-0531	대구 광역시 동구신천3동 17-5 대한빌딩 1층
	서대구	0505-771-0532	대구 광역시 달서구 감삼동 171-4
경북	구미시	0505-771-0541	경북 구미시 원평2동 179-3
	포항시	0505-771-0542	경북 포항시 남구 송도동 410-1번지
경남	통영시	0505-771-0551	경남 통영시 정량동 276-1
	마산시	0505-771-0552	경남 마산시 회원구 회원1동 33-36 채은 빌딩 1층
	김해시	0505-771-0554	경남 김해시 대성동 169-5
	진주시	0505-771-0555	경남 진주시 봉곡동 473-15번지
전남	순천시	0505-771-0611	전남 순천시 덕월동 464-3
광주	광주시	0505-771-0621	광주 광역시 북구 중흥2동 348-6
전북	전주시	0505-771-0631	전북 전주시 덕진구 산정동 741-17
제주	제주시	0505-771-0641	제주도 제주시 삼도1동 220-6

이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.
<http://www.philips.com>
[//www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)



**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ1309



YM-613