

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support



AZ1



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Попереджувальні символи	2
	Безпека слуху	3
2	Програвач компакт-дисків	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд виробу	5
3	Початок роботи	7
	Використання наплічного ременя	7
	Живлення	7
	Увімкнення	8
	Вибір джерела	8
	Автоматичне збереження FM-радіостанцій	8
4	Відтворення з диска або USB	9
	Відтворення дисків	9
	Відтворення вмісту USB-пристрою	9
	Керування відтворенням	10
	Програмування доріжок	10
5	Відтворення з пристроїв з увімкненою функцією Bluetooth	11
	Під'єднання пристрою	11
	Відтворення із пристрою Bluetooth	12
	Видалення інформації про з'єднання у пару	12
6	Відтворення вмісту з iPod/iPhone/iPad	13
	Сумісні iPod/iPhone/iPad	13
	Прослуховування аудіо з iPod/iPhone/iPad	13
	Заряджання iPod/iPhone/iPad	13

7	Прослуховування радіо	14
	Налаштування FM-радіостанцій	14
	Автоматичне програмування FM-радіостанцій	14
	Програмування FM-радіостанцій вручну	14
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	14
	Відображення даних RDS	15
8	Регулювання гучності та звукового ефекту	16
	Регулювання гучності	16
	Вибір попередньо встановленого звуку	16
	Налаштування рівня низьких частот	16
	Увімкнення або вимкнення функції миттєвого підвищення потужності	16
9	Інші функції	17
	Мікшування звуку з мікрофоном або гітарою	17
	Прослуховування вмісту зовнішнього аудіопристрою	17
	Налаштування таймера сну	18
	Прослуховування через навушники	18
10	Інформація про виріб	19
	Технічні характеристики	19
11	Усунення несправностей	22
	Загальна інформація	22
	Про пристрій Bluetooth	22
12	Примітка	23
	Відповідність стандартам	23
	Турбота про довкілля	23
	Інформація про торгові марки	23

1 Важливо

Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є неізольовані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.

Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберегати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази. **УВАГА!** Для запобігання ураженню електричним струмом вставляйте широкий контакт штекера у широкий роз'єм до упору.

Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змачувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер виробу завжди можна було легко від'єднати від мережі.

- Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
- Використовуйте лише насадки чи аксесуари, вказані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи виробу:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на виробі.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберегати від надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
 - Якщо Ви не плануєте користуватися виробом тривалий час, батареї слід вийняти.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або **ШТЕПСЕЛЬ**, слід стежити за його справністю.

Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Примітка

- Табличка з даними знаходиться всередині батарейного відсіку.

Безпека слуху



- Завжди вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.

Вибирайте середній рівень гучності.

- Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей вибір може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховування триває менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже мав проблеми зі слухом.
- Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. Із часом внаслідок прослуховування "прийнятного рівня" слух адаптується до вищої гучності звуку. Отже, після тривалого прослуховування "нормальна" гучність може видаватися високою і непринятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.

Щоб встановити безпечний рівень гучності:

- Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.
- Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде прийнятним і не буде відтворюватися чітко та без спотворень.

Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:

- Тривале прослуховування навіть із "безпечним" рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.
- Помірковано використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.

2 Програвач компакт-дисків

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього виробу можна


- слухати аудіо з дисків, USB-накопичувачів, пристроїв Bluetooth або інших зовнішніх аудіопристроїв;
- слухати FM-радіостанції;
- заряджати мобільні пристрої; та
- міксувати звук із мікрофоном або гітарою.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Кабель живлення
- Наплічний ремінь
- Короткий посібник користувача
- Буклет "Техніка безпеки та важлива інформація"

Огляд виробу

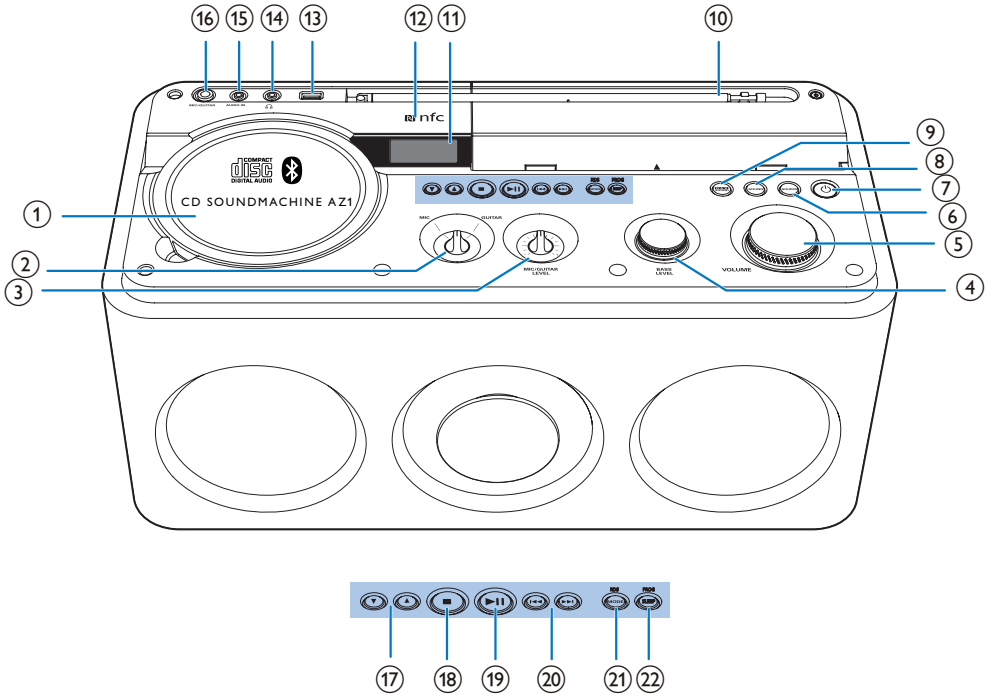

- | | |
|--|--|
| <p>① Відсік для диска</p> <p>② Перемикач MIC/GUITAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Перехід у режим мікрофона або гітари. <p>③ MIC/GUITAR LEVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Регулювання рівня гучності на під'єднаному мікрофоні або гітарі. <p>④ BASS LEVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Регулювання рівня низьких частот. <p>⑤ VOLUME</p> <ul style="list-style-type: none"> Регулювання гучності. <p>⑥ SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Вибір аудіоджерела: FM-тюнер, Bluetooth, аудіовхід, диск або USB. <p>⑦ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none"> Увімкнення виробу або перехід у режим очікування. | <p>⑧ SOUND</p> <ul style="list-style-type: none"> Вибір попередньо встановленого звуку. <p>⑨ MAX SOUND</p> <ul style="list-style-type: none"> Увімкнення або вимкнення функції миттєвого підвищення потужності. <p>⑩ FM-антена</p> <ul style="list-style-type: none"> Покращення прийому сигналу в FM-діапазоні. <p>⑪ Індикаторна панель</p> <ul style="list-style-type: none"> Відображення стану. <p>⑫ Мітка NFC</p> <ul style="list-style-type: none"> Під'єднання до пристрою за допомогою функції NFC. <p>⑬ Роз'єм мікро-USB</p> <ul style="list-style-type: none"> Під'єднання USB-накопичувача. |
|--|--|

14

- Під'єднання навушників.

15 **AUDIO IN**

- Під'єднання зовнішнього пристрою.

16 **Роз'єм MIC/GUITAR**

- Під'єднання мікрофона або гітари.

17 /

- Перехід до попереднього або наступного альбому.
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.

18

- Зупинка відтворення або видалення програми.
- У режимі Bluetooth: очищення інформації про спарення Bluetooth.
- У режимі Bluetooth: від'єднання пристрою Bluetooth.

19

- Призупинення або відновлення відтворення.

20 /

- Перехід до попередньої або наступної доріжки.
- Пошук у межах доріжки.
- Налаштуйте радіостанцію.

21 **MODE/RDS**

- Вибір режиму відтворення.
- Для FM-радіостанцій із послугою RDS: відображення даних RDS.

22 **PROG/SLEEP**



- Програмування доріжок.
- Програмування радіостанцій.
- Налаштування таймера вимкнення.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Використання наплічного ремня

Наплічний ремінь надається для перенесення цього виробу. Прикріпіть наплічний ремінь з обох сторін виробу, як показано на малюнку.

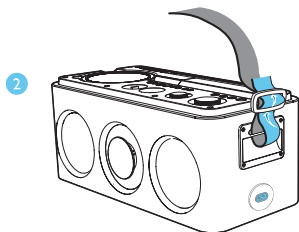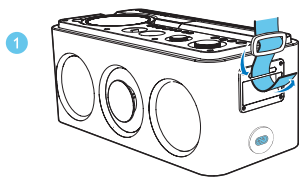

Живлення

Цей виріб може працювати як із живленням від мережі змінного струму, так і від батареї.

Живлення від батареї


! Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Примітка

- Батареї не постачаються у комплекті з аксесуарами.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 8 батарей (типу R20/ D CELL/ UM 1) з урахуванням полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- 3 Закрийте батарейний відсік.

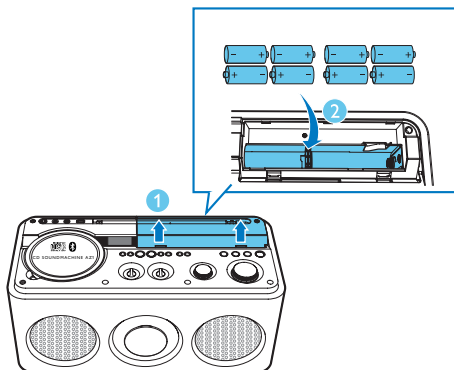


Мережа змінного струму

! Попередження

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях виробу.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднайте кабель змінного струму до:

- роз'єму AC~ MAINS на пристрої;
- розетки.

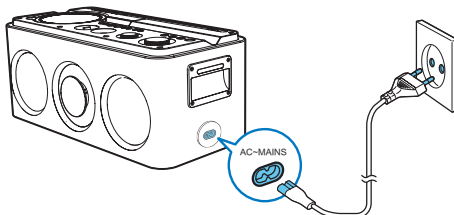

Увімкнення

Натисніть **Φ**, щоб увімкнути виріб.

- ↳ Виріб перейде до останнього вибраного джерела.

Перехід у режим очікування

Виріб переходить у режим очікування у випадках, якщо:

- знову натиснути **Φ**;
- у режимі диска відсутній диск протягом 15 хвилин;
- відтворення музики зупинено на 15 хвилин; або
- пристрій USB, Bluetooth або інші зовнішні пристрої від'єднано від цього виробу протягом 15 хвилин.

Вибір джерела

Кілька разів натискайте **SOURCE**, щоб вибрати джерело: FM-тюнер, Bluetooth, AUDIO IN, диск або USB.

Автоматичне збереження FM-радіостанцій



Примітка

- Для кращого прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

Коли виріб увімкнено і на ньому не збережено жодної радіостанції, з'являється запит щодо автоматичного збереження FM-радіостанцій.

- 1 Під'єднайте виріб до електромережі.
 - ↳ З'явиться напис **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (для автоматичного встановлення станцій натисніть **▶||**; для скасування натисніть **■**).

- 2 Натисніть **▶||**, щоб почати повний пошук.
 - ↳ Виріб автоматично зберігає FM-радіостанції із сигналом достатньої потужності.
 - ↳ Після того як усі станції буде збережено, автоматично розпочнеться трансляція першої встановленої станції.
 - ↳ Якщо не буде знайдено жодної радіостанції, на дисплеї пробіжить повідомлення **[CHECK ANTENNA]** (перевірте антену).


4 Відтворення з диска або USB

Відтворення дисків

Примітка

- Перевірте, чи диск містить відтворюваний аудіовміст.

- 1 Підніміть верхню панель, щоб відкрити відділення для дисків.
- 2 Вставте диск написом догори, після чого закрийте відділення для дисків.

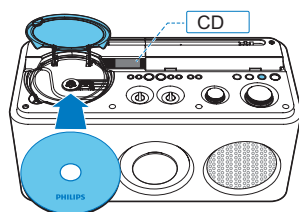


- 3 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати диск як джерело.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

Відтворення вмісту USB-пристрою

Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

- 1 Вставте USB-пристрій у роз'єм мікро-USB.

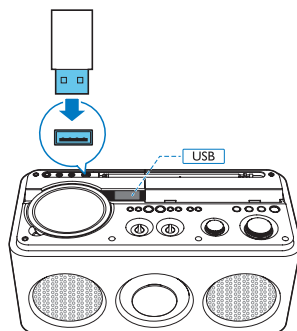

- 2 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело **USB**.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶ II**.

Керування відтворенням

Для керування відтворенням дотримуйтеся поданих нижче вказівок.

Кнопка	Функція
⏮ / ⏭	Натискайте для переходу до попередньої або наступної доріжки. Натискайте та утримуйте для швидкої перемотки доріжки вперед або назад під час відтворення, а потім відпустіть для відновлення відтворення.
▲ / ▼	Натискайте для переходу до попереднього або наступного альбому.
▶	Натискайте для запуску або призупинення відтворення.
■	Натискайте, щоб зупинити відтворення.
MODE	Натискайте кілька разів, щоб вибрати подані далі параметри. ↻ : повторюване відтворення поточної доріжки. ↻ _{ALB} (для доріжок MP3): повторюване відтворення поточного альбому. ↻ _{ALL} : повторюване відтворення усіх доріжок. ⌘ : довільне відтворення усіх доріжок. OFF: повернення до звичайного відтворення.

Програмування доріжок

У режимі компакт-диска чи USB можна запрограмувати щонайбільше 20 доріжок.

- 1 Якщо відтворення буде зупинено, натисніть та утримуйте кнопку **PROG** протягом 2 секунд для увімкнення режиму програмування.
↳ На дисплеї почне блимати напис **[PROG]** (програма).
- 2 Для доріжок MP3: щоб вибрати альбом, натисніть ▲ / ▼.
- 3 Натисніть ⏮ / ⏭, щоб вибрати номер доріжки, а потім натисніть **PROG** для підтвердження.
- 4 Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть кроки 2-3.
- 5 Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть ▶ ||.
↳ Під час відтворення відображається напис **[PROG]** (програма).
 - Щоб видалити програму, натисніть ■ двічі.

5 Відтворення з пристроїв з увімкненою функцією Bluetooth

За допомогою цього виробу можна слухати аудіо з пристроїв Bluetooth.

Під'єднання пристрою



Примітка

- Перевірте, чи пристрій Bluetooth сумісний із цим виробом.
- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим виробом прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth.
- Виріб може запам'ятати щонайбільше 8 пристроїв, з якими виконувалося з'єднання у пару.
- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

Під'єднання пристрою вручну



Примітка

- Робочий діапазон між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело **[BT]**.
↳ Відображається напис **[NO BT]** (немає пристрою Bluetooth).
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth (див. посібник користувача пристрою).

- 3 Коли на пристрої з'явиться напис **[PHILIPS AZ1]**, виберіть його, щоб почати з'єднання в пару. У разі потреби введіть стандартний пароль "0000".
↳ Після з'єднання у пару виріб двічі подасть звуковий сигнал.

Від'єднання пристрою з увімкненою функцією Bluetooth:

- натисніть та утримуйте ■ протягом 3 секунд;
- вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.

Від'єднання пристрою Bluetooth:

- Для з'єднаного в пару пристрою Bluetooth, на якому ввімкнено функцію автоматичного повторного під'єднання: цей виріб під'єднується до нього знову після його виявлення.
- Для з'єднаного в пару пристрою Bluetooth, який не підтримує функції автоматичного повторного під'єднання: під'єднайте його до цього виробу вручну.

Під'єднання іншого пристрою Bluetooth:

- Вимкніть функцію Bluetooth на поточному пристрої, а потім під'єднайте інший пристрій.

Під'єднання пристрою через NFC

Зв'язок на невеликих відстанях (NFC)

— це технологія, яка забезпечує ближній

бездротовий зв'язок між різними пристроями, сумісними з NFC, такими як мобільні телефони та мітки IC.

Якщо пристрій Bluetooth підтримує технологію NFC, його можна легко з'єднати з цим виробом.

- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело **[BT]**.
- 2 Увімкніть функцію NFC на пристрої Bluetooth (детально читайте в посібнику користувача пристрою).

- 3 Торкніться міткою NFC вгорі на виробі до задньої панелі пристрою Bluetooth.



- 4 На пристрої Bluetooth прийміть запит щодо з'єднання у пару з "AZ1". Якщо необхідно, введіть "0000" як пароль з'єднання у пару.
- 5 Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити з'єднання у пару та під'єднання.
- ↳ Після з'єднання у пару вироб двічі подасть звуковий сигнал.

Відтворення із пристрою Bluetooth

Після успішного з'єднання Bluetooth запустить відтворення аудіо на пристрої Bluetooth.

- ↳ Аудіо передаватиметься з пристрою Bluetooth на вироб.

Видалення інформації про з'єднання у пару

У режимі Bluetooth натисніть та утримуйте кнопку ■ протягом 8 секунд.

- ↳ Всю інформацію про спарення Bluetooth буде стерто.

6 Відтворення вмісту з iPod/iPhone/iPad

За допомогою цього виробу можна слухати аудіо з iPod/iPhone/iPad.

Сумісні iPod/iPhone/iPad


Пристрій підтримує такі моделі iPod, iPhone та iPad:

Made for:

- iPod touch (2-е, 3-є, 4-е та 5-е покоління)
- iPod classic
- iPod nano (4-е, 5-е, 6-е та 7-е покоління)
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad air
- iPad mini із точковим дисплеєм
- iPad mini
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone/iPad

- 1 Щоб вибрати режим **USB**, кілька разів натисніть **SOURCE**.
- 2 З'єднайте цей виріб з iPod/iPhone/iPad за допомогою роз'єму мікро-USB.
 - ➔ Після того як пристрій Apple буде виявлено, відобразиться індикація **[USB DOCK]** (док-станція USB).

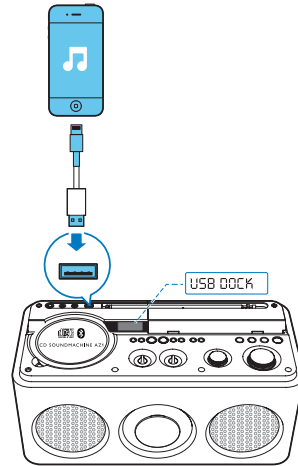

- 3 Розпочніть відтворення аудіо на iPod/iPhone/iPad.

➔ Аудіо надходить із цього виробу.

- Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть кнопку **▶||**.
- Щоб перейти до попередньої чи наступної аудіодоріжки, натисніть **◀◀ / ▶▶**.

Заряджання iPod/iPhone/iPad

Після під'єднання iPod/iPhone/iPad почне заряджатися.



Порада

- Можна також заряджати інші мобільні телефони через роз'єм мікро-USB.

7 Прослуховування радіо

Налаштування FM-радіостанцій



Примітка

- Для кращого прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Щоб вибрати FM-радіоприймач, кілька разів натисніть **SOURCE**.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀◀ / ▶▶**, поки не почне змінюватися частота.
 - ↳ На екрані відобразиться індикація **[SEARCH]** (пошук).
 - ↳ Виріб автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.
 - Щоб налаштувати станцію вручну, кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки не буде кращий сигнал.

Автоматичне програмування FM-радіостанцій



Примітка

- Можна запрограмувати не більше 30 радіостанцій.

Щоб увімкнути автоматичне програмування, у режимі FM-тюнера натисніть та утримуйте кнопку **▶▶** протягом 2 секунд.

- ↳ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).
- ↳ Коли всі доступні радіостанції буде автоматично збережено, розпочнеться трансляція першої збереженої радіостанції.

Програмування FM-радіостанцій вручну



Примітка

- Щоб замінити запрограмовану радіостанцію, збережіть замість неї іншу станцію.

- 1 Налаштуйте радіостанцію.
- 2 Щоб увімкнути функцію програмування, натисніть та утримуйте кнопку **PROG** протягом 3 секунд.
 - ↳ На дисплеї почне блимати **[PROG]**.
- 3 Натисніть **▲ / ▼**, щоб вибрати номер для цієї радіостанції, після чого натисніть **PROG** для підтвердження.
 - ↳ З'явиться попередньо встановлений номер і частота цієї радіостанції.
- 4 Щоб запрограмувати інші радіостанції, повторіть кроки 1–3.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати попередньо встановлений номер, у режимі радіо натисніть **▲ / ▼**.

Відображення даних RDS

RDS (Radio Data System – система передачі даних) – послуга, яка дозволяє FM-станціям відображати додаткову інформацію. Якщо налаштувати на станцію із RDS, з'являється піктограма RDS.

- 1 Налаштуйте на станцію із RDS.
- 2 Кілька разів натисніть **RDS** для перегляду такої інформації (за наявності):
 - ↳ Код відображення програми, яка відтворюється у системі RDS
 - ↳ Тип програми, наприклад **[NEWS]** (новини), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп-музика);
 - ↳ Текстове радіоповідомлення
 - ↳ Час

8 Регулювання гучності та звукового ефекту

Регулювання гучності

Щоб збільшити або зменшити гучність, під час відтворення повертайте регулятор **VOLUME**.

Вибір попередньо встановленого звуку

Щоб вибрати попередньо встановлений звуковий ефект, під час відтворення кілька разів натисніть **SOUND**.

- **[FLAT]** (звичайний)
- **[JAZZ]** (джаз)
- **[POP]** (поп)
- **[ROCK]** (рок)
- **[CLASSIC]** (класика)

Налаштування рівня низьких частот

Під час відтворення повертайте регулятор **BASS LEVEL** для налаштування рівня низьких частот.

Увімкнення або вимкнення функції миттєвого підвищення потужності

Щоб вибрати потрібний параметр, під час відтворення кілька разів натискайте кнопку **MAX SOUND**.

- **[MAX ON]** (макс. увімк.): увімкнення функції миттєвого підвищення потужності.
- **[MAX OFF]** (макс. вимк.): вимкнення функції миттєвого підвищення потужності.

9 Інші функції

Мікшування звуку з мікрофоном або гітарою

За допомогою мікрофона або акустичної/електричної гітари можна міксувати звук із джерелом аудіосигналу.


Увага!

- Не під'єднуйте бас-гітару до роз'єму **MIC/GUITAR**, оскільки це може пошкодити виріб.

Примітка

- Make sure that you have switched

- Під'єднайте мікрофон або гітару до роз'єму **MIC/GUITAR** на цьому виробі.

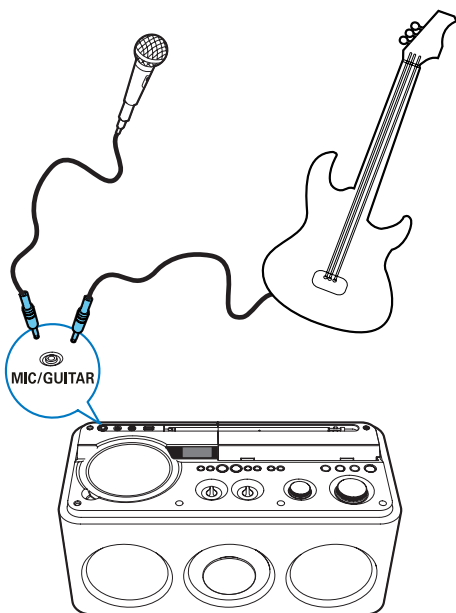


- Встановіть перемикач **MIC/GUITAR** у положення **MIC** або **GUITAR**.
- Виберіть аудіоджерело (FM-тюнер/Bluetooth/AUDIO IN/диск/USB) і розпочніть відтворення.
- Грайте на гітарі або співайте у мікрофон.
 - Щоб налаштувати гучність джерела, повертайте регулятор **VOLUME**.
 - Щоб налаштувати рівень гучності мікрофона або гітари, повертайте регулятор **MIC/GUITAR LEVEL**.

Прослуховування вмісту зовнішнього аудіопристрою

За допомогою цього виробу можна прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.

- Під'єднайте кабель передачі аудіосигналу з 3,5-мм роз'ємом на обох кінцях до
 - роз'єму **AUDIO IN** на цьому виробі та
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.

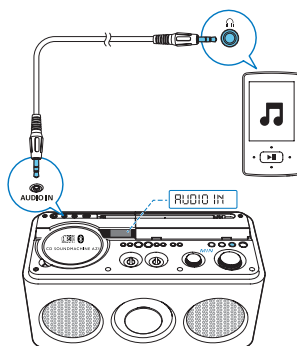

- Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело **AUDIO IN** (аудіовхід).
- Увімкніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

Налаштування таймера сну

- 1 Увімкнення виробу.
- 2 Щоб вибрати період часу (у хвилинах), кілька разів натисніть **SLEEP**.
 - ↳ Виріб автоматично переходить у режим очікування після завершення попередньо визначеного періоду часу.

Для вимкнення таймера сну:

- Кілька разів натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться **[OFF]** (вимк.).



Примітка

- Якщо від'єднати живлення змінного струму, налаштування таймера сну буде скасовано.

Прослуховування через навушники

Під'єднайте навушники до роз'єму  на виробі.

10 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 × 20 Вт RMS
Співвідношення "сигнал-шум"	> 62 дБ (А)
Вхідна чутливість	
- AUX IN	0,5 В / 47 кОм
- Guitar IN	1,5 В / 47 кОм
- Mic IN	1,5 мВ/ 600 кОм

Диск

Повне гармонійне викривлення	<1,5 %
Частота відповіді	60 Гц – 16 кГц, -3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	>57 дБ

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц
Налаштування частоти	FM: 50 кГц
Повне гармонійне викривлення	< 5%

Bluetooth

Версія Bluetooth	V2.1+EDR
Підтримувані профілі	A2DP,AVRCP v1.4
Діапазон	10 м (вільного простору)

Загальна інформація

Живлення	
– Мережа змінного струму	100–240 В зм. струму, 50/60 Гц
– Батарея	8 × 1,5 В R20/D Cell/UM 1
Споживання електроенергії під час експлуатації (в режимі роботи від електромережі)	30 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	< 0,5 Вт
Підтримувана гітара	Акустична гітара; електрична гітара
Розміри	
– Головний блок (Ш × В × Г)	508 × 240 × 224 мм
Вага – головний блок	6,8 кг

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-пам'ять USB (USB V2.0);
- флеш-програвачі USB (USB V2.0);
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

Формати, що підтримуються:

- USB або файловий формат: FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байтів)
- Швидкість обробки даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.

- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Назви файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 16 байтів).

Непідтримувані формати:

- Порожні альбоми: порожнім альбомом вважається той, який не містить файлів MP3/WMA. Такий альбом не буде відображатися на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли AAC, WAV, PCM.
- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Файли WMA у форматі зі стисненням без втрат.

Догляд за дисками

- Чистіть диски ганчіркою для чищення. Втирайте їх від центру до країв.



- Не користуйтеся розчинними засобами (наприклад, бензолом, розчинником), очищувальними засобами або антистатичними аерозолями, доступними на ринку.

Чищення дискової лінзи

- Після тривалого використання дискова лінза може забруднитися. Для забезпечення якісного відтворення чистіть дискову лінзу засобом для чищення дискових лінз Philips чи будь-яким іншим засобом для чищення, доступним на ринку. Дотримуйтесь інструкцій, які додаються до засобу для чищення.

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість назв: 999 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 99
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість передачі даних: 32-320 (кбіт/с), змінна швидкість

Догляд

Чищення корпусу

- Чистіть корпус м'якою ганчіркою, трохи змоченою м'яким засобом для чищення. Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин.

Типи програм RDS

NO TYPE	Тип програми RDS відсутній
NEWS	Служба новин
AFFAIRS	Політика та актуальні проблеми
INFO	Спеціальні інформаційні програми
SPORT	Спорт
EDUCATE	Освіта та підвищення кваліфікації
DRAMA	Радіоп'єси та література
CULTURE	Культура, релігія і суспільство
SCIENCE	Наука
VARIED	Розважальні програми
POP M	Поп-музика
ROCK M	Рок-музика
MOR M	Легка музика
LIGHT M	Легка класична музика

CLASSICS	Класична музика
OTHER M	Спеціальні музичні програми
WEATHER	Погода
FINANCE	Фінанси
CHILDREN	Програми для дітей
SOCIAL	Соціальні проблеми
RELIGION	Релігія
PHONE IN	Прямий ефір
TRAVEL	Подорожі
LEISURE	Дозвілля
JAZZ	Джазова музика
COUNTRY	Музика в стилі кантрі
NATION M	Народна музика
OLDIES	Ретро
FOLK M	Фольк
DOCUMENT	Документальні програми
TES	Перевірка сигналу таймера увімкнення
ALARM	Будильник

11 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Загальна інформація

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність на виробі.
- Налаштуйте гучність на під'єднаному пристрої.

Пристрій не працює

- Вийміть батареї та увімкніть пристрій знову.
- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом дотри.

- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подальше від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються

- Перевищено максимально дозволена кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

12 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

CE 0890



Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Інформація про торгові марки

Bluetooth

Товарний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Gibson відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.



Позначка N Mark є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах.



Написи "Made for iPod", "Made for iPhone" та "Made for iPad" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod, iPhone, або iPad відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod, iPhone чи iPad може вплинути на бездротове використання.

iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. iPad є товарним знаком корпорації Apple Inc.

На виробі така етикетка:



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1_12_UM_V2.0

