

# Vždy pripravení pomôcť'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



MCM3150



# Príručka užívateľa

**PHILIPS**



# Obsah

<b>1 Dôležité</b>	<b>2</b>	
Bezpečnosť	2	
<b>2 Váš mikro systém</b>	<b>4</b>	
Úvod	4	
Čo je v škatuli	4	
Hlavná jednotka - prehľad	5	
Dialkové ovládanie - prehľad	6	
<b>3 Úvodné pokyny</b>	<b>7</b>	
Pripojenie reproduktorov	7	
Pripojenie napájania	7	
Ukážka funkcií	7	
Príprava diaľkového ovládania	8	
Nastavenie hodín	8	
Zapnutie	8	
<b>4 Prehrávanie</b>	<b>9</b>	
Prehrávanie z disku	9	
Prehrávanie zo zariadenia USB	9	
Ovládanie prehrávania	10	
Preskočenie na skladbu	10	
Programovanie skladieb	10	
<b>5 Počúvanie rozhlasového vysielania</b>	<b>11</b>	
Naladenie rozhlasovej stanice	11	
Automatické programovanie rozhlasových staníc	11	
Ručné programovanie rozhlasových staníc	11	
Výber predvolby rozhlasovej stanice	11	
Zobrazenie informácií RDS	11	
<b>6 Ďalšie funkcie</b>	<b>12</b>	
Nastavenie časovača budíka	12	
Nastavenie časovača vypnutia	12	
Počúvanie z externého zariadenia	12	
Počúvanie cez slúchadlá	12	
<b>7 Informácie o výrobku</b>	<b>13</b>	
Technické údaje	13	
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	14	
Podporované formáty MP3 diskov	14	
<b>8 Riešenie problémov</b>	<b>15</b>	
<b>9 Upozornenie</b>	<b>16</b>	

# 1 Dôležité

## Bezpečnosť'

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašom zariadení by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

**VAROVANIE:** V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

**VÝSTRAHA:** Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasuňte. (Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zasuňte široký kolík do širokého otvoru v zásuvke.)

## Dôležité bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či

iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.

- Dbajte na to, aby na sietový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávaným so zariadením. Keď používate vozík, budete opatrne pri presúvaní vozíka a zariadenia. Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.



- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkolvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytoceniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
  - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa vyznačenia na zariadení.
  - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
  - Batérie (pribalené alebo vstavané) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je

- napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Ked' sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži siet'ová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



### Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemaťte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
- Uistite sa, že máte vždy dobrý prístup k napájacemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto zariadenie odpojiť z elektrickej siete.

## Bezpečné počúvanie



### Výstraha

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou.

### Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu:

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosťi môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení

kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ slchu prispôsobí vyšším hlasitosťiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

### Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlné a jasne bez rušenia.

### Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniah, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

### Ked' používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Počúvajte pri rozumných úrovniah hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušíť používanie.
- Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

## 2 Váš mikro systém

Blahoželáme vám ku kúpe a vitanie vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- počúvať hudbu z diskov, úložných zariadení USB a iných externých zariadení,
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc.

Zvukový výstup môžete obohatiť týmto zvukovým efektom:

- Digitálne ovládanie zvuku (Digital Sound Control – DSC)
  - DSC 1: Vyvážený
  - DSC 2: Čistý
  - DSC 3: Silný
  - DSC 4: Príjemný
  - DSC 5: Jasný


Toto zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií:




### Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 2 x reproduktory
- Diaľkové ovládanie (s jednou batériou typu AAA)
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnosť a upozornenie

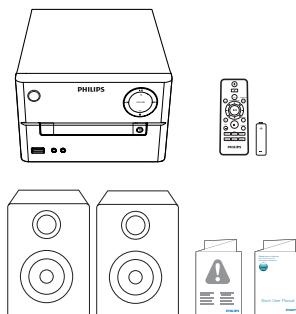

## Hlavná jednotka - prehľad

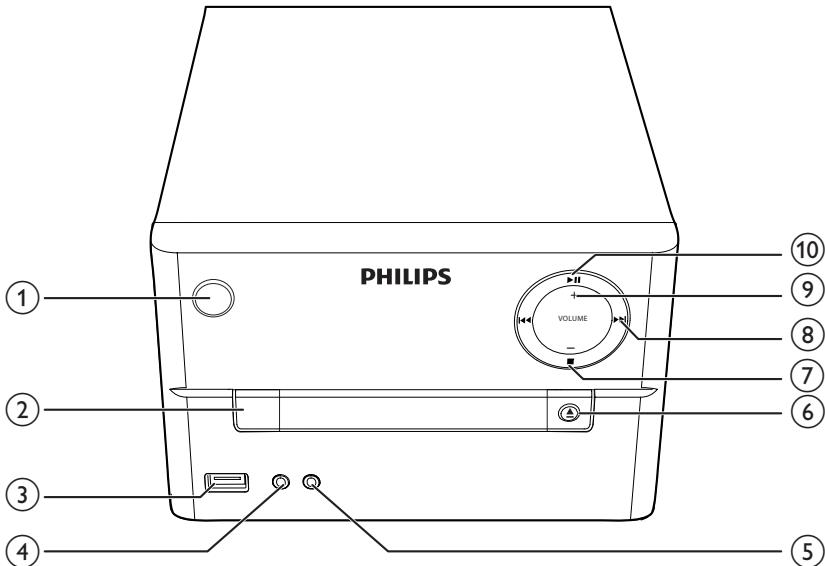

① ⏹

- Zapnutie alebo vypnutie jednotky.
- Prepnutie do pohotovostného režimu alebo úsporného pohotovostného režimu Eko.

② SOURCE

- Výber zdroja: CD, USB, FM, AUDIO IN.

③ ↲

- Konektor pre zariadenie USB.

④ AUDIO IN

- Vstupný zvukový konektor pre externé zvukové zariadenie.

⑤ ⏸

- Zásuvka na slúchadlá.

⑥ ▲

- Otvorenie/zatvorenie priečinka na disk.

⑦ ■

- Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.

⑧ ▶◀ / ▶▶

- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
- Nalaďte rozhlasovú stanicu.
- Nastavenie času.


⑨ HLASITOSŤ +/−

- Nastavenie hlasitosti.

⑩ ▶▶

- Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

## Diaľkové ovládanie - prehľad

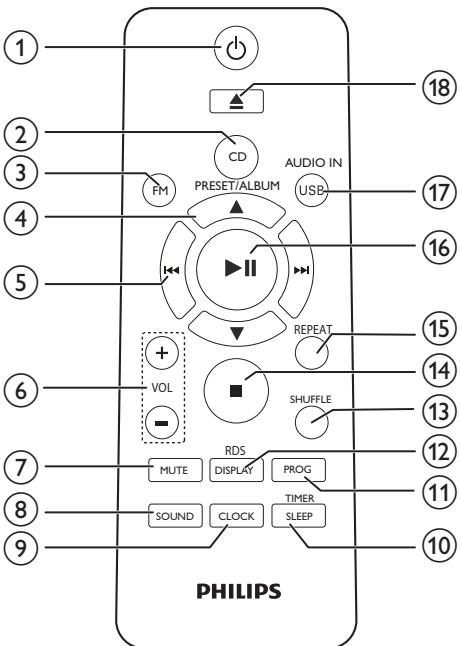

- ①** • Zapnutie alebo vypnutie jednotky.  
• Prepnutie do pohotovostného režimu alebo úsporného pohotovostného režimu Eko.
- ②** **CD** • Výber zdroja CD.
- ③** **FM** • Výber zdroja FM.
- ④** **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** • Výber predvoľby rozhlasovej stanice.  
• Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- ⑤** • Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.  
• Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.  
• Nalaďte rozhlasovú stanicu.
- ⑥** • Nastavenie hlasitosti.
- ⑦** **MUTE** • Stlmenie alebo opäťovné obnovenie hlasitosti.
- ⑧** **SOUND** • Obohatenie zvuku efektom Digital Sound Control (DSC).
- ⑨** **CLOCK** • Nastavenie hodín.  
• Zobrazenie hodín.
- ⑩** **SLEEP/TIMER** • Nastavenie časovača vypnutia.  
• Nastavenie časovača budíka.
- ⑪** **PROG** • Programovanie skladieb.  
• Programovanie rozhlasových staníc.  
• Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásmi FM.
- ⑫** **DISPLAY/RDS** • Nastavenie jasu displeja.  
• Zobrazenie informácií RDS.
- ⑬** **SHUFFLE** • Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
- ⑭** • Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑮** **REPEAT** • Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb.
- ⑯** • Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑰** **USB/AUDIO IN** • Výber zdroja: USB alebo AUDIO IN.
- ⑱** • Stlačením otvoríte alebo zatvoríte priečinok na disk.

# 3 Úvodné pokyny



## Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapričíniť nebezpečné prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_


Sériové číslo \_\_\_\_\_

## Pripojenie reproduktorov



## Poznámka

- Najlepší zvuk dosiahnete iba použitím dodaných reproduktorov.
- Pripojte len reproduktory s impedanciou, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných reproduktorov. Pozrite si časť Technické údaje v tejto príručke.

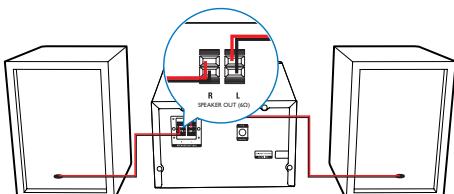


## Pripojenie napájania



## Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane tohto zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sietového kabla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.
- Pred pripojením sietového kabla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

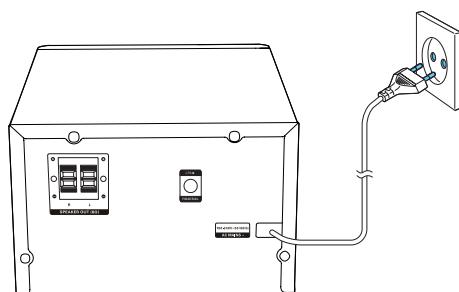

## Ukážka funkcií

V pohotovostnom režime môžete spustiť ukážku funkcií stlačením tlačidla ■.

→ Funkcie sa postupne zobrazujú na zobrazovacom paneli.

- Ak chcete ukážku vypnúť, znova stlačte tlačidlo ■.

# Príprava diaľkového ovládania

## ! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.

### Vloženie batérie do diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte pribalenú batériu typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa zobrazenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.



## Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a dlhšie ako dve sekundy podržte tlačidlo **CLOCK** na diaľkovom ovládani.↳ Zobrazí sa formát času **[24H]** alebo **[12H]**.
- 2 Stlačením tlačidla **|<< / >>|** vyberte formát času **[24H]** alebo **[12H]** a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **CLOCK**.↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikat.
- 3 Stlačením tlačidla **|<< / >>|** nastavte hodinu a potom stlačte tlačidlo **CLOCK**.↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikat.
- 4 Zopakovaním kroku 3 nastavte minuty.

## Poznámka

- Ak sa v priebehu 90 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, systém automaticky ukončí režim nastavenia hodín.

## Tip

- V zapnutom režime môžete zobraziť čas stlačením tlačidla **CLOCK**.

## Zapnutie

Stlačte tlačidlo **Ø**.

↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

## Prepnutie do pohotovostného režimu

Opäťovným stlačením tlačidla **Ø** prepnete systém do pohotovostného režimu.

↳ Na paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

**Prepnutie do pohotovostného režimu ECO:**  
Stlačte a podržte tlačidlo **Ø** na minimálne dve sekundy.

↳ Zniží sa intenzita podsvietenia zobrazovacieho panela.

## Poznámka

- Po 15 minútach v pohotovostnom režime sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu Eko.


## Prepínanie medzi pohotovostným režimom a pohotovostným režimom ECO:

Stlačte a podržte tlačidlo **Ø** na minimálne dve sekundy.

# 4 Prehrávanie

## Prehrávanie z disku

- 1 Stlačením tlačidla **CD** vyberte ako zdroj CD.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** otvorte priečinok na disk.
- 3 Vložte disk, pričom jeho strana s potlačou musí smerovať nahor.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** zatvorte priečinok na disk.  
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶▷**.

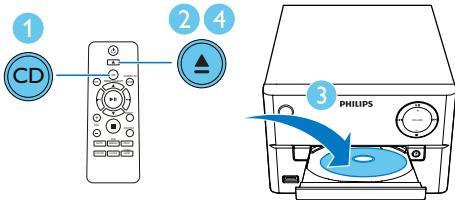


## Prehrávanie zo zariadenia USB



### Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **USB/AUDIO IN** vyberte ako zdroj zariadenie USB.
- 2 Zariadenie USB zapojte do zásuvky ↗.  
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶▷**.

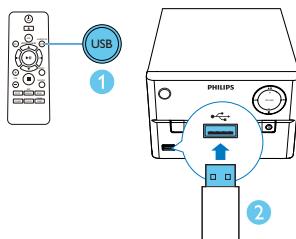

## Ovládanie prehrávania

▲ / ▼	Vyberte priečinok.
◀◀ / ▶▶	Vyberte zvukový súbor.
▶⏸	Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
REPEAT	Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb.
SHUFFLE	Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
VOL +/-	Zvyšenie alebo zníženie hlasitosti.
MUTE	Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
SOUND	Obohatenie zvuku efektom DSC: vyzážený, čistý, silný, príjemný a jasný.
DISPLAY	Nastavenie jasu displeja.

## Preskočenie na skladbu

Pre CD:

Stlačením tlačidla ▲ / ▼ vyberiete inú skladbu.

Pre disk MP3 a USB:

- 1 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte album alebo priečinok.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ / ▼ vyberte skladbu alebo súbor.

## Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujte režim programovania.
- 2 Pri skladbách vo formáte MP3 vyberiete album stlačením tlačidiel ▲ / ▼.
- 3 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte skladbu a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete ďalšie skladby.
- 5 Stlačením tlačidla **▶⏸** prehráte naprogramované skladby.  
→ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie [**PROG**] (program).
  - Ak chcete program vymazať, pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo ■.

# 5 Počúvanie rozhlasového vysielania

## Naladenie rozhlasovej stanice



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej mieri vytiahnite a nastavte polohu antény.

- Stlačením tlačidla **FM** vyberte ako zdroj **FM**.
- Stlačte a podržte tlačidlá **◀▶ / ▶▶** dlhšie ako dve sekundy.
  - Rádio automaticky nalaď stanicu so silným signálom.
- Opakováním kroku 2 nalaď ďalšie stanice.  
**Naladenie stanice so slabým príjomom:**  
Opakovane stláčajte tlačidlo **◀▶ / ▶▶**, kým nevyladíte optimálny príjem.

## Automatické programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc (pásma FM).

Zapnutie režimu automatického programovania: v režime rádioprijímača stlačte a aspoň dve sekundy podržte tlačidlo **PROG**.

- Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.
- Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat'.

## Ručné programovanie rozhlasových staníc

- Nalaďte rozhlasovú stanicu.
- Stlačte tlačidlo **PROG** a potom stlačením tlačidla **▲ / ▼** vyberte číslo 1 až 20.
- Výber potvrďte stlačením tlačidla **PROG**.
  - Zobrazí sa číslo predvolby a frekvencia predvolenej rozhlasovej stanice.
- Opakováním krokov 2 až 3 naprogramujete ďalšie stanice.



Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

## Výber predvolby rozhlasovej stanice

V režime rádioprijímača stlačením tlačidiel **▲ / ▼** vyberte číslo predvolby.

## Zobrazenie informácií RDS

Systém rádiom prenášaných údajov (Radio Data System – RDS) predstavuje službu, ktorá stanicam pásmu FM umožňuje zobrazovať doplnkové informácie. Ak nalaďte stanicu so signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- Nalaďte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- Opakováním stláčaním tlačidla **RDS** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
  - Názov stanice
  - Typ programu, ako napr. **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...
  - RDS RT
  - Frekvencia

# 6 Ďalšie funkcie

## Nastavenie časovača budíka

Toto zariadenie je možné použiť ako budík. Ako zdroj budíka môžete vybrať disk CD, vysielanie v pásme FM alebo zariadenie USB.



### Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a aspoň dve sekundy podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.  
↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikat.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **◀▶ / ▶▶** nastavte hodinu a potom stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.  
↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikat.
- 3 Zopakujte krok 2 a nastavte minútu, vyberte zdroj (**CD**, **FM** alebo **USB**) a upravte hlasitosť.



### Poznámka

- Ak sa v priebehu 90 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, systém automaticky ukončí režim nastavenia časovača.

## Aktivovanie alebo deaktivovanie časovača budíka:

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** aktivujte alebo deaktivujte budík.

- ↳ Ak je časovač aktivovaný, zobrazí sa symbol .



### Tip

- Ak ako zdroj zvolíte CD/USB, ale nie je vložený žiadny disk ani pripojené zariadenie USB, systém automaticky prepne zdroj na tuner.

## Nastavenie časovača vypnutia


Časovač vypnutia nastavíte v zapnutom režime tak, že opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** vyberiete nastavenú dobu (v minútach).

- ↳ Ak je časovač vypnutia aktivovaný, zobrazí sa symbol . V opačnom prípade symbol  zmizne.

## Počúvanie z externého zariadenia

Prostredníctvom tejto jednotky môžete počúvať aj obsah externého zvukového zariadenia pomocou prepojovacieho kábla MP3 Link.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **USB/AUDIO IN** vyberte ako zdroj vstup **AUDIO IN**.
- 2 Pripojte prepojovací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) k:
  - zásuvke **AUDIO IN** (3,5 mm) na tejto jednotke,
  - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Na externom zariadení spustite prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

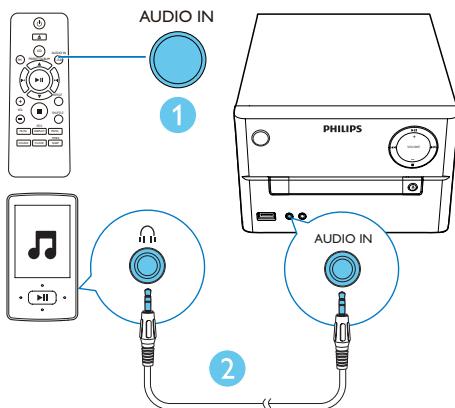

## Počúvanie cez slúchadlá

Slúchadlá pripojte do zásuvky s označením .

# 7 Informácie o výrobku



## Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Technické údaje

### Zosilňovač

Maximálny výstupný výkon	120 W
Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz; ±3 dB
Odstup signálu od šumu	≥ 70 dBA
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Vstup Aux	600 mV RMS

### Reproduktry

Impedancia reproduktorov	6 ohmov
Budič reproduktora	4" basový reproduktor + 20 mm výškový reproduktor
Citlivost'	> 82 dB/m/W

### Rádioprijímač (FM)

Rozsah ladenia	87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
Citlivosť	
– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
– Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 45 dBf

Citlivosť vyhľadávania	< 30 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 45 dBA

### USB

Verzia rozhrania USB Direct	2.0 (full speed)
Napájanie USB 5 V	≤ 500 mA

### Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 % (1 kHz)
Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz; ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 70 dBA

### Všeobecné informácie

Siet'ové napájanie	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	30 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 0,5 W
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	230 x 145 x 237 mm
– Skrinka reproduktora (Š x V x H)	142 x 262 x 212 mm
Hmotnosť	
- Hlavná jednotka	2,2 kg
- Skrinka reproduktora	2 x 2 kg

## Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

### Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

### Podporované formáty USB:

- Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektorov: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)

### Nepodporované formáty USB:

- Prázdne albumy: prázdný album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty programu Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory WMA, AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

## Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosťi: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosťi s variabilným tokom

# 8 Riešenie problémov



## Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ak sa rozhodnete obrátiť sa spoločnosti Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

### Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je siet'ový napájací kábel zariadenia správne pripojený.
- Uistite sa, že je siet'ová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

### Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproducitorov uchytené v svorkách.

### Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znova pripojte siet'ovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.
- V rámci funkcie šetrenia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii niektorého ovládacieho prvku.

### Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.
- Znižte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnych usporiadaním polarity (značky +/-) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane zariadenia.

### Nebol rozpoznaný žiadnený disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk neboli vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

### Nie je možné zobraziť niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

### Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

### Nekvalitný príjem rozhlasového vysielača

- Zväčšíte vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vysuňte anténu FM.

### Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

### Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu siet'ového kabla.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.

# 9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Tento výrobok splňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Ked' sa na produkте nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.  
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť

negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vyniechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokryvka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Be responsible  
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX

Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

MCM3150\_UM\_12\_V3.0

