


I Ligar

A Montagem


A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

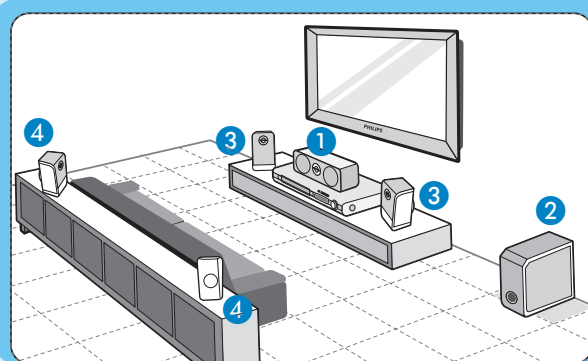

- 1 Coloque o altifalante central sobre ou próximo do televisor.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.
- 3 Coloque os altifalantes frontais a distâncias iguais do televisor.
- 4 Coloque os altifalantes traseiros a um nível de audição normal.

B Ligue as antenas de rádio


Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

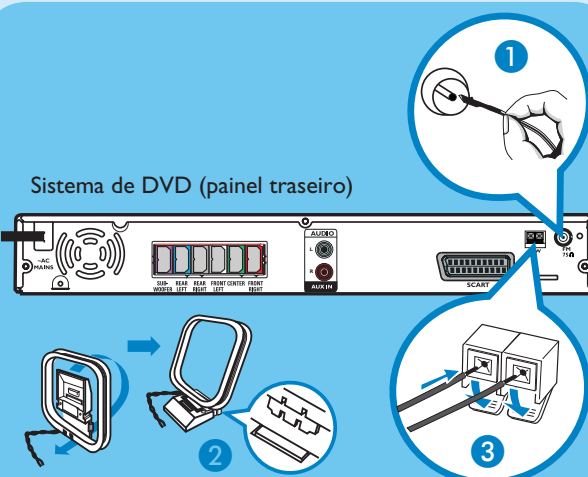


- 1 Ligue a antena FM à tomada FM. Extenda o fio e fixe a sua extremidade à parede.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/ MW e fixe o gancho na ranhura.
- 3 Empurre as patilhas e introduza os fios nas tomadas AM/ MW.

C Ligue os altifalantes e o subwoofer

Ligue as várias fichas coloridas dos altifalantes e do subwoofer às mesmas tomadas coloridas na parte de trás do sistema de DVD.

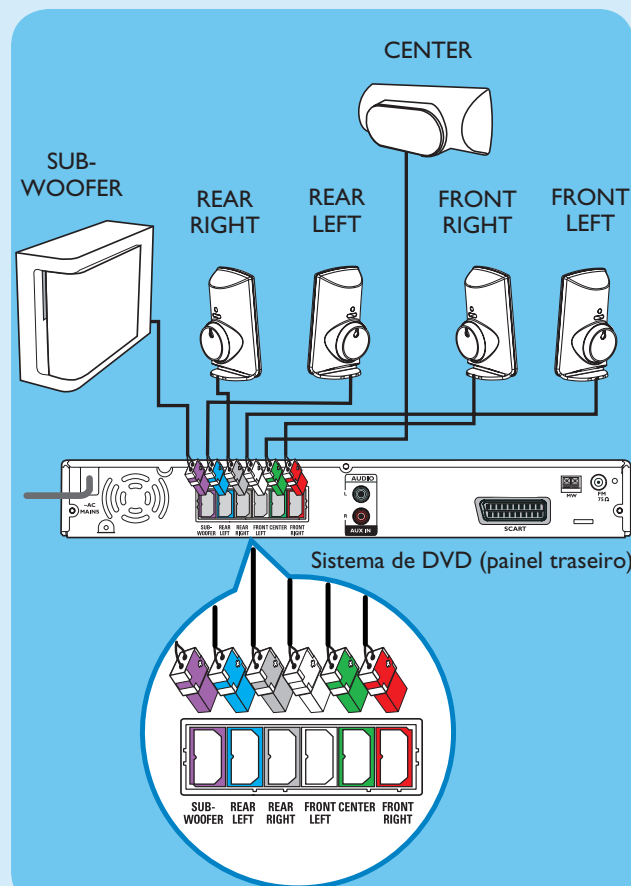

D Ligue o sistema de DVD ao televisor

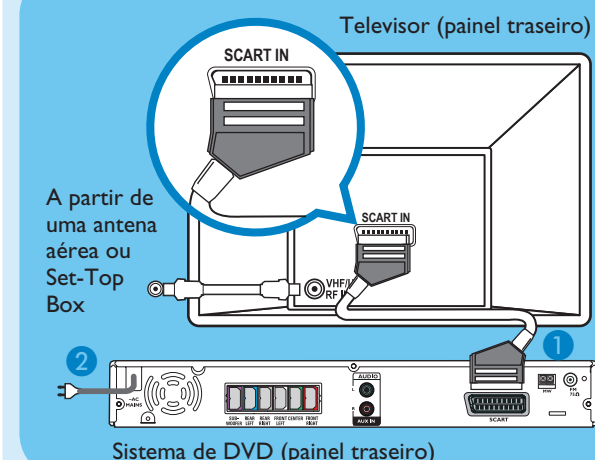


- 1 Utilize o cabo scart incluído para ligar a tomada SCART deste sistema de DVD à entrada SCART IN do televisor.
- 2 Ligue o cabo de alimentação do sistema de DVD a uma tomada CA.

Nota É importante ligar o sistema de DVD directamente ao televisor. Quando assistir a programas de televisão, pode premir **TV** no telecomando para obter a saída de som do sistema de altifalantes.

E Ligar o som de outro dispositivo ao sistema de DVD (opcional)

Utilize os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para ligar as tomadas AUX IN (R/L), neste sistema de DVD às tomadas de saída de AUDIO no seu dispositivo de Áudio/Vídeo (por exemplo, gravador de DVD, videogravador).

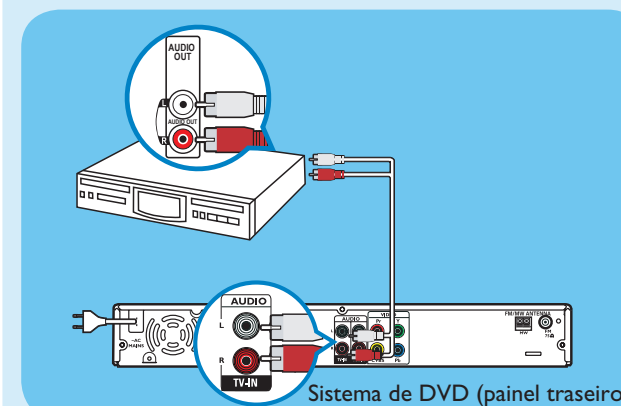

Nota Prima **AUX/DI** no telecomando para obter a produção de som do sistema de altifalantes.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima **STANDBY ON** no sistema de DVD.
- 2 Prima **SOURCE** no sistema de DVD até "DISCO" aparecer no painel frontal.




- 3 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto para o sistema de DVD. Deve ver o fundo de DVD azul no televisor.

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão **CANAL PARA BAIXO** no telecomando do televisor (ou o botão **AV, SELECT**) até ver o fundo azul do DVD.

B Seleccione o idioma do visor no ecrã

- 1 Prima **SETUP**. A { **General Setup Page** } (Página de configuração geral) aparece.

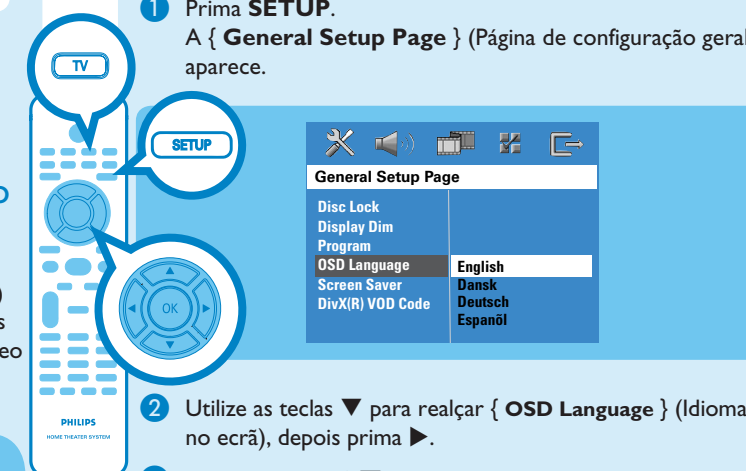

- 2 Utilize as teclas **▼** para realçar { **OSD Language** } (Idioma no ecrã), depois prima **►**.
- 3 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar uma opção de idioma no menu e prima **OK** para confirmar.
- 4 Prima **SETUP** para sair.


Nota O idioma seleccionado aqui destina-se apenas aos menus do sistema que são apresentados no televisor enquanto opera este sistema de DVD e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração do sistema (Config áudio, Config vídeo, Config prefer) disponíveis neste sistema de DVD. Consulte o respectivo manual do utilizador para mais informações.

3 Desfrute

Começar a reprodução do disco

- 1 Prima **OPEN CLOSE** para abrir a gaveta do disco. Introduza um disco e feche a gaveta do disco.

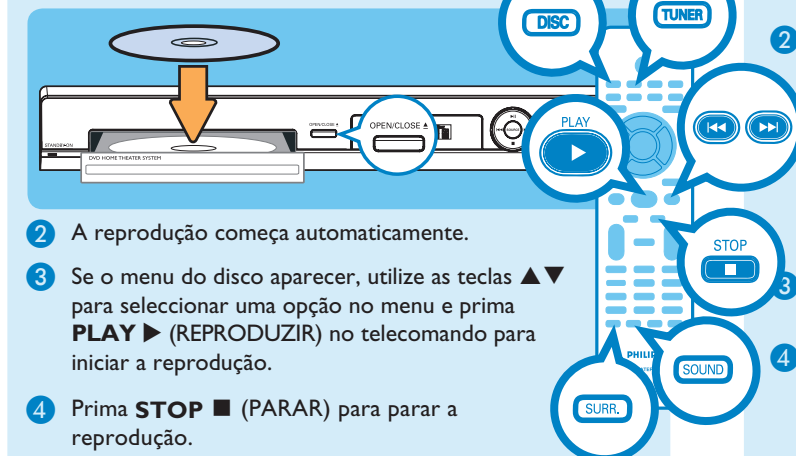

- 2 A reprodução começa automaticamente.
- 3 Se o menu do disco aparecer, utilize as teclas ▲▼ para seleccionar uma opção no menu e prima **PLAY ►** (REPRODUZIR) no telecomando para iniciar a reprodução.
- 4 Prima **STOP ■** (PARAR) para parar a reprodução.

Nota Quando premir novamente o botão **PLAY** (REPRODUZIR), a reprodução é retomada a partir da última paragem. Para iniciar a reprodução desde o início, prima o botão **STOP** (PARAR) duas vezes para cancelar o modo de retoma. Prima **PLAY** (REPRODUZIR) para começar a reprodução.

Ouvir rádio

- 1 Prima **TUNER**.
O painel do visor apresenta "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Instalação automática prima Reproduzir).
- 2 Prima **PLAY ►** até "START ..." aparecer no painel do visor. Todas as estações de rádio disponíveis com um forte sinal de recepção são memorizadas automaticamente.

Nota Esta funcionalidade apenas está disponível para a primeira configuração. Se pretender reinstalar todas as estações de rádio, mantenha premido o botão **PROGRAM** no telecomando.

- 3 Depois de concluir, utilize as teclas ◀▶ para seleccionar uma estação de rádio programada.
- 4 Para eliminar uma estação de rádio programada, prima e mantenha premido **STOP ■** (PARAR) até "FM/MW X DELETED" aparecer.

Experimente o Som Surround

- 1 Prima **SURR** para alternar entre as saídas de estéreo e multi-canais.
- 2 Prima **SOUND** para seleccionar os efeitos sonoros digitais predefinidos CONCERT, DRAMA, ACTION ou SCI-FI.

Resolução de problemas

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Sem imagem.

- Prima o botão **DISC** no telecomando.
- Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.

Sem som.

- Ajuste o volume.
- Verifique as ligações e definições dos altifalantes.
- Verifique as ligações áudio e prima o botão **SOURCE** para seleccionar a fonte de entrada correcta.
- Os altifalantes central e traseiros apenas funcionam no modo surround multicanais. Prima o botão **SURR** para seleccionar a saída surround multicanais.

O sistema de DVD não funciona.

- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica durante alguns minutos. Volte a ligar o cabo de alimentação e tente novamente.

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Philips DVD Sistema de Cinema em Casa.

On-line

Visite www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 22371
www.philips.com

Guia de Iniciação Rápida




- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute


O que está na caixa?

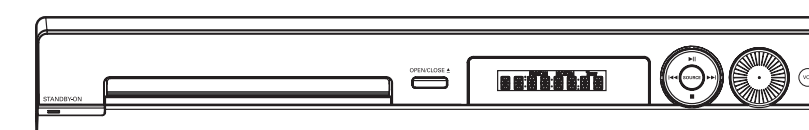


Sistema de DVD

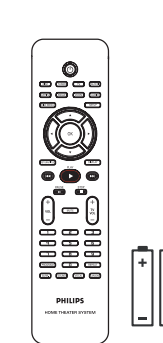

Telecomando e 2 pilhas

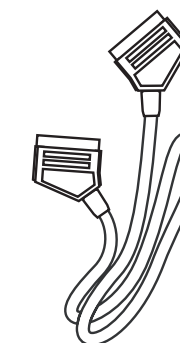

Cabo Scart

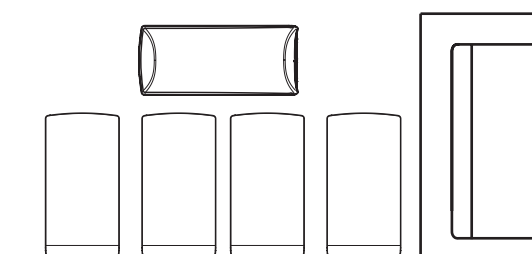


1 altifalante central, 2 traseiros e subwoofer



Antena de cabo FM



Antena de quadro AM/MW



Manual do utilizador

PHILIPS