



Philips  
Klokradio

**Groot scherm**  
Analoge FM/MW-tuner  
Tweevoudig alarm  
Back-up voor tijd en alarm



AJ3500



## Wekkerradio met groot scherm

Begin de dag luid en duidelijk dankzij het grote LED-display. De tijd wordt automatisch ingesteld wanneer u deze wekkerradio aansluit op het stopcontact en dankzij de reservebatterij gaat het alarm ook af als de wekker niet op het lichtnet is aangesloten. Laat u naar keuze wakker door een zoemer of radiozender.

### Alles wat u nodig hebt

- Groot scherm voor duidelijke weergave
- MW/FM-tuner
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

### Gebruiksvriendelijk

- Aansluiten en automatisch de tijd instellen
- Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
- Alarmherhaling met snoozetijd
- Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort


# PHILIPS

# Kenmerken

## Groot scherm

Dankzij het grote scherm is de inhoud van het scherm zeer goed leesbaar. Vanaf nu kunt u de tijd en het alarm gemakkelijk lezen, zelfs van een afstand. Dit apparaat is ideaal voor oudere personen of visueel gehandicapten.

## Word wakker met radio of zoemer

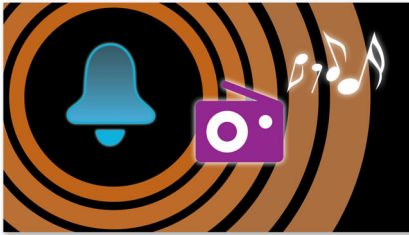


Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

## MW/FM-tuner

MW/FM-tuner

## Tweevoudig alarm

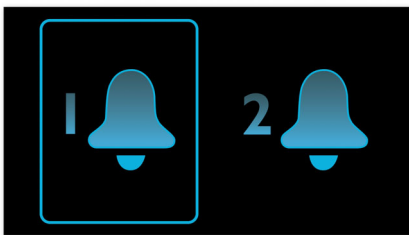


Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

## Gentle Wake




Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

## Sleeptimer

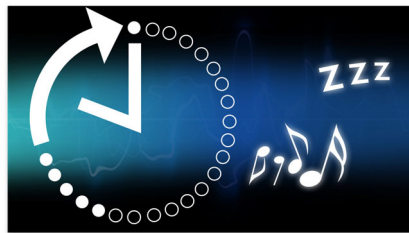

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

## Alarm herhalen

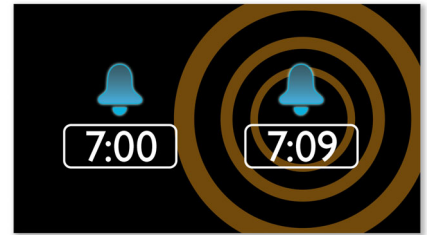

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

## Aansluiten en instellen

Neem de klok uit de doos en sluit hem aan. De tijd is al automatisch voor u ingesteld. Deze intelligente klok leest voorgeprogrammeerde gegevens en stelt de juiste tijd in aan de hand van de standaardtijdzone. Als u niet in de standaardtijdzone woont, hoeft u alleen maar op de knop voor de tijdzone te drukken. De klok stelt dan de tijd opnieuw in. Geen gedoe meer met een gebruikershandleiding en knopjes.

## Back-up voor tijd en alarm

Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.

# Specificaties

## Gemak

- Alarmfuncties: Tweevoudige alarmtijd, Gentle Wake, Sleeptimer, Radio-alarm, Zoemeralarm, Alarm herhalen (snooze), 24-uur reset van alarmfunctie
- Klok/versie: Digitaal
- Schermtype: Vijfcijferig display
- Klokverbeteringen: Back-upklok
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, MW

## Geluid

- Geluidssysteem: Mono
- Volumeregeling: Roterend

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

## Vermogen

- Aantal batterijen: 1
- Back-upbatterij: CR2032 (meegeleverd)
- Stroomvoorziening: 220 - 230 V

## Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van product (B x H x D):  
180 x 87 x 76 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
245 x 104 x 84 mm
- Brutowicht: 0,68 kg



Publicatiedatum  
2014-08-30

Versie: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495  
EAN: 08 71258 15794 32

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)