



PET712/12

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: 000000000000

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	6
Veiligheid	6
Verklaring	14

2 Uw Portable DVD player	18
Inleiding	18
Wat zit er in de doos?	19
Overzicht van het apparaat	21
Overzicht van de schermen	24
Overzicht van de afstandsbediening	25

3 Aan de slag	29
Voorbereiding	29
Audio-/videokabels aansluiten	31
Stroom aansluiten	32
Batterijen in afstandsbediening plaatsen	34
De hoofdtelefoon aansluiten	35
Schermtaal selecteren	36

4 Uw player gebruiken	37
Inschakelen	37
Discs afspelen	37
Volume aanpassen	38
Het scherm aanpassen	39
Afspeelopties	40

5 Instellingen aanpassen	44
Bedieningsopties	44
DivX-code (Video-on-Demand)	44
Toegang beperken	46
Terugkeren naar de standaardinstellingen	47
De beeldverhouding van het TV-scherm selecteren	48
Het video-uitvoerformaat selecteren	49
De audio-uitvoer selecteren	49
De digitale audio-uitvoer selecteren	50

6 Problemen oplossen	51
-----------------------------	----

7 Productinformatie	54
----------------------------	----

1 Belangrijk

Veiligheid

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.
- ⑦ Geen ventilatieopeningen afdekken. Installeren volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere

apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.

- ⑨ Neem in landen met gepolariseerde stroom het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker in acht. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een aardecontact. De bredere pin of het aardecontact is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.

Let op: om het risico van een elektrische schok te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en volledig in te brengen.



- ⑩ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en

het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.

- ⑪ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑫ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑬ Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑭ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd,

wanneer er vloeistof in of een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

- ⑮ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑯ Zorg ervoor dat het apparaat niet vochtig of nat wordt.
- ⑰ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

- ⑧ Dit product kan lood en kwik bevatten.
Voor het weggooien van deze materialen
zijn milieuvorschriften van toepassing.
Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of
de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze player nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit player hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit player nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd het player uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in de player.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van de player uit te schakelen.

Een stekker aansluiten

De draden in het netsnoer hebben de volgende kleurcode: blauw = nul (N), bruin = fase (L).

Als deze kleuren niet overeenkomen met de kleurmarkeringen voor de polen in de stekker gaat u als volgt te werk:

- Sluit de blauwe draad aan op de zwarte of met een N gemarkeerde pool.

- Sluit de bruine draad aan op de rode of met een L gemarkeerde pool.
- Sluit deze draden niet aan op het groene (of groen-gele) of met een E (of e) gemarkeerde aardcontact in de stekker.
Bevestig de trekontlasting over de mantel van het netsnoer - niet slechts over de twee draden - en sluit de stekker.

Stekker

Dit apparaat heeft een stekker die is goedgekeurd voor 13 ampère. In dit type stekker vervangt u de zekering als volgt:

- ① **Verwijder het deksel van de zekering en de zekering zelf.**
- ② **Plaats een nieuwe zekering van het goedgekeurde type BS13625 Amp, A.S.T.A. of BSI.**
- ③ **Plaats het deksel terug.**
Als de stekker niet geschikt is voor uw stopcontacten, kunt u hem afknippen en in plaats daarvan een passende stekker monteren.
Als de stekker een zekering bevat, dient de waarde daarvan 5 ampère te zijn. Bij gebruik van

een stekker zonder zekering mag de zekering in de meterkast niet groter zijn dan 5 ampère.

Gooi de afgeknipte stekker weg om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen wanneer die elders in een stopcontact van 13 ampère zou worden gestoken.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.

Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld.

Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.

- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.


- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Verklaring



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen en bepalingen: 73/23/EG + 89/336/EG + 93/68/EG

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Electronics kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Verwijdering van het product en de verpakking

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw product niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ons best gedaan om het

voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om het materiaal te scheiden.

Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake de verwijdering van verpakkingsmateriaal.

Deze player bevat dit label:



2 Uw Portable DVD player

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.Philips.com/welcome.

Inleiding

Op deze draagbare DVD-speler kunt u DVD's afspelen die voldoen aan de universele normen voor DVD-video. Zo kunt u genieten van speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm evenaren en stereogeluid of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc en de afspeelinstellingen). Ook kunt u soundtracks, ondertitelingstalen en verschillende camerahoeken (afhankelijk van de disc) selecteren. Daarnaast kunt u een kinderslot instellen om te voorkomen dat uw kinderen naar bepaalde discs kijken.

Op de DVD-speler kunt u de volgende discs afspelen:



DVD-videodisc



Video-CD's



MP3's



Audio-CD's

CD met JPEG-bestanden


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Draagbare DVD-speler
- 2 LCD-schermen van 7 inch
- Afstandsbediening
- Netspanningsadapter
- Autoadapter (12 V)
- 2 AV-kabels

- 2 hoofdsteunbevestigingen voor in de auto
- Netsnoer type Y


Overzicht van het apparaat

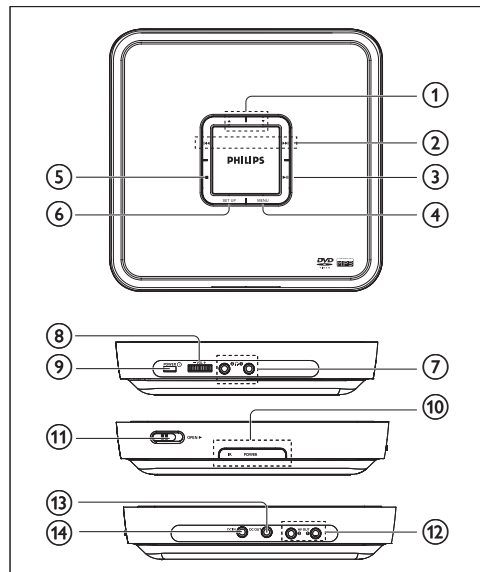

- Hiermee verplaatst u de cursor omhoog/omlaag
- ② 
- Hiermee gaat u naar het vorige of volgende hoofdstuk of de vorige of volgende track of titel
 - Hiermee verplaatst u de cursor naar links/rechts
- ③ 
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen
- ④ **MENU**
- Hiermee opent of sluit u het DVD-menu
- ⑤ 
- Hiermee stopt u het afspelen
- ⑥ **SETUP**
- Hiermee opent of sluit u het menu voor systeeminstellingen
- ⑦ 
- Aansluiting hoofdtelefoon

- ⑧ **-VOL +**
- Hiermee past u het volume van uw hoofdtelefoon aan
- ⑨ **POWER** 
- Hiermee schakelt u de DVD-speler in of uit.
- ⑩ **POWER/IR**
- Indicator voeding/infraroodsensor
- ⑪ **OPEN**
- Hiermee opent u de lade om een disc te plaatsen of te verwijderen
- ⑫ **AV OUT 1 en 2**
- Audio/video-uitgangen
- ⑬ **DC OUT**
- DC-uitgangsvermogen voor de twee schermen
- ⑭ **DC IN**
- Aansluiting netvoeding

Overzicht van de schermen

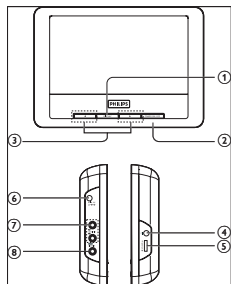


- ① **DISPLAY**
 - Instellingen voor schermweergave
- ② **POWER ON/OFF**
 - Hiermee schakelt u het scherm in of uit
- ③ **◀▶**
 - Hiermee past u de weergave van uw scherm aan
- ④ **🎧**
 - Hoofdtelefoonaansluiting
- ⑤ **-VOL +**

- Volume aanpassen

- ⑥ **DC IN**
 - Voeding van de DVD-speler
- ⑦ **Audio In L (links) en R (rechts)**
 - Audio/video-ingangen
- ⑧ **VIDEO IN**
 - Video-ingang

Overzicht van de afstandsbediening

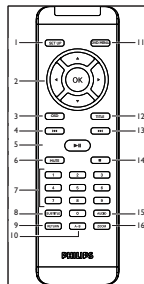

① SETUP

- Hiermee opent of sluit u het systeemmenu

② ◀▶▼▲, OK

- Hiermee verplaatst u de cursor omhoog/omlaag/naar links/naar rechts
- Hiermee bevestigt u de selectie

③ OSD

- Hiermee hebt u toegang tot beschikbare functies

④ ⏮

- Hiermee gaat u naar het vorige hoofdstuk of de vorige track of titel

⑤ Afspelen/onderbreken ▶||

- Hiermee kunt u het afspelen starten/onderbreken/hervatten

⑥ MUTE

- Hiermee schakelt u het geluid uit

⑦ Numeriek toetsenblok 0 - 9

- Hiermee kunt u getallen invoeren

⑧ SUBTITLE

- Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor de DVD-disc

⑨ RETURN

- Hiermee keert u terug naar het menu PBC (Playback Control) van de VCD-disc

⑩ A-B

- Hiermee stelt u het herhalen van een bepaald gedeelte in

⑪ DVD MENU

- Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu van de DVD-disc

⑫ TITLE

- Hiermee keert u terug naar het titelmenu van de DVD-disc

⑬ ▶▶

- Hiermee gaat u naar het volgende hoofdstuk of de volgende track of titel

⑭ STOP ■

- Hiermee stopt u het afspelen

⑮ AUDIO

- Hiermee kunt u tijdens het afspelen van een DVD-disc een audiotaal selecteren of tijdens het afspelen van een VCD/CD-disc een audiomodus (Stereo, Mono-Left [Mono links] of Mono-Right [Mono rechts]) selecteren

16 ZOOM

- Hiermee kunt u een (bewegend) beeld vergroten of verkleinen

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer. U kunt het model- en serienummer van de player vinden aan de achterkant of aan de onderkant van de player. Noteer deze nummers hieronder:

Modelnummer _____


Serienummer _____

Vorbereiding

Om de player in een auto te gebruiken, bevestigt u de player en de twee schermen aan de

achterzijde van de hoofdsteunen van de voorste stoelen.

- 1 Plaats de hoofdsteunbevestigingen over de hoofdsteun van de stoel.
- 2 Plaats de DVD-speler en de twee schermen in de hoofdsteunbevestigingen.

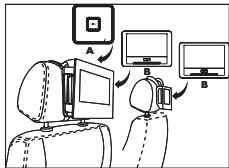

- 3 Sluit de gesp en stel de riem bij totdat deze strak om de hoofdsteun zit.


Audio-/videokabels aansluiten



Opmerking

- Sluit de AV-kabel aan op de aansluiting met dezelfde kleur: de gele kabel hoort bij de gele aansluiting en de rode/witte kabel hoort bij de rode/witte aansluitingen.

- 1 Sluit de AV-kabel aan op het apparaat en het scherm.

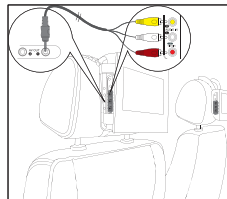


Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het player.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.


- 1 Sluit het uiteinde van de enkele aansluiting van het netsnoer aan op de **DC OUT**-aansluiting van het apparaat.
- 2 Sluit het ene uiteinde van de dubbele aansluiting aan op het netsnoer van de **DC IN**-aansluiting van een scherm.
- 3 Herhaal stap 2 met het andere scherm.

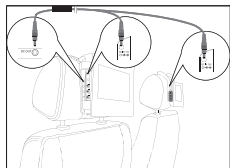


4

Sluit de netspanning aan.

- De netspanning aansluiten vanuit een auto: sluit de autoadapter aan op de **DC IN**-aansluiting van het apparaat en op de sigarettenaanstekeraansluiting.

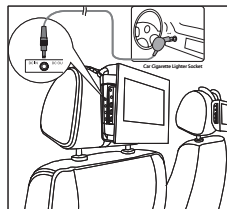

- De netspanning aansluiten vanuit stopcontacten in huis: sluit de kabel van de netspanningsadapter aan op de **DC IN**-aansluiting van het apparaat en op het stopcontact.



Batterijen in afstandsbediening plaatsen



Let op

- Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.
- Risico van verminderde levensduur! Nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar gebruiken.
- Het product kan beschadigd raken! Batterijen verwijderen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermplasje om de batterijen van de afstandsbediening te activeren.

De batterijen van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 1 CR2025 3V lithium battery-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

3

Sluit het klepje van het batterijcompartiment.



De hoofdtelefoon aansluiten



Let op

- Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoon aan vervanging toe is, raden we u aan een identiek origineel model te bestellen bij uw dealer.


1

Sluit de hoofdtelefoon aan op de -aansluiting van het apparaat of scherm.

Schermtaal selecteren

Engels is de standaardtaal die op het scherm wordt weergegeven. U kunt de schermtaal wijzigen.

- 1 Schakel de DVD-speler in met de knop **POWER**.
- 2 Druk op een van de schermen op de knop **POWER ON/OFF**.
- 3 Druk op **SETUP**.

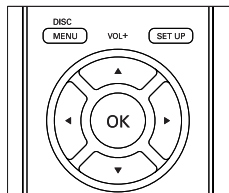

- 4 Selecteer **[General] > [Language]**.
- 5 Selecteer de taal en druk op **OK**.

4 Uw player gebruiken


Inschakelen

- 1 Schakel de DVD-speler in met de knop **POWER**.
- 2 Druk op de schermen op de knop **POWER ON/OFF**.

Discs afspelen

- 1 Druk op het apparaat op **OPEN**.
- 2 Plaats de disc met het etiket naar boven.
- 3 Duw de klep naar beneden om het CD-compartiment te sluiten.
 - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Als er een menu verschijnt, selecteert u een item en druk vervolgens op **OK** om te beginnen met afspelen.

- Druk op **STOP** ■ om het afspelen te beëindigen.
- Druk op **Afspelen/onderbreken** ►|| om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.
- Druk op ◀◀ of ▶▶ om het vorige/ volgende item te selecteren.
- Houd ◀◀ of ▶▶ ingedrukt om te zoeken in een video-/audiobestand. Druk tijdens het zoeken kort op ◀◀ of ▶▶ om de zoeksnelheid aan te passen.
- Bij video-CD's of supervideo-CD's drukt u op **RETURN** om terug te keren naar het vorige menu.



Tip

- Als de hoofdtelefoon aangesloten is, komt er geen geluid uit de scherm-luidsprekers.

Volume aanpassen

Van de hoofdtelefoon aangesloten op de player:


1 Pas het volume van de player aan.

Van de scherm-luidsprekers:

1 Pas het volume aan op het scherm.

Het scherm aanpassen

- 1 Druk op het scherm herhaaldelijk op **DISPLAY** voor het selecteren van:
 - **[Brightness]**: de helderheid (☼) van het scherm aanpassen
 - **[Contrast]**: het contrast (●) van het scherm aanpassen
 - **[Display ratio]** : de displaymodus 16:9 (≡) of de displaymodus 6:9 (≡) selecteren
- 2 Druk op ◀ of ▶ om de instelling te wijzigen.

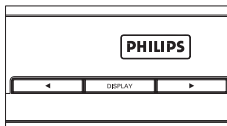

Afspeelopties

Gesproken taal selecteren

Voor DVD's die twee of meer gesproken talen bevatten.

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **AUDIO** tot de taal is geselecteerd.

Ondertitelingstaal selecteren

Voor DVD's die twee of meer ondertitelingstalen bevatten.

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **SUBTITLE** tot de taal is geselecteerd.

DivX-video-ondertiteling selecteren

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[Video] > [Mpeg-4 subtitles]**.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

Audiomodus selecteren

Als u VCD's/CD's afspeelt, kunt u een audiomodus selecteren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **AUDIO** tot de audiomodus is geselecteerd.

Zoomen

U kunt bij DVD's, VCD's en foto-CD's in- en uitzoomen op videobeelden of foto's.

- 1 Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om het beeld in en uit te zoomen.
- 2 Wanneer het videobeeld of de foto is vergroot, drukt u op **▲▼◀▶** om door het vergrote beeld te schuiven.

Een gedeelte herhalen

U kunt een bepaald gedeelte van audio/video binnen een titel/hoofdstuk/track herhalen (A-B herhalen).

- 1 Druk tijdens het afspelen op **A-B** om het begin van het gewenste segment te markeren.
- 2 Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt om het einde van het gedeelte te zoeken.
- 3 Druk op **A-B** om het einde van het gedeelte te markeren.
↳ Het geselecteerde gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld.
- 4 Druk op **A-B** als u wilt annuleren.

Eén herhalen/Alles herhalen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **OSD**.
- 2 Selecteer **[Repeat 1]** of **[Repeat all]** en druk op **OK** om te bevestigen.

willekeurig afspelen.

Alleen voor audio-CD's en MP3-CD's.

- 1 Druk op **OSD**.
- 2 Selecteer **[Shuffle]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[On]** of **[Off]** en druk op **OK** om te bevestigen.

Foto's draaien

Alleen voor foto-CD's.

- 1 Als u een afbeelding bekijkt, drukt u op **OSD**.
- 2 Druk op **◀** om de foto rechtsom te draaien.
- 3 Druk op **▶** om de foto linksom te draaien.
- 4 Druk normaal op **OSD** om het menu te verlaten.

5 Instellingen aanpassen

Bedieningsopties

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[General] > [PBC settings]**.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

DivX-code (Video-on-Demand)

DivX is een populaire mediatechnologie die is ontworpen door DivX, Inc. DivX-mediabestanden bevatten sterk gecomprimeerde video met een hoge beeldkwaliteit. Toch zijn deze bestanden relatief klein. DivX-bestanden kunnen ook geavanceerde mediafuncties bevatten als menu's,

ondertiteling en alternatieve audiotracks. Veel DivX-mediabestanden kunnen online worden gedownload en u kunt DivX-video's huren en kopen met de DivX VOD-service (Video on Demand). Als u deze service wilt gebruiken, hebt u de DivX VOD-registratiecode nodig van deze player. Meer informatie en instructies vindt u op www.divx.com/vod.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[General] > [DivX (VOD)]**.
↳ De DivX-registratiecode verschijnt
- 3 Schrijf dit nummer op voor latere naslag.
- 4 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.



"DivX, DivX" Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

Officieel DivX®-gecertificeerd product. Speelt alle versies van DivX®-video af (inclusief DivX® 6), met standaardweergave van DivX®-mediabestanden.

Toegang beperken

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[General] > [Parental]**.
- 3 Selecteer een instelling en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Voer het wachtwoord in.
 - Als u voor het eerst de toegang beperkt, voert u 9999 in als wachtwoord.
- 5 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

Wachtwoord instellen

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[General] > [Set password]**.
- 3 Voer het huidige wachtwoord in.
 - Als u voor het eerst de toegang beperkt, voert u 9999 in als wachtwoord.
- 4 Voer de nieuwe viercijferige code in en druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in en druk op **OK** om te bevestigen.

- 6 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

Terugkeren naar de standaardinstellingen

Opmerking

- Als u terugkeert naar de standaardinstellingen, wordt het wachtwoord voor beperkte toegang niet opnieuw ingesteld.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[General] > [Factory settings]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ De instellingen worden teruggezet naar de standaardinstelling.
- 3 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

De beeldverhouding van het TV-scherm selecteren

Stel het gewenste schermformaat in. Zo bepaalt u hoe het beeld op de TV wordt weergegeven:

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[Video]** > **[TV Display]** en selecteer een optie:
 - **[16:9]**: voor een breedbeeld-TV
 - **[4:3 LB]**: voor een breedbeeldweergave op een normale TV. Er verschijnen mogelijk zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm.
 - **[4:3 PS]**: voor een volledig beeld (in hoogte) op een normale TV. De zijkanten van het beeld zijn mogelijk afgekapt.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

Het video-uitvoerformaat selecteren

Het standaardformaat van de video-uitvoer is gekozen op basis van het formaat dat in uw land wordt uitgezonden. Wijzig de video-uitvoer als het beeld er ongewoon uit ziet.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[Video]** > **[TV Standard]**.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

De audio-uitvoer selecteren

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[Audio]** > **[Dolby]**.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

De digitale audio-uitvoer selecteren

Als u de player aansluit op een geluidssysteem dat digitaal geluid ondersteunt, selecteert u een compatibel formaat voor de digitale audio-uitvoer.

- 1 Druk op **SETUP**.
- 2 Selecteer **[Audio] > [Digital (SPDIF)]**.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze player nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen tegenkomt bij het gebruik van deze player, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.Philips.com/support) of neemt u contact op met Philips (raadpleeg Contactgegevens). Als u contact opneemt met Philips, moet u ervoor zorgen dat de player zich in de buurt bevindt en dat u het modelnummer en serienummer bij de hand hebt (zie 'Aan de slag' op pagina 29).

Geen stroom

- Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.

- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Zorg dat de batterij correct is geplaatst.
- Zorg ervoor dat de autoadapter correct is aangesloten.

Het bericht 'Geen signaal' wordt weergegeven

- Controleer of de player is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de AV-kabel is aangesloten.

Vervormd beeld

- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is met de TV.
- Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan (zie 'Het video-uitvoerformaat selecteren' op pagina 49).
- Voor het maken van uw LCD-scherm werd zeer geavanceerde technologie toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes en/of heldere stipjes (rood, blauw, groen) continu zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een logisch gevolg van het productieproces en is niet te wijten aan een storing.

Geen geluid

Zorg ervoor dat de AV-kabel goed is aangesloten.

De disc kan niet worden afgespeeld

- Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst.
- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de player bevinden.
- Richt de afstandsbediening van dichtbij direct op de player.
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- De functie is niet beschikbaar voor deze disc. Raadpleeg de instructies van de disc.

De player voelt warm aan

- Wanneer de player gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen (speler)	204 × 168 × 33 mm (8,0 × 6,6 × 1,3 inch)
Afmetingen (scherm)	204 × 168 × 33 mm (8,0 × 6,6 × 1,3 inch)
Gewicht (speler)	1,9 kg
Gewicht (scherm)	1,9 kg
Voeding	DC 12 V, 2,0 A
Stroomverbruik	< 20 W
Gebruikstemperatuur	0 - 50 °C
Golflengte laser	650 nm
Videosysteem	NTSC/PAL/AUTO



100% recycled paper
100% papier recyclé