


Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

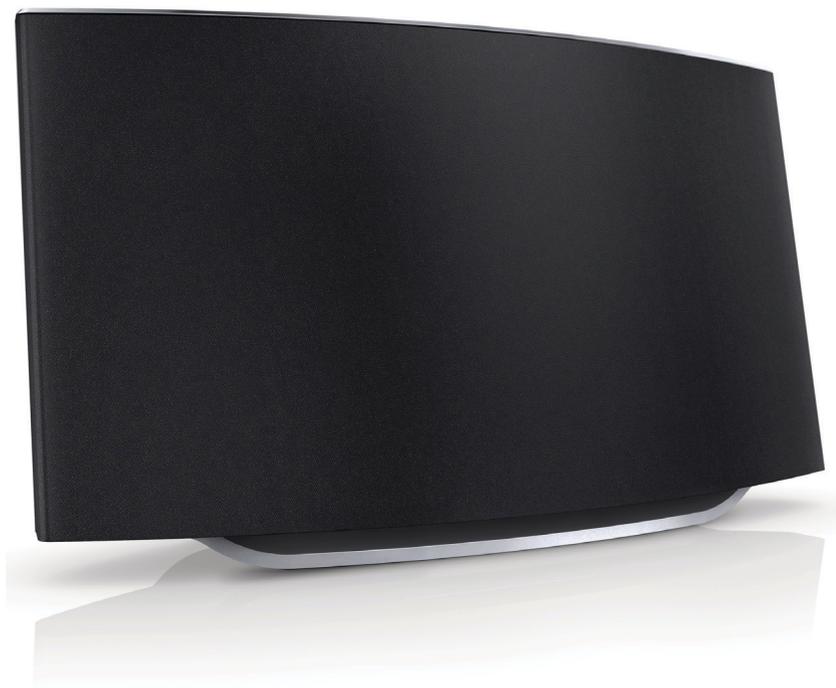

AD7050W



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	3

2	O seu sistema de entretenimento	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	O que necessita	5
	Descrição geral da unidade principal	6
	Começar a utilizar o AirPlay	7

3	Preparar	8
	Ligar a corrente	8
	Ligar o AD7050W	8

4	Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay	9
	Método 1: Utilize a partilha do início de sessão na rede Wi-Fi do iOS5	9
	Método 2: Ligar a um router WPS	10
	Método 3: Ligar a um router Wi-Fi não WPS	11

5	Reproduzir	19
	Transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o AD7050W	19
	Utilizar definições de som avançadas	21
	Reproduzir/carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB	21
	Reproduzir de um dispositivo externo	22

6	Actualizar firmware	23
	Transferir o ficheiro de actualização	23
	Actualizar a partir da página de configuração	23

7	Informações do produto	25
	Especificações	25

8	Resolução de problemas	26
----------	-------------------------------	-----------

1 Importante

Segurança

Informação para a Europa:

Conheça estes símbolos de segurança



O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

O símbolo com o “trovão” indica componentes sem isolamento no interior do produto que podem provocar choques eléctricos.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade, nem coloque objectos cheios com líquidos, como jarras, sobre o produto.

- 1 **Leia estas instruções.**
- 2 **Guarde estas instruções.**
- 3 **Respeite todos os avisos.**
- 4 **Siga todas as instruções.**
- 5 **Não use este produto perto de água.**
- 6 **Limpe-o apenas com um pano seco.**
- 7 **Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.**

- 8 **Não remova o revestimento deste produto.**
- 9 **Não exponha o produto a pingos / salpicos de água, chuva ou humidade elevada.**
- 10 **Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.**
- 11 **Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos eléctricos (incluindo amplificadores).**
- 12 **Não coloque qualquer outro equipamento eléctrico sobre o produto.**
- 13 **Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o produto (por exemplo, objectos com líquidos, velas acesas).**
- 14 **Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.**



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Risco de sobreaquecimento! Nunca instale este aparelho num espaço limitado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do aparelho.

Aviso

CE 0560

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V."

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A WOOX reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Made for



iPod



iPhone



iPad



"Made for iPod" (Concebido para iPod), "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) e "Made for iPad" (Concebido para iPad) significam que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu criador certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.

AirPlay, iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.

Símbolo de equipamento de Classe II:



Aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu sistema de entretenimento

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Introdução

A tecnologia AirPlay da Apple permite-lhe reproduzir a sua biblioteca de música do iTunes, guardada num Mac, PC, iPhone, iPod touch ou iPad ou em qualquer outro dispositivo com AirPlay (por exemplo, o seu AD7050W) ligado à rede Wi-Fi.

Com um dispositivo com AirPlay (por exemplo, o seu AD7050W), pode:

- transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para qualquer divisão de sua casa
- seleccionar em que dispositivos com AirPlay pretende reproduzir música (se tiver vários dispositivos deste tipo em sua casa)
- transmitir áudio para vários dispositivos com AirPlay em simultâneo (apenas a partir da biblioteca de música do iTunes no seu PC/Mac)



Dica

- Visite www.philips.com/welcome para obter informações sobre outros dispositivos com AirPlay da Philips.

Com o AD7050W, também pode:

- carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB com um cabo USB da Apple (não fornecido).
- reproduzir a sua biblioteca de música do iTunes no seu iPod/iPhone/iPad directamente através da entrada USB, durante o carregamento.
- reproduzir música a partir de outros dispositivos de áudio através da tomada **MP3-LINK**.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal (com um módulo Wi-Fi incorporado)
- 1 transformador AC
- 1 x cabo MP3 Link
- Manual do utilizador (em CD-ROM)
- Guia de Início Rápido

O que necessita

Para transmitir áudio sem fios via AirPlay, necessita de:

- Um router Wi-Fi certificado
- Um anfitrião para a sua biblioteca de música do iTunes, por exemplo, um iPod touch/iPhone/iPad com o iOS 4.3.3 (ou posterior) instalado ou um PC/Mac com Wi-Fi e com o iTunes 10.2.2 (ou posterior) instalado

O seu AD7050W deve estar ligado à mesma rede local do que o seu dispositivo anfitrião do iTunes, através do router Wi-Fi.

Lista de dispositivos anfitriões do iTunes compatíveis com AirPlay


Relativamente ao AirPlay, o AD7050W é compatível com:

- um PC/Mac com Wi-Fi e o iTunes 10.2.2 (ou posterior) instalado, e
- os seguintes modelos de iPod/iPhone/iPad com o iOS 4.3.3 (ou posterior) instalado:

Concebido para

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4.ª geração)
- iPad mini
- iPad (3.ª geração)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5.ª geração)
- iPod touch (4.ª geração)
- iPod touch (3.ª geração)

Descrição geral da unidade principal

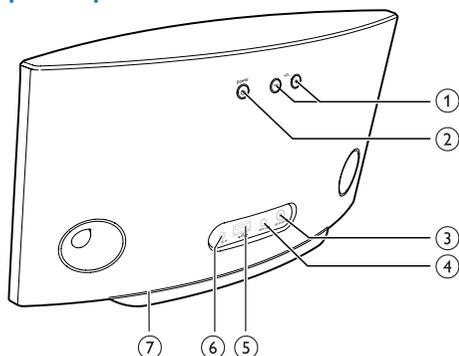

- 1 VOL +/-**
 - Ajustar o volume.
 - Manter os dois botões premidos para repor a unidade.
- 2 POWER**
 - Prima para ligar a unidade.
 - No modo ligado, mantenha premido para desligar a unidade.
 - No modo ligado, prima para ligar/desligar a luz inferior.
- 3 Botão/indicador WI-FI SETUP**
 - Ligar a unidade a uma rede Wi-Fi.
 - Apresentar o estado da ligação Wi-Fi da unidade.
- 4 MP3-LINK**
 - Ligar um leitor áudio externo através do cabo MP3 Link fornecido.
- 5 USB**
 - Ligar um iPod/iPhone/iPad através de um cabo USB da Apple (não fornecido).
- 6 DC IN**
 - Ligar o transformador.
- 7 Luz inferior**

Começar a utilizar o AirPlay

Para começar a utilizar o AirPlay, necessita de:

- 1 Actualizar o seu iPod touch/iPhone/iPad para última versão do iOS (iOS 4.3 ou posterior).
 - Ou instalar a última versão do iTunes (iTunes 10 ou posterior) no seu PC/Mac.
- 2 Conecte a alimentação ao AD7050W e ligue-o (consulte 'Preparar' na página 8).
- 3 Conecte o AD7050W à sua rede Wi-Fi doméstica existente (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 9).
- 4 Assegure-se de que o seu iPod touch/iPhone/iPad ou PC/Mac também estão ligados à mesma rede Wi-Fi.


3 Preparar

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o transformador CA, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.

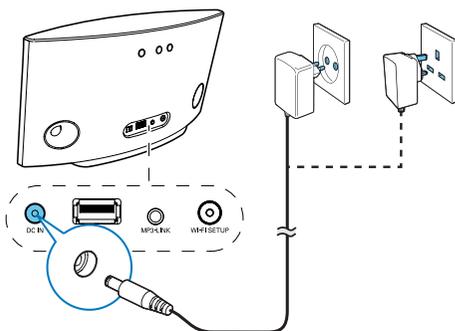

- Ligue o cabo de alimentação CA:
 - à tomada **DC IN** na parte posterior da unidade.
 - à tomada eléctrica.

Ligar o AD7050W

- 1 Prima \odot na parte posterior para ligar a unidade.
 - 2 Aguarde a ligação bem sucedida da unidade.
 - ↳ A ligação demora até 25 segundos.
 - ↳ Durante o processo de ligação, o indicador **Wi-Fi SETUP** na parte posterior da unidade fica intermitente a amarelo.
 - ↳ Depois de ligado, o indicador **Wi-Fi SETUP** permanece continuamente aceso a amarelo.
- Para desligar a unidade, mantenha \odot premido.
 - Para ligar a unidade novamente, mantenha \odot premido mais uma vez.

* Dica

- Se a unidade permanecer inactiva durante mais de 30 minutos, esta desliga-se automaticamente.
- No modo ligado, pode premir \odot para ligar ou desligar a luz LED na parte inferior da unidade.

4 Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay



Para ligar o AD7050W à sua rede Wi-Fi doméstica existente, tem de aplicar as suas definições da rede Wi-Fi doméstica ao AD7050W.

Selecione o melhor método de configuração, com base nas condições apresentadas abaixo.

Condição	Método de configuração
Tem um iPod touch/iPhone/iPad actualizado com o iOS 5.0 ou posterior:	Selecione o método 1 (recomendado) (consulte 'Método 1: Utilize a partilha do início de sessão na rede Wi-Fi do iOS5' na página 9).
O seu router Wi-Fi permite WPS (Wi-Fi Protected Setup) e suporta PBC (Push Button Connection).	Selecione o método 2 (consulte 'Método 2: Ligar a um router WPS' na página 10).

Tem um dispositivo com Wi-Fi e um navegador de Internet, como um iPod touch/iPhone/iPad ou um PC/Mac com Wi-Fi.	Selecione o método 3 (consulte 'Método 3: Ligar a um router Wi-Fi não WPS' na página 11).
---	---


Antes de ligar o AD7050W à sua rede Wi-Fi doméstica, assegura-se de que:

- ① o seu router Wi-Fi está ligado e a funcionar correctamente.
- ② o AD7050W foi ligado e iniciado com sucesso (consulte 'Ligar o AD7050W' na página 8).

Depois de estabelecer uma ligação com sucesso, o AD7050W lembrar-se-á das definições da sua rede Wi-Fi doméstica. Em seguida, pode desfrutar da função AirPlay sempre que o AD7050W é ligado e se conecta automaticamente à sua rede Wi-Fi doméstica.

Método 1: Utilize a partilha do início de sessão na rede Wi-Fi do iOS5

- 1 Ligue o seu iPod touch/iPhone/iPad à sua rede Wi-Fi doméstica.
- 2 Ligue um cabo USB da Apple (não fornecido):
 - à entrada **USB** na parte posterior do AD7050W.
 - ao conector de base no seu iPod/iPhone/iPad.

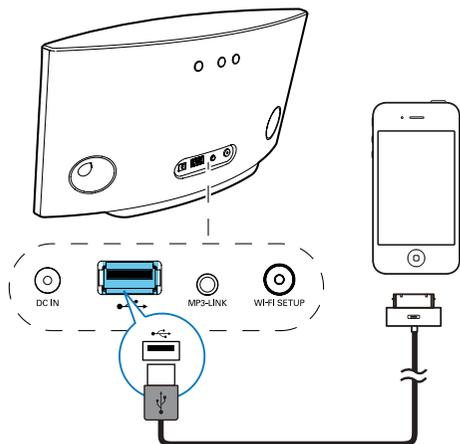

3 Prima **WI-FI SETUP** na parte posterior do AD7050W.

↳ A caixa de diálogo seguinte é apresentada.



4 Toque em **ALLOW** (Permitir) para partilhar as suas definições Wi-Fi com este AD7050W.

↳ Algum tempo depois, o indicador na parte posterior do AD7050W acende continuamente a verde e a unidade emite um sinal sonoro.


↳ O AD7050W foi ligado à sua rede Wi-Fi doméstica existente com sucesso.

Método 2: Ligar a um router WPS

Nota

- Antes de premir qualquer botão no AD7050W, assegure-se de que o AD7050W foi ligado com sucesso (consulte 'Ligar o AD7050W' na página 8).

1 Prima o botão WPS no seu router Wi-Fi doméstico.

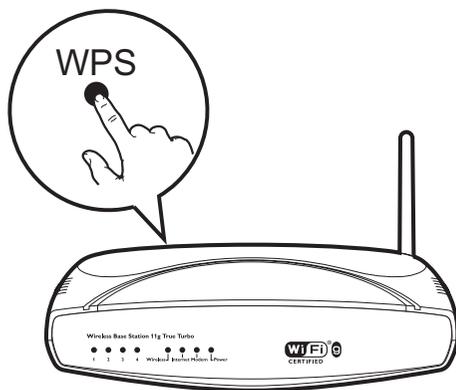


2 Alguns momentos depois do passo 1, prima **Wi-Fi SETUP** na parte posterior do AD7050W.

↳ O indicador **Wi-Fi SETUP** fica intermitente a vermelho, amarelo e verde alternadamente.

↳ Dentro de 2 minutos, o indicador **WI-FI SETUP** acende continuamente a verde e a unidade emite um sinal sonoro.

- ↳ O AD7050W foi ligado à sua rede Wi-Fi doméstica com sucesso.

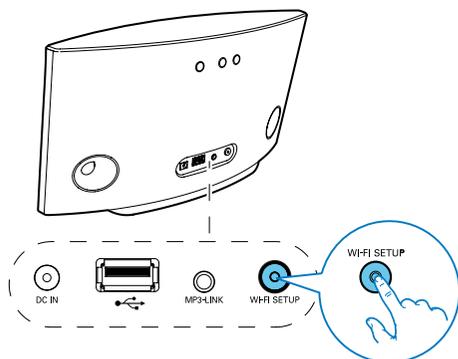

Dica

- Em alguns routers Wi-Fi, poderá necessitar de manter o botão WPS premido para a ligação Wi-Fi ou de activar a função WPS PBC nas páginas de configuração do router. Consulte os manuais do utilizador dos routers específicos para mais detalhes.
- Se o indicador **Wi-Fi SETUP** no AD7050W não se mantiver aceso continuamente a verde, isto significa que a ligação Wi-Fi falhou. Aguarde 2 minutos e tente novamente. Se o problema persistir, tente configurar a ligação Wi-Fi manualmente (consulte 'Método 3: Ligar a um router Wi-Fi não WPS' na página 11).
- Se a ligação Wi-Fi falhar novamente, reinicie o AD7050W e, em seguida, tente novamente.

Método 3: Ligar a um router Wi-Fi não WPS



Nota

- Também pode seguir os procedimentos abaixo para ligar o AD7050W a um router WPS manualmente.

Para ligar o AD7050W a um router Wi-Fi manualmente, precisa de aceder à página Web de configuração integrada no AD7050W para alterar as suas definições de Wi-Fi internas. Para isso, necessita de um dispositivo com Wi-Fi e um navegador de Internet para a ligação Wi-Fi temporária ao AD7050W. O

dispositivo com Wi-Fi pode ser um iPod touch/ iPhone/iPad ou um PC/Mac com Wi-Fi.

Siga a sequência de passos abaixo para ligar o AD7050W a um router Wi-Fi não WPS.

- 1 Consulte as definições do seu router Wi-Fi doméstico e anote-as num papel para utilizar durante a configuração Wi-Fi do AD7050W (consulte 'Recolher as definições do seu router Wi-Fi doméstico' na página 12).
- 2 Assegure-se de que o AD7050W está no modo da configuração de Wi-Fi assistida. Se não for este o caso, mude o AD7050W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida (consulte 'Mudar o AD7050W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida' na página 12).
 - ↳ Será apresentada uma nova rede Wi-Fi criada pelo AD7050W, com o nome de rede (SSID) de **Philips AD7050W**.
- 3 Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi criada temporariamente (consulte 'Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi.' na página 12).
- 4 Abra a página Web integrada do AD7050W com o navegador de Internet do seu dispositivo com Wi-Fi (consulte 'Abrir a página Web integrada do AD7050W' na página 14).
- 5 Mude as definições Wi-Fi internas do AD7050W com base nas definições que anotou no papel no passo 1 (consulte 'Alterar as definições Wi-Fi internas do AD7050W' na página 15).
- 6 Restaure o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da sua rede Wi-Fi doméstica existente (consulte 'Restaurar o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da rede Wi-Fi doméstica existente' na página 17).

Recolher as definições do seu router Wi-Fi doméstico

Nota

- Consulte sempre o manual do utilizador do seu router Wi-Fi doméstico para obter instruções detalhadas.

- 1 Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à sua rede Wi-Fi doméstica existente.
- 2 Inicie o navegador de Internet (por exemplo, Apple Safari ou Microsoft Internet Explorer) no seu dispositivo com Wi-Fi.
- 3 Abra a página de configuração do seu router Wi-Fi doméstico.
- 4 Procure o separador das definições Wi-Fi e anote as informações seguintes num papel:
 - (A) Nome da rede (SSID)
 - (B) Modo de segurança Wi-Fi (geralmente WPA ou WPA2, se activado)
 - (C) Palavra-passe da ligação Wi-Fi (se a segurança Wi-Fi estiver activada)
 - (D) Modo do DHCP (activado ou desactivado)
 - (E) Definições do endereço IP estático (se o modo DHCP estiver desactivado)

Mudar o AD7050W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida.

Nota

- Antes de premir qualquer botão no AD7050W, assegure-se de que o AD7050W foi ligado com sucesso (consulte 'Ligar o AD7050W' na página 8).

- Mantenha **Wi-Fi SETUP** premido na parte posterior do dispositivo.
 - ↳ O indicador **Wi-Fi SETUP** fica intermitente a amarelo e verde.

- ↳ Será apresentada uma nova rede Wi-Fi criada pelo AD7050W, com o nome de rede (SSID) de **Philips AD7050W**.
- ↳ A criação bem sucedida desta nova rede Wi-Fi pode demorar até 30 segundos.

Nota

- Depois de concluir a configuração manual da ligação Wi-Fi para o AD7050W, a nova rede Wi-Fi criada pelo AD7050W desaparecerá.
- Se não conseguir aceder ao modo de configuração de Wi-Fi assistida, desligue o AD7050W e volte a ligá-lo, e tente novamente depois da ligação bem sucedida.
- Assegure-se de que não há outros dispositivos com AirPlay da Philips no modo de configuração de Wi-Fi assistida, em simultâneo. Várias redes Wi-Fi criadas desta forma podem criar interferências entre si.

Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi.


A nova rede Wi-Fi criada pelo AD7050W permite o acesso a apenas um dispositivo com Wi-Fi. Para evitar interferências de outros dispositivos Wi-Fi, recomenda-se a desactivação temporária da função Wi-Fi nos outros dispositivos Wi-Fi.

Opção 1: Utilizar o seu iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Seleccione **Definições** -> **Wi-Fi** no seu iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Selecciona **Philips AD7050W** na lista de redes disponíveis.

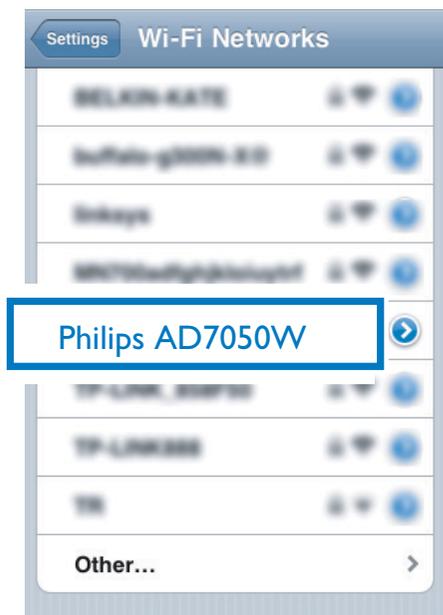

- 3 Aguarde até a ligação Wi-Fi ser bem sucedida no seu iPod touch/iPhone/iPad.
↳  é apresentado no canto superior esquerdo do seu iPod touch/iPhone/iPad.

 Dica


- Se **Philips AD7050W** não estiver na lista, tente procurar novamente as redes Wi-Fi disponíveis.

Opção 2: Utilizar o seu PC/Mac com Wi-Fi


 Nota

- Consulte o manual do utilizador do seu PC/Mac para saber como pode ligar o seu PC/Mac a uma rede Wi-Fi.
- Durante a ligação da rede Wi-Fi, não ligue nenhum cabo de rede ao seu PC/Mac.


- 1 Abra a ferramenta de configuração do Wi-Fi ou o painel de controlo do seu PC/Mac.
- 2 Procure as redes Wi-Fi disponíveis.

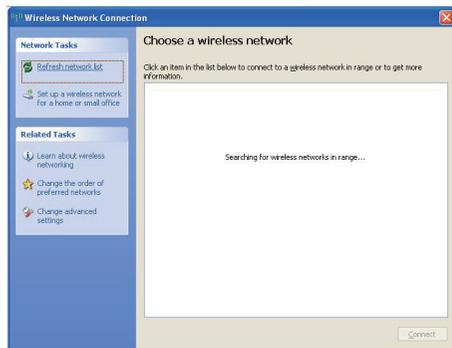

- 3 Selecciona **Philips AD7050W** na lista de redes disponíveis.

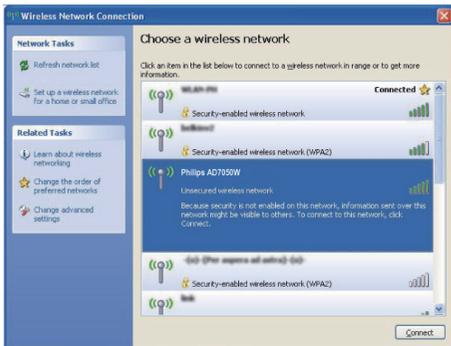

- 4 Aguarde até a ligação Wi-Fi no seu PC/ Mac ser bem sucedida.

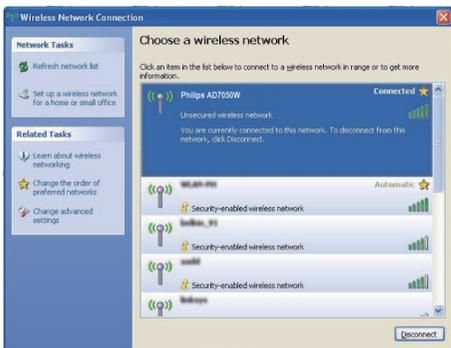


Dica

- Se **Philips AD7050W** não estiver na lista, tente procurar novamente as redes Wi-Fi disponíveis.


Abriu a página Web integrada do AD7050W

- 1 Inicie o navegador Apple **Safari** ou qualquer outro navegador de Internet no seu dispositivo com Wi-Fi.
- 2 Escreva **192.168.1.1** na barra de endereços do navegador e confirme.
 - ↳ A página Web de configuração do AD7050W é apresentada.

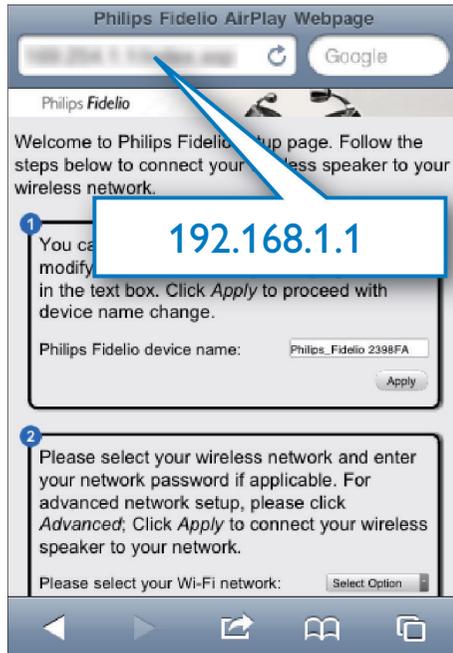

Se utilizar o Safari no seu PC/Mac com Wi-Fi, também pode seleccionar "Philips AD7050W XXX" na lista pendente do serviço Bonjour para aceder directamente à página Web de configuração do AD7050W.


- 1 Clique *** -> Preferences** (Preferências).
 - ↳ É apresentado o menu Bookmarks (Favoritos).

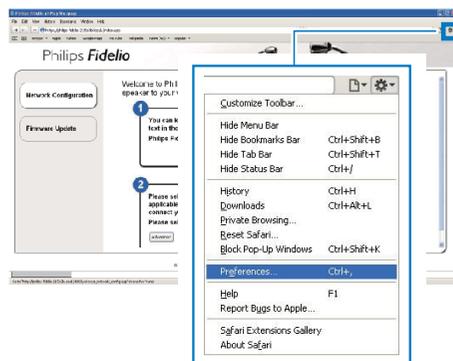

- 2 Seleccione **Include Bonjour** (Incluir Bonjour) para a **barra Bookmarks** (Marcadores).



- 3 Seleccione "Philips AD7050W XXXX" na lista pendente do serviço Bonjour, apresentada na barra de favoritos.
 ↳ A página Web de configuração do AD7050W é apresentada.

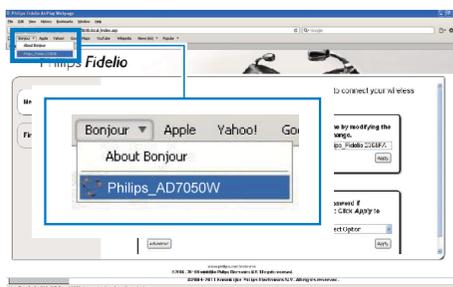

Alterar as definições Wi-Fi internas do AD7050W



Nota

- Assegure-se de que as definições na página Web de configuração correspondem às suas definições da rede Wi-Fi doméstica que anotou no papel.

Na página Web de configuração do AD7050W, pode

- atribuir um novo nome ao seu AD7050W, e
- configurar as definições de Wi-Fi do AD7050W.


Mudar o nome do dispositivo



- 1 Atribua um novo nome ao AD7050W na caixa atrás de **Philips Fidelio device name** (Nome do dispositivo Philips Fidelio).
- 2 Clique ou toque em **Rename** (Atribuir novo nome).

Configurar as definições de Wi-Fi


- 1 Clique ou toque em ▼ atrás de **Select Option** (Seleccionar opção).
 ↳ A lista de redes Wi-Fi disponíveis é apresentada.

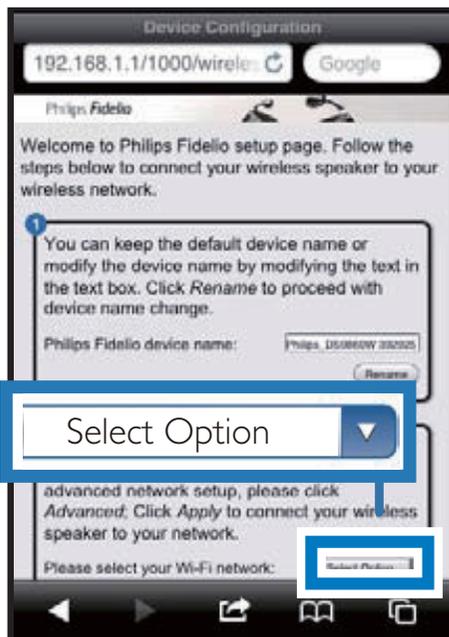

2 Seleccione a sua rede Wi-Fi da lista.



3 Introduza a palavra-passe da sua rede Wi-Fi na caixa vermelha e, em seguida, clique ou toque em **Apply** (Aplicar).

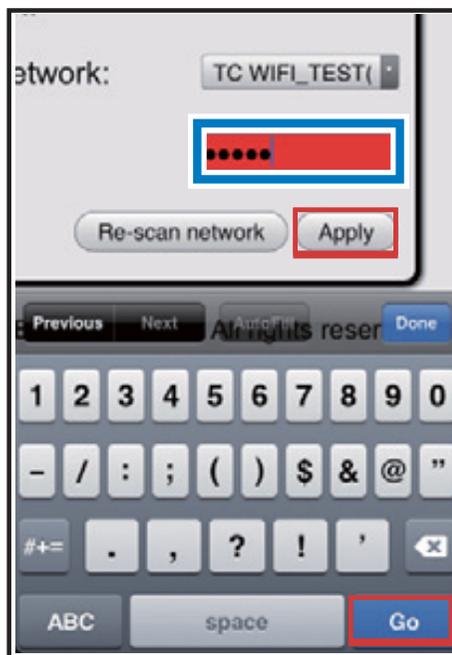

4 Clique ou toque em OK.



- ↳ Algum tempo depois, o indicador na parte posterior do AD7050W acende continuamente a verde e a unidade emite um sinal sonoro.
- ↳ O AD7050W foi ligado à sua rede Wi-Fi doméstica existente com sucesso.

Nota

- Se o indicador **WI-FI SETUP** no AD7050W não se mantiver aceso continuamente a verde, isto significa que a ligação Wi-Fi falhou. Desligue o seu router Wi-Fi e o AD7050W e, em seguida, volte a ligá-los para verificar se o AD7050W pode ser ligado à sua rede Wi-Fi doméstica. Se o problema persistir, tente novamente os procedimentos acima.
- Depois de concluir as alterações acima ou depois de desligar e ligar o AD7050W, a nova rede Wi-Fi criada pelo AD7050W desaparecerá.

Dica

- Se desejar, pode alterar o nome do seu AD7050W em **Advanced settings (Definições avançadas) -> Airplay Device Name (Nome do dispositivo de AirPlay)** na página Web de configuração do AD7050W. Isto é útil quando tem vários dispositivos com AirPlay da Philips em sua casa e precisa de os distinguir.
- Se quiser introduzir o nome da rede (SSID) manualmente (por exemplo, se quiser ocultar o seu SSID), vá a **Advanced settings (Definições avançadas) -> CONFIGURE MANUALLY (Configurar manualmente)** na página Web de configuração do AD7050W.

Restaurar o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da rede Wi-Fi doméstica existente

Nota

- Assegure-se de que as definições dos passos 2 a 3 abaixo correspondem às definições da rede Wi-Fi doméstica anotadas no papel.

- 1 Selecciona **Definições -> Wi-Fi** no seu iPod touch/iPhone/iPad.
 - Ou abra a lista de redes Wi-Fi disponíveis no seu PC/Mac.



- 3 Introduza a chave de rede, se necessário.
- 4 Aguarde até a ligação Wi-Fi à sua rede Wi-Fi doméstica ser bem sucedida.

- 2 Selecione o nome de rede (SSID) na lista de redes sem fios disponíveis.




5 Reproduzir

Transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o AD7050W

Nota

- Assegure-se de que o seu dispositivo anfitrião do iTunes está ligado à mesma rede Wi-Fi que o AD7050W. O seu dispositivo iTunes pode ser um iPod touch/iPhone/iPad com o iOS 4.3 (ou posterior) instalado ou um PC/Mac com Wi-Fi e com o iTunes 10 (ou posterior) instalado.
- Para utilizadores do iPhone 4S: Para assegurar um desempenho ideal da transmissão AirPlay, actualize o seu iPhone 4S para o iOS 5.1 ou posterior.

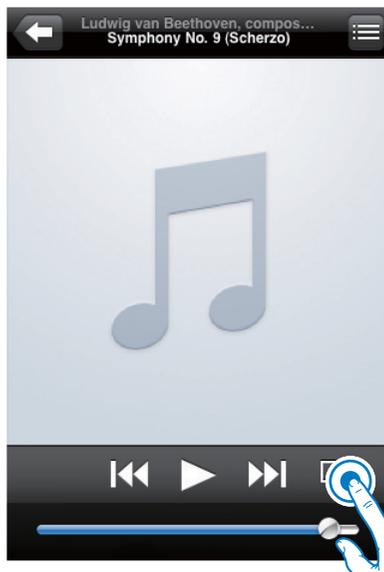

Transmitir a partir do iPod touch/iPhone/iPad


- 1 Inicie a aplicação **iPod/de música** no seu iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Toque no ícone AirPlay.



- 3 Selecciona **Philips AD7050W XXX** (ou o nome personalizado pelo utilizador) da lista do AirPlay.



Philips AD7050W xxx

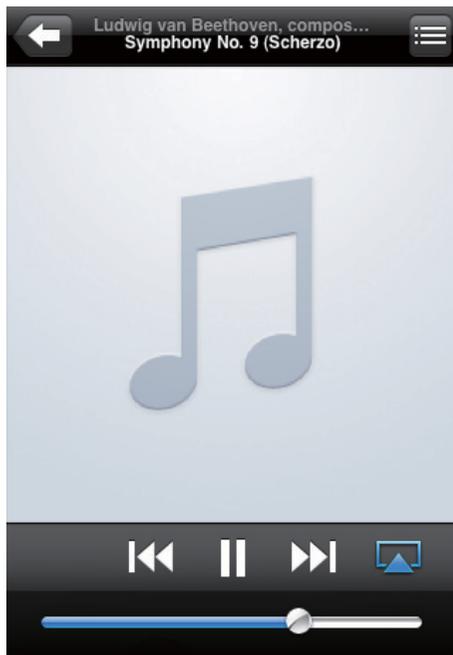

Nota


- Se não conseguir ouvir música depois de efectuar a configuração com sucesso, efectue uma das seguintes operações no seu iPod/iPhone/iPad:
- (1) Interrompa a ligação ao router Wi-Fi e, em seguida, volte a ligar-se ao mesmo;
- (2) Feche todas as aplicações em execução em segundo plano;
- (3) Desligue o seu iPod touch/iPhone/iPad e volte a ligá-lo.

Transmitir a partir do seu PC/Mac

- 1 Inicie o iTunes 10 (ou um versão posterior) no seu PC/Mac.
- 2 Clique no ícone do AirPlay na janela.

4 Seleccione um ficheiro multimédia e inicie a reprodução.


↳ Após alguns momentos, irá ouvir música do AD7050W.

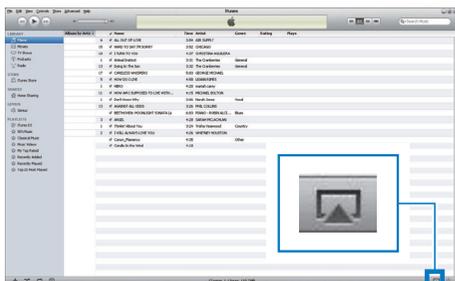

- 3 Seleccione **Philips AD7050W XXX** (ou o nome personalizado pelo utilizador) da lista do AirPlay.



- 4 Seleccione um ficheiro multimédia e inicie a reprodução.
 ↳ Após alguns momentos, irá ouvir música do AD7050W.

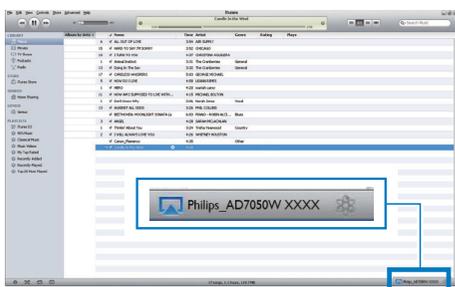

Dica

- Quando transmite áudio da sua biblioteca de música do iTunes num PC/Mac, pode seleccionar vários dispositivos com AirPlay (se disponível) no passo 3 para transmitir música a todos eles em simultâneo.
- Se estiver a utilizar uma versão anterior do iTunes, o ícone do AirPlay poderá ser , em vez de .

Utilizar definições de som avançadas

Se o seu dispositivo anfitrião do iTunes for um iPod touch/iPhone/iPad:

Para as definições de som avançadas e as funcionalidades adicionais, pode utilizar o seu iPod touch/iPhone/iPad para transferir a aplicação **Philips SoundStudio** da App Store da Apple. Trata-se de uma aplicação gratuita da Philips.

Se o seu dispositivo anfitrião do iTunes for um PC/Mac com Wi-Fi:

Para definições de som avançadas, pode utilizar directamente o equalizador disponível no iTunes (**View (Vista) -> Show Equalizer (Mostrar equalizador)**).

Dica


- Consulte a documentação de ajuda do iTunes para mais detalhes.

Reproduzir/carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB

Nota

- A entrada USB é compatível apenas com o iPod/iPhone/iPad.

Pode reproduzir ou carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB com um cabo USB da Apple (não fornecido).

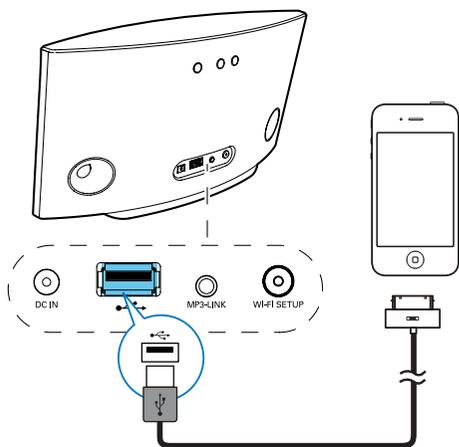

- Ligue um cabo USB da Apple (não fornecido):
 - à entrada **USB** na parte posterior do AD7050W.
 - ao conector de base no seu iPod/iPhone/iPad.


Compatível com iPod/iPhone/iPad

A entrada USB suporta a reprodução e o carregamento dos seguintes modelos do iPod, iPhone e iPad.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod nano (2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª geração)
- iPod touch (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª geração)


Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um leitor áudio externo através da unidade.

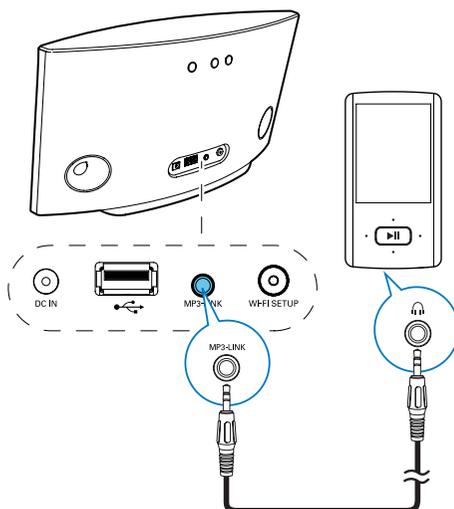

- 1 Ligue um cabo de entrada de áudio de 3,5 mm (não fornecido):
 - à tomada **MP3 LINK** na parte posterior da unidade.
 - à entrada dos auscultadores num leitor áudio externo.
- 2 Assegure-se de que parou a transmissão via AirPlay e a reprodução de música através da entrada USB.
- 3 Inicie a reprodução de música no leitor áudio externo.
 - ↳ Pode ouvir música do AD7050W.

- 3 Abra o Apple **Safari** no seu PC/Mac e seleccione "**Philips AD7050W XXXXXX**" da lista pendente do serviço Bonjour:
- Ou abra qualquer outro navegador de Internet no seu PC/Mac e escreva o endereço IP do AD7050W (disponível na página de configuração do router Wi-Fi) na barra de endereços.
- ↳ A página Web de configuração do AD7050W é apresentada.

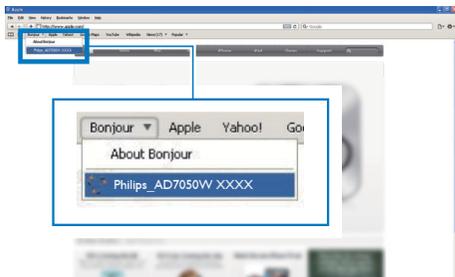

- 4 Siga as instruções no ecrã para concluir a actualização do firmware.



Nota

- Se a actualização de firmware falhar, pode tentar novamente os procedimentos acima.
- Depois de uma actualização de firmware bem sucedida, se houver algum problema com a ligação Wi-Fi, reinicie o AD7050W e, em seguida, tente novamente configurar a rede Wi-Fi para o AD7050W (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 9).

7 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 x 20 W RMS
Resposta em frequência	50 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 86 dB
MP3 LINK	600 mV RMS 20 kohm

Altifalantes

Impedância do altifalante	8 ohm
Diafragma do altifalante	66 mm de gama total
Sensibilidade	84 dB/m/W

Sem fios

Padrão sem fios	802.11b/g
Segurança sem fios	WPA/WPA2 (8-63 caracteres)
Gama de frequências	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (para /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (para /12, /10, /05)
PBC (premir um botão)	Sim

Informações Gerais

Potência de CA	Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A
PHILIPS	Saída: 18 V === 2,5 A
MODELO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMUTADA: EFS05001800250 CE	
Consumo de energia em funcionamento	40 W
Consumo de energia no modo de espera	< 0,5 W
Dimensões	
- Unidade principal (C x L x A)	358 x 137 x 203 mm
Peso	
- Com embalagem	3,05 kg
- Unidade principal	2,1 kg

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA do dispositivo está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.
- Verifique a ligação da rede Wi-Fi. Configure a rede novamente, se necessário (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 9).

Sem resposta da unidade

- Reinicie o AD7050W e, em seguida, configure novamente a rede Wi-Fi para o AD7050W (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 9).
- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o dispositivo.

A ligação à rede Wi-Fi falhou

- Verifique se o seu router Wi-Fi possui a certificação Wi-Fi 802.11b/g. Este dispositivo é compatível apenas com routers com certificação Wi-Fi 802.11b/g.

- Se o seu router Wi-Fi possuir a certificação Wi-Fi 802.11n, certifique-se de que activou o modo 802.11b/g. O AD7050W não suporta a ligação a routers apenas com 802.11n.
- Este dispositivo não suporta o método WPS-PIN.
- Se o seu router Wi-Fi suportar WPS e o método WPS-PBC, mas não conseguir estabelecer uma ligação ao AD7050W, tente o método de configuração manual do Wi-Fi (consulte 'Método 3: Ligar a um router Wi-Fi não WPS' na página 11).
- Active a transmissão do SSID no router Wi-Fi.
- Mantenha a distância de potenciais fontes de interferência que possam afectar o sinal Wi-Fi, como microondas.
- Se não conseguir utilizar o seu PC para a configuração da rede Wi-Fi, verifique se este está a utilizar uma rede Wi-Fi. Não é possível utilizar a ligação Ethernet para configurar a rede AirPlay.
- Certifique-se de que o nome do SSID do seu router doméstico é composto por caracteres alfanuméricos, sem espaços ou caracteres especiais como %/#/* inseridos.
- Se decidir atribuir um novo nome ao dispositivo AirPlay "Philips AD7050W XXXX" no menu de definição, não utilize caracteres especiais nem símbolos.
- Em alguns novos tipos de routers Wi-Fi, pode ser criado automaticamente um nome da rede (SSID), quando utiliza o WPS para estabelecer a ligação. Mude sempre o nome de rede (SSID) predefinido para um nome simples composto por caracteres alfanuméricos e mude também o modo de protecção Wi-Fi para proteger a sua rede.

Interrupção ocasional da transmissão de música AirPlay

Efectue uma ou todas as operações:

- Aproxime o AD7050W do seu router Wi-Fi.

- Remova quaisquer obstáculos que se encontrem entre o AD7050W e o seu router Wi-Fi.
- Evite a utilização de um canal Wi-Fi que seja muito sobreposto pela rede Wi-Fi próxima.
- Verifique se a sua velocidade de rede é suficientemente rápida (em casos onde vários dispositivos partilham o mesmo router; o desempenho AirPlay pode ser afectado). Desligue os outros dispositivos ligados ao seu router de casa.
- Active a opção Quality of Service (QoS) (Qualidade de Serviço) (se disponível no router Wi-Fi).
- Desligue outros routers Wi-Fi.
- Transmissão de vídeo ou transferências por FTP podem sobrecarregar o seu router e, consequentemente, podem provocar interrupções durante a reprodução de música por AirPlay. Tente reduzir a carga do seu router.

Nenhum ícone AirPlay no meu dispositivo anfitrião do iTunes

- Assegure-se de que o AD7050W já se encontra ligado à sua rede Wi-Fi doméstica.
- Antes de abrir o iTunes, certifique-se de que activou o serviço Bonjour no seu PC. Utilizando o Windows XP como exemplo: para activar o serviço, pode clicar em **Iniciar**-> **Painel de Controlo** e clique duas vezes **Ferramentas Administrativas** -> **Serviços**-> **Serviço Bonjour** e, em seguida, **Iniciar** e **OK** no menu de contexto.
- Se o problema persistir, tente reiniciar o AD7050W.

A ligação AirPlay falhou com o Mac ou PC

- Desactive temporariamente a firewall e o software de protecção para verificar se estes estão a bloquear as portas utilizadas pelo AirPlay para transmitir conteúdo. Consulte a documentação de ajuda da sua firewall e do software de protecção para descobrir como pode desbloquear as portas utilizadas pelo AirPlay.
- Quando utiliza o iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC para o AirPlay, se a reprodução de música for interrompida ou parar, tente reiniciar o seu iPod Touch/iPhone/iPad, o iTunes ou o AD7050W.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AD7050W_12_UM_V3.0

