

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support



BM60



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
2	Váš mikrosystém	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Celkový pohled na hlavní jednotku	3
	Celkový pohled na dálkový ovladač	4
3	Začínáme	6
	Připojení reproduktorů	6
	Připojení antény FM	6
	Připojení napájení	6
	Příprava dálkového ovladače	7
	Nastavení hodin	7
	Zapnutí	7
4	Přehrávání	8
	Přehrávání v samostatném režimu	8
	Přehrávání ve skupinovém režimu	11
5	Nastavení zvuku	14
	Výběr předvolby zvukového efektu	14
	Nastavení úrovně hlasitosti	14
	Ztlumení zvuku	14
6	Další funkce	15
	Nastavení budíku	15
	Nastavení časovače vypnutí	15
	Poslech z externího zařízení	15
	Poslech prostřednictvím sluchátek	16
	Aktualizace firmware	16
7	Informace o výrobku	17
	Specifikace	17
	Informace o hratelnosti USB	18
	Podporované formáty disků MP3	18
8	Řešení problémů	19
9	Oznámení	21
	Prohlášení o shodě	21
	Písemná nabídka	22

1 Důležité informace

Bezpečnost

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Symbol „blesk“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. **UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zařízení nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy. **POZOR:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuněte do zásuvky. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do široké šterbiny.)

Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

- Chraňte zařízení před kapající a stříkající vodou.

- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty ((např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po ruce.
- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Baterie (zabalené ani již vložené) by neměly být vystavovány nadměrnému teple, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

Bezpečnost poslechu

Výstraha

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předjedete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

2 Váš mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- přehrávat zvuk z disků, zařízení podporujících technologii Bluetooth, paměťových zařízení USB nebo jiných externích zařízení,
- poslouchat hudbu kdekoli doma prostřednictvím skupiny reproduktorů izzylink pro více místností (nejsou součástí balení);
- poslouchat rádiové stanice FM.

Můžete si vybrat jeden z následujících zvukových efektů:

- Balanced, Warm, Bright, Clear; a Powerful

Jednotka podporuje tyto formáty médií:




Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač (s jednou baterií AAA)
- 2 reproduktory s kabely
- 1 x kabel antény FM
- Vytisknutá příručka

Celkový pohled na hlavní jednotku

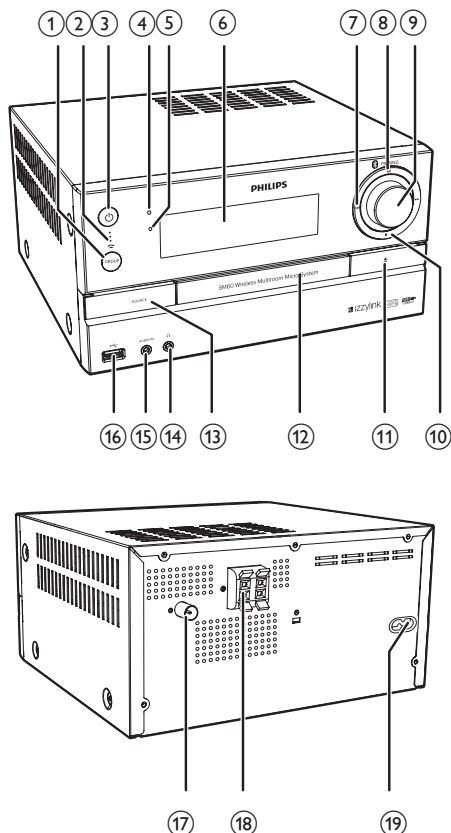


① Tlačítko/kontrolka GROUP

- Stisknutím a přidržením přidáte do skupiny s dalším reproduktorem izzylink pro více místností.
- Stisknutím vyřadíte ze skupiny nebo jej do ní vrátíte.
- Během vytváření skupiny zeleně bliká.
- Po úspěšném vytvoření skupiny svítí bílým nepřerušovaným světlem (hlavní reproduktor).
- Po úspěšném vytvoření skupiny svítí zeleným nepřerušovaným světlem (vedlejší reproduktory).

- Zeleně bliká, když je jednotka zařazena jako vedlejší a vyhledává hlavní reproduktor.
- ② **Indikátor síly signálu**
- Udává sílu signálu skupinového připojení.
- ③ 
- Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
 - Změna na pohotovostní režim nebo režim ECO.
- ④ **Kontrolka Bluetooth/ECO**
- Indikace stavu připojení Bluetooth.
 - Rozsvítí se červeně v režimu ECO
- ⑤ **Infračervený senzor**
- Senzor, který přijímá infračervené signály z dálkového ovladače.
- ⑥ **Panel displeje**
- ⑦ 
- Přeskočení na předchozí nebo následující titul, kapitolu, stopu nebo soubor.
 - Vyhledávání v rámci skladby nebo disku.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Nastavení času.
- ⑧ **▶ II / 0 PAIRING**
- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
 - Se dvěma připojenými zařízeními v režimu Bluetooth stiskněte a podržte tlačítko po dobu tří sekund. Zařízení, které zrovna nehraje, se odpojí a spustí se režim párování.
 - S jedním připojeným zařízením v režimu Bluetooth stiskněte a podržte tlačítko po dobu tří sekund. Spustí se režim párování.
- ⑨ **Ovladač hlasitosti**
- Nastavení hlasitosti.
- ⑩ 
- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.

- ⑪ 
- Otevření/zavření podavače disku.
- ⑫ **Podavač disku**
- ⑬ **SOURCE**
- Stisknutím vyberte zdroj: DISC, USB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ⑭ 
- Konektor pro připojení sluchátek.
- ⑮ **AUDIO IN**
- Vstupní konektor audia (3,5 mm) pro externí audiozařízení.
- ⑯ 
- Konektor USB.
- ⑰ **FM AERIAL**
- Zásuvka antény VKV.
- ⑱ **SPEAKER OUT**
- Zásuvka pro připojení reproduktorů.
- ⑲ **AC MAINS~**
- Napájení.

Celkový pohled na dálkový ovladač

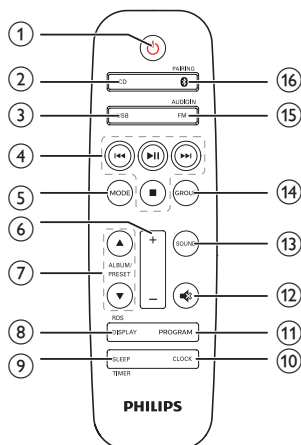

- ① 
- Zapnutí nebo vypnutí jednotky.

- Změna na pohotovostní režim nebo režim ECO.
- ② **CD**
- Výběr zdroje DISC.
- ③ **USB**
- Stisknutím tlačítka vyberte zdroj USB.
- ④ **Tlačítka pro základní ovládání přehrávání**
▶▶
- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
◀◀ / ▶▶
 - Přeskočení na předchozí nebo následující titul, kapitolu, stopu nebo soubor.
 - Vyhledávání v rámci skladby nebo disku.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Nastavení času.
- ⑤ **MODE**
- Výběr režimu opakovaného či náhodného přehrávání.
- ⑥ **+/-**
- Nastavení hlasitosti.
- ⑦ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přechod na předchozí nebo následující album.
- ⑧ **DISPLAY/RDS**
- Během přehrávání zobrazí informace o přehrávání.
 - U vybraných rádiových stanic FM se zobrazí informace RDS (pokud jsou k dispozici).
- ⑨ **SLEEP/TIMER**
- Nastavení časovače.
 - Nastavení budíku.
- ⑩ **CLOCK**
- Nastavení hodin.
 - Zobrazení informací hodin.
- ⑪ **PROGRAM**
- Programování skladeb.
 - Programování rádiových stanic.
- ⑫ **M**
- Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑬ **SOUND**
- Výběr předvolby zvukového efektu.
- ⑭ **GROUP**
- Stisknutím a přidržením přidáte do skupiny s dalším reproduktorem izzylink pro více místností.
 - Stisknutím vyřadíte ze skupiny nebo jej do ní vrátíte.
- ⑮ **FM/AUDIO IN**
- Opakovaným stisknutím tlačítka vyberete zdroj FM nebo AUDIO IN.
- ⑯ **PAIRING**
- Stisknutím tlačítka vyberete zdroj BT (Bluetooth).
 - Se dvěma připojenými zařízeními v režimu Bluetooth stiskněte a podržte tlačítko po dobu tří sekund. Zařízení, které zrovna nehraje, se odpojí a spustí se režim párování.
 - S jedním připojeným zařízením v režimu Bluetooth stiskněte a podržte tlačítko po dobu tří sekund. Spustí se režim párování.

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy či provádění postupů, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit riskantní vystavení laseru a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení reproduktorů


☰ Poznámka

- Zcela zasuňte holou část každého kabelu k reproduktoru do výstupu.
- Chcete-li dosáhnout optimální kvality zvuku, používejte výhradně dodané reproduktory.

- 1 Zdířka pro pravý reproduktor je na zadní straně hlavní jednotky označena písmenem „R“.
- 2 Zapojte červený kabel do červeného (+) konektoru a černý kabel do černého (-) konektoru.
- 3 Zdířka pro levý reproduktor je na hlavní jednotce označena písmenem „L“.
- 4 Opakujte krok 2 a zapojte kabel levého reproduktoru.

Chcete-li zapojit kabely reproduktorů:


- 1 Podržte kryt zásuvky.
- 2 Zasuňte úplně kabel reproduktoru.
- 3 Uvolněte kryt zásuvky.

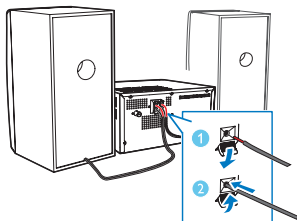

Připojení antény FM

* Tip


- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.
 - Pro lepší stereofonní příjem FM připojte venkovní anténu FM ke konektoru **FM AERIAL**.
- Dodanou anténu FM připojte ke konektoru **FM AERIAL** v zadní části jednotky.

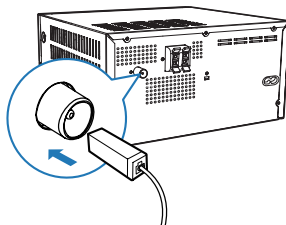

Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda jste dokončili všechna ostatní připojení.

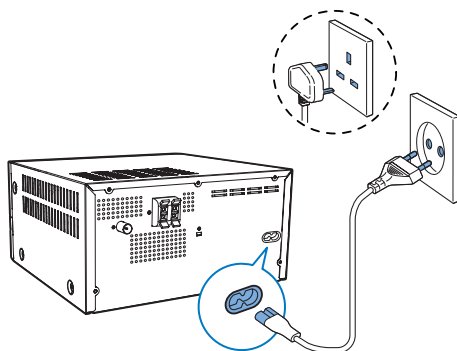

- Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.


Příprava dálkového ovladače

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu dodanou baterii AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

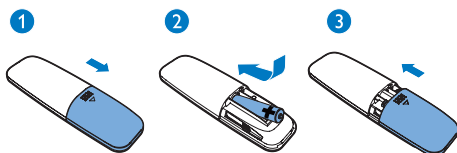

Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK** na dálkovém ovladači po dobu tří sekund.
↳ Zobrazí se formát hodin [24H] nebo [12H].
- 2 Stisknutím tlačítek ◀◀ / ▶▶ vyberte formát hodin [24H] nebo [12H].
- 3 Stisknutím tlačítka **CLOCK** potvrďte volbu.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte hodinu a potvrďte stisknutím tlačítka **CLOCK**.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 5 Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte minutu a potvrďte stisknutím tlačítka **CLOCK**.
↳ Zobrazí se zpráva „SYNC OFF“.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte možnost „SYNC ON“ nebo „SYNC OFF“ a tlačítkem **CLOCK** volbu potvrďte.

- ↳ Pokud jste vybrali možnost „SYNC ON“, automatická synchronizace hodin začne při poslechu stanice RDS, která vysílá časové signály.

* Tip

- Stisknutím tlačítka **CLOCK** zobrazíte hodiny, když je jednotka vypnutá.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko 
↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.
↳ Kontrolky síly signálu několik sekund blikají, dokud se jednotka nespustí.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

- Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
↳ Na panelu displeje jsou vidět hodiny (pokud jsou nastaveny).

Přepnutí do režimu ECO:

- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu delší než tři sekundy.
↳ Panel displeje se ztmaví.
↳ Kontrolka Bluetooth/ECO se rozsvítí červeně.

☰ Poznámka

- Jednotka se po 15 minutách v pohotovostním režimu přepne do režimu Eco.
- Ve skupinovém režimu se jednotka nepřepne do režimu ECO automaticky.

Přepínání mezi pohotovostním režimem a režimem ECO:

- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu delší než tři sekundy.

4 Přehrávání

Přehrávání v samostatném režimu


Samostatný režim: Samostatný režim znamená, že reproduktor není ve skupině s žádným dalším reproduktorem izylink pro více místností. Namísto toho funguje jako samostatný reproduktor.

Přehrávání z disku

Poznámka

- Ujistěte se, že disk obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Stisknutím tlačítka **CD** vyberte zdroj **DISC**.
- 2 Vložte do podavače disk potisknou stranou nahoru.
↳ Přehrávání začne automaticky. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

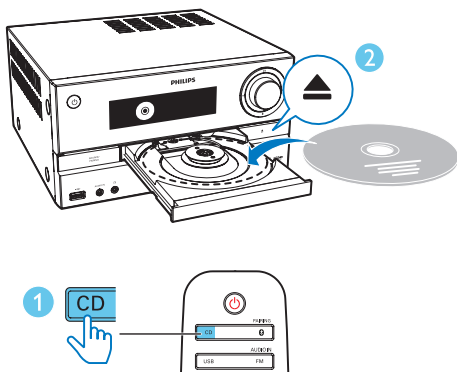


Přehrávání z jednotky USB

Poznámka

- Přesvědčte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah (viz 'Informace o výrobku' na straně 19).

- 1 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj **USB**.
- 2 Zapojte zařízení USB do konektoru .
↳ Přehrávání začne automaticky. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

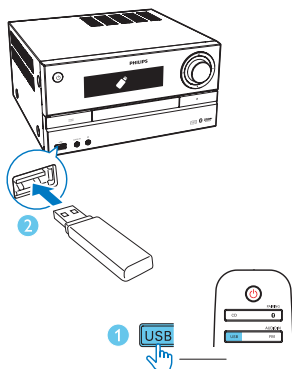

Přehrávání

- | | |
|---|--|
|  | Výběr složky. |
|  | Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí nebo následující skladbu. Stisknutím a podržením spustíte rychlé prohledávání vzad/vpřed v aktuální skladbě. |
|  | Pozastavení nebo obnovení přehrávání. |
|  | Zastavení přehrávání. |
| MODE | Opakované přehrávání skladby či všech skladeb nebo přehrávání skladeb v náhodném pořadí (neplatí pro naprogramované skladby). |

Přechod na skladbu

Pro disk CD:

Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte další skladbu.

Pro disk MP3 a jednotku USB:

- 1 Stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu nebo soubor.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Zastavte přehrávání a poté stisknutím tlačítka **PROGRAM** aktivujte režim programování.
- 2 U skladeb MP3 vyberte pomocí tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** album.
- 3 Pomocí tlačítek ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu a stisknutím tlačítka **PROGRAM** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2–3 naprogramujete další stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka ▶▶ přehrajete naprogramované skladby.
 - Chcete-li program vymazat, zastavte přehrávání a poté stiskněte tlačítko ■


Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth



Poznámka

- Před spárováním zařízení s touto jednotkou si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi jednotkou a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Efektivní provozní rozsah mezi touto jednotkou a zařízením podporujícím Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Jednotka si dokáže zapamatovat až dvě dříve připojená zařízení Bluetooth.

Chcete-li poslouchat hudbu bezdrátově, musíte nejprve spárovat zařízení podporující Bluetooth s jednotkou.

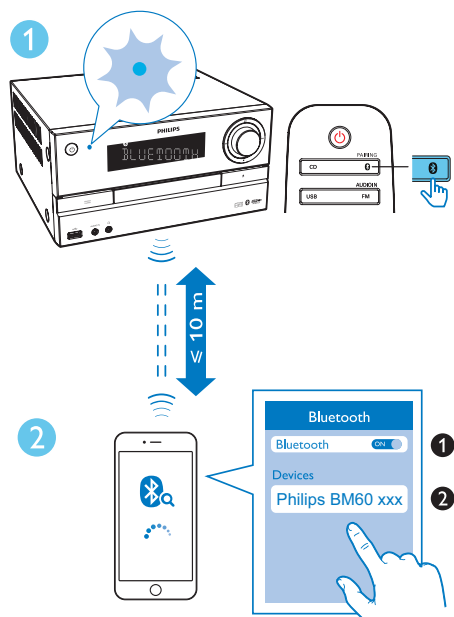

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Ⓟ /PAIRING** vyberte zdroj **Bluetooth**.
 - ↳ Zobrazení se hlášení **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Kontrolka Bluetooth bliká modře.
- 2 Na zařízení podporujícím Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) povolte připojení Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth s možností spárování (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- 3 Na zařízení podporujícím technologii Bluetooth vyberte možnost „**Philips BM60 xxx**“ a v případě nutnosti zadejte jako párovací heslo „0000“.
 - ↳ Po úspěšném spárování a propojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a jednotka pípne.
 - ↳ Zobrazí se zpráva „BT“.

- 4 Nyní můžete přehrávat hudbu na připojeném zařízení.
- ↳ Hudba je streamována ze zařízení podporujícího Bluetooth do této jednotky.
 - Pokud možnost „**Philips BM60 xxx**“ nelze vyhledat nebo provést párování s touto jednotkou, stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko **Ⓢ** / **PAIRING**, dokud neuslyšíte pípnutí znamenající přechod do režimu párování.

Odpojení aktuálního zařízení podporujícího technologii Bluetooth:

- Deaktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení.

Poslech rádia



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Připojte přibalenou anténu FM.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

Naladění rádiové stanice

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FM/AUDIO IN** vyberte zdroj tuner.
 - 2 Stiskněte a tři sekundy podržte tlačítko **◀◀** / **▶▶**.
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
 - 3 Zopakováním kroku 2 naladíte další stanice.
- Chcete-li jemně doladit slabou stanici:**
- Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀** / **▶▶**, dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické uložení rádiových stanic FM



Poznámka

- Uložit lze maximálně 30 předvoleb rádiových stanic (FM).

- 1 V režimu tuneru stisknutím tlačítka **PROGRAM** po dobu více než dvou sekund aktivujete automatické programování.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **[AUTO]** (automaticky).
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.
- 2 Stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberete předvolbu.

Ruční uložení rádiových stanic FM

- 1 Naladíte rádiovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROGRAM** aktivujete režim programování.
 - ↳ Bliká hlášení **[PROG]** (program).
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítek **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberte číslo předvolby.
- 4 Potvrďte opětovným stiskem tlačítka **PROGRAM**.
 - ↳ Zobrazí se frekvence předvolbu stanice.
- 5 Opakováním výše uvedených kroků uložte další stanice FM.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- V režimu FM stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** vyberte předvolbu rádiové stanice.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic FM.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **DISPLAY/RDS** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné):
 - ↳ Programová služba

- ↳ Typ programu, např. [NEWS] (zprávy), [SPORT] (sport), [POP M] (populární hudba)...
- ↳ Rádiová textová zpráva
- ↳ Time (Čas)

Volba stereofonního/monofonního vysílání

Poznámka

- Stereofonní vysílání je výchozím nastavením režimu tuneru.
- Chcete-li zlepšit příjem stanic se slabým signálem, přepněte na monofonní zvuk.

- Stisknutím tlačítka ►► v režimu tuneru FM lze přepínat mezi monofonním a stereofonním vysíláním.
 - ↳ Pokud je vysílání rádiové stanice stereofonní, zobrazí se zpráva [STEREO] (stereofonní).

Přehrávání ve skupinovém režimu


Skupinový režim: Pokud máte více než jeden reproduktor izzylink pro více místností, můžete vytvořit skupinu a streamovat hudbu do skupiny reproduktorů současně.

Pokud chcete využívat tuto funkci, musíte si zakoupit více než jeden reproduktor izzylink pro více místností.

Poznámka

- Můžete vytvořit skupinu až pěti reproduktorů, z nichž jeden bude hlavní a čtyři vedlejší.
- V níže uvedené ilustraci je BM5 (jak je ukázáno na pravé straně každé ilustrace) brán jako příklad pro pářování se zařízením BM60.

Vytvoření skupiny

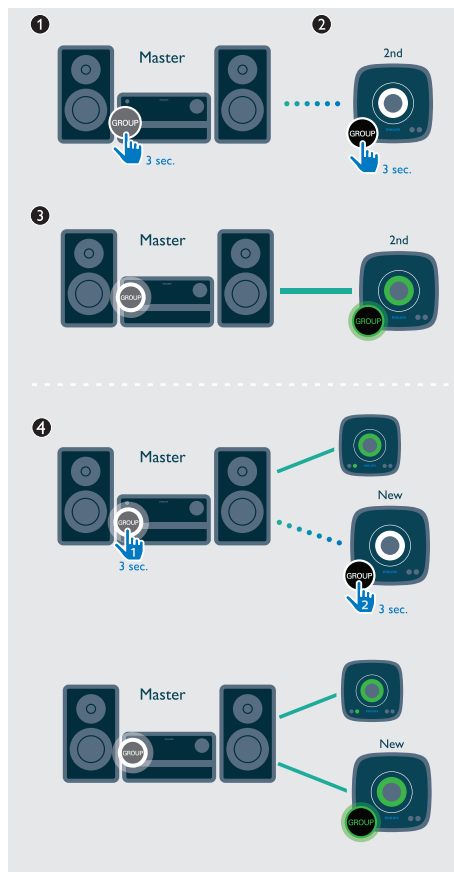

Poznámka

- Kdykoli vytvoříte skupinu, začne první reproduktor; u kterého povolíte funkci skupiny, fungovat jako hlavní reproduktor.

- 1 Držte tlačítko **GROUP** na prvním reproduktoru po dobu 3 sekund (hlavní reproduktor).
- 2 Držte tlačítko **GROUP** na druhém reproduktoru po dobu 3 sekund (vedlejší reproduktor).

- 3 Počkejte 15 až 30 sekund, než proběhne nastavení připojení.
- 4 Opakováním kroků 1 až 3 postupně přidejte do skupiny další vedlejší reproduktory.

Poznámka

- Vedlejší reproduktory lze přidávat pouze jeden po druhém. Pokaždé, když přidáváte vedlejší reproduktor, stisknete a podržíte tlačítko **GROUP** na hlavním reproduktoru, dokud kontrolka na tlačítku nezačne blikat a reproduktor nezačne pípat.
- Pokud kontrolka síly signálu na vedlejším reproduktoru ukazuje, že je signál slabý, posuňte jej blíže k hlavnímu reproduktoru.

Do stávající skupiny můžete přidat kterýkoli z následujících reproduktorů nebo z nich vytvořit novou skupinu:

- Reproduktor s výchozími nastaveními z výroby
- Hlavní reproduktor, ke kterému není připojen žádný vedlejší reproduktor
- Vedlejší reproduktor odpojený od hlavního reproduktoru (kontrolka **GROUP** bliká)


Přehrávání z hlavního reproduktoru do celé skupiny

Poznámka

- V režimu Bluetooth se přehrávání hudby pozastaví, když je na připojeném mobilním telefonu přichází hovor nebo probíhá nahrávání videa.
- Pokud je tento reproduktor (BM60) zařazen jako hlavní reproduktor, vyberte zdroj a přehrávejte z celé skupiny reproduktorů.

Změna hlavního reproduktoru

Aktuální hlavní reproduktor ve skupině můžete snadno změnit. Pokud například v režimu Bluetooth dojde ke ztrátě spojení vašeho mobilního telefonu s aktuálním hlavním reproduktorem, můžete jako hlavní nastavit nejbližší vedlejší reproduktor:

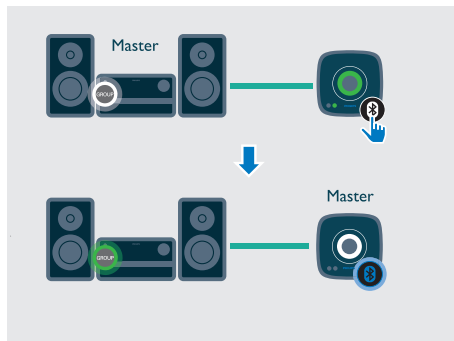


- Stisknutím libovolného tlačítka zdroje na vedlejším reproduktoru ho přepnete na hlavní reproduktor skupiny.

Poznámka

- Spárujte své mobilní zařízení s novým hlavním reproduktorem, pokud jste jej nespárovali dříve.

Přepnutí do samostatného režimu.

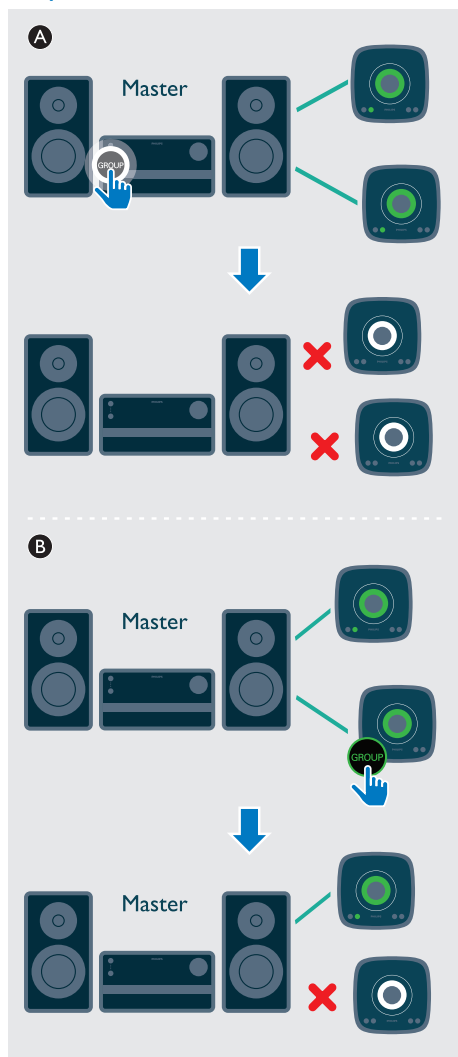

- Ⓐ Stisknutím tlačítka **GROUP** na hlavním reproduktoru aktivujete samostatný režim.
- ↳ Vedlejší reproduktory budou po dobu dalších 15 minut vyhledávat hlavní reproduktor.

↳ S vedlejšími reproduktory můžete vytvořit novou skupinu nebo stisknutím tlačítka **GROUP** na vedlejším reproduktoru aktivovat samostatný režim.

- Opětovným stisknutím tlačítka **GROUP** na hlavním reproduktoru obnovíte skupinový režim.

- Ⓑ Stisknutím tlačítka **GROUP** na vedlejším reproduktoru jej přepnete do samostatného režimu. Opětovným stisknutím tlačítka **GROUP** reproduktor znovu připojíte.

Resetování stavu skupiny

- V případě jakýchkoli potíží s párováním proveďte restart podržením tlačítka **GROUP** po dobu osmi sekund.

5 Nastavení zvuku

Následující funkce lze použít u všech podporovaných médií.

Výběr předvolby zvukového efektu

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND** vyberte předvolbu zvukového ekvalizéru.
 - **Balance** (Vyvážený), **Clear** (Čistý), **Powerful** (Výkonný), **Warm** (Vřelý) a **Bright** (Jasný).

Nastavení úrovně hlasitosti

- Na dálkovém ovladači stiskněte opakovaně tlačítko **+/-**.
- Otočte ovladač hlasitosti na hlavní jednotce.

Ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka  ztlumte nebo zrušte ztlumení zvuku.

6 Další funkce

Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. Jako zdroj zvuku pro budík lze zvolit **DISC** (disk), **USB** nebo **TUNER**.

Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko **SLEEP/TIMER**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte zdroj budíku (**DISC**, **USB** nebo **TUNER**).
- 3 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny a minuty budíku a také jeho hlasitost.

Poznámka

- Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, jednotka automaticky ukončí režim nastavení časovače.

Chcete-li zapnout nebo vypnout budík:

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** procházejte informace budíku a aktivujte či deaktivujte budík.
↳ Pokud je časovač aktivován, zobrazí se zpráva **[TIMER]** (časovač).
↳ Pokud je časovač deaktivován, zobrazí se zpráva **[TIMER OFF]** (Časovač vypnutý) a symbol **[TIMER]** (časovač) zmizí.

Tip

- Pokud není nalezen žádný **DISC** ani **USB**, systém použije jako výchozí zdroj budíku **FM**.

Nastavení časovače vypnutí

- Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte počet minut, než se jednotka automaticky vypne:
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**


Tip

- Časovač může být nastaven pouze, když je jednotka zapnutá.

Poslech z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky a 3,5mm audiokabelu můžete poslouchat externí zařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FM/AUDIO IN** vyberte zdroj **AUDIO IN**.
- 2 Připojte audiokabel (není součástí dodávky) ke:
 - ke konektoru **AUDIO IN** (3,5 mm) na jednotce,
 - ke konektoru sluchátek/**LINE OUT** na externím zařízení.
- 3 Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení (viz uživatelská příručka daného zařízení).

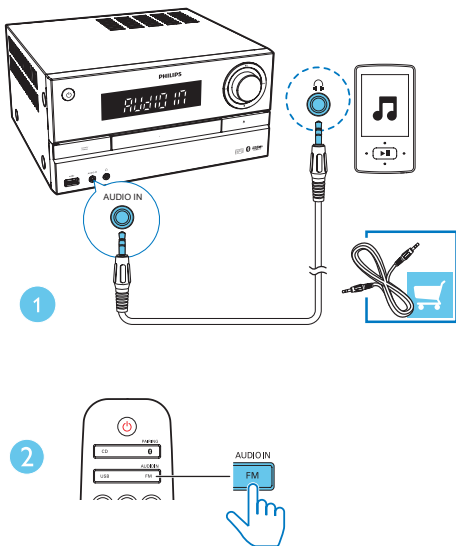

Poslech prostřednictvím sluchátek

- Připojte sluchátka (nejsou součástí balení) ke konektoru .

Aktualizace firmware

Varování


- Při aktualizaci firmwaru vždy připojujte reproduktor k napájení ze sítě.
- Před dokončením aktualizace firmwaru nikdy reproduktor nevypínejte ani neodpojujte velkokapacitní paměťové zařízení USB.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB formátováno na systém souborů FAT16/32.

- 1 V počítači PC/Mac přejděte na stránky www.philips.com/support.

- 2 Vložením čísla modelu vyhledejte nejnovější dostupné soubory aktualizace firmwaru.

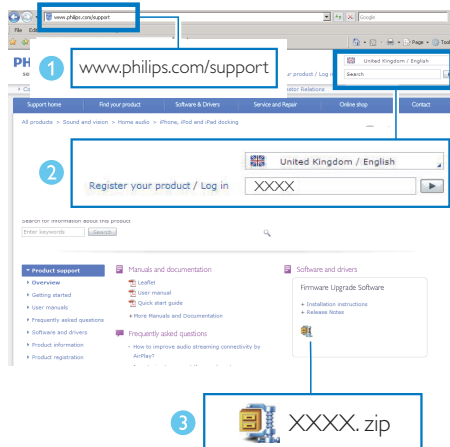

- 3 Rozbalte a uložte soubory s aktualizací do kořenového adresáře paměťového zařízení USB.
- 4 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj **USB** a poté zapojte paměťové zařízení USB do konektoru USB na zadní straně reproduktoru.
- 5 Neodpojujte paměťové zařízení USB a počkejte zhruba 3 až 4 minuty, než proběhne aktualizace firmwaru.
 - ↳ Během aktualizace firmwaru se na panelu displeje zobrazí zpráva „UPGRADE“.
 - ↳ Po dokončení aktualizace firmwaru se na panelu displeje zobrazí zpráva „SUCCESS“.
- 6 Odpojte reproduktor od napájení ze sítě a vyjměte paměťové zařízení USB.
- 7 Připojte opět napájení a zapněte reproduktor.

Tip

- Po dokončení aktualizace ze svého paměťového zařízení nezapomeňte vymazat soubory s aktualizací.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Celkový výstupní výkon	Maximálně 150 W
Kmitočtová charakteristika	60 Hz až 20 kHz; ±3 dB
Odstup signál/šum	≥ 75 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup Aux	1 V ± 100 mV RMS, 22 kiloohmů

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm / 8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DA převodník	24 bitů / 44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	<3 % (1 kHz)
Kmitočtová charakteristika	20 Hz až 20 kHz (44,1 kHz)
Poměr signálu k šumu	≥80 dBA

USB

USB Direct, verze	2.0, plná rychlost
-------------------	--------------------

Reproduktory

Impedance reproduktoru	6 ohmů
Vinutí reproduktoru	2 × 100mm basový reproduktor + 20mm výškový reproduktor
Citlivost	83 ±3 dB/m/W

Bluetooth

Verze Bluetooth	V2.1 + EDR
Frekvenční pásmo Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,48 GHz pásmo ISM
Dosah	10 m (volný prostor)

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5 až 108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	≤22 dBf
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	≤48 dBf
Citlivost ladění	≤32 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	≥45 dB

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	110–127 V / 220–240 V, 50/60 Hz
Příkon	Provozní režim: 48 W Režim ECO: < 0,5 W
Rozměry	
– Hlavní jednotka (Š × V × H)	249 × 128 × 254 mm
– Reproduktorová skříň (Š × V × H)	140 × 305 × 215 mm

Hmotnost

– Hlavní jednotka	2,25 kg
– Reprodukční skříň	2,6 kg × 2

Informace o hratelnosti USB

- Podporovaný formát souborů: MP3 (*.mp3)
- Podporovaná přenosová rychlost MP3: 32–320 kb/s CBR a VBR.
- Podporovaný systém souborů USB: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bytů)

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximální počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

Jednotka nereaguje

- Přepněte na zdroj AUDIO IN, poté podržte tlačítko ■ na déle než 8 sekund a obnovte tak výchozí nastavení jednotky.
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Některá tlačítka na jednotce nefungují nebo nefungují tak, jak by měla.

- Ukázkový režim jste mohli aktivovat náhodou. V takovém případě podržte při

vypnutém zařízení na 15 sekund tlačítko ■, dokud se nezobrazí zpráva „T-OFF“. Pokud problém přetrvává, odpojte napájecí kabel, stiskněte a podržte tlačítko ⏻ a poté napájecí kabel znovu připojte. Ukázkový režim vypnete podržením tlačítka po dobu 15 sekund, než všechny kontrolky bliknou. Poté můžete jednotku zapnout a ovládat ji jako obvykle.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo jinými zdroji vyzařování.
- Zcela natáhněte anténu FM.

Hudbu nelze přehrávat, ani když jednotka úspěšně navázala připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Přijem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Připojení Bluetooth s touto jednotkou nefunguje.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tato jednotka.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak funkci aktivovat.
- Tato jednotka není v režimu párování.
- Tato jednotka je již připojena k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Přijem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat, pokud voláte nebo ukončujete hovory. Není to známkou poruchy této jednotky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy této jednotky.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.

Občasné výpadky nebo přerušování během přehrávání hudby

- Pokud dochází k výpadkům či přerušování hudby, může to být způsobeno tím, že je vaše domácí síť Wi-Fi zaneprázdněná. I když je síť Izzylink nezávislá na vaší domácí síti Wi-Fi, používá ke komunikaci mezi reproduktory signály Wi-Fi. Zkuste následující postup:
 - 1) Snižte provoz ve vaší domácí síti Wi-Fi, například přerušením stahování velkých souborů nebo přenos jiného obsahu ve vaší síti Wi-Fi;
 - 2) Restartujte hlavní reproduktor tak, že jej odpojte ze zásuvky a znovu jej zapojíte.

9 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

CE 0890

Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy

a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Bluetooth®

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně zařízení.

Písemná nabídka

Společnost Gibson Innovations Limited tímto nabízí, že na vyžádání poskytne kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem použitých v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi. Tato nabídka platí po dobu tří let od zakoupení výrobku. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source-gi@gibson.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne po odeslání e-mailu na tuto e-mailovou adresu, napište na adresu „Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T.“, Hong Kong.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to
this product. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are
used under license.

BM60_10_UM_V3.0

