



- 1 Увімкніть пристрій (наприклад, телевізор).
Перевірте, чи телевізор реагує на команди усіх клавіш.
Якщо телевізор не реагує, перейдіть до кроку 2.




- 2 Натискайте клавішу , доки вона не блимне два рази і буде продовжувати світитися.

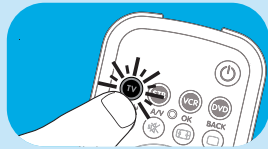

- 3
- Знайдіть код для марки свого пристрою у 'Короткому списку марок' ('Shortlist with brands'), що в цьому короткому посібнику.
 - Випишіть 4-значний цифровий код для своєї марки.
 - За допомогою цифровий клавіш введіть код.



- 4 **Натисніть та утримуйте** клавішу , а коли пристрій (наприклад, телевізор) вимкнеться (перейде в режим очікування), одразу ж відпустіть її.
Це може зайняти до 30 секунд.




- 5 Увімкніть пристрій (наприклад, телевізор) і перевірте, чи клавіші, які потрібні для керування пристроєм, працюють.
Якщо телевізор реагує на команди усіх клавіш, пульт SRP 3004 готовий до використання.
Якщо котрась із клавіш не працює (належним чином), тримайте її натисненою та відпустіть одразу, коли пристрій зреагує. Повторіть цю процедуру для кожної клавіші, яка не працює.

Коментар:

Якщо телевізор не реагує належним чином, повторіть крок 4, доки проблему не буде вирішено.

(Натисніть та утримуйте клавішу . Як тільки телевізор вимкнеться, одразу ж відпустіть її).







- 6 Щоб вийти з режиму налаштування і зберегти параметри, натисніть клавішу  двічі.

| Марка ...4-цифровий код | Марка ...4-цифровий код |
|-------------------------|-------------------------|
| Akai..... | 0074 |
| Basic Line..... | 0325 |
| Blue Sky..... | 0395 |
| BT Vision..... | 3742 |
| Carrefour..... | 0492 |
| CyberHome..... | 0672 |
| Daewoo..... | 0692 |
| Digiturk..... | 0783 |
| Echostar..... | 0866 |
| Emerson..... | 0917 |
| Firstline..... | 1008 |
| Foxtel..... | 1029 |
| France Telecom..... | 1033 |
| Haier..... | 1175 |
| Hisense..... | 1249 |
| Hitachi..... | 1251 |
| Humax..... | 1298 |
| JVC..... | 1464 |
| Kabel Deutschland..... | 1468 |
| Kathrein..... | 1486 |
| LG..... | 1628 |
| Loewe..... | 1660 |
| Magnum..... | 1709 |
| Medion..... | 1787 |
| Mivar..... | 1857 |
| Numericable..... | 3949 |
| Pace..... | 2134 |
| Panasonic..... | 2153 |
| Philips..... | 2195 |
| Premiere..... | 3666 |
| Proline..... | 2274 |
| Saivod..... | 2439 |
| Samsung..... | 2448 |
| Sanyo..... | 2462 |
| Sharp..... | 2550 |
| Sky..... | 2610 |
| Skymaster..... | 2621 |
| Sony..... | 2679 |
| TCL..... | 2856 |
| TechniSat..... | 2873 |
| Telefonica..... | 2913 |
| TNT..... | 4184 |
| Toshiba..... | 3021 |
| Vestel..... | 3148 |



Марки, назви яких не згадано у поданому списку, можна знайти у списку з кодами в кінці посібника користувача.

Важлива інформація!

- Допустившись помилки, слід розпочати усе з початку. Якщо виникають проблеми чи запитання, див. посібник користувача. Він надається для того, щоб допомогти Вам налаштувати та користуватися пультом дистанційного керування.
- Перед тим як керувати пристроєм, потрібно спочатку вибрати його за допомогою відповідної клавіші вибору: , ,  чи .

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.