

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SE140

---

PL Telefon

---

 **Ostrzeżenie**

Należy używać wyłącznie baterii wielokrotnego ładowania.  
Należy ładować słuchawkę przez 24 godziny przed rozpoczęciem użytkowania telefonu.

**PHILIPS**



---

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Uwaga!</b>	<b>3</b>			
1.1	Zasilanie	3	4.1	Wykonywanie połączenia	16
1.2	Zgodność	4	4.2	Wstępne wybieranie numeru	16
1.3	Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP	4	4.3	Wybieranie numerów jednoprzyciskowych 1 i 2	16
1.4	Recykling i usuwanie	5	4.4	Wybieranie numeru z książki telefonicznej	17
1.5	Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)	6	4.5	Wybieranie numeru z listy połączeń	17
<b>2</b>	<b>Telefon bezprzewodowy SE140</b>	<b>7</b>	4.6	Odbieranie połączenia	17
2.1	Zawartość opakowania	7	4.7	Regulacja głośności słuchawki	17
2.2	Potrzebne dodatkowe wyposażenie	7	4.8	Wyciszenie	18
2.3	Opis telefonu	8	4.9	Zakończenie rozmowy	18
2.4	Wyświetlacz słuchawki	10	<b>5</b>	<b>Dodatkowe funkcje telefonu</b>	<b>18</b>
2.5	Opis bazy	11	5.1	Intercom	18
2.6	Korzystanie z opcji	12	5.1.1	Połączenie z inną słuchawką	18
<b>3</b>	<b>Pierwsze kroki</b>	<b>13</b>	5.1.2	Przeniesienie zewnętrznego połączenia do innej słuchawki	19
3.1	Umieszczenie bazy	13	5.1.3	Trzyosobowa konferencja	19
3.2	Podłączanie bazy	13	5.2	Poczta głosowa	20
3.3	Instalacja i ładowanie baterii słuchawki	14	5.2.1	Wybieranie usługi poczty głosowej	20
3.4	Korzystanie z wersji rozszerzonej	15	5.3	Książka telefoniczna	20
<b>4</b>	<b>Korzystanie z telefonu SE140</b>	<b>16</b>	5.3.1	Wyświetlanie i wybieranie wpisów książki telefonicznej	21
			5.3.2	Zapisywanie numeru w książce telefonicznej	21

5.3.3	Wpisywanie pauzy w numerze telefonu	21		numeru z listy ponownego wybierania	25
5.3.4	Edycja numeru w książce telefonicznej	22	5.6.3	Kopiowanie numeru z listy ponownego wybierania do książki telefonicznej	26
5.3.5	Usuwanie wpisu w książce telefonicznej	22	5.6.4	Usuwanie numeru z listy ponownego wybierania	26
5.4	Klawisze wybierania jednoprzyciskowego	22	5.6.5	Usuwanie całej listy ponownego wybierania	26
5.4.1	Korzystanie z wybierania jednoprzyciskowego	23	<b>6</b>	<b>Ustawienia osobiste</b>	<b>27</b>
5.4.2	Przydzielanie klawiszy funkcji wybierania jednoprzyciskowego do wpisów w książce telefonicznej	23	6.1	Zmiana poziomu głośności dzwonka i rodzaju dzwonka	27
5.5	Funkcja identyfikacji abonenta wywołującego i lista połączeń	23	6.2	Ustawienie daty i godziny	27
5.5.1	Lista połączeń	23	6.3	Włączanie i wyłączanie dźwięków	28
5.5.2	Przeglądanie i wybieranie połączeń z listy	24	6.4	Tryb wybierania	28
5.5.3	Kopiowanie numeru z listy połączeń do książki telefonicznej	24	6.5	Tryb funkcji recall	28
5.5.4	Usuwanie wpisu z listy połączeń	25	6.6	Automatyczny prefiks	29
5.5.5	Usuwanie całej listy połączeń	25	6.7	Zmiana kodu PIN telefonu	29
5.6	Powtórzenie ostatnich numerów	25	6.8	Zerowanie ustawień słuchawki	29
5.6.1	Ponowne wybieranie ostatniego numeru	25	6.9	Blokowanie klawiatury	30
5.6.2	Przeglądanie i wybieranie		6.10	Wyłączanie blokady klawiatury	30
			<b>7</b>	<b>Rejestracja</b>	<b>31</b>
			7.1	Rejestracja słuchawki	31
			7.2	Anulowanie rejestracji słuchawki	32
			<b>8</b>	<b>Konserwacja i wymiana baterii</b>	<b>33</b>
			8.1	Czyszczenie	33
			8.2	Opis wymiany baterii	33
			<b>9</b>	<b>Dane techniczne</b>	<b>34</b>
			<b>10</b>	<b>Często zadawane pytania</b>	<b>36</b>
			<b>11</b>	<b>Skorowidz</b>	<b>38</b>

---

# 1 Uwaga!

Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania telefonu. Zawiera ważne informacje i uwagi dotyczące działania telefonu.

---

## 1.1 Zasilanie

- Produkt musi być zasilany jednofazowym napięciem przemiennym 220–240 V, z wyłączeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60-950. W razie awarii zasilania połączenie może zostać przerwane.
- Sieć elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna według kryteriów normy EN 60-950. Jedynym sposobem wyłączenia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się

blisko urządzenia i było łatwo dostępne.

- Napięcia w sieci powinny należeć do kategorii TNV-3 (napięcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie z definicją podaną w normie EN 60-950).

### **Ostrzeżenie**

- Telefonem tym nie można wykonać połączeń alarmowych w przypadku braku elektryczności. Należy użyć innego aparatu, aby wykonać połączenia alarmowe.
- Prąd o wysokim napięciu. Nigdy nie należy rozbiierać telefonu lub próbować go naprawiać.
- Na telefon nie powinny być wylwane żadne ciecze.
- Należy używać tylko takiego typu baterii, który był dostarczony z telefonem. Istnieje ryzyko wybuchu, gdy baterie zostaną wymienione na inny typ.
- Gdy telefon dzwoni przy połączeniu przychodzącym, nie należy trzymać go zbyt blisko ucha, ponieważ głośny dźwięk może uszkodzić słuch.

- Nie należy używać telefonu w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu.
- Małe metalowe przedmioty nie powinny mieć kontaktu z telefonem. Może to pogorszyć jakość dźwięku i uszkodzić telefon.
- Włączenie zestawu głośnomówiącego może nagle zwiększyć głośność słuchawki: upewnij się, że słuchawka nie znajduje się zbyt blisko ucha.
- Przeczytaj również ostrzeżenia w rozdziałach i podrozdziałach.

---

## 1.2 Zgodność

Philips Consumer Electronics, deklaruje, że urządzenia SE140x są w zgodzie z wymogami i standardami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Telefon ten może być podłączony tylko do analogowych sieci telefonicznych w krajach wymienionych na opakowaniu.

---

## 1.3 Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki DECT™ GAP i stacje bazowe spełniają minimalne normy działania niezależnie od producenta. Słuchawka i stacja bazowa SE140/145 są zgodne ze standardem GAP, co oznacza, że zapewniają następujący zestaw funkcji: logowanie słuchawki, wejście na linię, odbieranie połączeń i wybieranie numerów.

Przy korzystaniu ze słuchawki innej niż SE140/145 w połączeniu ze stacją bazową funkcje zaawansowane mogą być niedostępne. Aby załogować i używać słuchawki z bazą innego producenta, spełniającą normy GAP, należy w pierwszej kolejności postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji producenta bazy, a następnie zgodnie z instrukcją na stronie 31.

Aby załogować słuchawkę innej marki do stacji bazowej SE140/145, wprowadź stację

bazową w tryb logowania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

## 1.4 Recykling i usuwanie

### Instrukcja usuwania zużytych produktów:

Dla zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych metod przetwarzania, odzysku i recyklingu, a także zdrowia ludzkiego i wysokiego poziomu ochrony środowiska, została wprowadzona Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, 2002/96/WE).

Niniejszy produkt jest skonstruowany i wykonany z użyciem materiałów i komponentów o wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia. Zużytego produktu nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady z gospodarstw domowych.

Prosimy o zaznajomienie się z lokalnymi systemami zbiórki selektywnej sprzętu



elektrycznego i elektronicznego oznaczonego tym symbolem: Należy wybrać jedną z poniższych możliwości usunięcia:

- 1 Usunięcie kompletnego produktu (razem z przewodami, wtykami i akcesoriami) w wyznaczonych punktach zbiórki WEEE.
- 2 Zwrot zużytego produktu sprzedawcy detalicznemu w przypadku nabycia zamiennika. Zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE, sprzedawca detaliczny powinien przyjąć zużyty produkt.

### Instrukcje likwidacji baterii



Nie wrzucać akumulatorów do zwykłych odpadów domowych.

### Informacje dotyczące opakowania

Firma Philips oznaczyła baterie i opakowanie aparatu standardowymi symbolami promującymi recykling i prawidłową utylizację ewentualnych odpadów.



Uiszczono opłatę na rzecz  
odnośnego krajowego  
systemu odzyskiwania i  
recyclingu.



Oznakowane opakowania  
nadają się do recyclingu.

---

### **1.5 Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)**

- Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów elektronicznych, które zazwyczaj emitują i odbierają sygnały elektromagnetyczne.
- Jedną z głównych zasad handlowych firmy Philips jest stosowanie wszystkich niezbędnych środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w stosunku do naszych produktów tak, aby spełniały one wszelkie wymogi prawne i rygorystyczne standardy dotyczące pól elektromagnetycznych, które obowiązują w czasie produkcji.

- Firma Philips jest bardzo zaangażowana w rozwój, produkcję i sprzedaż produktów nie powodujących żadnych szkodliwych efektów zdrowotnych.
- Firma Philips zaręcza, że jeśli jej produkty są odpowiednio używane zgodnie z przeznaczeniem są bezpieczne w użytku zgodnie z dzisiejszą wiedzą naukową.
- Firma Philips odgrywa aktywną rolę w rozwoju międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przed polami elektromagnetycznymi, co pozwala firmie Philips z wyprzedzeniem wprowadzać nowe osiągnięcia rozwojowe w dziedzinie standaryzacji w swoich produktach.



## 2 Telefon bezprzewodowy SE140

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!  
Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy,  
zarejestruj swój produkt na stroni [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### 2.1 Zawartość opakowania



Słuchawka  
SE140



Zasilacz




Pokrywa baterii



Przewód  
zasilający\*



2 baterie  
wielokrotnego  
ładowania AAA



Baza SE 140



Podręcznik  
użytkownika



Pierwsze kroki



Informacje  
o gwarancji

### 2.2 Potrzebne dodatkowe wyposażenie

- Aby móc korzystać z funkcji listy połączeń, należy aktywować usługę identyfikacji abonenta wywołującego u swojego operatora.
- Aby móc korzystać z funkcji poczty głosowej, należy aktywować usługę poczty głosowej u swojego operatora.


#### ⓘ Uwaga

\* Przejściówka może nie być podłączona fabrycznie do przewodu telefonicznego. W takim przypadku należy podłączyć przewód telefoniczny do przejściówki przed podłączeniem go do gniazdka telefonicznego.

#### ⚠ Ostrzeżenie

Zawsze należy używać przewodów i baterii dostarczonych z telefonem.

## 2.3 Opis telefonu

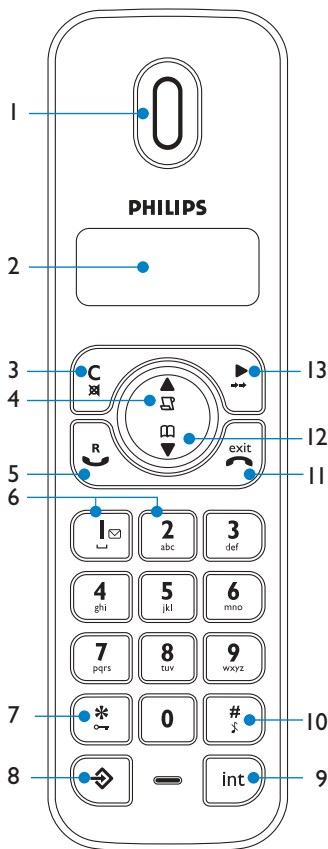

### 1 Głośnik słuchawki

### 2 Wyświetlacz

Na stronie 10 znajdują się opisy wyświetlanych ikon

### 3 Kasowanie/Wyciszenie

Przycisk do usuwania cyfr w trybie wprowadzania znaków; W trybie wyświetlania listy połączeń/listy ponownego wybierania służy do usuwania wyświetlanego wpisu lub do usuwania wszystkich wpisów, gdy zostanie wciśnięty

Włączanie i wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy

### 4 Lista rozmów/Przewijanie w górę/Zwiększanie głośności

Otwieranie listy rozmów

Przewijanie list i ustawień

Podwyższanie głośności słuchawki

### 5 Łączenie/Funkcja Recall

Wykonanie lub odbieranie połączenia  
Korzystanie z funkcji recall (R)

### 6 Klawisze wybierania jedнопrzyciskowego

Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać jednym naciśnięciem wcześniej zaprogramowane numery

### 7 \* / Blokada klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować/odblokować klawiaturę

Podczas rozmowy, naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć między wybieraniem impulsowym a tonowym

Wybierz gwiazdkę wyświetlaną jako \*

## **8 Klawisz programowania**

Wejście do głównego menu

Potwierdzenie opcji menu

Przejdźcie do następnego menu

Potwierdzenie wpisu w książce telefonicznej

## **9 Połączenie wewnętrzne**

(należy posiadać przynajmniej 2 słuchawki)

W trybie gotowości służy do wykonania wewnętrznego połączenia

Podczas rozmowy stosowany do przeniesienia zewnętrznej rozmowy do następnej słuchawki

## **10 # / Dzwonek**

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć dzwonek

Podczas wybierania lub zapisywania numeru, naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzić przerwę (P)

Wybierz znak P wyświetlany jako

## **11 Koniec/Wyjście/Zasilanie słuchawki**

Kończenie rozmowy

W trybie ustawień przełączanie do trybu gotowości

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę (w trybie gotowości)

## **12 Książka telefoniczna/ Przewijanie w dół/Ściszenie**

Otwieranie książki telefonicznej

Przewijanie list i menu.


Obniżanie głośności słuchawki.

## **13 Ponowne wybieranie/ Przewijanie w prawo**






Dostęp do listy ponownego wybierania

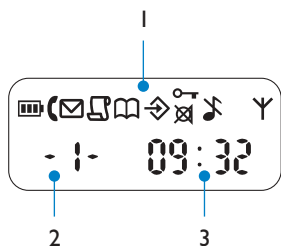




Przewijanie w prawo

## 2.4 Wyświetlacz słuchawki



### 1 Ikony stanu i wskaźniki sygnalizacyjne

-  Wskaźnik stanu baterii.  
Animacja wskaźnika, gdy słuchawka jest ładowana.
-  Wskaźnik aktywnej linii telefonicznej.  
Wskaźnik miga przy połączeniu przychodzącym
-  Miga, gdy otrzymano nową wiadomość poczty głosowej  
Wskaźnik wyłączony, gdy brak wiadomości poczty głosowej
-  Wskaźnik widoczny w przypadku nieodebranych połączeń lub nowych numerów na liście połączeń
-  Otwarta książka telefoniczna


-  Włączony tryb programowania
-  Klawiatura zablokowana
-  Wyciszono mikrofon słuchawki
-  Dzwonek jest wyłączony
-  Nie miga, gdy słuchawka jest zarejestrowana i w zasięgu bazy  
Wskaźnik miga, gdy słuchawka jest poza zasięgiem bazy lub baza jest wyszukiwana

### 2 Numer słuchawki

### 3 Bieżący czas

---

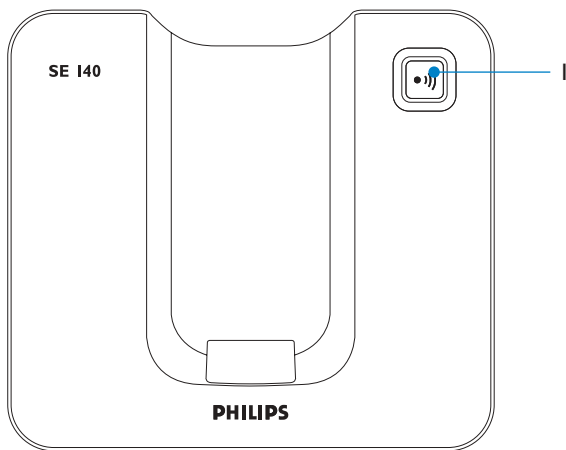

## 2.5 Opis bazy



---

### 1 Klawisz wywołania

Funkcja wywołania jest bardzo przydatna do znajdowania zgubionych słuchawek.

- 1** Naciśnij przycisk  na bazie. *Wszystkie słuchawki zaczną dzwonić.*
- 2** Naciśnij ponownie , aby anulować przywołanie lub naciśnij dowolny przycisk na słuchawce, aby zatrzymać przywołanie.

---

## 2.6 Korzystanie z opcji

Podstawowe czynności korzystania z ustawień i opcji ekranowych.

**1** Na ekranie startowym naciśnij



*Wyświetlone zostaną ustawienia.*

Aby przejść do następnych ustawień, naciśnij ponownie



**2** Należy używać przycisków



lub , aby przechodzić pomiędzy ustawieniami

i nacisnąć , aby zapisać wyświetloną opcję.

*Wyświetlone zostaną następane ustawienia.*

**3** Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

### Tryb gotowości

Jeśli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz będzie przełączony w tryb gotowości. Tryb gotowości zostanie włączony również wtedy, gdy słuchawka zostanie umieszczona na bazie lub ładowarce.

---

## 3 Pierwsze kroki

---

### 3.1 Umieszczenie bazy

Umieść bazę w zasięgu linii telefonicznej i gniazdek elektrycznych.

#### \* Wskazówka

Umieszczenie bazy może mieć wpływ na zasięg i wydajność telefonu. Należy unikać umieszczania bazy zbyt blisko dużych metalowych przedmiotów, takich jak metalowe szafy, kaloryferów lub urządzeń elektrycznych. Może to pogorszyć zasięg i jakość dźwięku. Budynki o grubych ścianach wewnętrznych mogą zakłócać sygnały z i do bazy.

---

### 3.2 Podłączenie bazy

#### ⚠ Ostrzeżenie


- Upewnij się, że prawidłowo podłączono zasilanie i kabel telefoniczny, ponieważ błędne podłączenie może uszkodzić telefon.

- Należy zawsze używać przewodu telefonicznego dostarczonego z telefonem. W przeciwnym wypadku można nie uzyskać sygnału wybierania.


#### ⓘ Uwaga

W niektórych państwach przejściówka może nie być podłączona do przewodu telefonicznego. W takim przypadku należy podłączyć przewód telefoniczny do przejściówki przed podłączeniem go do gniazdka telefonicznego.


- 1 Włóż przewód telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich gniazdek z tyłu bazy.

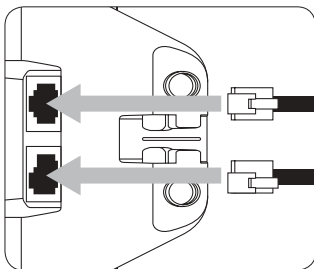

- 2** Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego i przewodu zasilania do gniazdka telefonicznego i gniazda zasilania.

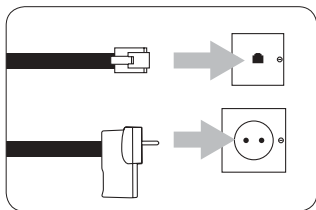

- 1** Wysuń pokrywę komory baterii (jeśli jest założona).
- 2** Włóż baterie w sposób przedstawiony na ilustracji i wsuń pokrywę na miejsce.

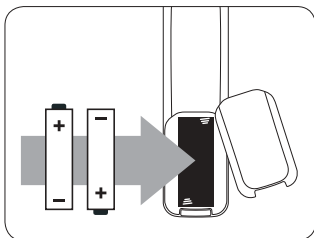

### 3.3 Instalacja i ładowanie baterii słuchawki

#### **Ostrzeżenie**



- Słuchawka musi być ładowana przez przynajmniej 24 godziny przed pierwszym użyciem.
- Należy używać tylko typu baterii, który dostarczono razem z telefonem. Istnieje ryzyko wybuchu, gdy zostaną użyte baterie innego typu.


Telefon SE140 jest wyposażony w baterie wielokrotnego ładowania.

- 3** Umieść słuchawkę na bazie przednią częścią ku górze, aby naładować baterie. *Prawidłowe umieszczenie słuchawki będzie potwierdzone sygnałem dźwiękowym, po czym rozpocznie się ładowanie.*
- 4** Gdy baterie zostaną odpowiednio naładowane, słuchawka zostanie automatycznie zarejestrowana w bazie. *Wyświetlony zostanie ekran gotowości. Jeśli na ekranie będzie wyświetlony komunikat [0dE-, należy wybrać odpowiedni kod państwa.*



## Wybór kodu swojego państwa

Używając przycisków  lub  wybierz odpowiedni kod swojego państwa (patrz poniżej).

Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.

*Telefon zostanie ponownie uruchomiony i pojawi się ekran gotowości.*

Kod	Państwo
21	ROMÂNIA
22	POLSKA
23	ČESKO
24	MAGYARORSZAG
25	SLOVENSKO
26	SLOVENIJA
27	HRVATSKA
28	Български
29	SRPSKI


### Uwaga

Można odebrać połączenie przychodzące przed wybraniem kodu. Po zakończeniu rozmowy na wyświetlaczu ponownie zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie kodu.

Funkcja identyfikacji abonenta wywołującego nie będzie działać,

zanim nie zostanie wprowadzony kod państwa.

- 5** Pozostaw słuchawkę w bazie, aż do pełnego naładowania baterii (przynajmniej 24 godziny).

*Baterie słuchawki będą w pełni naładowane, gdy przestanie być wyświetlana animacja ładowania, a zamiast niej pojawi się ikona  (naładowana bateria).*

### Ostrzeżenie

W przypadku włożenia baterii alkalicznych zamiast baterii wielokrotnego ładowania NiMH, na wyświetlaczu pojawią się wszystkie ikony. Natychmiast wymień je na baterie będące częścią zestawu.

## 3.4 Korzystanie z wersji rozszerzonej

W zestawach w wersji rozszerzonej znajduje się kilka dodatkowych słuchawek, ładowarek, zasilaczy oraz dodatkowe baterie wielokrotnego ładowania AAA.

- 1** Włóż ładowarki do gniazda zasilania.
- 2** Włóż baterie będące częścią zestawu do innych słuchawek.
- 3** Pozostaw słuchawki w ładowarkach aż do pełnego naładowania baterii przez przynajmniej 24 godziny.

---

## 4 Korzystanie z telefonu SE140



---

### 4.1 Wykonywanie połączenia

- 1** Naciśnij .
- 2** Wybierz numer telefonu.



---

### 4.2 Wstępne wybieranie numeru

- 1** Wpisz numer telefonu odbiorcy (maksimum 24 cyfry). W razie pomyłki naciśnij przycisk , aby usunąć nieprawidłowe cyfry.
- 2** Naciśnij , aby wybrać numer.





---

### 4.3 Wybieranie numerów jednoprzyciskowych 1 i 2

- 1** Naciśnij i przytrzymaj  lub , aż zostanie wyświetlony i wybrany numer. Jeśli nie zapisano żadnego numeru, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

---

#### 4.4 Wybieranie numeru z książki telefonicznej





- 1 Naciśnij .  
*Wyświetlony zostanie pierwszy wpis w książce telefonicznej.*
- 2 Używając klawiszy  lub  przejdź do żądanego wpisu.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

#### Uwaga

Puste pozycje nie są wyświetlane, gdy użytkownik przewija książkę telefoniczną.

---

#### 4.5 Wybieranie numeru z listy połączeń

- 1 Naciśnij .  
*Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście połączeń.*
- 2 Używając klawiszy  lub  przejdź do żądanego wpisu.
- 3 Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.


#### Uwaga

Należy aktywować u swojego operatora usługę identyfikacji abonenta wywołującego, aby na

liście połączeń dostępne były numery abonentów. Patrz rozdział „Lista połączeń” na stronie 23.

---

#### 4.6 Odbieranie połączenia

- 1 Gdy dzwoni telefon, naciśnij .

#### Ostrzeżenie



Gdy słyhać dzwonek przy połączeniu przychodzącym, nie należy trzymać słuchawki zbyt blisko ucha, ponieważ głośny dźwięk może uszkodzić słuch.

#### Uwaga

Połączenie przychodzące ma najwyższy priorytet. Kiedykolwiek użytkownik otrzymuje połączenie przychodzące, inne operacje takie jak ustawienia telefonu, otwieranie menu itp. zostaną zakończone.

---




#### 4.7 Regulacja głośności słuchawki

- 1 Podczas rozmowy naciśnij  lub , aby ustawić głośność.  
*Zostanie wyświetlony bieżący poziom głośności.*

---


## 4.8 Wyciszenie

Można wyciszyć mikrofon słuchawki, aby rozmówca telefoniczny nie słyszał rozmowy użytkownika z inną osobą w pomieszczeniu.

- 1 Podczas rozmowy naciśnij .  
*Mikrofon zostanie wyciszony a na wyświetlaczu pojawi się ikona .*
- 2 Naciśnij ponownie przycisk , aby włączyć mikrofon.

---

## 4.9 Zakończenie rozmowy

- 1 Naciśnij  lub połóż słuchawkę na bazie.  
*Przez 5 sekund na wyświetlaczu słuchawki będzie wyświetlana długość rozmowy.*

---

# 5 Dodatkowe funkcje telefonu



---

## 5.1 Intercom

Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy w bazie zarejestrowano przynajmniej 2 słuchawki. Umożliwia wykonywanie wewnętrznych rozmów, przenoszenie zewnętrznych rozmów z jednej słuchawki na drugą i pozwala na rozmowę konferencyjną.

---




### 5.1.1 Połączenie z inną słuchawką

- 1 Naciśnij .
  - *Jeśli w systemie są tylko dwie słuchawki, druga słuchawka zostanie automatycznie wywołana.*
  - *Jeśli w systemie znajduje się więcej słuchawek, należy nacisnąć cyfrę innej słuchawki.*
- 2 Naciśnij , aby zakończyć rozmowę.

## Uwaga


Jeśli słuchawka nie należy do serii SE140, funkcja ta może być niedostępna.

### 5.1.2 Przeniesienie zewnętrznego połączenia do innej słuchawki





- 1** Podczas połączenia z abonentem zewnętrznym, naciśnij .  
*Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszono.*
- 2** Wpisz numer słuchawki, która ma być wywołana.  
*Jeśli w systemie są tylko dwie słuchawki, druga słuchawka zostanie automatycznie wywołana.*
- 3** Gdy osoba używająca drugiej słuchawki odbierze, można zapowiedzieć telefonującą osobę i nacisnąć , aby przenieść połączenie. Jeśli użytkownik drugiej słuchawki nie odpowiada, naciśnij , aby porozmawiać ponownie z osobą telefonującą.

## Uwaga

Przed przeniesieniem połączenia, użytkownik może przełączać


między zewnętrznymi i wewnętrznymi rozmowami używając klawisza .


### 5.1.3 Trzyosobowa konferencja

- 1** Podczas połączenia z abonentem zewnętrznym, naciśnij .  
*Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszono.*
- 2** Wywołaj słuchawkę wybierając jej numer.  
*Jeśli w systemie są tylko dwie słuchawki, druga słuchawka zostanie automatycznie wywołana.*
- 3** Gdy osoba używająca drugiej słuchawki odbierze, można zapowiedzieć telefonującą osobę i nacisnąć , aby połączyć obie osoby. Jeśli użytkownik drugiej słuchawki nie odpowiada, naciśnij , aby porozmawiać ponownie z osobą telefonującą.
- 4** Naciśnij , aby zakończyć rozmowę.

---

## 5.2 Poczta głosowa

Jeśli aktywowano u operatora usługę poczty głosowej (jeśli jest dostępna), na ekranie telefonu SE140 będzie wyświetlana ikona  po otrzymaniu nowych wiadomości głosowych.

W zależności od kraju i dostępnych usług, numer poczty głosowej może być fabrycznie zaprogramowany w funkcji wybierania jedнопrzciskowego używając klawisza .



### Uwaga

Jeśli numer poczty głosowej nie jest fabrycznie zaprogramowany, można dodać ten numer lub nadpisać istniejący numer.

Patrz rozdział „Przydzielanie klawiszy funkcji wybierania jedнопrzciskowego do wpisów w książce telefonicznej” na stronie 23.

---

### 5.2.1 Wybieranie usługi poczty głosowej

 Naciśnij i przytrzymaj . Numer zostanie wyświetlony, a następnie wybrany. Wykonuj polecenia po połączeniu się

z automatem poczty głosowej, aby odtworzyć, zapisać lub usunąć wiadomości.

### Uwaga

Numer poczty głosowej jest fabrycznie zaprogramowany, tylko jeśli w kraju sprzedaży telefonu jest dostępna taka usługa.

Jeśli w danym kraju usługa ta jest niedostępna, numer nie będzie zaprogramowany. Użytkownik może nadpisać fabrycznie zapisany numer innym numerem, który będzie od tego momentu wybierany. Aby przydzielić numer do funkcji wybierania jedнопrzciskowego, przejdź na stronę 22.

---

## 5.3 Książka telefoniczna







Książka telefoniczna telefonu SE140 może pomieścić 20 numerów telefonów o maksymalnej długości 24 cyfr.

### Uwaga


Wpisy w książce telefonicznej są sortowane od numeru 01 do 20.

---

### 5.3.1 Wyświetlanie i wybieranie wpisów książki telefonicznej




- 1 Naciśnij .  
Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy wpis i ikona .
- 2 Używając klawiszy  lub  przejdź do żadanego wpisu.
- 3 Naciśnij , aby wybrać numer lub , aby powrócić do trybu gotowości.



#### \* Wskazówka

Na wyświetlaczu mieści się pierwszych dziewięć cyfr każdego numeru telefonu. Jeśli numer jest dłuższy, ostatnia cyfra będzie migać. Naciśnij , aby wyświetlić resztę numeru.


---

### 5.3.2 Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij , a następnie .  
Na wyświetlaczu widoczne są pierwsze dostępne pozycje w książce telefonicznej (01-20).
- 2 Wpisz 2-cyfrowy numer pozycji w książce telefonicznej, np. 01.
- 3 Wpisz numer telefonu, który ma być zapisany. W razie pomyłki naciśnij przycisk .

- 4 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.  
*Wyświetlone zostanie następne dostępne miejsce.*
- 5 Wpisz następny numer, który ma być zapisany lub naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.


#### ☰ Uwaga

- Gdy książka telefoniczna jest pusta, na wyświetlaczu miga symbol 01- [puste pole].
- Jeśli książka telefoniczna jest pełna, na wyświetlaczu miga 20- [bieżący zapisany numer].
- Podczas zapisywania wpisu można anulować tę czynność naciskając .

---





### 5.3.3 Wpisywanie pauzy w numerze telefonu

Jeśli telefon SE140 jest podłączony do centrali telefonicznej, może zająć potrzeba wprowadzenia pauzy do numeru telefonu. Pauza zapewnia odpowiednią ilość czasu wymaganego do wybrania przez centralę telefoniczną linii zewnętrznej. Pauzę zazwyczaj wstawia się za cyfrą dostępową centrali (np. 9).




- 1 Podczas wpisywania numeru naciśnij i przytrzymaj klawisz , aż na wyświetlaczu pojawi się P. Następnie zapisz numer.

---

### 5.3.4 Edycja numeru w książce telefonicznej





- 1 Naciśnij , a następnie .
- 2 Używając klawiszy  lub  przejdź do żądanego wpisu.
- 3 Wpisz 2-cyfrowy numer pozycji książki telefonicznej, np. 07.
- 4 Wpisz nowy numer telefoniczny.




#### \* Wskazówka

- Naciśnij , aby usunąć cyfry.
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.  
*Wyświetlone zostanie następane dostępne miejsce.*
  - 6 Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

---



### 5.3.5 Usuwanie wpisu w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij , a następnie .
- 2 Używając klawiszy  lub  przejdź do żądanego wpisu.

- 3 Wpisz 2-cyfrowy numer wpisu książki telefonicznej, np. 07.
- 4 Naciskaj klawisz , aby usunąć numer, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

---

### 5.4 Klawisze wybierania jednoprzyciskowego

Pod klawiszami  lub  znajdują się numery telefonów wybierane jednorazowym przyciśnięciem danego klawisza. Numery te zależą od danego kraju i sieci.

Można przyporządkować tym klawiszom numery zapisane w książce telefonicznej.




#### ⊖ Uwaga

Fabrycznie zaprogramowane numery wybierania jednoprzyciskowego zazwyczaj zapewniają dostęp do usług operatora, ale zależy to od danego kraju i sieci.









---

### 5.4.1 Korzystanie z wybierania jednoprzyciskowego

- 1 Naciśnij i przytrzymaj  lub , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.  
*Wybrany zostanie numer wyświetlony na ekranie.*
- 2 Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

---


### 5.4.2 Przydzielanie klawiszy funkcji wybierania jednoprzyciskowego do wpisów w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij .
- 2 Używając klawiszy  lub  przejdź do żadanego wpisu.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj  lub , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.  
*Wpis książki telefonicznej zostanie przydzielony do klawisza funkcji wybierania jednoprzyciskowego.*
- 4 Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

---

### 5.5 Funkcja identyfikacji abonenta wywołującego i lista połączeń

Numer abonenta wywołującego zostanie wyświetlona na ekranie, jeśli aktywowano u operatora taką usługę i numer abonenta wywołującego nie jest zastrzeżony.

- 1 Aby przełączyć pomiędzy identyfikacją abonenta wywołującego a datą i godziną, naciśnij .

#### Uwaga

- Jeśli nie można wyświetlić numeru telefonu dla połączenia przychodzącego, na wyświetlaczu pojawią się znaki - - - - .
- Informacje o połączeniach przychodzących będą różnić się w zależności od kraju i operatora. Niektórzy operatorzy mogą pobierać opłatę za korzystanie z usługi identyfikacji abonenta wywołującego.


---


#### 5.5.1 Lista połączeń

Lista połączeń zawiera szczegóły o nieodebranych i odebranych

połączeniach. Wpisy są wyświetlane w chronologicznej kolejności - najnowsze połączenia znajdują się na górze listy.

### Uwaga


- Lista połączeń zawiera informacje o maksimum 10 połączeniach.
- Gdy lista połączeń jest pełna, najstarsze połączenia będą zastąpione nowymi.
- Naciśnij , jeśli podczas przeglądania listy połączeń chcesz zobaczyć datę i czas danego połączenia (gdy w danej sieci jest to możliwe).





W przypadku nieodebranych połączeń na wyświetlaczu wszystkich słuchawek zarejestrowanych w bazie będzie migać ikona . Jeśli jedna słuchawka jest używana do przeglądania listy połączeń, na drugiej słuchawce będzie migać powyższa ikona (zestawy rozszerzone).

---

## 5.5.2 Przeglądanie i wybieranie połączeń z listy





- 1 Naciśnij .

- Wyświetlone zostanie najnowsze połączenie.
- Podczas przeglądania listy połączeń ikona  nie miga. Ikona zacznie migać podczas przeglądania rozmów, na które nie odpowiedziano.

- 2 Używając klawiszy  lub  przewijaj listę połączeń.
- 3 Naciśnij , aby wybrać wyświetlany numer lub naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

---

## 5.5.3 Kopiowanie numeru z listy połączeń do książki telefonicznej

- 1 Naciśnij .
- 2 Używając klawiszy  lub  przejdź do numeru, który chcesz skopiować.
- 3 Naciśnij . Pojawi się następujący dostępny wpis książki telefonicznej (01-20).


### Uwaga

- Podczas przeglądania książki telefonicznej wyświetlane są już zapisane wpisy.

- Jeśli książka telefoniczna jest pełna, na wyświetlaczu miga 20- i zapisany numer.

**4** Podaj 2-cyfrowy numer wpisu od 01 do 20.

*Wyświetlony zostanie numer telefoniczny.*



**5** Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.

**6** Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

---

### 5.5.4 Usuwanie wpisu z listy połączeń

**1** Naciśnij .

**2** Używając klawiszy  lub  przejdź do numeru, który chcesz usunąć.

**3** Naciśnij .


*Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzenia i zobaczysz następnny wpis lub - - - - jeśli lista jest pusta.*

**4** Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

---

### 5.5.5 Usuwanie całej listy połączeń

**1** Naciśnij .

**2** Naciśnij i przytrzymaj , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

*Na wyświetlaczu widać symbol*

- - - - .

**3** Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.



---

## 5.6 Powtórzenie ostatnich numerów

Można wybrać jeden z pięciu ostatnio wybieranych numerów. Numery nie mogą zawierać więcej niż 24 znaki.

---

### 5.6.1 Ponowne wybieranie ostatniego numeru



**1** Naciśnij , a następnie . Zostanie wyświetlony i wybrany ostatni użyty numer.



---

### 5.6.2 Przeglądanie i wybieranie numeru z listy ponownego wybierania

**1** Naciśnij .




*Wyświetlony zostanie ostatni wybierany numer.*

**2** Używając klawiszy  lub  przejdź do żądanego wpisu.

- 3 Naciśnij , aby wybrać odpowiedni numer lub , aby powrócić do trybu gotowości.




---

### 5.6.3 Kopiowanie numeru z listy ponownego wybierania do książki telefonicznej



- 1 Naciśnij  i używając klawiszy  lub  przejdź do wpisu, który chcesz skopiować.
- 2 Naciśnij . *Wyświetlona zostanie pierwsza dostępna pozycja w książce telefonicznej.*
- 3 Wprowadź numer pozycji książki telefonicznej 01-20. *Wyświetlony zostanie numer telefoniczny.*
- 4 Naciśnij , aby potwierdzić i , aby powrócić do trybu gotowości.

---

### 5.6.4 Usuwanie numeru z listy ponownego wybierania




- 1 Naciśnij  i używając klawiszy  lub  przejdź

do numeru, który chcesz usunąć.

- 2 Naciśnij . *Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzenia i pojawi się następny wpis lub - - - - jeśli lista jest pusta.*
- 3 Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.


---

### 5.6.5 Usuwanie całej listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij .
- 2 Naciśnij i przytrzymaj , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. *Na wyświetlaczu pojawi się symbol - - - - .*
- 3 Naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

---

## 6 Ustawienia osobiste

Użyj przycisku , aby otworzyć menu i zmienić ustawienia telefonu.

---




### 6.1 Zmiana poziomu głośności dzwonka i rodzaju dzwonka

#### **Ostrzeżenie**



Podczas połączenia przychodzącego, nie należy trzymać telefonu zbyt blisko ucha, ponieważ głośny dźwięk może uszkodzić słuch.

Dostępne ustawienia:

- Sześć poziomów głośności 0-5 (0=wyłączony, 5=najgłośniejszy).
- 10 typów dzwonków

- 1** Naciśnij .
- 2** Naciśnij  lub , aby ustawić poziom głośności.
- 3** Naciśnij cyfrę na klawiaturze od 0 do 9, aby wybrać rodzaj dzwonka.


*Zostanie odtworzony fragment dzwonka.*

- 4** Naciśnij , aby zapisać ustawienia.
- 5** Można również ustawić datę i godzinę lub nacisnąć , aby powrócić do trybu gotowości. *Tryb gotowości zostanie włączony automatycznie, jeśli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.*

---

### 6.2 Ustawienie daty i godziny






Gdy użytkownik aktywował usługę identyfikacji abonenta wywołującego, czas jest ustawiany automatycznie po odebraniu pierwszego połączenia.

- 1** Naciśnij dwa razy . Na wyświetlaczu pojawi się 01-01 00:00.
- 2** Wpisz datę i godzinę używając formatu:  
DD – dzień  
MM – miesiąc  
HH – godzina  
MM – minuta  
Na przykład 21 06 09 30 oznacza 21 lipiec, 09:30.

---

## 6.3 Włączanie i wyłączenie dźwięków




Można wyłączać i włączać dźwięki klawiszy.



- 1 Naciśnij  trzy razy.  
*Na wyświetlaczu pojawi się бЕЕР I.*
- 2 Naciśnij  lub , aby przełączyć pomiędzy wartościami 1 = funkcja włączona i 0 = funkcja wyłączona.
- 3 Naciśnij , aby zapisać ustawienia.
- 4 Można również ustawić tryb wybierania lub nacisnąć , aby powrócić do trybu gotowości.

---

## 6.4 Tryb wybierania


Domyślny tryb wybierania SE140 jest odpowiedni dla kraju i sieci użytkownika. Zazwyczaj nie ma potrzeby zmieniać tego ustawienia.

- 1 Naciśnij  cztery razy.  
*Na wyświetlaczu pojawi się -1- lub -2-.*
- 2 Naciśnij  lub , aby przełączać pomiędzy wartościami 1 = wybieranie tonowe i 2 = wybieranie impulsowe.

- 3 Naciśnij , aby zapisać ustawienia.
- 4 Można również ustawić tryb funkcji recall lub nacisnąć , aby powrócić do trybu gotowości.




---


## 6.5 Tryb funkcji recall

Klawisz  jest wykorzystywany do niektórych usług sieciowych i usług central PABX\*/łącznic. Zazwyczaj nie należy zmieniać tego ustawienia, chyba że otrzyma się takie instrukcje od operatora.

### Uwaga

Nie można zagwarantować współpracy telefonu SE140 ze wszystkimi centralami PABX.






- 1 Naciśnij  pięć razy.  
*Na wyświetlaczu pojawi się FLASH i bieżące ustawienie.*
- 2 Naciśnij  lub , aby przełączyć między ustawieniami 1 (Flash 1 z wywołaniem przerwy) lub 2 (Flash 2 z wywołaniem przerwy).
- 3 Naciśnij , aby zapisać ustawienia.
- 4 Można również ustawić funkcję automatycznego

prefiksu lub nacisnąć , aby powrócić do trybu gotowości.

---

## 6.6 Automatyczny prefiks

Można uruchomić funkcję wykrywającą określony numer i zamieniającą go na inny numer. Numery w sumie mogą zawierać najwyżej 24 cyfry.




- 1 Naciśnij  sześć razy.  
*Na wyświetlaczu pojawi się symbol ( - - - - - - - - - - ).*
- 2 W pola przed myślnikiem wpisz numer, który ma być wykrywany (maksimum 4 cyfry).  
Aby przesunąć kursor, naciskaj  lub .
- 3 Przesuń kursor za myślnik.
- 4 Wpisz numer, który ma zastąpić pierwszy numer.
- 5 Naciśnij , aby zapisać.
- 6 Można również zmienić kod PIN telefonu lub nacisnąć , aby powrócić do trybu gotowości.

---

## 6.7 Zmiana kodu PIN telefonu

Kod PIN systemu składa się z 4 cyfr i jest używany jako zabezpieczenie przy zmianie niektórych ustawień.

Domyślny kod PIN telefonu to 0000. Można zmienić go na dowolną liczbę.

- 1 Naciśnij  siedem razy.  
*Na wyświetlaczu pojawi się symbol C 0 d E - - - - - .*
- 2 Wpisz bieżący kod PIN i naciśnij .
- 3 Wpisz nowy kod PIN i naciśnij , aby potwierdzić i powrócić do trybu gotowości.



### Uwaga

Zanotuj swój kod PIN. Jeśli użytkownik zapomni kod PIN, wymagane będzie wyzerowanie ustawień słuchawki.

---

## 6.8 Zerowanie ustawień słuchawki

Można przywrócić fabryczne ustawienia słuchawki.

- 1 Wyjmij baterie ze słuchawki.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  wkładając baterie.  
*Na wyświetlaczu pojawi się symbol 88888888888888.*
- 3 Naciśnij .

## Uwaga

Po wyzerowaniu słuchawki może wystąpić potrzeba ponownego wprowadzenia kodu kraju.

Domyślne ustawienia słuchawki:

- Dzwonek 1
- Głośność dzwonka 3
- Głośność słuchawki 3
- Książka telefoniczna Bez zmian
- Lista połączeń Pusta
- Lista numerów do ponownego wybierania Pusta
- Blokada klawiatury Wyłączona
- Zegar 00:00
- Tryb wybierania 1 (tonowy)
- Kod PIN systemu 0000

---

## 6.9 Blokowanie klawiatury

Funkcja ta zapobiega przypadkowemu wybraniu numeru.

**I** Naciśnij i przytrzymaj przycisk




*Klawiatura zostanie zablokowana, a na wyświetlaczu pojawi się ikona*




## Uwaga

Można nadal odpowiadać na połączenia przychodzące

naciskając , chociaż włączona jest blokada klawiatury. Po zakończeniu rozmowy klawiatura nadal pozostanie zablokowana. Gdy klawiatura jest zablokowana a użytkownik naciśnie przycisk, na wyświetlaczu przez 3 sekundy będzie widoczny symbol **0000**.

---

## 6.10 Wyłączanie blokady klawiatury

**I** Aby odblokować klawiaturę, ponownie naciśnij i przytrzymaj .



---

## 7 Rejestracja


W jednym urządzeniu bazowym można zarejestrować najwyżej 5 słuchawek. Aby móc korzystać z dodatkowych słuchawek, należy je najpierw zarejestrować w bazie.

### Uwaga

- Poniższe instrukcje dotyczą telefonu SE140.  
Jeśli chcesz zarejestrować słuchawkę innej marki, procedura rejestracji może się różnić. W takim przypadku należy posłużyć się instrukcją obsługi słuchawki innej marki.
- Do rejestracji lub anulowania rejestracji słuchawek jest wymagany kod PIN systemu. Domyślny kod PIN to 0000.


---


### 7.1 Rejestracja słuchawki


- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk  w bazie przez około 3 sekundy.

### Uwaga

Można rejestrować słuchawki przez 90 sekund od momentu naciśnięcia przycisku.

Naciśnięcie przycisku  anuluje rejestrację.


- 2** Na słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się `[000] - . . . . .`.

- 3** Wpisz kod PIN (domyślny 0000) i naciśnij . *Jeśli znaleziono bazę i kod PIN jest prawidłowy, słuchawka będzie zarejestrowana i zostanie jej przydzielony dostępny numer. Numer ten jest wyświetlany na ekranie słuchawki obok godziny.*

### Uwaga

- Słuchawka telefonu SE140 może być zarejestrowana tylko w jednej bazie jednocześnie. Aby zarejestrować ją w innej bazie, należy przeprowadzić ponownie procedurę rejestracji.





- Słuchawka SE140 zarejestrowana w bazie SE145 może współpracować z automatem zgłoszeniowym.
- W przypadku próby dodania 6 słuchawki do 5 zarejestrowanych słuchawek, na wyświetlaczu pojawi się ruchomy myślnik, a następnie ekran powróci do stanu gotowości.

- 4 Wpisz kod PIN systemu (domyślny to 0000).
- 5 Naciśnij klawisz , aby potwierdzić.  
*Rejestracja danej słuchawki zostanie anulowana*

---

## 7.2 Anulowanie rejestracji słuchawki

Można użyć jednej słuchawki, aby anulować rejestrację następnej słuchawki. Nie można anulować rejestracji słuchawki, która jest właśnie używana.

- 1 Wyjmij baterie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas ponownego wkładania baterii.  
*Zaczną migać ikony  i .*
- 2 Zwolnij przycisk .  
*Baza jest wyszukiwana przez słuchawkę a następnie na ekranie pojawią się wszystkie inne słuchawki zarejestrowane w bazie np. 2 - 3 - 4 - 5.*
- 3 Wpisz numer słuchawki, którą chcesz wyrejestrować.

---

## 8 Konserwacja i wymiana baterii

---

### 8.1 Czyszczenie

- Należy czyścić słuchawkę i bazę wilgotną (nie mokrą) szmatką lub chusteczką antystatyczną.
- Nie należy używać domowych środków do czyszczenia, które spowodują uszkodzenie telefonu.
- Nie należy używać suchej szmatki, ponieważ może to spowodować wyładowanie elektrostatyczne.


---

### 8.2 Opis wymiany baterii


#### Ostrzeżenie

Należy używać tylko baterii wielokrotnego ładowania AAA


#### Odsuń pokrywę baterii

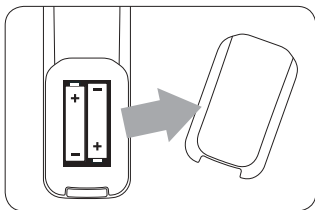


#### 2 Wyjmij stare baterie

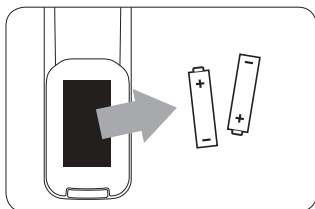

#### 3 Włóż nowe baterie do słuchawki

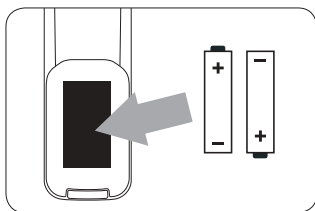

#### 4 Załóż pokrywę komory baterii

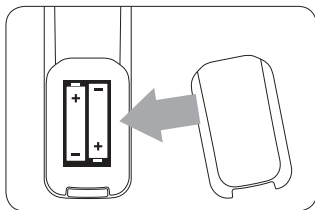

---

## 9 Dane techniczne

---

### Żywotność baterii i zasięg

Czas rozmowy i czas czuwania


Gdy bateria jest w pełni naładowana, czas rozmowy telefonu SE140 wynosi ok.

10 godzin a czas czuwania ok. 150 godzin.





---

### Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Poziom naładowania baterii jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu słuchawki.

Gdy poziom naładowania baterii osiągnie niski poziom, użytkownik będzie słyszał co minutę sygnał dźwiękowy (podczas rozmowy) a ikona  będzie migać. Jeśli poziom naładowania osiągnie jeszcze niższy stan, telefon wyłączy się automatycznie od razu po ostrzeżeniu.

Przybliżone poziomy naładowania baterii w telefonie:

-  W pełni naładowana.
-  Częściowo naładowana.
-  Bliska wyczerpania.
-  Miga – bateria prawie pusta.

---

### Typ baterii

Baterie używane w telefonie SE140 to akumulatory AAA NiMh 550 mAh.

---

### Ostrzeżenie o braku zasięgu

W idealnych warunkach zasięg telefonu wynosi 50 metrów w pomieszczeniach i 300 metrów poza pomieszczeniami. Gdy użytkownik zbliża się do granicy zasięgu podczas rozmowy, usłyszy w słuchawce dźwięk ostrzegawczy.

Jeśli słuchawka znajdzie się poza zasięgiem bazy, będzie słyszalny sygnał błędu, rozmowa zostanie przerwana, a niektóre funkcje będą niedostępne. Gdy użytkownik będzie chciał użyć niedostępnych funkcji, usłyszy sygnał błędu, jeśli sygnał błędu został włączony.

Gdy słuchawka znajdzie się w zasięgu bazy, będzie słyszalny następny sygnał dźwiękowy.

 **Uwaga**

Aby można było słyszeć sygnał dźwiękowy, musi być on włączony (patrz strona 28 - “6.3 Włączanie i wyłączanie dźwięków”).

---

## 10 Często zadawane pytania

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

### Ładowanie

#### **Ikona nie miga, chociaż umieszczono słuchawkę w bazie.**

- Zły kontakt styków baterii – należy trochę przesunąć słuchawkę
- Zabrudzone styki – Oczyszczyć styki baterii szmatką nasączoną w alkoholu
- Bateria jest naładowana – nie ma potrzeby ładowania

---

### Rozmowy

#### **Brak sygnału wybierania**

- Brak zasilania – sprawdź podłączenie przewodów.  
Wyzeruj telefon: odłącz i podłącz ponownie wtyczkę do gniazda elektrycznego
- Baterie są wyladowane – ładuj je przez minimum 24 godziny
- Użytkownik jest poza zasięgiem bazy – należy zbliżyć się do bazy

- Nieprawidłowy kabel telefoniczny – użyj kabla dołączonego do telefonu
- Przejściówka (gdy jest wymagana) nie jest podłączona do przewodu telefonicznego – podłącz przejściówkę (gdy jest wymagana) do przewodu telefonicznego

#### **Niska jakość dźwięku**

Baza znajduje się zbyt blisko urządzeń elektrycznych, zbrojonych ścian betonowych lub żelaznych futryn – odsuń bazę na odległość przynajmniej metra od urządzeń elektrycznych

#### **Miga ikona**

- Słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie – zarejestruj słuchawkę w bazie
- Użytkownik jest poza zasięgiem bazy – należy zbliżyć się do bazy

## Uwaga

Dzwonek jest wyłączony. Zwiększ głośność dzwonka.

---

## Usługa identyfikacji abonenta wywołującego (CLI) nie działa

Sprawdź u swojego operatora, czy usługa jest aktywna

---

## Książka telefoniczna

### Nie można zapisać telefonu w książce telefonicznej

Książka telefoniczna jest pełna. Usuń wpis, aby zrobić miejsce.

---

## Wyświetlacz

### Wyświetlacz nie działa

- Naładuj lub zmień baterie
- Odłącz i podłącz zasilacz bazy do gniazdka elektrycznego

---

## Nie można zarejestrować następnego słuchawki

Osiągnięto maksymalną liczbę 5 zarejestrowanych słuchawek. Na wyświetlaczu widać animowany znak myślnika. Należy anulować rejestrację słuchawki, aby zarejestrować następną słuchawkę.

---

## Zakłócenia

### Zakłócenia w radiu lub w telewizji

Baza lub ładowarka może być zbyt blisko. Odsuń bazę lub ładowarkę jak najdalej.

---

# 11 Skorowidz

## **A**

Anulowanie rejestracji słuchawki 32

## **B**

Blokowanie klawiatury 30

## **C**

Często zadawane pytania 36

## **D**

Dodanie wpisu do książki telefonicznej 21

Dostęp do listy ponownego wybierania 25

## **E**

Edycja klawisza wybierania jedнопrzyciskowego 22

Edycja wpisu w książce telefonicznej 22

## **G**

Głośność słuchawki 17

## **I**

Identyfikacja abonenta wywołującego 23

Identyfikacja rozmówcy 23

Informacje związane z bezpieczeństwem 6

## **K**

Klawisze jedнопrzyciskowe 22

Klawisze słuchawki 8

## **L**

Ładowanie baterii 14

Likwidacja telefonu 5

## **O**

Odbieranie połączenia 17

Opis bazy 11

Opis słuchawki 8

## **P**

Podłączanie bazy 13

Połączenia konferencyjne 19

Połączenie z pocztą głosową operatora 20

Przeglądanie elementów książki telefonicznej 21

Przełączanie pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi rozmowami 19

Przeniesienie zewnętrznego połączenia do drugiej słuchawki 19

Przywracanie ustawień domyślnych słuchawki 29



**R**

- Regulacja głośności słuchawki 17
- Rejestrowanie słuchawki w bazie 31

**U**

- Ustawianie daty i godziny 27
- Ustawianie dzwonka 27
- Ustawianie głośności dzwonka 27
- Ustawianie trybu recall (flash) 28
- Ustawianie trybu wybierania 28
- Ustawianie wybierania z automatyczną zamianą prefiksu 29
- Usuwanie numeru z listy ponownego wybierania 26
- Usuwanie wpisu z książki telefonicznej 22
- Usuwanie wpisu z listy połączeń 25

**W**

- Wkładanie baterii 14
- Wstępne wybranie numeru 16
- Wybieranie numeru z listy połączeń 18
- Wybieranie z książki telefonicznej 17
- Wykonywanie połączenia 16
- Wyłączanie i włączanie dźwięków przycisków 28
- Wyświetlanie ikon i symboli 10
- Wyświetlanie list połączeń 24

**Z**

- Zakończenie rozmowy 18
- Zapisywanie numeru z listy połączeń do książki telefonicznej 24
- Zapisywanie numeru z listy ponownego wybierania do książki telefonicznej 25
- Zawartość opakowania 7
- Zawieszenie połączenia z rozmówcą w celu odebrania drugiej rozmowy 19
- Zmiana dzwonka słuchawki 27
- Zmiana klawiszy wybierania jednoprzyciskowego 16
- Zmiana kodu PIN systemu 29
- Zmiana poziomu głośności dzwonka 27



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without  
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35602

