

Зарегистрируйте продукт и получите поддержку на сайте

www.philips.com/welcome

D150



Краткое руководство

PHILIPS



Важные инструкции по безопасности

Предупреждение

- Сеть электропитания представляет потенциальную опасность. Единственным способом отключения питания зарядного устройства является отключение от розетки электросети. Убедитесь, что розетка электросети находится в пределах досягаемости.
- Перед использованием изделия ознакомьтесь со сведениями о безопасности.
- Данный продукт соответствует требованиям Директивы по радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC
- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Используйте только указанные в руководстве аккумуляторы.
- Не допускайте попадания в устройство жидкости.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- При входящем вызове или при включенном режиме громкой связи расположите телефонную трубку на достаточном расстоянии от уха, чтобы не повредить слух.

1 Обзор

Вызов

 Телефонная книга

 Регулировка звука

 Завершение вызовов

 Включение/выключение звука микрофона

 Включение паузы

В меню

 Подтверждение/вход в меню параметров/выбор

 Отмена

 Вверх/вниз

 Выход из меню

Режим ожидания

 Вход в основное меню

 Телефонная книга

 Журнал вызовов

 Совершение и прием вызовов

 *INT Совершение внутреннего вызова


 Блокировка/разблокировка клавиатуры

 R Кнопка повторного вызова (зависит от параметров сети)

В поле ввода текста

 Удаление текста

 Ввод пробела

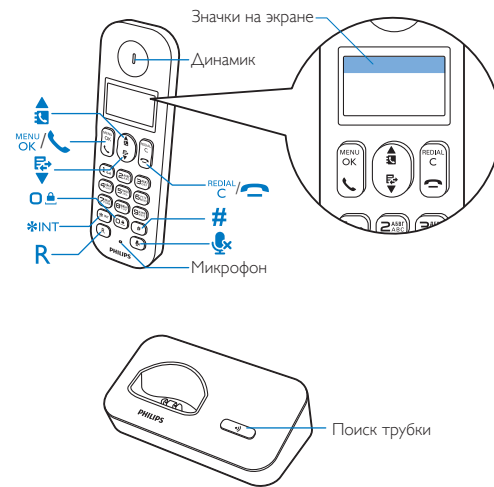

Значки на экране

 Отображает соединение между трубкой и базой. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.

 Горит при просмотре входящих вызовов в журнале вызовов.

 Указывает исходящий вызов в списке набранных номеров.

 Мигает при наличии нового пропущенного вызова или при просмотре новых пропущенных вызовов. Горит при повторном просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.

 Мигает при входящем вызове. Горит во время разговора.



 Звук звонка отключен.

 Индикатор голосовых сообщений: мигает, когда есть новые сообщения, или горит, когда сообщения прослушаны.
*Зависит от параметров сети.

 Отображает прогручивание списка и повышение/понижение громкости.

 Справа есть еще цифры. Чтобы прочитать сообщение, нажмите .


2 Подключение

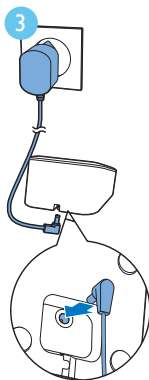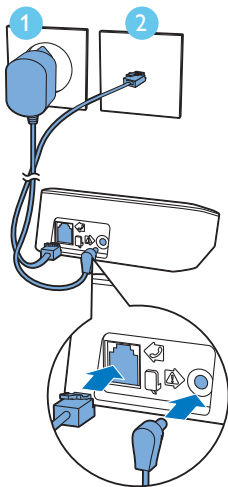

Только при наличии
нескольких трубок.

3 Выполнить подготовку


Установка элементов питания

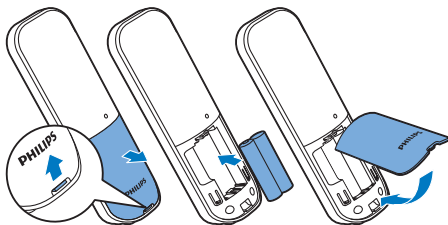

Настройка телефона

- 1 При первом использовании телефона на экране отобразится приветствие (зависит от страны).
- 2 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 3 Установка даты и времени.
 - Если используется 12-часовой формат отображения времени, нажмите кнопку  /  и выберите **[AM]** или **[PM]** (в зависимости от страны).

Зарядка телефона

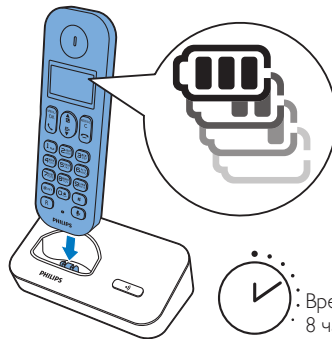

 > 70 %

 40 % — 70 %

 10 % — 40 %

 < 10 %

Мигает: батарея разряжена

Скроллинг: выполняется зарядка

4 Наслаждайтесь!

Телефонная книга

Добавление записи

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ДОБ. НОВЫЙ]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Звонок по записи из телефонной книги

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Прямой доступ

В телефоне есть 2 клавиши прямого доступа (клавиши 1 и 2). Для автоматического набора сохраненного номера в режиме ожидания нажмите и удерживайте эти клавиши. В зависимости от страны для клавиш 1 и 2 оператором сети запрограммированы записи **[1_ГОЛ. ПОЧТА]** (номер голосовой почты) и **[2_СПРАВ. SVC]** (номер справочного центра) соответственно (зависит от параметров сети).

Регистрация вызова

Набор номера из журнала вызовов

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Добавление записи

- 1 Нажмите  >  > **[СОХР. НОМЕР]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[УДАЛИТЬ]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Список повторного набора

Совершение вызова из списка набранных номеров

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Добавление записи

- 1 Нажмите  >  > **[СОХР. НОМЕР]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[УДАЛИТЬ]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Регистрация дополнительных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки.

- 1 Нажмите и удерживайте  на базовой станции в течение 5 секунд.
- 2 Нажмите .
- 3 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [РЕГИСТР.]**, затем нажмите  для подтверждения.
- 4 Введите системный PIN-код/код доступа (0000).
- 5 Нажмите  для подтверждения PIN-кода/кода доступа.
→ Регистрация длится менее 2 минут.

Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить начальные заводские параметры.

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ] > [СБРОС]**, затем нажмите  для подтверждения.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Технические характеристики



Батарея

- Philips: 2 NiMH-аккумулятора типа AAA 1,2 В, 550 мА*ч

Используйте только аккумуляторы, входящие в комплект.

Адаптер

Базовая станция и зарядное устройство:

Philips: S003IV0600040 SSW-1920EU-2

Вход	100-240 В 50/60 Гц	100-240 В 50/60 Гц
	0,15 А	0,2 А

Выход	6 В 400 мА	6 В 500 мА
-------	------------	------------

Телефонная книга на 50 записей

Журнал вызовов на 20 записей

Время работы в режиме разговора: 16 часов

Время работы в режиме ожидания: 250 часов



Примечание

- Можно установить фильтр DSL, он предотвращает возникновение помех и проблем при идентификации номера, которые может вызывать подключение DSL.
- Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

? Часто задаваемые вопросы и ответы

На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Если на трубке отображается индикация **[НЕЗАРЕГИСТР.]**, ее необходимо зарегистрировать.

Что делать, если не удается подключить (зарегистрировать) дополнительные телефонные трубки к базовой станции?

Память базовой станции заполнена. Войдите в меню **MENU OK > [СЛУЖБЫ] > [ОТМЕН РЕГИСТ]**, чтобы отменить регистрацию неиспользуемых трубок, и повторите попытку.

Я выбрал неправильный язык, который не понимаю. Что теперь делать?

- 1 Нажмите  для возврата на экран режима ожидания.
- 2 Нажмите **MENU OK** для перехода в главное меню.
- 3 На экране отобразятся следующие опции:

[НАСТР. ТЕЛЕФ] > [ЯЗЫК]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [MOBA]
[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]
[TELEF. SEAD.] > [KEEL]
[TALR. IEST.] > [VALODA]

- 4 Выберите для доступа к параметрам языка.
- 5 Выберите необходимый язык.

Трубка находится в состоянии поиска. Что нужно делать?

- Проверьте подключение базовой станции к источнику питания.
- Зарегистрируйте телефонную трубку на базовой станции.
- Переместите трубку ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что делать?

Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров.

На экране ничего не отображается

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте наличие питания и подключение телефона.

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

- Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно.
- Убедитесь, что трубка правильно расположена в зарядном устройстве. Во время зарядки отображается анимированный значок аккумулятора.
- Убедитесь, что сигнал подключения включен. При правильной установке трубки в зарядное устройство раздается звуковой сигнал.
- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумуляторы неисправны. Купите новые с аналогичными характеристиками.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.)

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.

Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.



www.philips.com/support

Информацию см. в подробной
пользовательской документации на сайте.



CE 0168

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Все права защищены..
Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.



QSG_D150
51_RU_V2.0
WK13363