


Snelstartgids

DVP3980
DVD-videospeler




Wat zit er in de doos?



DVD-videospeler




Gebruikershandleiding




Afstandsbediening en 2
AAA-batterijen

Soorten videokwaliteit


Scart
(Goede kwaliteit)



Component Video
(Better Quality)
Kabel niet meegeleverd




HDMI
(Beste kwaliteit)
*Kabel en adapter
niet meegeleverd*

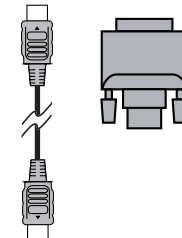

Aansluiten


Basisaansluitingen audio/video

Scart
(Goede kwaliteit)

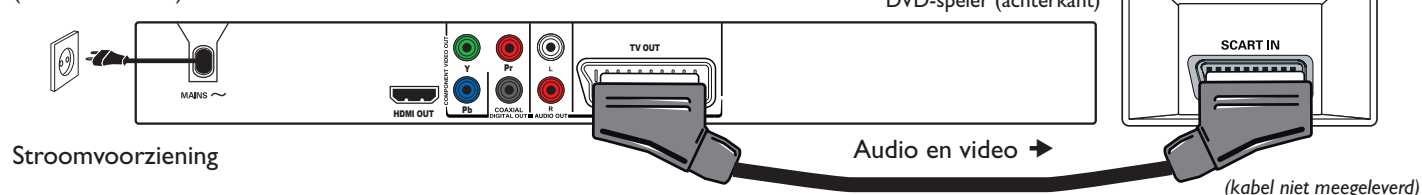


OF

Component Video
(Betere kwaliteit)

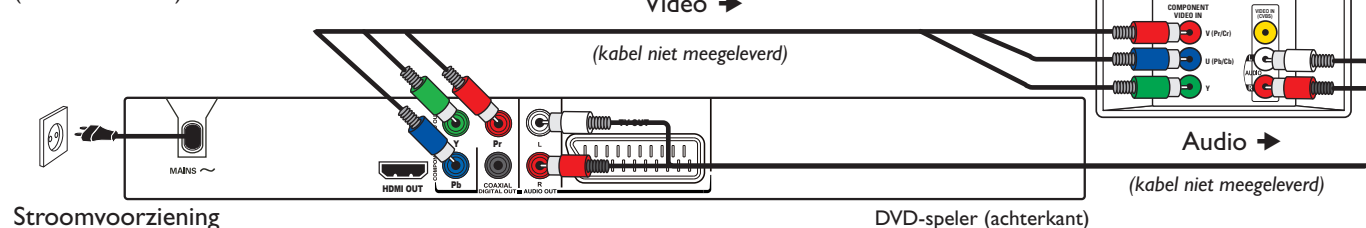

OF


HDMI
(Beste kwaliteit)

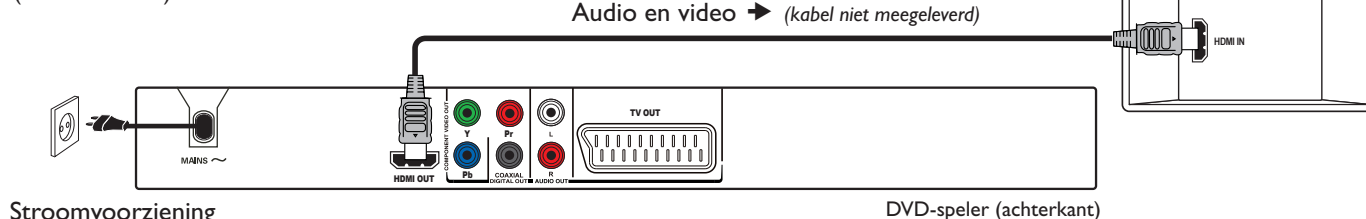

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **STANDBY ON** op dit apparaat om het in te schakelen.

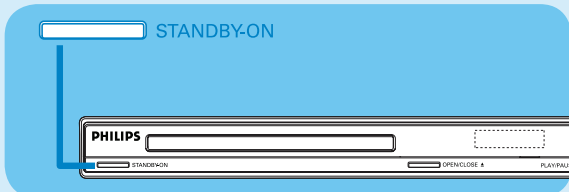

- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

Opmerking Om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de pijl omlaag op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT of) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B De schermtaal selecteren

- 1 Druk op **SETUP**.
De pagina { Algemene setuppagina } wordt weergegeven.



- 2 Gebruik de toetsen om { OSD-taal } te selecteren en druk vervolgens op .
- 3 Gebruik de toetsen om een taal te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen. (Voor een Philips 'EasyLink'-TV dient u { Auto } te selecteren).
- 4 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

Opmerking De taal die u hier selecteert, wordt alleen gebruikt voor de menu's op de TV wanneer u dit apparaat bedient, niet voor het menu van de DVD's.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het apparaat (audio, video, voorkeuren). Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.


3 Genieten maar!

A Een disc afspelen

- 1 Het afspelen wordt automatisch gestart wanneer u een disc in de lade plaatst.

Opmerking Als het menu van een DVD op de televisie wordt weergegeven, kunt u de toetsen gebruiken om in het DVD-menu te navigeren.

- 2 Druk op om het afspelen te starten.
- 3 Druk op om het afspelen te beëindigen.

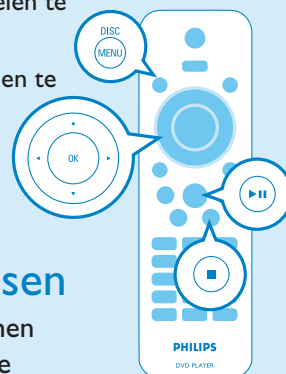

Problemen oplossen

Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Druk op **STANDBY-ON** op de bovenkant van het apparaat om het in te schakelen.

Geen beeld

- Controleer de aansluiting van de TV en of de stekkers stevig op hun plaats zitten.

Geen geluid of vervormd geluid

- Controleer de audioaansluitingen en zorg dat het aangesloten audioapparaat is ingeschakeld.
- Bij HDMI-aansluitingen dient u te controleren of de HDMI-instelling of digitale instelling van de TV is ingesteld op AAN. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw TV.

De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of vervang de batterijen door nieuwe.
- Houd de afstandsbediening dicht bij het apparaat.
- Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD-speler hebt ontvangen.

Online

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
www.philips.com
sgpjy_0807/12_14