




Guía de configuración rápida

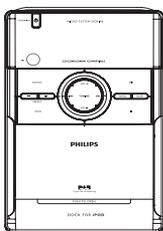


Unidad principal



4 adaptadores para iPod

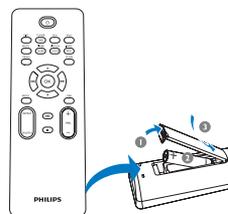

Control remoto

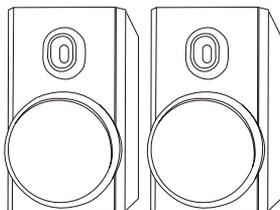

Dos altavoces




Manual de usuario




Guía de configuración rápida

A Conexión

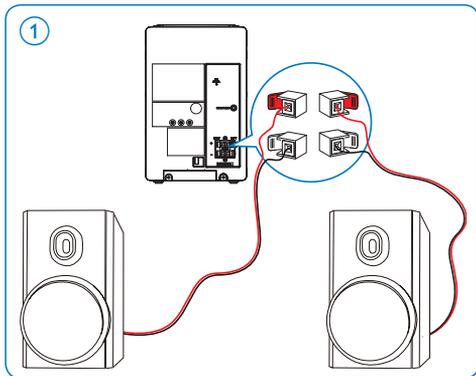


- 1 Para el altavoz derecho, localice las tomas de la unidad principal marcadas como "RIGHT".
- 2 Inserte el cable rojo en la toma roja (+).
- 3 Inserte el cable negro en la toma negra (-).
- 4 Para el altavoz izquierdo, localice las tomas de la unidad principal marcadas como "LEFT".
- 5 Repita los pasos 2 y 3.

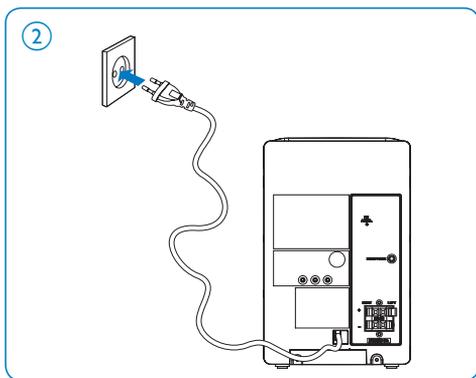


- 1 Conecte el adaptador de alimentación a la toma de pared.

B Reproducción de un disco

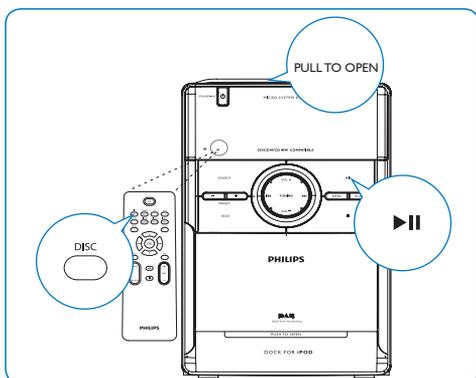


- 1 Pulse **DISC** para seleccionar la fuente de disco.
- 2 Levante la puerta del compartimento de CD situada en la parte superior del sistema para abrir el compartimento.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y presione la puerta del compartimento de CD hacia abajo para cerrarla.
- 4 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.

C Reproducción desde el iPod

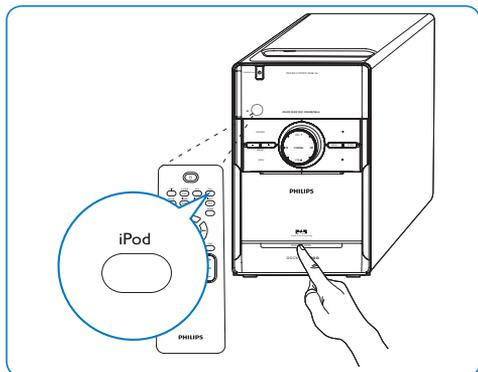


- 1 Seleccione un adaptador de base (suministrado) que se adapte a su iPod.
- 2 Pulse **PUSH TO OPEN** para abrir la base de la unidad principal.
- 3 Coloque el adaptador de base adecuado en la base de la unidad principal.
- 4 Enchufe el iPod en el adaptador de base.
- 5 Pulse **iPod** en el control remoto para seleccionar el iPod como fuente.
↳ El iPod conectado inicia la reproducción automáticamente.

D Sintonización de emisoras DAB

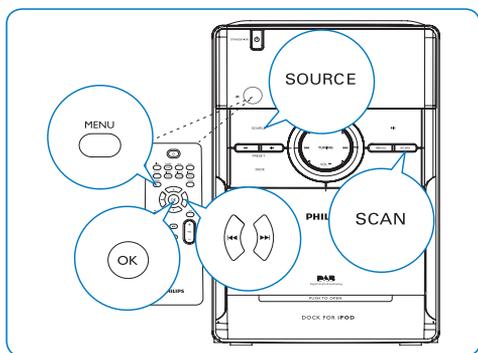

- 1 Pulse **SOURCE** para seleccionar DAB e iniciar una búsqueda automática de emisoras DAB disponibles.
- 2 Pulse **◀▶** para cambiar las emisoras DAB.
- 3 Pulse **OK** para confirmar la selección.
- 4 Para realizar una búsqueda, pulse brevemente **SCAN**.
- 5 Para acceder a las opciones de configuración, pulse **MENU** y utilice los botones de control de navegación para seleccionar.

E Programación y sintonización de emisoras FM

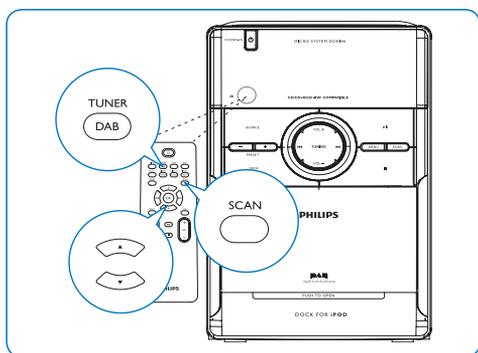


- 1 Seleccione **TUNER** (Sintonización FM) como fuente.
- 2 Pulse **SCAN** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles (sólo FM).
- 3 Pulse **▼/▲** para seleccionar la presintonía deseada.

Consejo

- En el manual de usuario se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.

F Ajuste del reloj

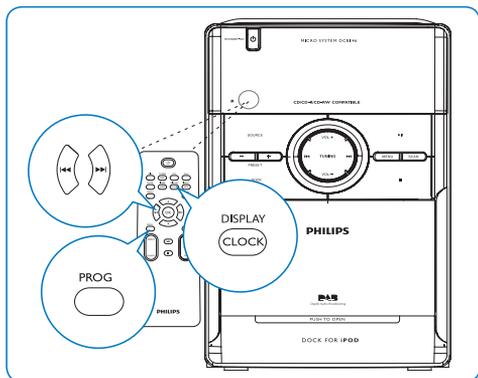

- 1 Mantenga pulsado **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto durante 2 segundos.
- 2 Pulse **PROG** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar la selección.
- 4 Pulse **LEFT/RIGHT** para ajustar las horas.
- 5 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar el ajuste de la hora.
- 6 Pulse **LEFT/RIGHT** para ajustar los minutos.
- 7 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar el ajuste.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

