

CZ Návod k použití

Rychlé, jasné a snadné spuštění
www.philips.com/urc



PHILIPS

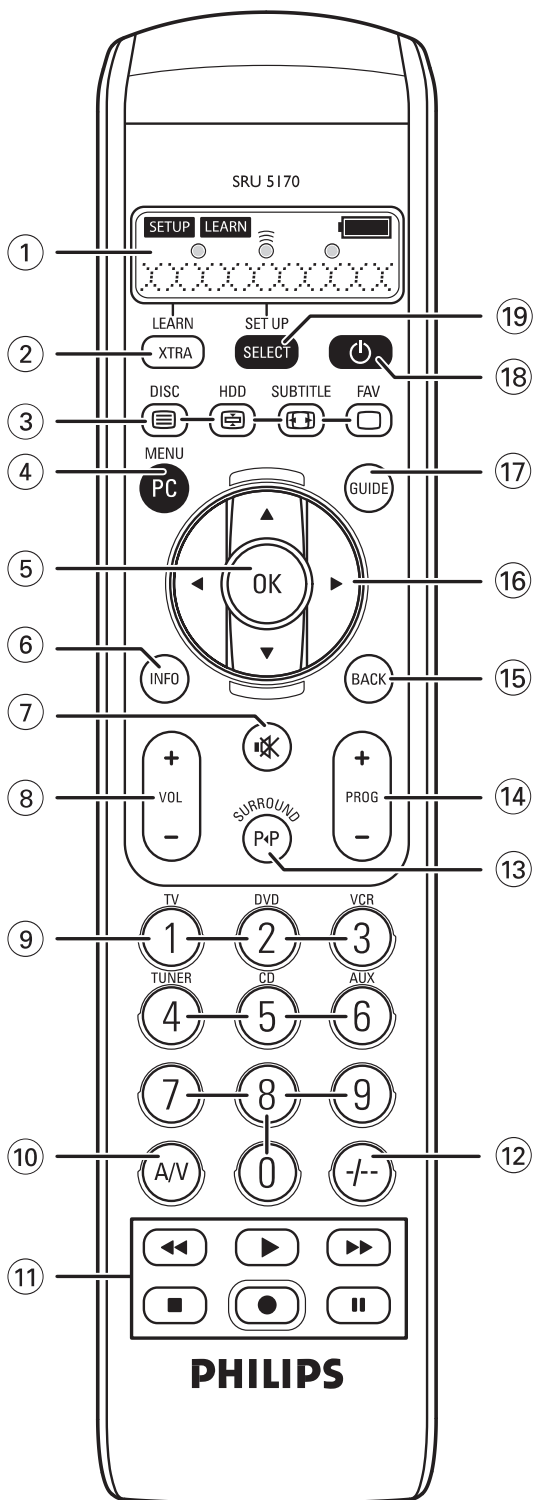

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Nastavení ovladače	3-5
3. Použití ovladače	5-6
Tlačítka a funkce.....	5-6
Zvláštní funkce.....	6
4. Další možnosti	7-9
Přidání zvláštních funkcí.....	7
Mazání zařízení	7-8
Učení tlačítek funkcím.....	8
Zapnutí/vypnutí funkce osvětlení.....	9
Návrat k původnímu nastavení celého ovladače	9
5. Výměna baterií	10-11
6. Podpora.....	10-11
Řešení potíží	10
Potřebujete pomoci?	11

1. Úvod

Gratulujeme vám ke koupi univerzálního dálkového ovladače Philips SRU5170. SRU 5170 je schopen ovládat až 7 různých zařízení. Během nastavení můžete sami přesně určit, která zařízení budou ovládána (viz tabulku). Informace k přípravě ovladače SRU 5170 k použití naleznete v kap. 2 „Nastavení ovladače“.

2. Nastavení ovladače

Ovladač je možné nastavit pro obsluhu kterýchkoli 7 zařízení z tohoto seznamu:


Zařízení	Displej
Televizor	TV
Druhý TV	TV2
Videorekordér	VCR
Druhý videorekordér	VCR2
Personal Video Recorder	PVR
Kombinace TV-video	TV-VCR
Kombinace TV-DVD	TV-DVD
Kombinace DVD-video	DVD-VCR
Zesilovač	AMPLIFIER
Systém domácího kina	HTS
Zvuková sestava	AUDIO-SET
Tuner	TUNER
Digital Media Receiver	DMR
Set Top Box	STB
Satelitní přijímač	SAT
Přijímač digitální TV (DVBT)	DVB-T
Kabelový dekodér	CABLE
Přehrávač CD	CD
Mini Disk	MD
Přehrávač DVD	DVD
Rekordér DVD	DVDR
Herní konzole	GAME
DVD rekordér s pevným diskem	DVDR-HDD
Multimediální PC	PC

Poznámky:

- Baterie jsou již v ovladači vloženy.
- Pokud chcete nastavit ovladač pro obsluhu pouze vašeho TV, můžete přeskočit krok 3.
- Pokud používáte zařízení Philips, můžete přeskočit krok 5.
- Režim nastavení můžete kdykoli ukončit **přidržením tlačítka SETUP po dobu tří sekund**.
- Jednou instalované zařízení není již možno vymazat ze seznamu zařízení. Můžete pouze změnit značku zařízení (pokud např. chcete ovládat stejný druh zařízení jiného výrobce). Zařízení zcela vymažete pouze smazáním celé paměti. Podrobnosti naleznete v „Návrat k původnímu nastavení celého ovladače“ v kap. 4 „Další možnosti“.

1 Zapněte zařízení, které chcete nastavit pro ovládání. Pokud je zařízením DVD přehrávač/rekordér nebo videorekordér, vložte do něj disk/pásku a spusťte přehrávání.


- 2** Spusťte napájení z baterií vytažením ochranné pásky z bateriového prostoru.
- Pokud není možné vytáhnout pásku snadno, otevřete bateriový prostor a pásku uvolněte.
 - Ovladač přejde okamžitě do režimu nastavení:
 - na displeji se objeví „**SETUP**“, „●●●“ a „TV?“;
 - osvětlení se zapne;
 - blikají tlačítka, která budou použita.
 - Ovladač je připraven k nastavení pro obsluhu TV.

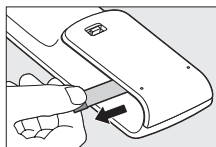

3 Tlačítkem ▼ zvolte zařízení, které chcete nastavit pro ovládání (viz tabulku na předchozí straně).


4 Potvrďte stiskem OK.

- Na displeji se objeví „●●●“ a „PHILIPS?“. Blikají tlačítka, která mohou být použita.

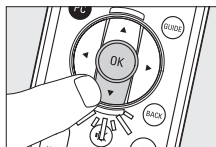

5 Tlačítky ▼ a ▲ vyberte značku zařízení.

- Pokud seznam neobsahuje značku vašeho zařízení, můžete vybrat jinou značku.

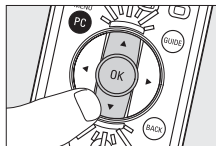


6 Potvrďte stiskem OK.

7 Držte tlačítko ⏻ stisknuté, až zařízení zareaguje.

- Na displeji se objeví „●●●“.

8 Ovladačem miřte na zařízení.

- Ovladač začne nyní postupně vysílat všechny známé kódy pro „vypnuto (standby)“. Po každém vyslání kódu se na displeji zobrazí „TEST 01, 02, 03“ atd.

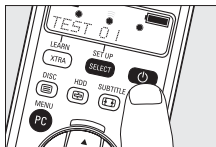


- 9 Pokud zařízení zareaguje, **okamžitě** uvolněte tlačítko .
- Byl tak nalezen kód, který pracuje s vaším zařízením. Na displeji se zobrazí „SETUP OK“.
 - Pokud se zobrazí „LIST END“ a zařízení nezareagovalo, kód pro jeho ovládání nebyl nalezen. Pro ovládání zařízení bude nutné naučit ovladač jeho povely z originálního ovladače jeden po druhém.
- Podrobnosti naleznete v „Učení tlačítek funkcím“ v kap. 4 „Další možnosti“.

10 Zkontrolujte, zda ovladač obsluhuje všechny funkce zařízení.

- Pokud je tomu tak, ovladač je připraven k použití. Osvětlení zhasne.
- Pokud nikoli, pokračujte krokem 11.
- Pokud chcete nastavit ovladač pro použití dalšího zařízení, pokračujte krokem 11.

11 Přidržte tlačítko SELECT na dobu tří sekund:

- na displeji se objeví „SETUP“, „●●●●“ a „TV?“.
- osvětlení se zapne.
- blikají tlačítka, která budou použita.
- Ovladač je nyní v režimu nastavení.

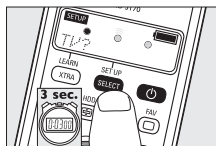

12 V nastavení pokračujte od bodu 3.

- **Pokud ani po několika pokusech zařízení nereaguje správně na povely, ovladač nemůže najít správný kód pro dané zařízení. Pro ovládání zařízení bude nutné naučit ovladač jeho povely z originálního ovladače jeden po druhém. Podrobnosti naleznete v „Učení tlačítek funkcím“ v kap. 4 „Další možnosti“.**

3. Použití ovladače

Tlačítka a funkce

Obrázek na str. 2 poskytuje přehled všech tlačítek a jejich funkcí.

① Okénko displeje



SETUP: ovladač je v režimu nastavení nebo pokročilých funkcí.

LEARN: ovladač je v režimu učení.

: stav baterií. Bliká při vybitých bateriích.

● ● ●: svítí v režimu nastavení, učení a pokročilých funkcí.

: rozsvítí se při vysílání ovládacího povelu.

: rozsvítí se při přijetí signálu ovladačem v režimu učení nebo pokročilých funkcí.

TV: zvolené zařízení.

PHILIPS: zvolená značka.

- | | |
|--|---|
| ② LEARN | – přepne ovladač do režimu učení. |
| XTRA | – zapne osvětlení (pokud je povoleno). |
| | – zobrazí zvláštní (pokročilé) funkce zvoleného zařízení. |
| ③  / DISC | – režim TV: teletext zap./vyp. |
| | – režim DVD: nabídka disku. |
|  / HDD | – režim TV: zmrazení textu. |
| | – režim DVD-R: nabídka pevného disku. |
|  / SUBTITLE | – režim TV: širokouhlý TV. |
| | – režim DVD: titulky. |
|  / FAV (oblíbené) ... | – režim TV: vypnutí textu. |
| | – režim SAT: seznam oblíbených předvoleb. |

- ④ **PC** zapnutí/vypnutí multimediálního PC.
- MENU** zapnutí a vypnutí nabídky.
- ⑤ **OK** potvrzení volby.
- ⑥ **INFO** zobrazení předvolby na obrazovce.
- ⑦  umlčení zvuku TV.
- ⑧ **-VOL +** nastavení hlasitosti TV.
- ⑨ **Číselná tlačítka**
 - režim TV: přímé zadání předvolby a další funkce.
 - režim AMP: volba zdroje signálu (TV, DVD,VCR,TUNER, CD, AUX).
- ⑩ **AV** přepnutí mezi vnějšími vstupy zařízení.
- ⑪ 
 - režim TV: červené tlačítko teletextu*.
 - režim VCR/DVD: převíjení zpět.
- 
 - režim TV: index.
 - režim VCR/DVD: přehrávání.
- 
 - režim TV: modré tlačítko teletextu*.
 - režim VCR/DVD: převíjení vpřed.
- 
 - režim TV: zelené tlačítko teletextu*.
 - režim VCR/DVD: stop.
- 
 - režim VCR/DVD: nahrávání.
- 
 - režim TV: žluté tlačítko teletextu*.
 - režim VCR/DVD: pauza.
- ⑫ **-/--** zadání jedno- nebo dvouciferného čísla předvolby.
- ⑬ **PP**
 - volba předchozího programu / předvolby.
- SURROUND**
 - volba režimů prostorového zvuku.
- ⑭ **- PROG +** volba předchozí nebo další předvolby.
- ⑮ **BACK** návrat do předchozí úrovně nabídky nebo opuštění nabídky.
- ⑯ **Kurzorová tlačítka** . kurzor nahoru, dolů, doleva a doprava v nabídce.
- ⑰ **GUIDE** režim STB: otevření elektronického programového průvodce TV.
- ⑱  (Stand-by) zapnutí nebo vypnutí TV, DVD,VCR, AMP, CD nebo STB.
- ⑲ **SETUP**
 - přepne ovladač do režimu nastavení.
- SELECT**
 - zapne osvětlení (pokud je povoleno).
 - volba režimů zařízení. Je možné volit pouze zařízení, která byla v ovladači zvolena při nastavení.

* Poznámka: Pokud chcete používat barevná tlačítka i v režimu DVDR-HDD, naučte ovladač funkci volby pomocí barev jako zvláštní funkci pod tlačítkem XTRA. Podrobnosti naleznete v „Přidání zvláštních funkcí“ v kap. 4 „Další možnosti“.

Zvláštní funkce

Pro každé zařízení, pro něž je ovladač nastaven, je možné přidat zvláštní (pokročilé) funkce. Podrobnosti naleznete v „Přidání zvláštních funkcí“ dále.

Přehled zvláštních (pokročilých) funkcí pro různá zařízení naleznete v seznamu „Zvláštní funkce“ na straně 12 tohoto návodu.


4. Další možnosti

Přidání zvláštních funkcí

Poznámka: Je možné přidat pouze ty funkce, které obsahuje originální ovladač zařízení.

1 Přidržte tlačítko EXTRA na dobu tří sekund:

- osvětlení se zapne (pokud je povoleno).
- na displeji se objeví „**SETUP**“ a „● ● ●“.
- blikají tlačítka, která budou použita.

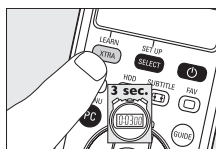


2 Tlačítka ▲ a ▼ vyberte zvláštní (extra) funkci, kterou chcete přidat nebo změnit. Potvrďte stiskem OK.

- Na displeji se objeví „**LEARN**“, „**SETUP**“ a „● ● ●“ spolu s „**LEARNING**“.

3 Oba ovladače umístěte na rovný podklad (např.

konferenční stůl) a namiřte je vysílači proti sobě ve vzdálenosti 5-10 cm.

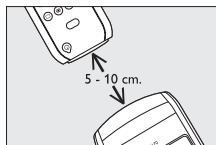


4 Stiskněte tlačítko funkce na originálním ovladači (např. tlačítko AMBILIGHT na ovladači TV) nebo se stiskem tlačítka ◀ vraťte ke kroku 2.

- Na displeji se objeví „● ● ●“, spolu s např. „**TV-AMBILIGHT LEARN OK**“.
- Zvláštní funkce byla úspěšně přidána.
- Pokud se na displeji objeví „**ERROR**“ nebo „**MEM FULL**“, začněte znovu od kroku 1.
- Viz rovněž „Odstraňování potíží“ nebo „Podpora“.

Aktivace/použití zvláštních (pokročilých) funkcí

1 Tlačítkem SELECT vyberte požadované zařízení, např. DVD.

- Potvrďte stiskem OK.

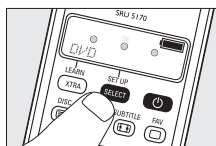


2 Stiskněte XTRA.

- Na displeji se objeví naposledy zvolená funkce zařízení, např. **DVD-SHOWVIEW**.
- Blikají tlačítka, která mohou být použita.



3 Tlačítka ▲ a ▼ vyberte funkci, kterou chcete aktivovat. Např. **DVD-ZOOM**. Stiskem OK aktivujete funkci.

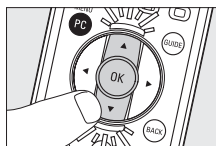


4 Dalším stiskem tlačítka XTRA se vrátíte do normálního režimu.

Mazání zařízení


Příklad TV:

1 Přidržte tlačítko SETUP na dobu tří sekund:

- osvětlení se zapne (pokud je povoleno).
- „**SETUP**“, „● ● ●“ a „**TV?**“.
- blikají tlačítka, která budou použita.

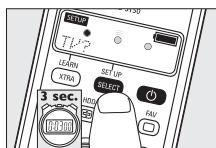

- 2 Tlačítka ▲ a ▼ vyberte „DELETE TV“ ve spodní části seznamu.
- 3 Stiskem OK smažete režim zařízení TV.
 - Na displeji se objeví „DEVICE DELETED“.
 - Režim zařízení TV byl vymazán.

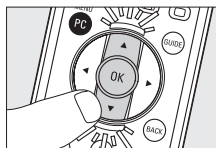


Učení tlačítek funkcím


Pokud v ovladači SRU 5170 postrádáte některou funkci originálního ovladače, můžete jej ji naučit. Funkci můžete ukládat v SRU 5170 pod kterékoli tlačítko kromě tlačítek **XTRA** (**LEARN**) a **SELECT** (**SETUP**).

Jakákoli funkce uložená pod zvoleným tlačítkem bude tím smazána.


- 1 Ujistěte se, že máte připravený originální ovladač.
- 2 Tlačítkem **SELECT** vyberte požadované zařízení, např. DVD.

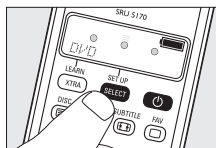

- 3 Oba ovladače umístěte na rovný podklad (např. konferenční stůlek) a namiřte je vysílači proti sobě ve vzdálenosti 5 – 10 cm.

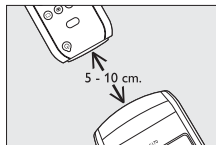

- 4 Přidržte **současně stisknutá** tlačítka **LEARN** a požadované tlačítko SRU 5170 **po dobu 3 sekund**, až se rozsvítí tlačítko „LEARN“ spolu s hlášením „LEARNING“.

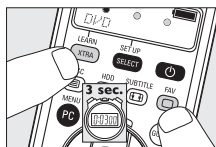


- 5 Stiskněte tlačítko originálního ovladače, které chcete zkopírovat.
 - Rozsvítí se . Ovladač se nyní učí funkci.
 - Po naučení funkce ovladačem se na displeji zobrazí „LEARN OK“ potvrzující, že učení bylo úspěšné.
 - Pokud se na displeji objeví „ERROR“ nebo „MEM FULL“, začněte znovu od kroku 1. Viz rovněž „Odstraňování potíží“ nebo kap. 6. „Podpora“.

Zapnutí/vypnutí funkce osvětlení

Osvětlení displeje umožňuje jasně pozorovat všechny zprávy na displeji i v tmavé místnosti. Osvětlení ovšem spotřebovává více energie, což vede při častém používání osvětlení ke snížení životnosti baterií. Proto je možné funkci osvětlení vypnout.

Vypnutí funkce osvětlení

- **Stiskněte současně tlačítka 1 a 9 na 3 sekundy.**
- Funkce osvětlení je nyní vypnuta a není možné zapnout osvětlení displeje.

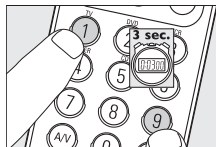

Zapnutí funkce osvětlení

- **Stiskněte současně tlačítka 7 a 9 na 3 sekundy.**
- Funkce osvětlení je nyní zapnuta, osvětlení displeje lze zapnout.




Návrat k původnímu nastavení celého ovladače

V některých případech může být užitečné obnovit původní funkce ovladače.

Pokud je např. paměť ovladače plná a potřebujete jej nastavit na další zařízení nebo naučit další funkci. Ovladač se tímto postupem resetuje na výchozí tovární nastavení a všechna vaše nastavení budou smazána.

1 Stiskněte současně tlačítka 1 a 6 na 3 sekundy.

- Rozsvítí se „**SETUP**“.
- Ovladač je nyní v režimu nastavení.

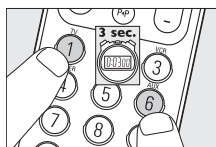

2 Stiskněte postupně číselná tlačítka 9, 8 a 1 v tomto pořadí.

- Na displeji se zobrazí „**981 - WAIT**“.
- Nyní jsou vyvolány všechny původní funkce a všechny zvláštní funkce jsou vymazány.



5. Výměna baterií

Pokud začne indikátor vybité baterie () na displeji blikat, je nutné vyměnit baterie. Při vyjmutí baterií z ovladače zůstanou uživatelská nastavení zachována.

- 1 Stiskněte kryt baterií dovnitř, odsuňte jej ve směru šipky a sejměte.
- 2 Vložte 3 baterie AA/R03 ve správné polaritě, označené + a -, do bateriového prostoru.
- 3 Nasadte kryt zpět na místo a zasuňte jej, až zaklapne.



6. Podpora

Řešení potíží

- **Problém**
 - Možná příčina / řešení
- **Ovládané zařízení nereaguje na stisknutí tlačítka.**
 - Ovladačem miřte na zařízení a ujistěte se, že mezi ovladačem a zařízením nejsou žádné překážky.
 - Ujistěte se, že požadovaná funkce podporována zařízením.
 - Zkontrolujte, zda neblíká indikátor stavu baterie () na displeji (vybité baterie). V takovém případě vložte nové baterie.
- **Ovládané zařízení nereaguje na stisknutí tlačítka správně.**
 - Při nastavení mohl být naprogramován nesprávný kód pro zařízení. Nastavte ovladač znovu. Pokud zařízení stále nereaguje správně, obraťte se na naši linku pomoci.
 - Zkontrolujte, zda neblíká indikátor stavu baterie () na displeji (vybité baterie). V takovém případě vložte nové baterie.
- **Tlačítka teletextu nepracují.**
 - Ověřte, zda je použitý TV vybaven teletextem.
- **Potíže se objevují u ovládání všech funkcí zařízení.**
 - Ovladač bude patrně nutné přizpůsobit modelu zařízení. Podrobnosti zjistíte na lince pomoci.
- **Na displeji se objeví ERROR při přidávání zvláštní (pokročilé) funkce nebo při učení tlačítka.**
 - Nebyl přijat žádný signál z originálního ovladače po dobu 20 sekund a ovladač SRU 5170 ukončil učení / přidávání funkce. Začněte znovu od kroku 1.
 - Tlačítko SRU 5170 bylo stisknuto před rozpoznáním signálu a ovladač SRU 5170 ukončil učení / přidávání funkce. Začněte znovu od kroku 1.
 - Funkce, kterou se pokoušíte přidat, není dostupná na originálním ovladači.
 - Ujistěte se, že originální ovladač pracuje správně.
 - Ujistěte se, že ovladače jsou správně umístěny.
 - IR signál ovladače originálního zařízení je mimo rozsah. SRU 5170 se může naučit pouze IR signály s nosným kmitočtem 30 – 60 kHz.

- Na displeji se objeví **MEM FULL** při přidávání zvláštní (pokročilé) funkce nebo při učení tlačítka.
 - Pro zvolené zařízení nelze přidat další funkce nebo je paměť SRU 5170 plná. Vyvolejte původní funkce ovladače, paměť se uvolní. Podrobnosti naleznete v „Návrat k původnímu nastavení celého ovladače“ v kap. 4 „Další možnosti“. Všechna uživatelská nastavení budou vymazána.
- Ovladač nepřejde do režimu nastavení po stisknutí **SELECT**.
 - Zkontrolujte, zda neblíká indikátor stavu baterie () na displeji (vybité baterie). V takovém případě vložte nové baterie.
- Při nastavení můžete zvolit pouze 7 zařízení.
 - Maximální počet zařízení (7) ovladače SRU 5170 již bylo nastaveno. Další typy zařízení nelze vybrat, dokud nevymažete celou paměť. Podrobnosti naleznete v „Návrat k původnímu nastavení celého ovladače“ v kap. 4 „Další možnosti“. Všechna uživatelská nastavení budou vymazána.

Potřebujete pomoci?

Pokud máte nějaké otázky týkající se SRU 5170, obraťte se na nás. Podrobnosti o kontaktech naleznete za seznamem zvláštních funkcí na konci tohoto návodu. Před voláním si ještě jednou přečtěte tento návod. Pomůže vám vyřešit většinu potíží. Při volání na naši linku pomoci mějte ovladač připravený po ruce, aby mohl operátor s vaší pomocí vyzkoušet, zda ovladač pracuje správně.

Modelové označení tohoto ovladače Philips je SRU 5170/86.

Datum prodeje: / /
(den/měsíc/rok)

Zařízení
Zvláštní funkce

TV, druhý TV	Ambi Mode, Ambilight, PIP, Pixelplus, Sleep, Text Mix
VCR, druhý VCR, Personal Video Recorder	Showview, SP/LP
Kombinace TV-VCR, TV-DVD, DVD-VCR	TV-VCR, TV-DVD, DVD, VCR
Zesilovač, Systém domácího kina, Zvukový systém, Tuner	AM, vstup CD, DSP mode, vstup DVD, FM, Surround mode
Digital Media Receiver	Repeat
Set Top Box, Satelitní přijímač, Přijímač Digital Video Broadcasting Terrestrial, Kabelový přijímač	Help, Interactive, List, Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop
CD přehrávač, Mini Disk	Program, Repeat
DVD přehrávač, DVD rekordér, Herní konzole, DVD rekordér s pevným diskem	Help, Interactive, List, Option, Pause, Play, Services, Sound, Stop
PC	Červená, zelená, žlutá, Clear, Enter, Teletext, Replay, Live TV, Recorded TV

Země	Telefonní číslo	Tarif
Australia	1300 363 391	místní tarif
België/ Belgique/ Belgien	070 253 011	€ 0,17
Česká republika	233 099 330	místní tarif
Danmark	35258758	místní tarif
France	08 9165 0007	€ 0,23
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
Ελλάδα	00800 3122 1219	místní tarif
Ireland	01 6011158	místní tarif
Italia	199 404 043	€ 0,25
Luxembourg	40 6661 5645	místní tarif
Nederland	0900 0400 062	€ 0,20
New Zealand	0800 625 224	místní tarif
Norge	22 70 82 58	místní tarif
Österreich	0820 901116	místní tarif
Portugal	2 1359 1441	místní tarif
Suisse/ die Schweiz/ Svizzera	044 212 0045	místní tarif
Suomi	09 2294 8258	místní tarif
Sverige	08 7505196	místní tarif
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15

Informace pro zákazníky

Likvidace nepotřebného výrobku

Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znovu použít.

Označení výrobku touto přeškrtnutou popelnicí znamená, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC.

Při likvidaci postupujte podle místních zákonů a předpisů pro zacházení s elektrickým a elektronickým odpadem.



Postupujte, prosíme, ve shodě s místními předpisy a nevyhazujte nepotřebný přístroj ani jeho díly do domácího odpadu. Správné zacházení s tímto odpadem má zásadní vliv na omezení případných škodlivých vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.