

CD140



www.philips.com/support

SI Digitalni brezžični
telefonski aparat



Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorske
baterijske vložke.

Pred uporabo slušalko(e) polnite
24 ur.

PHILIPS

Kazalo

1	Pomembno	2
1.1	Napajanje	2
1.2	Skladnost	2
1.3	Recikliranje in odlaganje	2
1.4	V skladu s standardom GAP	4
1.5	Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)	4
2	Telefonski aparat	5
2.1	Kaj je v paketu?	5
2.2	Pregled lastnosti telefona	6
3	Pred začetkom	9
3.1	Povezava bazne postaje	9
3.2	Namestitev akumulatorskih baterijskih vložkov	10
3.3	Namestitev slušalke na polnilni nastavek	10
3.4	Konfiguracija telefona	11
3.5	Registracija slušalke	12
4	Uporaba telefona	13
4.1	Kliči	13
4.2	Odgovori na klic	14
4.3	Končaj klic	14
4.4	Ponovni poziv	14
4.5	Kako uporabljati interkom?	15
4.6	Kako najti slušalko?	16
5	Izkoristite svoj telefonski aparat	16
5.1	Klic v teku	16
5.2	Imenik	17
5.3	Dnevnik klicev	18
5.4	Seznam ponovnega izbiranja	18
5.5	Nastavitve	19
5.6	Privzete nastavitve	23
6	Pogosta vprašanja	24

1 Pomembno

Pred uporabo telefonskega aparata CD140 natančno preberite priročnik za uporabnika. Vključuje pomembne podatke in navodila v zvezi s telefonskim aparatom.

1.1 Napajanje

- Izdelek se napaja v električnem omrežju 220-240 V AC. V primeru prekinitve ali napake v napajanju se lahko izgubi komunikacija.
- Električno omrežje je razvrščeno med nevarne sisteme. Polnilnik lahko ugasnete le tako, da odklopite napajalen kabel z omrežne vtičnice. Električna vtičnica mora biti v vsakem trenutku enostavno dostopna.

Opozorilo

- Preprečite stik napajalnih spenk ali baterijskih vložkov s kovinskimi predmeti.
- Preprečite stik polnilnika s tekočinami.
- V nobenem primeru ne uporabite drugega baterijskega vložka namesto vložka, ki je dobavljen skupaj s telefonskim aparatom, ali kot ga priporoča podjetje Philips: nevarnost eksplozije.

- Obvezno uporabljajte kable, ki so priloženi telefonskemu aparatu.
- Prostoročen vklop lahko spodbudi nenadno povečanje glasnosti v slušalki, in sicer v visokih frekvencah: slušalko držite v varni razdalji od ušes.
- Oprema ni izdelana za klice v sili, ko zmanjka energije. Za klice v sili je treba najti alternativno rešitev.

1.2 Skladnost

Podjetje Philips s tem izjavlja, da je izdelek narejen v skladu z zahtevami in drugimi predmetnimi predpisi direktive 1999/5/ES. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na spletnem naslovu: www.p4c.philips.com.


1.3 Recikliranje in odlaganje

Navodila za odlaganje odsluženih izdelkov:

V skladu z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - WEEE: 2000/96/ES) je treba vse izdelke reciklirati, in sicer z najprimernejšimi kapacitetami, tehnikami zbiranja in recikliranja, ki so na voljo, ter s tem zagotoviti zdravje ljudi in visoko stopnjo zaščite okolja.

Izdelek je oblikovan in izdelan iz visoko kakovostnih materialov in delov, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo.

Pozanimajte se o lokalnih zbirnih ločevalnih centrih za električne in elektronske dele, ki so označeni s tem simbolom.

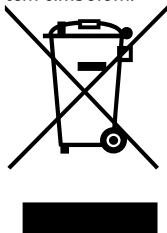

Izberite eno od naslednjih možnosti za odlaganje:

- Cel izdelek (vključno s kablji, vtiči in dodatki) zavržite v pooblaščenih zbirnih centrih za odlaganje električnih in elektronskih delov (WEEE).
- Če kupite nov izdelek, odsluženi izdelek v kompletu vrnite prodajalcu. Prodajalec mora sprejeti odslužen izdelek v skladu z direktivo o odlaganju električnih in elektronskih delov (WEEE).

Navodila za odlaganje baterijskih vložkov:



Baterijskih vložkov ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke.

Podatki o embalaži:

Podjetje Philips je embalažo označil s standardnimi simboli za recikliranje in ustrezno odlaganje morebitnih odpadkov.



Državnemu združenju za sistem zbiranja in recikliranja je namenjen določen finančni prispevek.



Označeni embalažni material se lahko reciklira.

1.4 V skladu s standardom GAP

V skladu s standardom GAP so vse slušalke DECT™ GAP in bazne postaje izdelane v skladu z minimalnim standardom delovanja ne glede na njihovo oznako. Slušalka CD140/145 in bazna postaja GAP izpolnjujeta ustrezne zahteve, to pomeni, da so zajamčene minimalne funkcije: registracija slušalke, prevzem linije, sprejetje klica in izbiranje števil. Bazna postaja ne nudi vedno naprednih funkcij pri uporabi slušalk, ki niso CD140/145.

Za registracijo in uporabo slušalk CD140/145 na standardno bazno postajo GAP, ki ni iste izdelave, ukrepajte, kot opisano v navodilih izdelovalca in nato, kot opisano v 3.5. poglavju.

Za registracijo slušalke druge izvedbe na bazno postajo CD140/145, slednjo nastavite v način za registracijo (3.5. poglavje), nato ukrepajte, ki opisano v navodilih izdelovalca.

1.5 Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)


- 1** Podjetje Philips Royal Electronics izdeluje in prodaja proizvode, izdelane za potrošnike, ki običajno, tako kot je značilno za elektronske naprave, lahko oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
- 2** Eno od glavnih poslovnih načel podjetja Philips je ustrezno ukrepati za zdravje in varnost pri izdelavi vseh izdelkih, upoštevati vse veljavne zakonske predpise in izpolnjevati zahteve za standarde EMF, ki veljajo v času izdelave.
- 3** Podjetje Philips je odločeno razvijati, izdelovati in tržiti proizvode, ki ne povzročajo neželenih učinkov za zdravje.
- 4** Podjetje Philips jamči, da so proizvodi lastne izdelave varni za uporabo v skladu z aktualnimi znanstvenimi izsledki, in sicer ob ustrezni in pravilni uporabi.
- 5** Podjetje Philips dejavno sodeluje pri razvijanju mednarodnih standardov za polja EMF in varnostnih standardov, tako da lahko razvojne dosežke s področja standardizacije zgodaj vključi v izdelavo lastnih proizvodov.

2 Telefonski aparat

2.1 Kaj je v paketu?



Telefonska slušalka

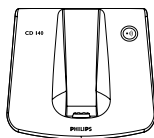

Bazna postaja



Električna
napajalna enota



Telefonski linijski kabel



2 akumulatorska
baterijska vložka AAA



Navodila za hitri zagon



Priročnik za
uporabnika



Garancijski list


Pomni

Telefonski linijski adapter lahko ni povezan na telefonski linijski kabel. Poglejte, če je priložen v škatlo. Če je, ga povežite s telefonskim linijskim kablom in šele nato kabel povežite v linijsko vtičnico.

V paketih z več sluškami so: ena ali več dodatnih slušalk, polnilniki z napajalnimi enotami in dodatni akumulatorski baterijski vložki.

2.2 Pregled lastnosti telefona

2.2.1 Slušalka

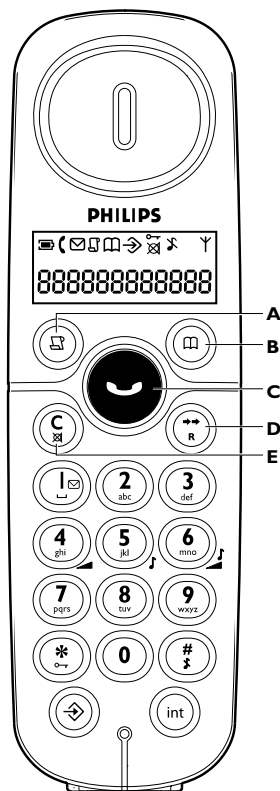

A Tipka za dnevnik klicev

V nedejavnem stanju: Pritisnite za vstop v seznam dnevnika klicev

B Tipka za imenik

V nedejavnem stanju: Pritisnite za vstop v imenik

C Tipka za pogovor

V nedejavnem stanju: Pritisnite za prevzem prihajajočega klica
V nedejavnem stanju: Pritisnite za klicanje

Med klicem: Zaključek klica

D Tipka za ponovno izbiranje/ signalna tipka

V nedejavnem stanju: Pritisnite za vstop v seznam ponovnega izbiranja

V načinu predizbiranja: Pritisnite za vnos signalne tipke

☎ Pomni


Prva številka ne more biti signalna med predizbiranjem.

E Tipka za Počisti/nazaj/ utišanje

V načinu urejanja/predizbiranja: Kratak pritisk za izbris enega znaka/številke

V načinu urejanja/predizbiranja: Dolg pritisk za izbris vseh znakov/števil

V načinu pregleda imenika/ pregleda dnevnika klicev/ pregleda seznama ponovnega izbiranja: Pritisnite za izhod iz nedejavnega stanja

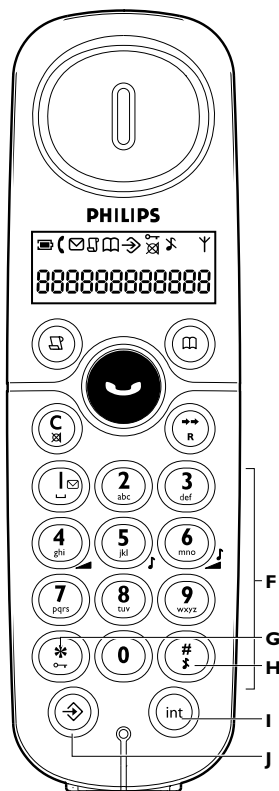

V načinu nastavitve telefona:

Pritisnite za izhod v predhodni nivo

Med klicno povezavo: Pritisnite za
utišanje mikrofona

F Alfaničrnična tipkovnica

G Tipka zvezdica

V nedejavnem stanju: Kratek pritisk
za vnos *

V nedejavnem stanju: Dolg pritisk
za vklop ali izklop zaklepanja
tipkovnice

H Tipka lojtrca

V načinu mirovanja/izbiranja: Kratek
pritisk za vnos #

V nedejavnem stanju: Dolg pritisk za
izklop zvonjenja

V načinu mirovanja: Dolg pritisk za
vnos premora

I Prenos klica/interkom/ konferenca

V nedejavnem stanju: Kratek pritisk
za zagon interkom klica

Med povezavo zunanjega klica:

Kratek pritisk za začetek internega
klica ali preklon med internim in
zunanjim klicem

Dolg pritisk za začetek
konferenčnega klica z zunanjim
klicem in drugim internim klicem

J Programska tipka


V nedejavnem stanju: Pritisnite za
vstop v način nastavitve telefona

V načinu nastavitve telefona (razen
v načinu urejanja): Pritisnite za
potrditev in shranitev nastavitve

2.2.2 Ikone zaslona na slušalki

	Označi preostalo zmogljivost baterijskega vložka. Ikona praznega baterijskega vložka se izpiše, ko je baterijski vložek skoraj prazen, v nasprotnem primeru se izpiše ikona polnega baterijskega vložka.
	Izpiši, ko je telefon v uporabi. Utripaj med zvonjenjem.
	Utripaj ob prejemu novih, še neprebranih glasovnih sporočil.
	Izpiši med brskanjem po dnevniku klicev. Utripaj ob prejemu zgrešenih klicev.
	Izpiši med brskanjem po imeniku.
	Izpiši, ko je telefon v načinu nastavitve telefona.
	Izpiši, ko je tipkovnica zaklenjena.
	Izpiši, ko je mikrofonski utišanje.
	Izpiši, ko je zvonjenje izključeno.
	Izpiši, ko je slušalka registrirana in je v območju bazne postaje. Utripaj, ko je slušalka izven območja ali išče za bazno postajo.

2.2.3 Bazna postaja

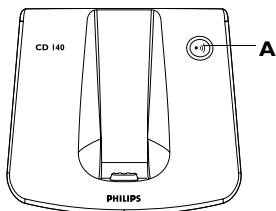

A Tipka za poziv

Pritisnite za pozivanje slušalke
Pritisnite in nekaj sekund
zadržite za zagon postopka
registracije.

3 Pred začetkom

3.1 Povezava bazne postaje

! Pozor

Bazne postaje ni dovoljeno namestiti v bližino večjih kovinskih predmetov, kot so omare, radiatorji ali električne naprave. V takšnih pogojih lahko nastopijo ovire zvoka ali kakovosti. V zgradbah z debelimi notranjimi in zunanji stenami lahko nastopijo motnje pri prenosu signala v in iz bazne postaje.


! Opozorilo

Napajanje se zažene, ko napajalni adapter priključete v enoto in električno vtičnico. Enoto lahko ugasnete le tako, da odklopite napajalni adapter z omrežne vtičnice. Zato mora biti električna vtičnica v vsakem trenutku enostano dostopna.


Napajalni adapter in telefonski linijski kabel je treba pravilno povezati; z nepravilno povezavo lahko poškodujete enoto.

Obvezno uporabite telefonski linijski kabel, ki ste ga prejeli z enoto. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da ne bo tona izbiranja.


- 1** Pritrdite vtič napajalnega kabla v vtičnico na dnu bazne postaje.

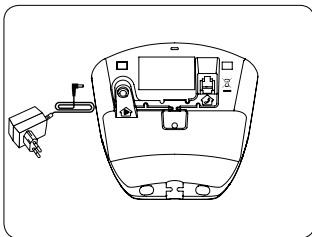

- 2** Pritrdite vtič telefonskega linijskega kabla v vtičnico na dnu bazne postaje.

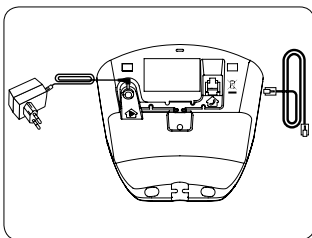

- 3** Povežite drugi del linijskega kabla v telefonsko vtičnico in drugi del napajalnega kabla v električno vtičnico.

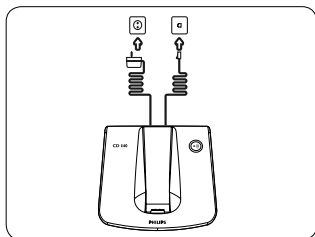


Pomni

V paketu linijski adapter morda ni povezan s telefonskim linijskim kablom. V tem primeru, je treba linijski adapter najprej povezati s telefonskim linijskim kablom in nato kabel v linijsko vtičnico.

3.2 Namestitev akumulatorskih baterijskih vložkov

CD140 so ob dostavi priloženi akumulatorski baterijski vložki. Pred prvo uporabo slušalke namestite baterijske vložke v slušalko in jih do konca napolnite.

- 1** Potisnite dol pokrovček predelka za baterijske vložke.

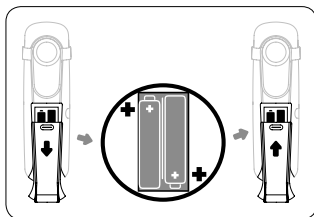

- 2** Namestite baterijske vložke, kot označeno v predelku in nastavite nazaj pokrovček.

3.3 Namestitev slušalke na polnilni nastavek

Pred prvo uporabo slušalko polnite najmanj 24 ur.

Polno napolnjeni baterijski vložki zagotovijo približno 12 ur pogovora s CD140 in približno 120 ur stanja pripravljenosti.

- 1** Namestite slušalko na polnilni nastavek bazne postaje.
- 2** Ko se slušalka do konca napolni, se na zaslonu izpiše .

3.4 Konfiguracija telefona

Pred prvo uporabo CD140 je treba telefonski aparat konfigurirati ustrezno državi, kjer se le-ta uporablja. Zaslona za izbiro države se ne označi vedno, odvisno od države. Če se zaslon izbire države ne označi, to pomeni, da ni treba izbrati kode države za konfiguracijo telefona. Zaslon za izbiro kode države se označi po nekaj minutah polnjenja. Telefon konfigurirajte, kot sledi:

1 Pritisnite

- Na zaslonu se izpišejo le kode držav, ki so na voljo v izdelku.

2 Za pomik na zeleno kodo države pritisnite .
(V pomoč glejte tabelo nastavitve za državo).

3 Za potrditev pritisnite

- Telefonski aparat je v tem trenutku konfiguriran ustrezno z izbrano kodo države in je v načinu zaslona v pripravljenosti.

Tabela nastavitve za državo

Koda	Država
01	Nemčija
02	Avstrija
03	Turčija
04	UK
05	Irska
06	Francija
07	Italija
08	Portugalska
09	Grčija
10	Španija
11-1	Švica
11-2	Švica
11-3	Švica
12	Francija
13	Nizozemska
14-1	Belgija
14-2	Belgija
15	Švedska
16	Norveška
17	Finska
18	Danska
21	Romunija
22	Poljska
23	Češka
24	Madžarska
25	Slovaška

Koda	Država
26	Slovenija
27	Hrvaška
28	Bolgarija
29	Srbija
30	Singapur
31	Indonezija
32	Malajzija
35	Avstralija
36	Nova Zelandija
39	Brazilijska
40	Meksiko

Pomni

Ko izberete državo, telefonski aparat samodejno prevzame privzete linijske nastavitve za izbrano državo.

Nasvet

Če nepravilno izberete državo uporabe ali če želite po prvi konfiguraciji spremeniti državo, pritisnite , , vnesite 4-mestno kodo PIN (privzeta koda PIN je 0000) in pritisnite  v nedejavnem stanju za privzete nastavitve. Na slušalki se ponovno označi zaslon izbire kode države, kjer lahko ponovno izberete kodo države. Če izbira države ni potrebna, se po ponastavitvi na slušalki ponovno onači zaslon stanja v pripravljenosti.

3.5 Registracija slušalke

Novo slušalko je treba registrirati oziroma je treba registrirati slušalko za drugo bazno postajo. Na eno bazno postajo lahko registrirate do 4 slušalke. Pred vnosom 4-mestne kode PIN, približno 3 sekunde pritisnite  na bazni postaji, ko je le-ta v stanju pripravljenosti.

1 Pritisnite , 

2 Vnesite privzeto ali obstoječo 4-mestno kodo PIN. (Privzeta koda PIN je 0000.)

3 Pritisnite  za začetek registracije

Pomni

Če vnesete nepravilno kodo PIN, se vključi dolg pisk in telefon se nastavi nazaj v stanje pripravljenosti.

4 Uporaba telefona

4.1 Kliči

4.1.1 Predizbiranje

1 Vnesite telefonsko številko (največ 24 števk).

2 Pritisnite  za izbiranje številke

- *Klic se začne.*
-

4.1.2 Neposredno izbiranje

1 Pritisnite  za prevzem linije. Vnesite telefonsko številko.

- *Klic se začne.*
-

4.1.3 Kliči iz dnevnika klicev

Za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev prikaza identitete kličočega (CLI) pri ponudniku omrežnih storitev.

1 Pritisnite  za prikaz zadnjega vnosa v dnevnik klicev.

2 Po seznamu neodgovorjenih klicev se pomikate s pritiskanjem na  in izberite zelen neodgovorjeni klic.

3 Pritisnite  za izbiranje izbrane številke.

Pomni

Ko je pomnilnik poln, se izbriše najstarejši vnos.

4.1.4 Kliči iz imenika

1 Pritisnite  in izpiše se prva številka v imeniku.

Označi se številka, ki je bila shranjena na mestu 0 v pomnilniku; če ni bila shranjena nobena številka, se označi le številka mesta lokacije  - .

2 Pritiskajte , dokler se ne označi zelena telefonska številka.

Nasvet

Za številke, ki so shranjene na mestih 0 do 9, lahko neposredno vnesete številko mesta v imeniku za dostop do zelene telefonske številke. Za številke, ki so shranjene na mestih pomnilnika 10 do 19, pritiskajte  za dostop.

3 Pritisnite  za izbiranje zelene številke.

- *Klic se začne.*
-

4.1.5 Kliči s seznamoma za ponovno izbiranje

1 Pritisnite .

- *Na zaslonu se izpiše številka, ki je bila nazadnje klicana.*

Pomni

V slušalko se shrani zadnjih pet klicanih števil.

- 2** Pritiskajte  za prikaz drugih klicanih števil.
- 3** Pritisnite  za izbiranje zelene številke.

4.1.6 Časovni merilnik za trajanje klica

Ko odložite slušalko, časovni merilnik označi trajanje tekočega klica. Trajanje se označi v minutnem in sekundnem formatu (MM-SS).

4.2 Odgovori na klic

Ko telefon zazvoni, pritisnite .

- *Klic se začne.*

4.3 Končaj klic

Pritisnite  med klicno povezavo.

- *Klic se konča.*

ALI

Slušalko namestite na bazno postajo.

- *Klic se konča.*

4.4 Ponovni poziv

Za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev pri lokalnemu operaterju. S funkcijo za ponovni poziv lahko opravite ali sprejmete drugi klic. Operacije iz 4.4.1. in 4.4.2. poglavja se lahko spremenijo, odvisno od držav in lokalnih ponudnikov storitev. Za

podrobnosti o funkciji ponovnega izbiranja te storitve se posvetujte z lokalnim operaterjem.

4.4.1 Kako opraviti drug klic?

Med klicem:

- 1** Pritisnite  za postavitve tekočega klica na čakanje.
 - *Vključi se ton izbiranja.*
- 2** Vnesite številko drugega klica, ki se nato pokliče.
- 3** Po prevzemu drugega klica, lahko pritisnete  in  za preklapljanje med dvema klicema.

4.4.2 Kako sprejeti drug klic?

Za uporabo te funkcije je treba naročiti ustrezno storitev pri ponudniku omrežnih storitev. Če med trajanjem klica prejmete drug klic, vas telefon na to opozarja s kratkimi piski v intervalih:

- 1** Pritisnite  za prevzem drugega klica.
 - *Prvi klic se samodejno prestavi na čakanje.*
- 2** Pritisnite  in  za preklapljanje klicne povezave med prvim in drugim klicateljem.

Pomni

Če ste se naročili na storitev prepoznavne klicatelja (Caller ID), se na zaslonu izpiše identifikacija klicatelja.

4.5 Kako uporabljati interkom?

Za izvajanje te funkcije je treba registrirati vsaj dve slušalki. S to funkcijo lahko opravljate interne klice, zunanje klice vežete z ene slušalke na drugo in izvajate konferenčne klice.

4.5.1. Kako opraviti interni klic?

- 1** Pritisnite .
- 2** Pritisnite številko slušalke, s katero želite govoriti.
- 3** Pritisnite  na klicani slušalki.
 - *Interkom je vzpostavljen.*

Pomni

Če je klicana slušalka zasedena, vas na to opozori ustrezen ton iz kličoče slušalke.

4.5.2 Kako vezati zunanji klic na drugo slušalko?

Med zunanjim klicem:

- 1** Pritisnite .

- 2** Pritisnite številko slušalke, s katero želite govoriti.

- *Klicana slušalka začne zvoniti, če je prosta; pritisnite  na klicani slušalki za začetek interkoma, zunanji klic se samodejno prestavi na čakanje.*

Pomni

Pritisnite  za preklop klica med internim in zunanjim klicem.

- 3** Pritisnite  za prenos zunanjega klica na kličoči slušalki.
 - *Kličoča slušalka veže zunanji klic na klicano slušalko.*

4.5.3 Kako opraviti 3-poten konferenčni klic?

S funkcijo konferenčnega klica si lahko dve slušalki delita zunanji klic (v interkomu). Pogovarjajo se lahko trije in za to ni treba naročiti nobene omrežne storitve.

Med zunanjim klicem:

- 1** Pritisnite .
- 2** Pritisnite številko slušalke, s katero želite govoriti. Klicana slušalka začne zvoniti, če je prosta.
- 3** Pritisnite  za prenos zunanjega klica na kličoči slušalki.

- 4** Pritisnite in zadržite  na kličoči slušalki.

- *Konferenčni klic se začne.*

Med konferenčnim klicem:

- 1** Pritisnite  za postavitev zunanjega klica na čakanje in prekllop nazaj na notranji klic.

- *Zunanji klic se samodejno prestavi na čakanje.*

- 2** Pritisnite in zadržite  za ponovno vzpostavitev konferenčnega klica.

Pomni

Če med konferenčnim klicem kdor koli odloži slušalko, druga slušalka ostane povezana z zunanjim klicem.

4.6 Kako najti slušalko?

Slušalko lahko najdete tako, da pritisnete na  na bazni postaji. Na vseh slušalkah, ki so registrirane za bazno postajo, se vključi zvok pozivanja, ki ga izključite tako, da pritisnete na  na slušalki ali ponovno  na bazni postaji.

5 Izkoristite svoj telefonski aparat

5.1 Klic v teku

5.1.1 Izkllop/vkllop mikrofona

Med klicem:

- 1** Pritisnite .
- *Mikrofon se izključi in na zaslonu se izpiše .*
- 2** Ponovno pritisnite  za vklop mikrofona.

5.1.2 Kako nastaviti glasnost slušalke?

Med klicem:

- 1** Pritisnite .
- 2** Na trenutni slušalki se označi glasnost.
- 3** Pritisnite ,  ali  za nastavitev zelene glasnosti slušalke.
- *Telefon se ponastavi na zaslon povezave klica.*

5.2 Imenik

V slušalko lahko shranite do 20 vnosov v imenik, in sicer na 20 različnih mest v pomnilniku. Telefonsko številko lahko sestavlja največ 24 števk. Vsaka registrirana slušalka ima svoj lasten imenik.

5.2.1 Kako shraniti številko v imenik?

V nedejavnem stanju:

- 1 Pritisnite 
- 2 Pritisnite 
- 3 Pritiskajte  za izbiro zelene številke mesta v pomnilniku.
- 4 Vnesite telefonsko številko.
- 5 Pritisnite  za shranitev številke.

- Številka se shrani na izbrano mesto v pomnilniku.

Pomni

Če je mesto v pomnilniku zasedeno, se izpiše številka, ki je shranjena na to mesto. Za urejanje telefonske številke lahko pritisnete .

5.2.2 Kako vstopiti v telefonski imenik?

V nedejavnem stanju:

- 1 Pritisnite  za vstop v telefonski imenik.

- Izpiše se številka, ki je shranjena na mesto 0 v pomnilniku.

- 2 Pritiskajte  za pregled drugih vnosov v telefonski imenik.

Nasvet

Za dostop do števil, ki so shranjene na mestih 0 do 9, lahko neposredno pritisnete številke mest v pomnilniku, in sicer za ogled shranjenih telefonskih števil.

5.2.3 Kako urediti vnos v imenik ali izbrisati številko?

- 1 Pritisnite 
- 2 Pritisnite 
- 3 Pritiskajte , dokler se ne označi zelena telefonska številka.
- 4 Pritisnite  za izbris števk ene za drugo.

Nasvet

Za izbris cele številke pritisnete in zadržite , nato pritisnete  za izbris vnosa v imenik, telefon se ponastavi v način mirovanja.

- 5 Urejanje številke
 - 6 Pritisnite  za potrditev.
- Vsebinska izbrana mesta v pomnilniku je ažurirana.

5.2.4 Kako izbrisati vse vnose v imenik?

- 1 Pritisnite 
- 2 Pritisnite 
- 3 Pritisnite 
- 4 Pritisnite 

- Vsi vnosi v imenik so izbrisani.
-

5.3 Dnevnik klicev

Za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev prikaza identitete kličočega (CLI) pri ponudniku omrežnih storitev. V telefon se lahko shrani do 10 neodgovorjenih klicev.  utripa in vas opozarja na prejete neodgovorjene klice. Če ste naročili storitev prepoznavne linije klicatelja (CLI) in če številka klicatelja ni skrita, se označi številka klicatelja. Izpišejo se neodgovorjeni klici, in sicer v časovnem zaporedju tako, da je zadnji neodgovorjen klic na vrhu seznama.

5.3.1 Kako vstopiti v dnevnik klicev?

- 1 Pritisnite  za neposreden vstop v dnevnik klicev.
- Izpiše se zadnji neodgovorjen klic.

Pomni

Če je dnevnik klicev prazen, se izpiše "-----".

- 2 Pritiskajte  za pregled drugih neodgovorjenih klicev.
-

5.3.2 Kako izbrisati vse vnose v dnevniku klicev?

- 1 Pritisnite 
- 2 Pritisnite 
- 3 Pritisnite 
- 4 Pritisnite 

- Vsi vnosi v dnevnik klicev so izbrisani.
-

5.4 Seznam ponovnega izbiranja

V slušalko se lahko shrani zadnjih pet števil, ki ste jih klicali. Shrani se le prvih 24 števk posamezne številke.

5.4.1 Kako vstopiti v seznam ponovnega izbiranja?

- 1 Pritisnite 
- Izpiše se zadnja klicana številka.
- 2 Pritiskajte  za pregled drugih klicanih števil.

5.5 Nastavitve

5.5.1 Kako nastaviti uro?

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Nastavite uro (HH-MM) v 24-urnem formatu.
- 4** Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.5.2 Kako nastaviti melodijo opozarjanja na klic?

V telefonu je shranjenih 10 različnih melodij opozarjanja na klic.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- *Predvaja se nastavljena melodija opozarjanja na klic.*
- 3** Pritisnite eno tipk  do  za izbiro želene melodije opozarjanja na klic.
- 4** Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.5.3 Kako nastaviti glasnost opozarjanja na klic?

Izbirate lahko med tremi jakostmi zvoka.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 

- *Predvaja in označi se nastavljena glasnost opozarjanja na klic.*

- 3** Pritisnite eno tipko  do  za nastavitve želene glasnosti opozarjanja na klic.
- 4** Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

Nasvet

Za izklop zvonjenja lahko pritisnete in zadržite . Izpiše se .

5.5.4 Kako nastaviti glasnost slušalke?

Izbirate lahko med tremi jakostmi zvoka slušalke.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- *Označi se glasnost trenutne slušalke.*
- 3** Pritisnite  (majhno),  (srednje) or  (veliko) za nastavitve želene glasnosti slušalke.
- 4** Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.5.5 Kako vključiti/izključiti zaklepanje tipkovnice

- 1** Pritisnite in zadržite 
-  se izpiše, če je zaklepanje tipkovnice vključeno.

- 2** Ponovno pritisnite in zadržite  za izklop zaklepanja tipkovnice.

-  izgine, če je zaklepanje tipkovnice izključeno.

Nasvet

Zaklepanje tipkovnice lahko izključite tudi tako, da odstranite in zamenjate baterijske vložke v slušalki.

5.5.6 Kako izberete čas povratnega klica?

Čas povratnega klica je časovni zamik prekinitev linije, potem ko pritisnete . Privzeta vrednost za čas povratnega klica, ki je vnaprej nastavljena v CD140, mora najbolj ustrezati aktualnemu omrežju v državi. Ni je treba spreminjati.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Pritisnite eno tipko  do  za izbiro časa povratnega klica.

Pomni

Število možnosti za čas povratnega klica se razlikuje od države do države.

- 4** Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.5.7 Kako izbrati način izbiranja?

Nastavitev načina izbiranja je odvisna od posamezne države. Način impulznega izbiranja ni na voljo v vseh državah.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- Označijo se trenutne nastavitve.
- 3** Pritisnite  za način impulznega izbiranja ali  za način tonskega izbiranja.
- 4** Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.5.8 Kako vključiti/izključite ton tipk?

- 1** Pritisnite 
- 2** Če je ton tipk vključen, pritisnite  za izklop tona tipk.
- 3** Pritisnite  za shranitev nastavitvev.
- V nadaljevanju tona tipk ob pritisku ne boste več slišali.

5.5.9 Kako nastaviti avtom. prefiks?

Maksimalna dolžina številke avtom. prefiksa je 10 števk. Ko nastavite številko, se ta samodejno vstavi na začetek vsake klicane številke.

- 1** Pritisnite , 

- 2** Vnesite zaznavno številko, dolžina zaznavne številke ne sme biti več kot 5 števk.
- 3** Pritisnite 
- 4** Vstavite številko avtom. prefiksa.
- 5** Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.5.10 Kako spremeniti glavno kodo PIN?

Glavna koda PIN je 4-mesta koda PIN za registracijo slušalke in ponastavitvev telefona. Privzeta glavna koda PIN je 0000. Ta koda PIN se uporablja tudi za zaščito nastavitvev slušalke. Slušalka vas pozove, kadar koli je treba vnesti kodo PIN.

Pomni

Privzeta koda PIN za izdelek je 0000. Če spremenite kodo PIN, podatke spravite na varno in enostavno dostopno mesto. Kode PIN ne izgubite.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Vnesite privzeto ali obstoječo 4-mestno kodo PIN (0 do 9).
- 4** Pritisnite 
- 5** Vnesite novo 4-mestno kodo PIN.

- 6** Pritisnite 
 - 7** Za potrditev ponovno vnesite novo 4-mestno kodo PIN.
 - 8** Pritisnite  za shranitev nastavitvev.
- Nova koda PIN je shranjena.

Pomni

Če vnesete nepravilno kodo PIN, se vključi dolg pisk in telefon se nastavi nazaj v nedejavno stanje.

5.5.11 Kako programirati številko glasovnega poštnege predala?

Nekateri ponudniki omrežnih storitev nudijo tudi storitev glasovne pošte. Za več informacij o tej funkciji se obrnite na ponudnika omrežnih storitev. Številko glasovnega poštnege predala lahko nastavite neposredno v .

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Vnesite telefonsko številko omrežnega glasovnega poštnege predala.
- 4** Pritisnite  za shranitev nastavitvev.

5.5.12 Kako dostopiti do številke glasovne pošte?

- 1 Pritisnite in zadržite  za izbiranje številke glasovnega poštnege predala.

5.5.13 Koko ponastavite privzete nastavitve?

Telefon lahko kadar koli ponastavite na privzete nastavitve (glejte 5.6 poglavje). Po ponastavitvi se vse osebne nastavitve in vnosi v dnevnik klicev izbrišejo, vnosi v imenik pa ostanejo nespremenjeni.

- 1 Pritisnite 
 - 2 Pritisnite 
 - 3 Vnesite svojo 4-mestno kodo PIN.
 - 4 Pritisnite 
- *Telefonski aparat je ponastavljen na privzete nastavitve.*

5.6 Privzete nastavitve

Predmeti	Privzete vrednosti
Glasnost slušalke	Jakost 2
Melodija opozarjanja na klic	Melodija 1
Glasnost opozarjanja na klic	Jakost 3
Ton tipke	VKLOP
Čas povratnega klica	Odvisno od države
Način izbiranja	Odvisno od države
Glavna koda PIN	0000
Seznam ponovnega izbiranja	Prazno
Dnevnik klicev	Prazno
Pomnilnik imenika	Ostane nespremenjeno

6 Pogosta vprašanja

V tem poglavju je seznam najbolj pogosto zastavljenih vprašanj o telefonu in odgovorov.

Povezava

Slušalka se ne vključi!

- Napolnite baterijski vložek: Slušalko namestite na polnilnik. Telefon se vključi v nekaj trenutkih.
- Preglejte povezave polnilnika.
- Uporabljate lahko le PRILOŽENE AKUMULATORSKE BATERIJSKE VLOŽKE.

Telefon sploh ne deluje.

- Preverite, če sta kabel adapterja in telefonski kabel pravilno povezana.
- Preverite, če so baterijski vložki napolnjeni in pravilno nameščeni.
- Ta telefonski aparat ne deluje med prekinitvijo napajanja.

Komunikacija se med klicem izgubi!

- Napolnite PRILOŽENE AKUMULATORSKE BATERIJSKE VLOŽKE.
- Stopite bliže k bazni postaji.

Slaba kakovost zvoka

- Stopite bliže k bazni postaji.
- Bazno postajo namestite vsaj 1 meter stran od električnih naprav.

Ni tona izbiranja

- Preglejte povezave. Telefonski aparat ponastavite: odklopite in ponovno priklopite v omrežno napajanje.
- Baterijske vložke polnite vsaj 24 ur.
- Stopite bliže k bazni postaji.
- Uporabite priložene linijske kable.
- Linijski adapter (po potrebi) povežite s telefonskim linijskim adapterjem.

Υ utripa.

- Stopite bliže k bazni postaji.
- Preverite preostalo zmogljivost baterijskega vložka.
- Slušalko registrirajte na bazno postajo.

Izpiše se .

- Baterijske vložke zamenjajte z novimi (uporabljajte le akumulatorske baterijske vložke).

Nastavitev

Prepoznavna klicatelja (Caller ID) ne deluje pravilno.

- Preverite pri svojem ponudniku telefonskih storitev, če ste naročeni na storitev prikaza identitete kličočega (CID).
- Pustite, da telefon zazvoni vsaj enkrat, preden prevzamete klic.

Klica v čakanju ni možno prevzeti.

- Preverite pogoje uporabe pri svojem ponudniku telefonskih storitev in nastavite pravilno trajanje povratnega klica.

Na zaslonu na slušalki se nič ne izpiše, utripa le Υ .

- Poskusite ponovno tako, da bazno postajo odklopite in ponovno priklopite na omrežno napajanje in registrirajte slušalko (glejte 3.5. poglavje).
- Vzemite ven in ponovno namestite baterijske vložke v slušalki.

Zvok

Slušalka ne opozarja na klic!

- Povečajte glasnost.
- Preverite, če sta kabel adapterja in telefonski kabel pravilno povezana.
- Slušalko prestavite bliže k bazni postaji.
- Prepričajte se, da je zvonjenje slušalke vključeno ( se ne izpiše na zaslonu LC).

Klicatelj me ne sliši!

- Mikrofon je lahko izključen: Med klicem pritisnite .

Motnje na radiu in televiziji

- Napajalni adapter ali bazno postajo umaknite čim dlje stran.

Delovanje izdelka

Storitev identifikacije linije klicatelja (CLI) ne deluje.

- Preverite pogoje uporabe pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

Vnosa v imenik ni možno shraniti.

- Izbrišite vnos in tako sprostite pomnilnik.

Slušalke ni možno registrirati.

-  pritiskajte tri sekunde.
- Na vsako bazno postajo lahko registrirate največ štiri slušalke.
- Posamezno slušalko lahko registrirate le na eno bazno postajo.

Pozabil(a) sem kodo PIN.

1 Pritisnite 

2 Pritisnite 

3 Pritisnite ##*793

- Telefonski aparat se ponastavi na privzete vrenosti in privzeta koda PIN je 0000. Vnosi v imenik se ne izbrišejo.



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Vse pravice pridržane.

Št. dokumenta: 3111 285 32291