

Reproductor de audio GoGear de Philips **ES**

SA1MXX02B SA1MXX02K  
SA1MXX02KN SA1MXX02W  
SA1MXX04B SA1MXX04K  
SA1MXX04KN SA1MXX04P  
SA1MXX04W SA1MXX04WS  
SA1MXX08K

# Guía de configuración rápida



**PHILIPS**

# Introducción

## Descripción general del menú principal


Menú	Modo	Para
	Música	reproducir las pistas de audio digital
	radio FM	escuchar la radio FM
	Grabación	crear o escuchar grabaciones
	Vista Carpetas	ver archivos de las carpetas
	Ajustes	personalizar los ajustes del reproductor de audio digital
	En reproducción	visualizar la pantalla de reproducción actual

## Conexión y carga

El reproductor GoGear Mix incorpora una batería que se puede cargar a través del puerto USB del ordenador.

### Conexión del reproductor de audio digital al ordenador

- 1 Deslice hacia afuera el conector USB integrado () del reproductor de audio digital.
- 2 Inserte el conector USB en un puerto USB disponible de su ordenador.
- 3 Encienda el ordenador.  
> El reproductor GoGear Mix se carga.

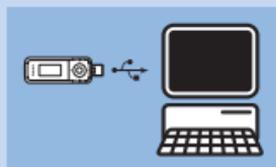

### Nota

- La primera vez que lo utilice, deje el reproductor GoGear Mix cargando durante 3 horas.
- La animación de carga se detendrá y aparecerá el icono  cuando el proceso de carga haya finalizado.

## Instalación del software

El reproductor de audio digital contiene el siguiente software:

- **Philips Device Manager** (le ayuda a obtener las actualizaciones de firmware para el reproductor de audio digital)

Si conecta el reproductor de audio digital al ordenador por primera vez, aparecerá una ventana emergente:

- 1 Seleccione **Install Philips Device Manager**.
- 2 Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si la ventana emergente no se muestra automáticamente:

- 1 Seleccione **Mi PC** (Windows XP / Windows 2000) / **Equipo** (Windows Vista).
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en **Philips GoGear Mix**.
- 3 Seleccione **Install Philips Device Manager**.
- 4 Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Encendido y apagado del reproductor GoGear Mix

- 1 Para alternar entre los modos de encendido y apagado, deslice  y manténgalo en la misma posición durante aproximadamente 2 segundos.

El reproductor de audio digital dispone de un conmutador de bloqueo para evitar el accionamiento involuntario.

- 1 Para bloquear los botones durante la reproducción, mueva el botón deslizante a la posición .  
> *Se bloquean todos los botones, excepto los de volumen, y la pantalla muestra un icono de bloqueo.*
- 2 Para volver a desbloquear los botones, desplace el botón deslizante hasta la posición central.

## Música

### Cómo escuchar música

- 1 En el menú principal, seleccione .
- 2 Desplácese por los submenús para seleccionar la música.
- 3 Pulse  para iniciar la reproducción.
  - Pulse  para alternar entre pausa y grabación.

## Radio

### Escucha de la radio FM

- 1 En el menú principal, seleccione .
  - El cable de los auriculares funciona como una antena FM.

### Sintonización manual de una emisora de radio

- Mientras está en modo , puede sintonizar una emisora de radio manualmente:
- 1 Para buscar la siguiente señal más intensa, mantenga pulsado  / .
  - 2 Para sintonizar de forma precisa la frecuencia de radio, pulse brevemente  / .

## Sintonización automática de emisoras de radio presintonizadas

La función de sintonización automática del reproductor de audio digital le ayuda a buscar las emisoras de radio y guardarlas en números de presintonía.

1 Mientras está en el modo , seleccione **[Sint. aut.]** .

>La radio sintonizará automáticamente emisoras de radio y guardará las frecuencias como presintonías.

>Hay 20 presintonías disponibles.

>Para detener la sintonización automática, pulse .

>Para salir del modo de radio, mantenga pulsado  durante 2 segundos.

## Reproducción de una emisora de radio presintonizada

1 Mientras está en el modo , seleccione una presintonía.

2 Pulse  ó  para cambiar a otra presintonía.

3 Para buscar la siguiente señal más intensa, mantenga pulsado  ó  durante 2 segundos.

• Para salir del modo de radio, mantenga pulsado  durante 2 segundos.

**Nota:** Para reproducir emisoras de radio presintonizadas, primero debe almacenar emisoras de radio en presintonías.

## Grabaciones

### Grabación de la radio FM

(sólo está disponible en algunas versiones)

1 En el menú principal, seleccione  > **[Iniciar grabación radio FM]** .

• Pulse  para alternar entre pausa y grabación.

2 Pulse  para detener la grabación.

3 Pulse  para guardar la grabación o pulse  para cancelar.

> Las grabaciones se guardan en el reproductor. (Formato de nombre del archivo: FMRECXXX.WAV, donde XXX es el número de grabación que se generará automáticamente).

Encontrará las grabaciones en **[Biblioteca grabaciones]** > **[FM Radio]**

### Grabación de audio/voz

A continuación le mostramos el modo en que puede grabar audio/voz con el micrófono incorporado (consulte la sección **Descripción general** para conocer la ubicación del micrófono incorporado):

1 En el menú principal, seleccione  > **[Iniciar grabación de voz]** .

• Pulse  para alternar entre pausa y grabación.

2 Pulse  para detener la grabación.

3 Pulse ►II para guardar la grabación o pulse ↵ para cancelar.

>Las grabaciones se guardan en el reproductor. (Formato de nombre del archivo: VOICEXXX.WAV, donde XXX es el número de grabación que se generará automáticamente).

Encontrará las grabaciones en [Biblioteca de grabaciones] > [Voz]

## ¿Necesita ayuda?

### Manual de usuario

Consulte el manual de usuario almacenado en el reproductor.

### Online

Visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Registre su producto

Ya que puede actualizar su producto, le recomendamos que lo registre en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) para que podamos informarle de nuevas actualizaciones gratuitas tan pronto como estén disponibles.

## Reciclaje del producto y de la batería integrada

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Este producto contiene una batería recargable integrada cubierta por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se debe tirar con la basura normal del hogar. Para salvaguardar el funcionamiento y la seguridad del producto, llévalo a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio donde un profesional se encargue de quitar o sustituir la batería, tal y como se muestra en el manual de usuario. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de pilas. La eliminación correcta de las pilas ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.



Be responsible  
Respect copyrights



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Reservados todos los derechos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Impreso en China  
wk9045