

Guía de utilización rápida

MC-i250 Streamium



PHILIPS

12NC : 3139 115 22221

Esta guía de utilización rápida ofrece una descripción general y ayuda a empezar a utilizar el sistema rápidamente mediante pasos básicos. Para información detallada al respecto, lea el manual de instrucciones suministrado.

Requisitos generales:

Para servicios de música en línea (INTERNET):

- Acceso a Internet de banda ancha basado en Ethernet (cable/DSL)
- Dirección de email de trabajo

Para PC Link:

- PC dentro de la misma red que el MC-i250 (las direcciones IP del PC deben estar en la misma subred)
- Software PC Link instalado (puede descargarse de "<http://MyPhilips.com>")

Registro

Para activar las funciones en línea del MC-i250, debe registrar su aparato después de cumplimentar los "Prerrequisitos de configuración" y "Conexión del Streamium MC-i250".


- 1 Introduzca su dirección de email (utilizando el control remoto) del aparato y pulse **OK/PLAY** (▶).
- 2 Después de unos momentos, recibirá un email en la dirección introducida. Cree su cuenta con "<http://MyPhilips.com>" y active los servicios de música siguiendo instrucciones recibidas en ese email.

Prerrequisitos de configuración

1 Configuración de audio básica


- (A) Antena de alambre de FM
- (B) Antena de cuadro de AM
- (C) Altavoces
- (D) Cable de alimentación
- (E) Inserte pilas en el control remoto.

Ahora ya puede escuchar música de las fuentes SINTONIZADOR y CD!

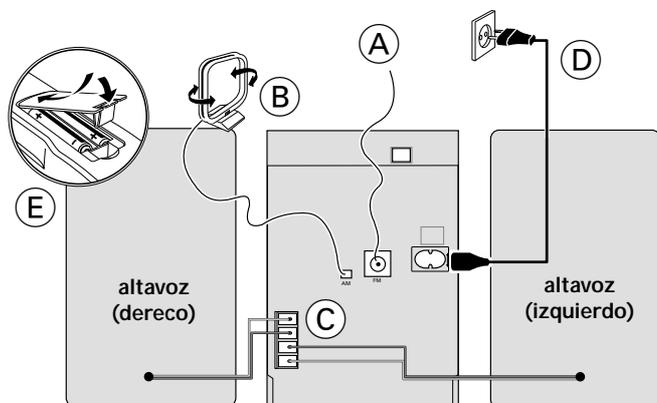

2 Conexión de red casera

Conecte su PC, encaminador de pasarela (inalámbrico) y módem de banda ancha (cable/DSL) de acuerdo con las instrucciones de configuración del encaminador.

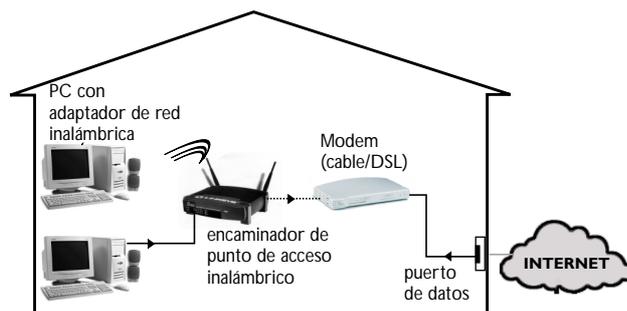

3 Configure su red casera

Siga las instrucciones especificadas en el manual de su encaminador y asegúrese de que la conexión de Internet de su PC esté instalada correctamente y que funcione. Si tiene algún problema con la configuración de la conexión de Internet, póngase en contacto con los fabricantes de su equipo de conexión mediante redes o con su Proveedor de Servicios Internet.

¡IMPORTANTE!

No conecte el Streamium MC-i250 a la red casera antes de la conexión de Internet de un PC conectado aunque el encaminador esté funcionando.

Conexión del Streamium MC-i250

Para funcionamiento inalámbrico (Wi-Fi, 802,11b):




- 1 Si no hay cable de conexión mediante redes enchufado en el aparato en la primera configuración, el sistema le preguntará si quiere utilizar funcionamiento cableado (Ethernet) o inalámbrico (WiFi). Seleccione inalámbrico. En cualquier conexión posterior, el aparato empezará a funcionar en el modo de funcionamiento utilizado por última vez. Ese ajuste puede cambiarse en cualquier momento en el menú 'SET OPTIONS' bajo 'SELECT NETWORK'.
- 2 El sistema le pedirá que escoja entre los modos de funcionamiento 'Infraestructura' o 'Ad-hoc'. Si quiere utilizar un punto de acceso inalámbrico (se recomienda el modo de infraestructura), realice la selección correspondiente. Si selecciona "NO", el MC-i250 intentará establecer una conexión directa a un adaptador de red inalámbrica (modo ad-hoc).
- 3 El sistema le pedirá que introduzca el nombre de la red (ESSID). Introduzca este nombre con letra mayúscula y minúscula según corresponda, utilizando el control remoto.
- 4 El sistema le pedirá que seleccione el número de canal de red. Si utiliza un punto de acceso (modo de infraestructura), seleccione el canal usado o escriba "0" para detección automática. Este proceso tardará unos minutos. Si no utiliza un punto de acceso inalámbrico (modo ad-hoc), utilice las teclas blandas para seleccionar el canal usado.
- 5 Puede escoger utilizar encriptación WEP. Si escoge 'YES' (sí), se le pedirá que introduzca hasta cuatro claves de encriptación. La primera clave se utilizará como la clave de salida. La clave de salida puede definirse en cualquier momento posterior en el menú 'SET OPTIONS' bajo 'ENCRYPT CONFIG'.

Notas:

- Puede utilizar claves de encriptación ASCII o HEX, pero todas deben tener la misma longitud.
- Cuando se ha establecido la conexión inalámbrica, quizás todavía tenga que configurar los ajustes de red (véanse los ajustes de red de funcionamiento cableado).

Para funcionamiento cableado (Ethernet):

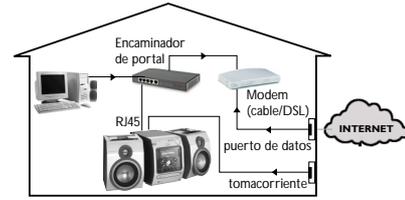

Después de que se ha demostrado que la conexión a Internet de un PC de la red casera funciona, conecte el MC-i250 al encaminador de pasarela con el cable suministrado. Pulse **INTERNET**.

Los ajustes de redes del Streamium MC-i250 están puestos por defecto a 'DHCP' (direccionamiento IP) y 'NO PROXY'. Cuando su encaminador está configurado como un servidor DHCP y su proveedor de servicios Internet no utiliza un proxy, el aparato debería establecer automáticamente una conexión con Internet.

Para encaminamiento IP estático, introduzca la información siguiente :

IP address	-----
default gateway	-----
subnet mask	-----
DNS 1	-----
DNS 2	-----

Ejemplo: para introducir la dirección IP 164.23.5.114, utilice el control remoto en:

164.023.005.114


Si su ISP utiliza un servidor proxy, deberá introducir el nombre y el puerto del proxy.

Nombre de proxy	-----
Puerto de proxy	-----

Cuando se le solicite que introduzca su dirección de email en la pantalla, esto significa que su aparato ha establecido con éxito una conexión a Internet. **Para activar las funciones en línea del MC-i250, tiene que completar el registro. (véase la primera página).**


Reproducción de música de servicios musicales en línea

- 1 Pulse **INTERNET**.
- 2 Examine los servicios de música utilizando el mando jog de navegación.
- 3 Pulse **OK/PLAY** (▶).

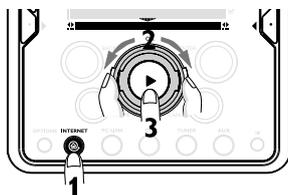


Reproducción de un CD/MP3-CD en la unidad de CD

- 1 Pulse **CD**.
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE** e inserte un CD o MP3-CD en la bandeja. Cierre la bandeja pulsando **OPEN/CLOSE** de nuevo.
- 3 Seleccione una pista utilizando el mando jog de navegación.
- 4 Pulse **OK/PLAY** (▶) para iniciar la reproducción.

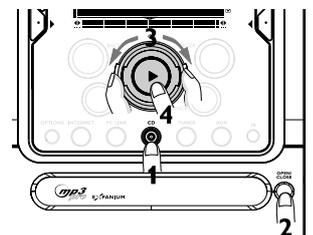

Reproducción de ficheros de música MP3 del disco duro del ordenador

- 1 Pulse **PC LINK**.
- 2 Examine y seleccione PC, carpetas y pistas utilizando el mando jog de navegación.
- 3 Pulse **OK/PLAY** (▶).

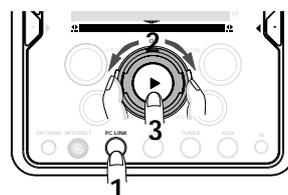

Nota: Antes de que pueda organizar esta fuente de música,

- 1) debe encender su PC y conectarlo a la red.
- 2) tiene que descargar e instalar la aplicación de PC PC LINK de "<http://MyPhilips.com>".

Reproducción de emisoras FM/MW/LW

- 1 En modo de espera, pulse y mantenga apretado **OK/PLAY** (▶) en el sistema hasta que aparezca "PRESS PLAY TO INSTALL TUNER" is displayed. Pulse **OK/PLAY** (▶) de nuevo para instalar todas las emisoras disponibles.
- 2 Utilice el mando jog de navegación para desplazarse por la lista de emisoras.
- 3 Pulse **OK/PLAY** (▶) para seleccionar la emisora.

