

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

BT4000



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
2 Bluetooth-högtalare	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över högtalare	4
3 Komma igång	5
Ansluta strömmen	5
Slå på	5
Stänga av	5
4 Använda Bluetooth-enheter	6
Ansluta en enhet	6
Spela upp från Bluetooth-enhet	7
Styr telefonsamtal	7
Koppla från den Bluetooth-aktiverade enheten	7
Ansluta en annan Bluetooth-aktiverad enhet	7
Återansluta Bluetooth-enheten	7
5 Övriga funktioner	8
Lyssna på en extern enhet	8
Ladda bärbara enheter	8
Justera volymen	8
6 Produktinformation	9
Specifikationer	9
7 Felsökning	10
Allmänt	10
Om Bluetooth-enheten	10
8 Obs!	11
Uppfyllelse	11
Ta hand om miljön	11
Varumärkesinformation	11

1 Viktigt!



Varning

- Ta aldrig bort höljet från högtalaren.
- Smörj aldrig någon del av högtalaren.
- Placera aldrig högtalaren ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda högtalaren mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort högtalaren från eluttaget.

- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt högtalaren.
- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
- Högtalaren får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstänk.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på högtalaren (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av produkten.

2 Bluetooth-högtalare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/support kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här högtalaren kan du


- spela upp ljud från Bluetooth-aktiverade enheter eller andra externa ljudenheter, och
- ladda bärbara enheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Högtalare
- Nätadapter
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden

Översikt över högtalare

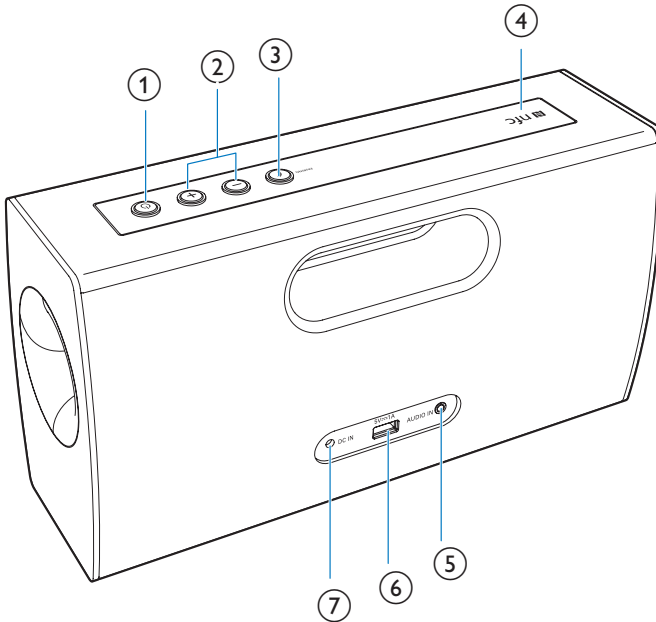

- ① **⏻**
 - Slå på eller av högtalaren.
- ② **+/-**
 - Justera volymen.
- ③ **⌂ /PAIRING**
 - Besvara eller avböj ett inkommande samtal.
 - Avsluta det pågående telefonsamtalet.
 - Avbryt Bluetooth-anslutningen.
 - Aktivera läget för Bluetooth-ihoppning.
- ④ **NFC**
 - Anslut en enhet med NFC-funktion via Bluetooth.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑥ **CHARGING 5V $\equiv$ 1 A**
 - Ladda bärbara enheter.
- ⑦ **DC IN**
 - Ansluta strömmen.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspanningen motsvarar den spänning som finns angiven på högtalarens bak- eller undersida.

Anslut nätdaptern till:

- **DC IN**-uttaget på högtalaren.
- vägguttaget.

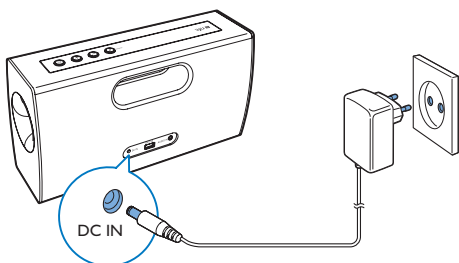

Slå på

Tryck på ϕ om du vill slå på högtalaren.

- ↳ Högtalaren växlar automatiskt till Bluetooth-läge.
- ↳ LED-indikatorn blinkar blått.

Stänga av

Högtalaren är avstängd i följande situationer:

- Tryck på ϕ igen eller
 - Om Bluetooth-anslutningen har kopplats bort och ingen ljudingångskabel sätts i under 15 minuter.
- ↳ LED-indikatorn är släckt.

4 Använda Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från Bluetooth-aktiverade enheter och styra inkommande samtal via Bluetooth.

Ansluta en enhet

Kommentar


- Se till att Bluetooth-enheten är kompatibel med den här högtalaren.
- Läs högtalarens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop den med en annan enhet.
- Högtalaren kan memorera upp till 4 tidigare ihopparade enheter.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

Alternativ 1: Ansluta en enhet via NFC

Near Field Communication (NFC) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter, som mobiltelefoner och IC-etiketter. Om Bluetooth-enheten stöder NFC kan du lätt ansluta den till högtalaren.

- 1 Aktivera NFC- och Bluetooth-funktionen på enheten (se användarhandboken till enheten).
- 2 Tryck på  på högtalaren.
↳ LED-indikatorn blinkar blått.

- 3 Vidrör NFC-etiketten på ovansidan av högtalaren med NFC-området på Bluetooth-enheten.

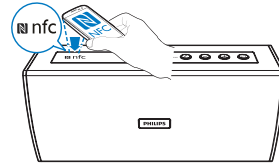

- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparring och anslutning.
↳ Efter upprättad anslutning piper högtalaren två gånger och LED-indikatorn lyser med ett fast blått sken.

Alternativ 2: Ansluta en enhet manuellt

Kommentar

- Räckvidden mellan högtalaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Tryck på .
↳ LED-indikatorn blinkar blått.
- 2 På Bluetooth-enheten aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter för ihopparring (se användarhandboken till enheten).
- 3 När **[Philips BT4000]** visas på enheten väljer du att påbörja ihopparring och anslutning. Vid uppmaning anger du "0000" som lösenord för ihopparringen.
↳ Efter ihopparring och anslutning piper högtalaren två gånger och LED-indikatorn lyser med ett fast blått sken.
 - Om du inte lyckas hitta **[Philips BT4000]** på enheten för ihopparring håller du **PAIRING** intryckt tills du hör ett pipljud, och försök sedan igen.

Indikatorlampa	Beskrivning
Blinkar blått	Ansluter Vänta på ihopparring
Fast blått sken	Ansluten

Spela upp från Bluetooth-enhet

Kommentar

- Musikkuppspelningen pausas om du får ett inkommande samtal.

Efter Bluetooth-anslutning kan du spela upp ljud på Bluetooth-enheten.

- ↳ Ljud strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till högtalaren.

Styr telefonsamtal

Efter Bluetooth-anslutning kan du styra inkommande samtal med högtalaren.

Knapp	Funktion
	Tryck när du vill svara på ett inkommande samtal. Håll nedtryckt i två sekunder om du vill avböja ett inkommande samtal. Tryck under ett pågående samtal så avslutas samtalet.

Kommentar

- Musikkuppspelningen pausas när du får ett inkommande samtal.

Koppla från den Bluetooth-aktiverade enheten

- Håll **PAIRING** nedtryckt i två sekunder
- Avaktivera Bluetooth på enheten eller
- Flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.
 - ↳ LED-indikatorn blinkar.

Ansluta en annan Bluetooth-aktiverad enhet

- 1 Håll **PAIRING** nedtryckt i två sekunder om du vill koppla bort enheten som är ansluten
 - ↳ Läget för Bluetooth-ihoppning aktiveras på högtalaren.
- 2 Anslut en annan Bluetooth-enhet

Återansluta Bluetooth-enheten

- Nästa gång du slår på högtalaren återansluts den senast anslutna enheten automatiskt. Du kan även:
- Anslut genom att välja **Philips BT4000** Bluetooth-enhetens Bluetooth-meny.

5 Övriga funktioner

Lyssna på en extern enhet


Med högtalaren kan du också lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

Kommentar

- Se till att det inte finns någon Bluetooth-anslutning och att musikuppspelning via Bluetooth är pausad.

- 1 Anslut en ljudingångskabel (medföljer inte) med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
 - uttaget **AUDIO IN** på högtalaren och
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.

→ Högtalaren växlar automatiskt till Audio-in-läget.
- 2 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

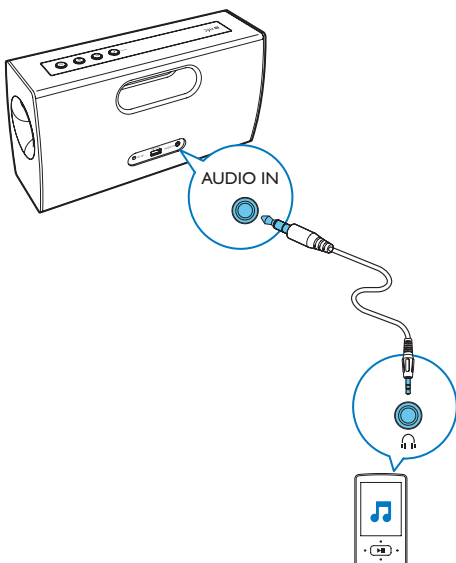

Ladda bärbara enheter


Du kan ladda bärbara enheter via USB-uttaget.

Kommentar

- USB-uttaget är endast avsett för laddning.


- 1 Anslut högtalaren till elnätet.
- 2 Anslut högtalaren till den bärbara enheten med en USB-kabel (medföljer inte).

→ När enheten känns igen påbörjas laddningen.

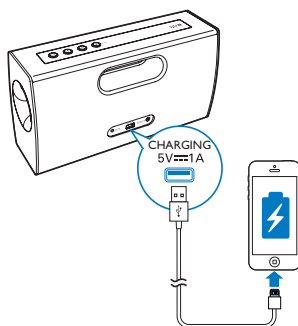

Justera volymen

Under uppspelning trycker du flera gånger på + eller - för att höja eller sänka volymen.

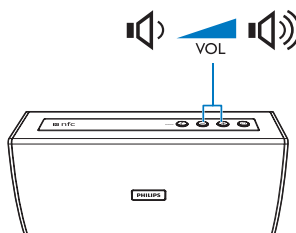

* Tips

- Höj eller sänk volymen hela tiden genom att hålla + eller - intryckt i 2 sekunder.
- När volymen når högsta eller lägsta nivån blinkar LED-indikatorn två gånger.

6 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	2 × 10 W RMS
Frekvensomfång	80–16 000 Hz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	> 67 dBA
Ljudindata	600 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth-version	V3.0
Profiler som kan hanteras	HFP, A2DP, AVRCP
Frekvensband för Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Räckvidd för Bluetooth	10 m (ledigt utrymme)

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Högtalarelement	7 cm fullt frekvensomfång
Känslighet	>84 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Allmän information

Nätström	
(Nätadapter)	Märke: PHILIPS
	Modell: AS360-120-AE250
	Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A;
	Uteffekt: 12 V == 2,5 A
Effektförbrukning vid användning	12,5 W (laddning med en belastning på 1 A)
Mått –	
Huvudenhet	
(B × H × D)	300 × 163 × 96 mm
Vikt –	1,7 kg
Huvudenhet	

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Allmänt

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen för produkten.
- Justera volymen på den anslutna enheten.

Högtalaren svarar inte

- Starta om högtalaren.

Den blå LED-indikatorn blinkar 5 gånger, och högtalaren svarar inte när du trycker på någon knapp.

- Högtalaren är i demoläget. Håll ϕ -knappen nedtryckt i 15 sekunder för att avsluta det här läget.

Det går inte att ladda de bärbara enheterna

- Se till att nätadaptern är ansluten på rätt sätt.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE 0700

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och alla sådana märken används av Gibson under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

NTM nfc

N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4000_12_UM_V3.0

