

# PHILIPS

Rádiós  
ébresztőóra

7000-es sorozat

R7606



## Használati útmutató

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Tartalomjegyzék

1	Fontos tudnivalók	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	2
2	Az Ön rádiós ébresztőórája	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A rádiós ébresztőóra áttekintése	3
3	Első lépések	4
	Elemek behelyezése	4
	Áramforrás csatlakoztatása	4
	Idő beállítása	4
	Bekapcsolás	4
4	FM-rádió hallgatása	5
	FM-rádiócsatornákra hangolás	5
	FM-rádiócsatornák automatikus tárolása	5
	FM-rádiócsatornák manuális tárolása	5
	Rögzített-rádiócsatorna kiválasztása	5
	RDS-információk megjelenítése	5
5	Bluetooth	6
	Lejátszás aktivált Bluetooth-os készülékekről	6
6	További funkciók	6
	Ébresztési idő beállítása	6
	Automatikus kikapcsolás beállítása	7
	Hangerő beállítása	7
	Képernyő fényerejének beállítása	7
	Okostelefonja vezeték nélküli töltése	7
	USB-porton keresztüli töltés	7
7	Termékinformációk	8
8	Hibaelhárítás	9

# 1 Fontos tudnivalók

## Biztonság

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetések betartására.
- Kövesse minden utasítást.
- Egy szellőzőnyílást se takarjon le. A gyártói utasításoknak megfelelően üzemelje be a terméket.
- Ne üzemelje be a készüléket hőforrás, például radiátor, hőcserélő, kályha vagy más hőtermelésre képes berendezés (ideértve az erősítőket is) közelében.
- Védje a tápkábelt a letaposástól és a becsipődéstől, főleg a csatlakozódugóknál, kényelmi csatlakozóknál és a rádiós ébresztőórához csatlakozó kimeneti pontoknál.
- Kizárólag a gyártó által előírt tartozékokat és kiegészítőket használja.
- Válassza le az eszközt az áramhálózatról, ha vihart tapasztal, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
- Bízva szakértő szerelőre a karbantartási feladatokat. Az eszköz karbantartásra szorulhat, amennyiben a készülék bármilyen módon károsodik, például ha a tápkábel vagy a csatlakozóalj megsérül, folyadék vagy más tárgy kerül az eszközbe, az eszköz esővel vagy csapadékkal érintkezik, illetve ha nem működik, vagy a terméket leejtették.
- **FIGYELMEZTETÉS** az elemek használatára vonatkozóan: az elemek szivárgása testi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, valamint kárt tehet a rádiós ébresztőórában. Ennek elkerüléséhez a következőket tegye:
  - Helyezze be megfelelően az elemeket, az egységen található + és - jel alapján.
  - Távolítsa el az elemeket, amennyiben az egységet sokáig nem használja.
  - Az elemeket ne tegye ki olyan fokozott hőhatásnak, mint a napsütés, a tűz és a hasonlók.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a rádiós ébresztőóra.
- Ne helyezzen veszélyforrást jelentő tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat, égő gyertyát) a rádiós ébresztőóra közelébe.
- Ha a termék hálózati adapterét használja az áramhálózatról való közvetlen leválasztáshoz, a hálózati adapternek mindig elérhetőnek kell lennie.

## Megjegyzés

A készülék MMD Hong Kong Holding Limited kifejezett engedélye nélkül történő bármilyen változtatása vagy módosítása semmissé teheti a felhasználó termékhasználati jogát. A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalon találja.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferencia-követelményeinek.



Ez a termék olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni, valamint az újrahasznosításhoz egy megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az újratölthető elemeket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termékek és az újratölthető elemek megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő elemekkel vagy akkumulátorokkal rendelkezik, amelyeket nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és elemek vagy akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az elemeket vagy az akkumulátorokat a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az elemek vagy akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az MMD Hong Kong Holding Limited Top Victory Investment Limited által történő használata licenc keretében történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

## 2 Az Ön rádiós ébresztőórája

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalon.

### Bevezetés



Ezzel a rádiós ébresztőórával

- FM-rádiót hallgathat;
- audiót játszhat le Bluetooth-os készülékeiről;
- két eltérő időpontban megszólaló ébresztőt is beállíthat egyszerre;
- feltöltheti mobilkészülékét a vezeték nélküli telefonöltővel vagy USB-vel.

### A doboz tartalma


Ellenőrizze, és keresse meg a csomag tartozékait:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági adatok
- Garancia

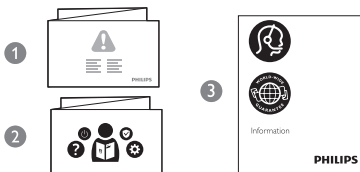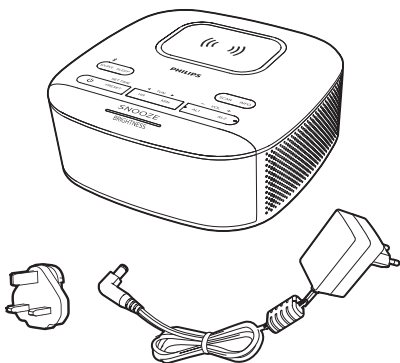

### A rádiós ébresztőóra áttekintése

- ① **SLEEP**
  - Az automatikus kikapcsolás beállítása.
- ② **SOURCE** 
  - Ha megnyomja, választhat az FM- vagy Bluetooth-mód közül.
  - Ha Bluetooth-módban megnyomja, és több, mint 2 másodpercig lenyomva tartja, párosítási módba léphet.
- ③ 
  - Készülék bekapcsolása vagy készenléti módba helyezése.
- ④ **PRESET / SET TIME**
  - Rádiócsatornák memóriában történő tárolása.
  - Előre beállított FM-csatorna kiválasztása.
  - Idő beállítása.
- ⑤ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
  - Óra és perc beállítása.
  - FM-rádiócsatornákra hangolás.
  - Ugrás az előző/következő számra.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
  - Ébresztő szundiztatása.
  - Képernyő fényerejének beállítása.
- ⑦ **Kijelző**
  - Jelenlegi állapot megjelenítése.
- ⑧ **AL1 / AL2 / - VOL +**
  - Ébresztő beállítása.
  - Hangerő beállítása.
- ⑨ **INFO**
  - Az RDS-csatornák információinak megjelenítése.
- ⑩ **SCAN**
  - A rádiócsatornák automatikus beolvasása/tárolása.
- ⑪ **Vezeték nélküli töltőpad**

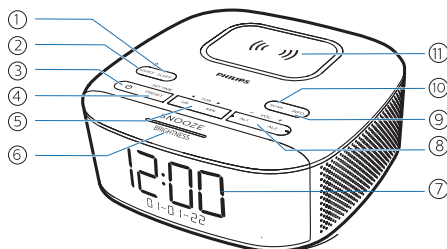

# 3 Első lépések

Mindig sorrendben kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.

## Elemek behelyezése


Csak az elemek segítségével menthető el az óra és ébresztő beállításai.



### Vigyázat

- Robbanásveszély! Tartsa hőtől, napsütéstől vagy tűztől távol az elemeket. Soha ne dobja tűzbe az elemeket.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért megfelelően kell tőlük megszabadulni.
- Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket: például alkáli elemeket szén-cink elemekkel. Kizárólag azonos típusú elemeket használjon a készülékben.

Helyezzen be megfelelő polaritással (+/-), az illusztráció alapján 2 db AAA típusú elemet (nincs mellékelve).

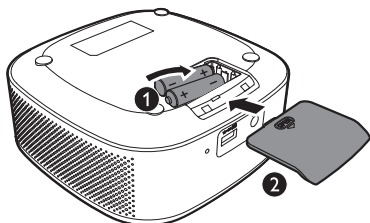

## Áramforrás csatlakoztatása



### Vigyázat


- Vigyázat, a termék károsodhat! Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a rádiós ébresztőóra hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütés veszélye! Ha kihúzza az áramkábelt, mindig a csatlakozót húzza ki a konnektorból. Soha ne a kábelt húzza.
- Kizárólag a gyártó által megadott vagy az egység mellé járó hálózati adaptert használja.



### Megjegyzés

- A típus jelző tábla a rádiós ébresztőóra alján található.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali csatlakozóaljhoz.

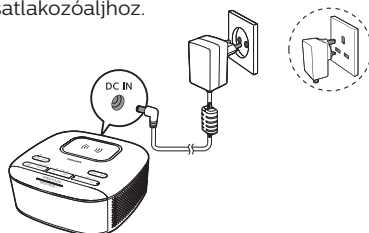

## Idő beállítása



### Megjegyzés

- Az időt csak készenléti módban tudja beállítani.

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg, és tartsa lenyomva a **SET TIME** gombot legalább 2 másodpercig.
- 2 Nyomja meg a **◀ TUN ▶** gombot a **<24 HR>** vagy **<12 HR>** óraformátum kiválasztásához, majd nyomja meg a **SET TIME** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a **HR** gombot az óra, illetve a **MIN** gombot a perc beállításához, majd nyomja meg a **SET TIME** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a **◀ TUN ▶** gombot a dátum, hónap és év beállításához [**DD-MM-YY**], majd nyomja meg a **SET TIME** gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a **◀ TUN ▶** gombot az **<UPDATE FROM RADIO>** vagy a **<NO UPDATE>** beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a **SET TIME** gombot a megerősítéshez.  
↳ A **[SAVED]** üzenet kerül megjelenítésre; ekkor az idő beállításra kerül.

## Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a **<⏻>** gombot a rádiós ébresztőóra bekapcsolásához.  
↳ Az egység az utolsó kiválasztott forrásra fog váltani.
- 2 A készenléti módra való kapcsoláshoz nyomja meg újra a **<⏻>** gombot.  
↳ Megjelenik a valós idejű óra.



### Megjegyzés

- Ez a termék készenléti módba kapcsol 15 perc inaktivitás után.

## 4 FM-rádió hallgatása



### Megjegyzés

- Tartsa távol a rádiós ébresztőórát más elektromos készülékektől a rádiós interferencia elkerüléséhez.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen, majd állítsa be az FM-antennát.

## FM-rádiócsatornára hangolás

- 1 Nyomja meg a gombot a rádiós ébresztőóra bekapcsolásához.
- 2 Nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot az FM-rádió kiválasztásához.
  - ↳ Az [FM] jelzés 2 másodpercig meg fog jelenni, és az FM-ikon be fog kapcsolódni.
  - ↳ Az egység az utolsóként behangolt csatornára fog hangolni.
- 3 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **◀TUN▶** gombot legalább 2 másodpercig.
  - ↳ A rádiós ébresztőóra automatikusan egy erős jelerőségű állomásra fog hangolni.
- 4 Ismétlje meg a 3. lépést, ha más rádiócsatornára szeretne hangolni.

### Ha manuálisan szeretne egy csatornára hangolni:

Nyomja meg ismételten a **◀TUN▶** gombot az FM-módban a frekvencia kiválasztásához.

## Az FM-rádiócsatornák automatikus tárolása

Nyomja meg, és tartsa lenyomva FM-módban a **SCAN** gombot legalább 2 másodpercig.

- ↳ Az egység az összes elérhető FM-rádiócsatornát automatikusan tárolja, és az első csatornát sugározza.



### Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádiócsatornát tárolhat el.

## FM-rádiócsatornák manuális tárolása

- 1 Hangoljon egy FM-rádiócsatornára az FM-módban.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **PRESET** gombot legalább 2 másodpercig a hangolási mód aktiválásához.
  - ↳ A csatornaszám elkezd villogni.
- 3 Nyomja meg a **◀TUN▶** gombot egy szám kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg újból a **PRESET** gombot a megerősítéshez.
- 5 Ismétlje meg az első négy lépést, ha más rádiócsatornákat is tárolni szeretne.



### Tanács

- Ha el szeretne távolítani egy korábban tárolt rádiócsatornát, tároljon el egy másikat a helyén.

## Rögzített rádiócsatorna kiválasztása

### A opció:

FM-módban nyomja meg a **PRESET** gombot a csatornaszám kiválasztásához.

### B opció:

- 1 Nyomja meg az FM-módban a **PRESET** gombot.
- 2 Nyomja meg a **◀TUN▶** gombot egy tárolt rádiócsatorna kiválasztásához.

## RDS-információk megjelenítése

Az RDS (Radio Data System) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az FM-rádiócsatornák további információkat jelenítsenek meg.

Hallgatás közben nyomja meg ismételten az **INFO** gombot a következő információk közötti váltáshoz (ha elérhető):

- Csatorna frekvenciája
- Csatorna neve
- Műsor neve

## 5 Bluetooth




### Megjegyzés

- Az egység és az aktivált Bluetooth-os készülék közötti hatékony üzemi tartomány körülbelül 10 méterre (33 lábra) tehető.
- Az egység és a Bluetooth-os készülék között található bármilyen akadály csökkentheti az üzemi tartományt.

## Lejátszás aktivált Bluetooth-os készülékekről

- 1 Nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot a Bluetooth-mód kiválasztásához.
  - ↳ Villogni fog a [BT] jel és a <ⓧ> gomb.
- 2 Amikor a [Philips R7606] megjelenik a készülékén, válassza ki azt a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. Amennyiben szükséges, adja meg a „0000” alapértelmezett jelszót.

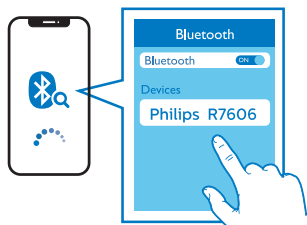

- ↳ Ha nem sikerül megtalálni a „Philips R7606” készüléket vagy nem tudja párosítani ezt az egységet, nyomja meg, és tartsa több, mint 2 másodpercig lenyomva a <ⓧ> gombot a párosítási módba való lépéshez.
  - ↳ A sikeres kapcsolódás esetén, a [BT] és a <ⓧ> készenlétebe kapcsol. Ön pedig hallani fogja a párosítási hangjelzést.
- 3 Játsszon le valamilyen hangot a csatlakoztatott eszközön.
    - ↳ Az audio a Bluetooth-os készülékéről az egységre kerül sugárzásra.

A Bluetooth-os készülék leválasztásához kapcsolja ki a Bluetooth-t készülékén.

## 6 További funkciók

### Ébresztési idő beállítása

#### Ébresztő beállítása



#### Megjegyzés

- Csak készenléti módban állíthatja be az ébresztőt.
- Győződjön meg arról, hogy helyesen állította be az órát.

- 1 Ha készenléti módban megnyomja, és több, mint 2 másodpercig lenyomva tartja az **AL1** vagy **AL2** gombot, az ébresztési idő beállítása módba léphet.
- 2 Nyomja meg a **HR** gombot az óra és a **MIN** gombot a perc beállításához, majd nyomja meg az **AL1** vagy **AL2** gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a <TUN> gombot az ébresztés típusának (napi, egyszeri, hétköznapi vagy hétvégi) beállításához, majd nyomja meg az **AL1** vagy **AL2** gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a <TUN> gombot az ébresztés forrásának megadásához (BT, FM vagy csengés), majd nyomja meg az **AL1** vagy **AL2** gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a <TUN> gombot a hangerőszint beállításához, majd nyomja meg az **AL1** vagy **AL2** gombot a megerősítéshez.



#### Tanács

- Az egység kilép az ébresztő beállítási módból, ha 15 másodpercig tétlen marad.

#### Ébresztés be-/kikapcsolása

Nyomja meg ismételten az **AL1** vagy **AL2** gombot az ébresztés bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

- ↳ Ha az ébresztés be van kapcsolva, az ébresztő jelzőfény bekapcsol.
- ↳ Ha az ébresztés ki van kapcsolva, az ébresztő jelzőfény kikapcsol.
- ↳ Az ébresztő másnap fog ismét megszólalni.
- ↳ Az ébresztő leállításához nyomja meg a megfelelő **AL1** vagy **AL2** gombot.

#### Ébresztő szundiztatása

Ha az ébresztő megszólal, nyomja meg a **SNOOZE** gombot a szundiztatáshoz.

- ↳ Szundiztatáskor az ébresztő kilenc perc múlva szólal meg újra.

## Automatikus kikapcsolás beállítása

Ez a rádiós ébresztőóra automatikusan készenléti módba tud kapcsolni egy előre beállított idő után.

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot az idő megadásához (percben).

↳ A rádiós ébresztőóra automatikusan készenléti módba kapcsol az előre beállított idő után.

Az automatikus kikapcsolás deaktiválása:

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (kikapcsolás) fel nem tűnik.

120 → 90 → 60 → 30 → 15



## Hangerő beállítása

Hallgatás közben nyomja meg ismételten a **-VOL+** gombot a hangerő beállításához.

## Képernyő fényerejének beállítása

Nyomja meg ismételten a **BRIGHTNESS** gombot a különböző fényerő szintek kiválasztásához:


- High (magas)
- Medium (közepes)
- Low (alacsony)

## Telefonia vezeték nélküli töltése

Helyezze okostelefonját a vezeték nélküli töltőpadra, és a vezeték nélküli töltés be fog indulni.


↳ Megjelenik a <⚡>.

↳ Ha bármilyen idegen tárgy kerül felismerésre, a <⚡> villogni kezd.

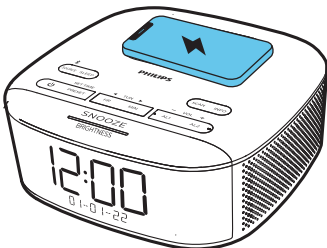

## USB-porton keresztüli töltés

Feltölthet egy külső USB-eszközt az egység hátulján található USB-porton keresztül.

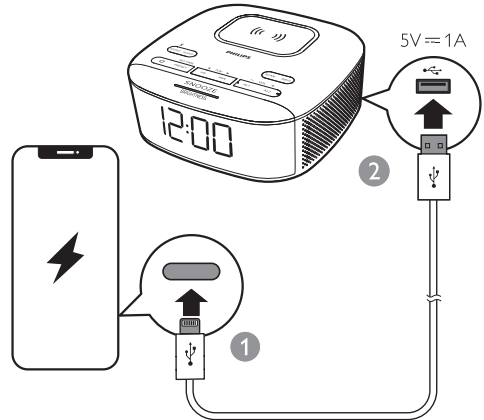



# 7 Termékinformációk



## Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.

## Erősítő

Névleges leadott teljesítmény 2W x 2 RMS

## Hangolóegység (FM)

Frekvenciatartomány 87,50-108,00 Mhz

Frekvenciarács 50 KHz

Érzékenység

- Monó, 26 dB S/N < 22 dBf

Teljes harmonikus torzítás <3%

Jel-zaj viszony > 50 dBA

## Bluetooth

Bluetooth-verzió V5.0

Bluetooth-frekvencia 2,402 Ghz - 2,480 GHz

## Általános információk

Váltóáram (hálózati adapter)	1-es adapter Márka: Philips Modell: SEW090 2800P Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz; 1,2 A Kimenet: 9 V $\approx$ 2,8 A 25,2 W
	2-es adapter Márka: Philips Modell: AS340-090-AD280 Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz; 1,2 A Kimenet: 9 V $\approx$ 2,8 A 25,2 W

\*felcserélhető 3-tűs BS 1363-1 és 2-tűs EN 50075 adapterre

Vezeték nélküli töltés	Támogatja a Samsung 9W-s gyorsított
USB-s töltőkimenet	5 V $\approx$ 1,0 A
Működés közbeni energiafogyasztás	< 17,1 W
Készenléti energiafogyasztás	< 1 W
Méretek (Sz x Ma x Mé)	153 x 68 x 153 mm
Tömeg (főegység)	621 g

# 8 Hibaelhárítás



## Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha problémái támadnak a készülék használata során, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt karbantartást igényelné. Ha a problémái nem oldódnak meg, látogasson el a Philips weboldalára: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Tartsa elérhető közelben a készüléket, illetve annak modellszámát és sorozatszámát, ha kapcsolatba lép a Philips-szel.

## Nincs áram

- Győződjön meg róla, hogy a termék váltóáramú csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva a hálózathoz.
- Győződjön meg róla, hogy a konnektorban van áram.

## Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt.

## Az egység nem reagál

- Válassza le, és csatlakoztassa újra a hálózathoz a rádió csatlakozóját, majd kapcsolja be újra az egységet.

## Rossz minőségű a rádióvétel

- Tartsa távol a rádiós ébresztőórát más elektromos készülékektől a rádiós interferencia elkerüléséhez.
- Húzza ki teljesen, majd állítsa be az antennát.

## Az ébresztő nem működik

- Állítsa be megfelelően az órát vagy az ébresztőt.

## Óra/ébresztő beállítása törölve

- Az áramellátás megszakadt, vagy a csatlakozó ki van húzva.
- Állítsa vissza az órát/ébresztőt.
- Cserélje ki a tartalék elemeket.

## Rossz a hangminőség a Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- A Bluetooth-jelerősség gyenge. Helyezze az aktivált Bluetooth-készüléket közelebb ehhez az egységhez, vagy távolítson el bármilyen közöttük lévő akadályt.
- A Bluetooth-funkció nincs engedélyezve a készülékén. Hivatkozzon készüléke használati útmutatójára, hogy megtudja, hogyan aktiválja a Bluetooth-t.
- Ez az egység egy másik Bluetooth-os készülékhez van csatlakoztatva. Válassza le, és próbálja újra.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Philips és a Philips-pajzsemléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.