


Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακοφτεί την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας.
- Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5/ΕΚ R&TTE σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Να κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας όταν χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στην ακοή.

1 Overview

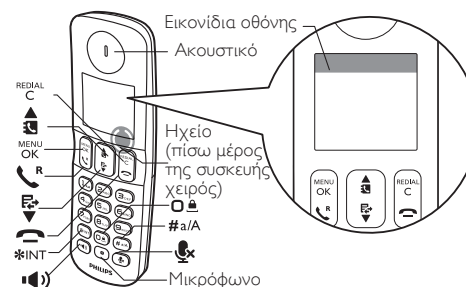

Σε κλήση

- | | |
|---|---|
| ΜΕΝΟΥ
OK | Είσοδος στο μενού επιλογών |
|  | Προσαρμόστε την ένταση του ήχου |
|  | Τερματισμός κλήσεων |
|  | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου |
|  | Σίγαση/κατάργηση της σίγασης του μικροφώνου |
| #a/A | Εισαγωγή παύσης |

Αναμονή

-  Πρόσβαση στο κυρίως μενού
 Ευρετήριο
 Αρχείο καταγραφής κλήσεων
 ^R Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων
 *INT Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης
  Κλειδίωμα/ Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου
  Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων μέσω του ηχείου

Σε μενού

- Επιβεβαιώση/Είσοδος στο μενού επιλογών/Επιλογή
- Ακυρο
- Επάνω/Κάτω
- Εξοδος από το μενού

Σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- REDIAL C Διαγραφή κειμένου
-  Εισαγωγή διαστήματος
- #a/A Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων

Εικονίδια οθόνης

-  Εμφανίζει τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής χειρός και της βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο καλή είναι η σύνδεση.
-  Παράμεινε αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.
-  Δηλώνει μια εξερχόμενη κλήση στη λίστα επανάκλησης.
-  Αναβοβλίνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση ή κατά την περιήγηση στις νέες αναπάντητες κλήσεις. Παράμεινε αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που έχουν ήδη προβληθεί στο αρχείο κλήσεων.
-  Αναβοβλίνει σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης. Παράμεινε αναμμένο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
-  Έχει ενεργοποιηθεί η ανοιχτή ακρόαση.
-  Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης.
Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία και η συσκευή βρίσκεται εντός της ενεργής περιόδου (το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει).
-  Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία, αλλά η συσκευή βρίσκεται εκτός της ενεργής περιόδου.
-  Έχει ενεργοποιηθεί το ζυπητήρι.
-  (μόνο για το D405) Τηλεφωνητής: αναβοβλίνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα. Παράμεινε αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένο ο τηλεφωνητής.


ECO Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO.

ECO+ Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.




SdIHd

5uodX
oigidizXλ3 orlo1λhZ

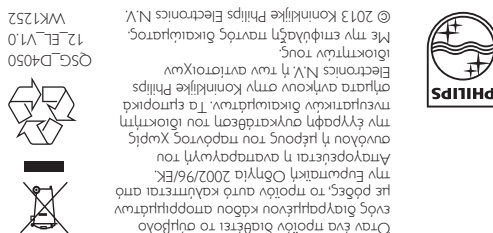

8910 3C

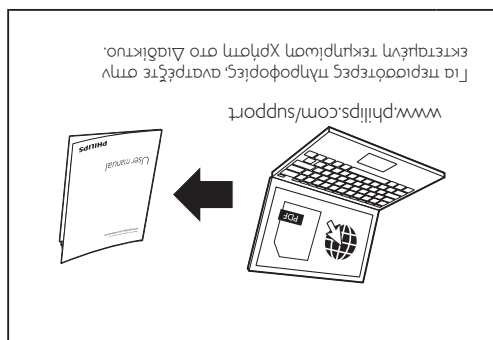


D4050

www.phillips.com/welcome


Καταχωρήστε το προϊόν σας και λαβετε υποστήριξη

2 Έναρξη


Σύνδεση

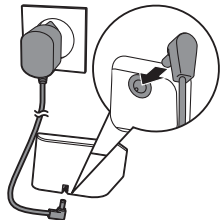

Τοποθέτηση μπαταριών

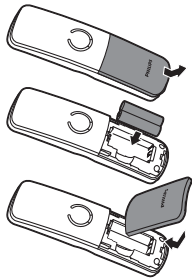

Φόρτιση του τηλεφώνου

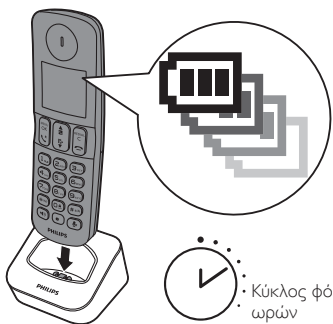

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

- 1 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 2 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
- Αν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε [π.μ.] ή [μ.μ.] (ανάλογα με τη χώρα).



Αναβοσβήνει: χαμηλή μπαταρία
Κύλιση: φόρτιση σε εξέλιξη

3 Δήλωση επιπλέον συσκευών χειρός

Μπορείτε να δηλώσετε τις επιπρόσθετες συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης.

Αυτόματη καταχώριση

Τοποθετήστε τη μη καταχωρισμένη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.

- ↳ Η συσκευή χειρός εντοπίζει το σταθμό βάσης και ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία καταχώρισης.
- ↳ Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά. Ο σταθμός βάσης εκχωρεί
- ↳ αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Μη αυτόματη καταχώριση/Σύζευξη

- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **[Υπηρεσίες]** > **[Καταχώριση]** και πατήστε για επιβεβαίωση.
- 3 Κρατήστε πατημένο το στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης του συστήματος (0000).
- 5 Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης.
 - ↳ Η διαδικασία της δήλωσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά.

Σημείωση

- If the PIN/passcode is incorrect or no base is found within a certain period, your handset displays a notification message. Repeat the above procedure if registration fails.
- The preset PIN/passcode is 0000. No change can be made on it.

Τεχνικά στοιχεία

Μπαταρία

- Philips: 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH 1,2V 550 mAh

Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.

Τροφοδοτικό

Σταθμός βάσης και βάση φόρτισης:

Philips:	S0031V0600040	SSW-1920EU-2
Είσοδος:	100-240 V 50/60 Hz	100-240 V 50/60 Hz
	0.15 A	0.2 A
Εξοδος:	6V 400 mA	6V 500 mA

Χρόνος ομιλίας: 16 ώρες
Χρόνος αναμονής: 250 ώρες

Σημείωση

- Για να αποφύγετε το θόρυβο και τα προβλήματα αναγνώρισης κλήσεων που οφείλονται στις παρεμβολές της DSL (ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής), μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο DSL.
- Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

? Συχνές ερωτήσεις

Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Αν η συσκευή χειρός εμφανίσει την ένδειξη **[Καταχώριση Συσκ. Χειρός]**, τοποθετήστε τη στη βάση μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα του σήματος.

Αν αποτύχει η σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός στο σταθμό βάσης, τι να κάνω;
Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Μεταβείτε στην επιλογή > **[Υπηρεσίες]** > **[Ακύρ. εγγραφής]** για να ακυρώσετε την καταχώριση των συσκευών χειρός που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και προσπαθήστε ξανά.

Αν επιλέξω λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω, τι να κάνω;

- 1 Πατήστε για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
- 2 Πατήστε για να μεταβείτε στην οθόνη του κυρίως μενού.
- 3 Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές:

[Phone setup]	>	[Language]
[Telefon-Setup]	>	[Sprache]
[Réglages]	>	[Langue]
[Telefooninst.]	>	[Taal]
[Config. telef.]	>	[Lingua]

- 4 Επιλέξτε το για να μεταβείτε στις επιλογές γλώσσας.
- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
- Μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;

Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Κενή οθόνη

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση στο ρεύμα και στη γραμμή τηλεφώνου.

Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Το εικονίδιο μπαταρίας κινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ήχου τοποθέτησης. Όταν η συσκευή τοποθετείται σωστά στη βάση φόρτισης, ακούγεται ένας ήχος τοποθέτησης.

- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.
- Αγοράστε νέες μπαταρίες με τις ίδιες προδιαγραφές.

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.

Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.