

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

DCB3270



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Veiligheid	2
Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen	2
Belangrijke veiligheidsinstructies	2
Gehoorscherming	3
2 Uw Micro Music System	4
Introductie	4
Wat zit er in de doos?	4
Overzicht van het apparaat	5
Overzicht van de afstandsbediening	6
3 Voordat u het apparaat gebruikt	8
De radioantenne aansluiten	8
Stroom aansluiten	8
De batterij van de afstandsbediening plaatsen	9
4 Aan de slag	9
Inschakelen	9
De klok instellen	10
Selecteer een bron	10
Hiermee past u de helderheid van het LCD-scherm aan.	11
5 Afspelen vanaf media	11
Een disc afspelen	11
Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat	11
Bediening	12
Tracks programmeren	12
6 Het dock gebruiken	13
Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen	13
Geluid beluisteren via het station	13
De iPod/iPhone/iPad opladen	14
Uw iPod/iPhone/iPad uit het station halen	15
7 Naar FM-radio luisteren	15
Afstemmen op een FM-radiozender	15
Radiozenders automatisch programmeren	16
Radiozenders handmatig programmeren	16
Afstemmen op een voorkeuzezender	16
RDS-informatie weergeven	16
De FM-instellingen wijzigen	16

8 Naar DAB-radiozenders luisteren	17
Eerste gebruik	17
Afstemmen op een opgeslagen zender	17
Radiostations programmeren	17
DAB-informatie weergeven	18
DAB-menu's gebruiken	18
9 Geluid aanpassen	19
Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren	19
Hiermee past u het volumeniveau aan	19
Geluid uitschakelen	19
10 Andere functies	19
De alarmtimer gebruiken	19
De sleeptimer gebruiken	20
Naar een extern apparaat luisteren	20
Luisteren via een hoofdtelefoon	21
Uw USB-apparaat opladen	21
11 Systeemmenu's gebruiken	21
De huidige softwareversie controleren	21
Het product resetten	21
De software upgraden	22
12 Productinformatie	22
Specificaties	22
Compat. USB-apparaten en -bestanden	23
Ondersteunde MP3-discformaten	23
Onderhoud	24
13 Problemen oplossen	24
14 Kennisgeving	26
Compliance	26
De zorg voor het milieu	26
Handelsmerkverklaring	27
Copyright	27

1 Veiligheid

Lees alle instructies en zorg dat u deze begrijpt voor u dit Micro Music System gebruikt. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. **LET OP:** om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact.)

Belangrijke veiligheidsinstructies

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer, voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de achterzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.
- Stel de afstandsbediening of batterijen nooit bloot aan regen, water, zonlicht of hoge temperaturen.
- Zorg dat er geen grote krachten op het netsnoer worden uitgeoefend. Losse stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken.

Risico op verwondingen of schade aan het product!

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Verwijder de batterij als deze leeg is of als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Gehoorbescherming



Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 Uw Micro Music System

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Als u contact opneemt met Consumer Care wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Introductie


Met dit product kunt u:

- muziek op audiodiscs, USB-apparaten, iPods/iPhones/iPads en andere externe apparaten beluisteren, en
- luisteren naar FM- en DAB-radiozenders.


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Micromuzieksysteem
- Afstandsbediening (met één AAA-batterij)
- Netspanningsadapter (met 2 stekkerconverters)
- Wandmontagekit (2 pluggen en 2 schroeven)
- FM-antenne
- Veiligheidsblad
- Korte gebruikershandleiding
- Instructies voor bevestiging aan de wand

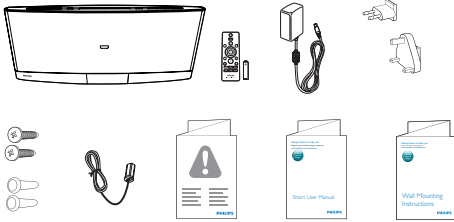

Overzicht van het apparaat

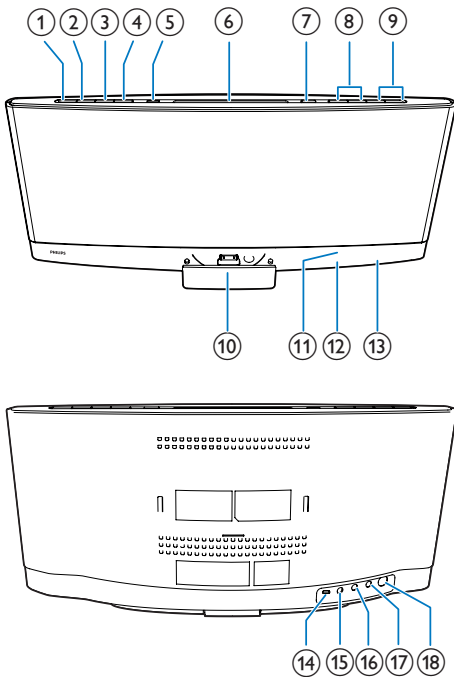


- ① **⏻**
 - Hiermee schakelt u het product in.
 - Hiermee schakelt u over naar de energiebesparende stand-bymodus of normale stand-bymodus.
- ② **SOURCE**
 - Druk herhaaldelijk op deze toets om Bluetooth als bron te selecteren.

- ③ **▶▶**
 - Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.
- ④ **■**
 - Hiermee stopt u het afspelen van muziek.
 - Hiermee hebt u toegang tot de afspeellijst van een iPod/iPhone die op het station is geplaatst.
- ⑤ **🔌**
 - Hierop kunt u een compatibel USB-opslagapparaat aansluiten om muziek af te spelen.
 - Hierop kunt u een compatibel USB-apparaat aansluiten om het apparaat op te laden.
- ⑥ **Discstation**
- ⑦ **▲**
 - Druk hierop om de disc uit te werpen uit het discstation.
- ⑧ **⏮️/⏭️**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.
 - Houd deze toets ingedrukt om in een bestand te zoeken.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑨ **VOL+/VOL-**
 - Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ⑩ **Dock voor iPod/iPhone/iPad**
 - Hiermee kunt u een compatibele iPod/iPhone/iPad aansluiten.
- ⑪ **IR-sensor**
 - Deze sensor ontvangt de infrarode signalen van de afstandsbediening.
- ⑫ **Indicator**
 - Brandt rood wanneer het product in de energiebesparende stand-bymodus staat.

- ⑬ LCD-scherm
- ⑭ Micro-USB-aansluiting
 - Deze aansluiting kan alleen worden gebruikt voor firmware-upgrades.
- ⑮ DC IN
 - Hiermee kunt u de netspanningsadapter aansluiten.
- ⑯ 
 - Hiermee kunt u een hoofdtelefoon met een 3,5-mm stekker aansluiten.
- ⑰ **AUDIO IN**
 - Aansluiten op de audio-uitgang (gewoonlijk de hoofdtelefoonaansluiting) van een extern apparaat.
- ⑱ **FM ANT**
 - Hiermee kunt u een FM-antenne aansluiten.

Overzicht van de afstandsbediening

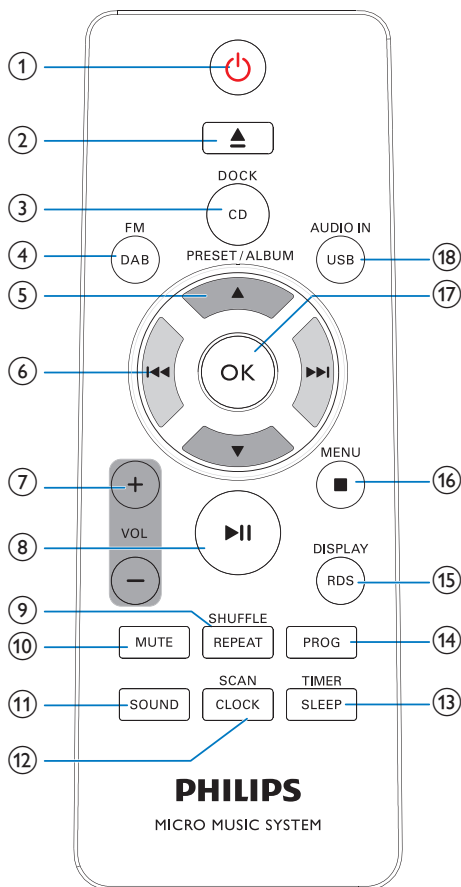

- ① 
 - Hiermee schakelt u het product in.
 - Hiermee schakelt u over naar de energiebesparende stand-bymodus of normale stand-bymodus.
- ② 
 - Hiermee werpt u de disc uit.
- ③ **DOCK / CD**
 - Hiermee schakelt u de bron naar de aangesloten iPod/iPhone/iPad of de disc in het discstation.

④ FM/DAB

- Hiermee schakelt u de bron naar de FM-tuner of DAB-tuner.

⑤ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- Hiermee navigeert u door de iPod/iPhone-afspeellijst.

⑥ ◀◀ / ▶▶

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Houd deze toets ingedrukt om in een bestand te zoeken.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.
- Een menuoptie selecteren.

⑦ +VOL -

- Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

⑧ ▶||

- Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.
- Druk hierop in de FM-modus om de geluidsinstelling te schakelen tussen stereo en mono.

⑨ REPEAT/SHUFFLE

- Hiermee kiest u een afspeelmodus.

⑩ MUTE

- Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

⑪ SOUND

- Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerd geluidseffect.

⑫ SCAN/CLOCK

- Houd deze knop in de normale standbymodus ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te activeren.
- Druk hierop in werkende modus om de klok te tonen.
- Houd deze knop in de FM- of DAB-modus ingedrukt om te beginnen met zoeken naar FM zenders.

⑬ TIMER/SLEEP

- Hiermee stelt u de wektimer in.
- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

⑭ PROG

- Hiermee programmeert u radiozenders.
- Hiermee programmeert u tracks op een disc of USB-opslagapparaat.

⑮ DISPLAY/RDS

- Druk hierop in de actieve modus om door beschikbare informatie te bladeren.
- Houd deze knop in de normale standbymodus ingedrukt om de helderheid van het LCD-scherf in te stellen.

⑯ ■ /MENU

- Hiermee stopt u het afspelen van muziek.
- Hiermee krijgt u toegang tot de afspeellijst van iPod/iPhone.
- Hiermee opent u in de FM- of DAB-modus de menu's.

⑰ OK

- Hiermee bevestigt u de optie.
- Druk hierop in de FM-modus om de geluidsinstelling te schakelen tussen stereo en mono.

⑱ USB/AUDIO IN


- Hiermee schakelt u naar het USB-opslagapparaat of de audio-invoer die is aangesloten op de **AUDIO IN**-aansluiting.

3 Voordat u het apparaat gebruikt

De radioantenne aansluiten

Opmerking

- Voor optimale ontvangst trekt u de antenne helemaal uit en stelt u de positie bij, of sluit u een buitenantenne aan.
- Dit product biedt geen ondersteuning voor AM-radio-ontvangst.

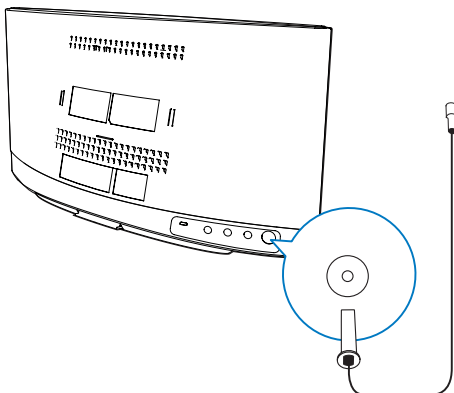


Sluit de radioantenne aan op het product.

Stroom aansluiten


Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achterzijde van het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Controleer of de stekkerconverter van de adapter goed is bevestigd voordat u de netspanningsadapter aansluit. Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd aan de stekker en niet aan het snoer trekken.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter aansluit.

- 1 Kies een stekkerconverter voor de adapter en bevestig deze.

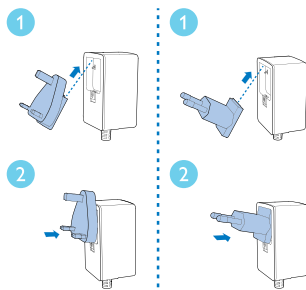


- 2 Sluit de netspanningsadapter aan op
 - de DC IN-aansluiting op het achterpaneel en
 - het stopcontact.

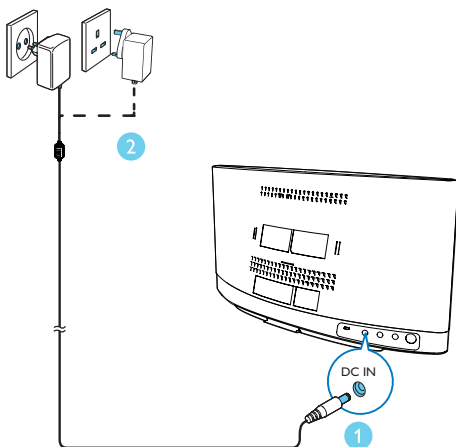


De stekkerconverter verwijderen

In de onderstaande afbeelding ziet u hoe u de stekkerconverter kunt verwijderen.

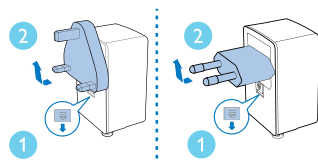

De batterij van de afstandsbediening plaatsen

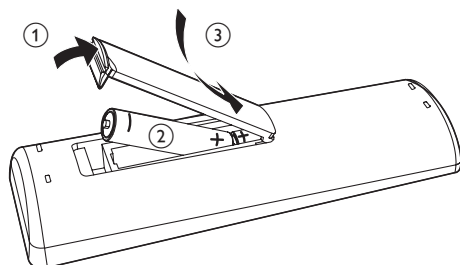

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één AAA-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

4 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Inschakelen

Druk op Φ .

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Tussen modi schakelen

Automatisch tussen modi schakelen:

- Als dit product 15 minuten inactief is, schakelt het automatisch over naar de normale stand-bymodus.
 - ↳ De klok wordt weergegeven.
 - ↳ Als de klok niet ingesteld is, knippert
- Als dit product 15 minuten in de normale stand-bymodus staat, schakelt het automatisch over naar de energiebesparende stand-bymodus.
 - ↳ **ECOPOWER** wordt verschoven en vervolgens gaan de LCD-lampjes uit.
 - ↳ Het LED-lampje naast het LCD-scherm brandt rood.

Handmatig tussen modi schakelen:

- Houd  ingedrukt om dit product te schakelen
 - van de actieve modus of de normale stand-bymodus naar de energiebesparende stand-bymodus, of
 - van de energiebesparende stand-bymodus naar de normale stand-bymodus.
- Druk op  om dit product te schakelen
 - tussen de actieve modus en de normale stand-bymodus, of
 - van de energiebesparende stand-bymodus naar de actieve modus.

De klok instellen

Opmerking

- Als tijdens het instellen binnen 90 seconden geen actie is ondernomen, sluit het product de klokinstelling zonder eerdere bewerkingen op te slaan.

- 1 Houd in de stand-bymodus **CLOCK** ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen.
↳ **24H** of **12H** wordt weergegeven.
- 2 Druk op **+VOL** - of   om **24H** of **12H** te selecteren en druk vervolgens op **CLOCK**.
 - **24H**: 24-uursnotatie
 - **12H**: 12-uursnotatie↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 3 Druk op **+VOL** - of   om het uur in te stellen en druk vervolgens op **CLOCK**.
↳ De minuten gaan knipperen.
- 4 Druk op **+VOL** - of   om de minuten in te stellen en druk vervolgens op **CLOCK**.

- 5 Druk op **+VOL** - of   om **SYNC ON** of **SYNC OFF** te selecteren en druk vervolgens op **CLOCK**.
 - **SYNC ON**: wanneer u afstemt op een RDS-zender die een tijdsignaal uitzendt, wordt de klok van het product automatisch gesynchroniseerd met de RDS-zender;
 - **SYNC OFF**: de klok wordt niet automatisch gesynchroniseerd.↳ De ingestelde klok wordt weergegeven.

Tip

- De klok van dit product wordt gesynchroniseerd met de gebruikte DAB-zender of de aangesloten iPod/iPhone/iPad.

Selecteer een bron

Druk op het product herhaaldelijk op **SOURCE** om een bron te selecteren.

- **iPOD / iPHONE / iPAD**: de afspeellijst op de aangesloten iPhone/iPod/iPad
- **AUDIO IN**: de audio-invoer via de **AUDIO IN**-aansluiting
- **DISC**: de disc in het discstation
- **USB**: .mp3-bestanden die zijn opgeslagen op het aangesloten USB-opslagapparaat
- **DAB**: de DAB-tuner
- **TUNER**: de FM-tuner

U kunt ook herhaaldelijk op brontoetsen op de afstandsbediening drukken om een bron te selecteren.

- **FM/DAB**: de FM-tuner of DAB-tuner
- **DOCK/CD**: de afspeellijst op de aangesloten iPhone/iPod/iPad of de disc in het discstation.
- **AUDIO IN/USB**: de audio-invoer die is aangesloten op de **AUDIO IN**-aansluiting of de .mp3-bestanden die zijn opgeslagen op het aangesloten USB-opslagapparaat.

Hiermee past u de helderheid van het LCD-scherm aan.

- 1 Houd in de normale stand-bymodus **DISPLAY** ingedrukt tot of wordt weergegeven.
- 2 Druk op **VOL +/-** of / om of te selecteren.


5 Afspelen vanaf media

Een disc afspelen



Opmerking

- Zorg ervoor dat de disc af speelbare audiobestanden bevat.

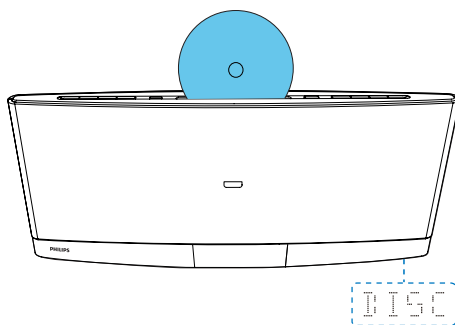

- 1 Druk op **CD** of **SOURCE** om **DISC** als bron te selecteren.
- 2 Plaats een disc in het discstation met de bedrukte zijde naar boven.
 - ↳ Het afspelen begint automatisch na enkele seconden.
 - ↳ Als het afspelen niet automatisch begint, drukt u op om te beginnen met afspelen.

Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat


Met dit product kunt u .mp3-bestanden afspelen die zijn gekopieerd naar een compatibel USB-opslagapparaat.

- Flashdrive
- Geheugenkaartlezer

- HDD: hardeschijfstation (dit product detecteert alleen externe harde schijven met een maximaal USB-vermogen van 500 mA.)

Opmerking

- WOOX Innovations kan niet garanderen dat dit apparaat compatibel is met alle USB-opslagapparaten.
- De FAT16- en FAT 32-bestandssystemen worden ondersteund. NTFS (New Technology File System) wordt niet ondersteund.

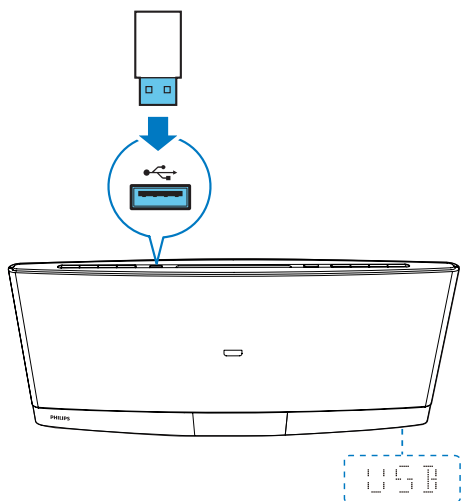

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting.
- 2 Druk op **USB** of **SOURCE** om USB als bron te selecteren.
→ Het afspelen wordt automatisch gestart.

Als het afspelen niet automatisch wordt gestart,

- 1 Druk op **▲ / ▼** om een map te selecteren.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een bestand te selecteren.
- 3 Druk op **▶||** om af te spelen.

Bediening

Volg de onderstaande instructies voor bediening tijdens het afspelen.

Knoppen	Functies
▶ 	Afspelen onderbreken of hervatten.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
◀◀ / ▶▶	Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
◀◀ / ▶▶	Houd deze knop ingedrukt om een track terug te spoelen of vooruit te spoelen.
▲ / ▼	Ga naar het vorige of volgende album wanneer u meer dan één album hebt.
REPEAT/ SHUFFLE	Kies een beschikbare afspeelmodus. • REP ONE: hiermee herhaalt u de huidige track • REP ALL: hiermee herhaalt u alle tracks • REP ALB: hiermee herhaalt u de huidige map • SHUF ON: tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld • Blijf drukken tot REP en SHUF verdwijnen als u tracks weer in de normale volgorde wilt afspelen.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk op **PROG** wanneer er geen track wordt afgespeeld.
→ Het huidige nummer van de track knippert op het display.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een tracknummer te selecteren.

- 3 Druk op **PROG** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te programmeren.
- 5 Druk op **▶||** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - Druk tweemaal op **■** om het programma te wissen.

6 Het dock gebruiken

U kunt via dit product luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad.



Opmerking

- Er is geen audio-uitvoer van de hoofdtelefoonaansluiting van de aangesloten iPod/iPhone/iPad.


Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen

Dit product ondersteunt de volgende iPod-, iPhone- en iPad-modellen.


- iPod nano (2e, 3e, 4e, 5e, 6e en 7e generatie)
- iPod touch (1e, 2e, 3e, 4e en 5e generatie)
- iPod classic
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad mini
- iPad (vierde generatie)
- iPad (derde generatie)
- iPad 2
- iPad

Geluid beluisteren via het station




- 1 Druk op **DOCK** of **SOURCE** om **iPOD - iPHONE - iPAD** als bron te selecteren.

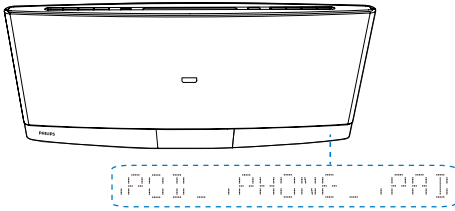


2 Werp het station uit.

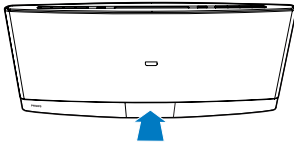


3 Draai de stationlade om een aansluiting te kiezen die bij uw iPod/iPhone/iPad past.

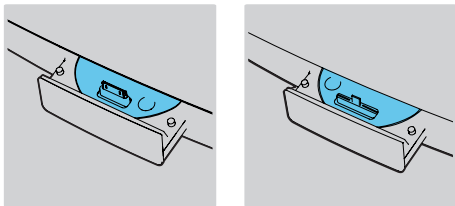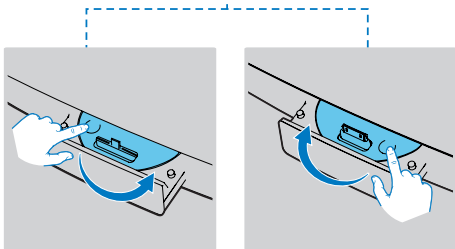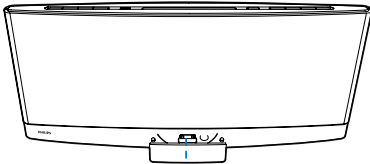

4 Sluit de iPod/iPhone/iPad aan op het station.
 ↳ Zodra de iPod/iPhone/iPad wordt herkend, begint het opladen.

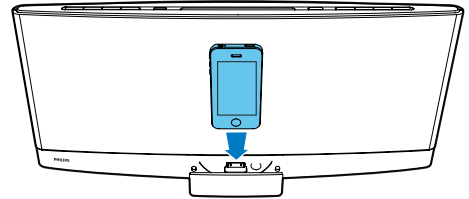

5 Speel een track op uw iPod/iPhone/iPad af.

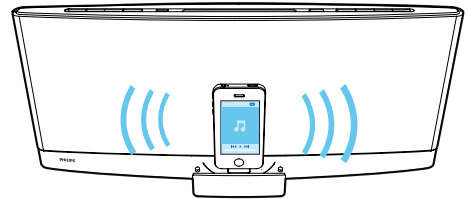

Knoppen	Functies
▶	Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.
MENU/ ■	Hiermee krijgt u toegang tot de afspeellijst van iPod/iPhone.
▲ / ▼	Navigeer door de afspeellijst van een iPod/iPhone.
◀◀ / ▶▶	Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track. Houd deze knop ingedrukt om een track terug te spoelen of vooruit te spoelen.

De iPod/iPhone/iPad opladen

Zodra de iPod/iPhone/iPad in het station staat en is herkend, begint het opladen.


Uw iPod/iPhone/iPad uit het station halen



Opmerking

- Risico van schade aan het station of uw iPod/iPhone/iPad: draai of schud uw iPod/iPhone/iPad niet wanneer u deze verwijdert.

- 1 Trek de iPod/iPhone/iPad uit het station.
- 2 Duw het station naar binnen om het te verbergen.

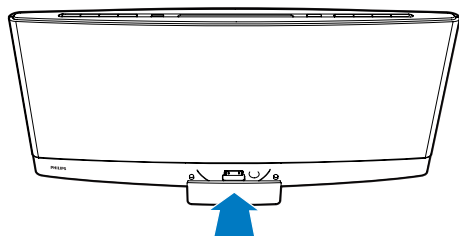


7 Naar FM-radio luisteren

Afstemmen op een FM-radiozender



Opmerking

- Controleer of u de FM-antenne hebt aangesloten en volledig hebt uitgetrokken.

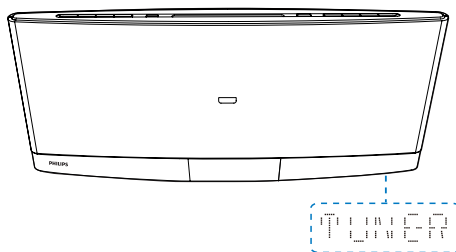

- 1 Druk herhaaldelijk op **FM** of **SOURCE** om **TUNER** als bron te selecteren.
- 2 Houd **◀◀** / **▶▶** ingedrukt tot de frequentie begint te veranderen.
 - ➔ Het product stemt automatisch af op de vorige of volgende zender met een sterk signaal.
 - Om een zender op een specifieke frequentie af te stemmen, drukt u herhaaldelijk op **◀◀** / **▶▶** tot de gewenste frequentie wordt weergegeven.



Tip

- In de FM-modus kunt u drukken op **▶▶** of **OK** om de geluidsinstelling te schakelen tussen stereo en mono.

Radiozenders automatisch programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

Houd **SCAN/CLOCK** ingedrukt tot de frequentie begint te veranderen.

- ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
- ↳ De radiozender die het eerst wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

Radiozenders handmatig programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.
- U kunt een geprogrammeerde radiozender overschrijven door een ander station op het zendernummer op te slaan.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om het programmeren te activeren.
 - ↳ Het volgordenummer knippert.
- 3 Druk op **▲ / ▼** om een nummer van 1 t/m 20 toe te wijzen aan deze radiozender; en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
 - ↳ Het vooraf ingestelde volgordenummer en de frequentie van deze radiozender worden weergegeven.
- 4 Herhaal stap 1-3 om meer zenders te programmeren.

Afstemmen op een voorkeuzezender

Druk op **▲ / ▼** om het volgordenummer van de voorkeuzezender te selecteren.

RDS-informatie weergeven

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen uitzenden. Als u op een RDS-zender afstemt, wordt het pictogram RDS weergegeven.

- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Druk herhaaldelijk op **RDS** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
 - ↳ Programmeerservice
 - ↳ Soort programma, zoals **[NEWS]** (nieuws), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuziek)...
 - ↳ Tekstbericht via de radio
 - ↳ Mono/Stereo
 - ↳ Bewerkingstijd

De FM-instellingen wijzigen


- 1 Druk in de FM-modus op **MENU** om het menu **SCAN** te openen.
- 2 Druk op **OK** om submenu's te openen.
- 3 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een optie te selecteren.
 - **STRONG**: alleen zoeken naar zenders met goede ontvangst.
 - **ALL**: zoeken naar alle zenders, zowel met een goede als een slechte ontvangst.
- 4 Druk op **OK** om de optie te bevestigen.

8 Naar DAB-radiozenders luisteren

Opmerking

- Voor optimale ontvangst kunt u het beste de antenne volledig uittrekken en de positie ervan aanpassen.
- U kunt maximaal 20 DAB-zenders programmeren.
- Ga voor meer informatie naar uw lokale leverancier of ga naar www.WorldDAB.org voor de juiste DAB-radiofrequenties in uw regio.

Eerste gebruik

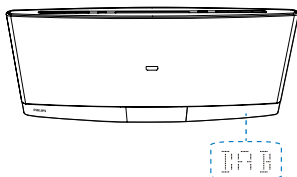

- 1 Druk op **DAB** of **SOURCE** om de bron in te stellen op **DAB**.
 - 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** tot het menu **FULL SCAN** wordt weergegeven.
 - 3 Druk op **OK** om te starten met automatisch zoeken.
 - ↳ Het apparaat slaat radiozenders met voldoende signaalsterkte automatisch op.
 - ↳ Nadat het zoeken is voltooid, wordt de eerste opgeslagen radiozender automatisch uitgezonden.
 - 4 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een zender te kiezen en op **OK** om te beginnen met luisteren.
- Houd tijdens het beluisteren van een DAB-zender **SCAN/CLOCK** 2 seconden ingedrukt als u opnieuw wilt zoeken naar DAB-zenders.

Tip

- U kunt opnieuw zoeken om de lijst opgeslagen stations bij te werken (zie **DAB-menu's gebruiken > Opnieuw zoeken naar zenders**).
- U kunt handmatig afstemmen op een zender (zie **DAB-menu's gebruiken > Handmatig afstemmen op een zender**).

Afstemmen op een opgeslagen zender

- 1 Zet de bron op **DAB**.
 - ↳ De laatst beluisterde zender wordt afgespeeld.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een zender te kiezen en op **OK** om te beginnen met luisteren.

Opmerking

- Als ? wordt weergegeven voor de naam van de huidige zender, is de zender niet beschikbaar of niet actief.

Radiostations programmeren

- 1 Stem af op een DAB-radiozender.
 - 2 Druk op **PROG** om het programmeren te activeren.
 - 3 Druk op **▲ / ▼** om het nummer van een voorkeuzezender te selecteren.
 - 4 Druk ter bevestiging op **PROG**.
 - ↳ De radiozender wordt opgeslagen met het geselecteerde voorkeuzenummer.
 - 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om meer radiozenders te programmeren.
- Om op een voorkeuzezender af te stemmen, drukt u op **▲ / ▼** tot de naam van de zender wordt getoond.



Opmerking

- Als u een radiozender opslaat onder het voorkeuzenummer van een andere zender, wordt deze vorige zender overschreven.

DAB-informatie weergeven

Druk herhaaldelijk op **DISPLAY** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar).

- Dynamic Label Segment (DLS)
- Signaalsterkte
- Soort programma (PTY)
- Ensemble-naam
- Frequentie
- Signaalfout
- Codec bitsnelheid
- DAB/DAB+
- Bewerkingstijd
- Datum

DAB-menu's gebruiken

- 1 Druk in de DAB-modus op **MENU** om de DAB-menu's te openen.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om door de menu's te bladeren.

Opnieuw zoeken naar zenders

Er wordt een volledige scan uitgevoerd om in een groot bereik te zoeken naar DAB-radiozenders.

FULL SCAN

Druk op **OK** om te beginnen met zoeken naar beschikbare DAB-zenders.

- ↳ Wanneer het zoeken is voltooid, wordt de zender die als eerste is gevonden, uitgezonden.

Handmatig afstemmen op een zender

Met deze functie kunt u handmatig op een bepaald kanaal of een bepaalde frequentie afstemmen. Naast het zoeken met de antenne voor een betere ontvangst kunt u de ontvangst ook met deze functie verbeteren.

MANUAL

- 1 Druk op **OK** om de zenderlijst te openen.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een zender uit 5A tot 13F te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om de optie te bevestigen.

Ongeldige zenders verwijderen

Met deze optie worden actieve zenders op de lijst geplaatst en worden zenders die op de lijst staan, maar niet beschikbaar zijn in uw regio, verwijderd. Voor de zendernaam van een ongeldige zender wordt een vraagteken (?) weergegeven.

REMOVE

- 1 Druk op **OK** om de submenu's te openen.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een optie te selecteren.
 - **⏮**: teruggaan naar het vorige menu.
 - **⏭**: ongeldige zenders verwijderen uit de zenderlijst.
- 3 Druk op **OK** om de optie te bevestigen.

Systeemmenu's

SYSTEM

- 1 Druk op **OK** om systeemmenu's te openen.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een submenu te selecteren.
 - Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte **Systeemmenu's gebruiken**.

9 Geluid aanpassen

De volgende handelingen zijn op alle ondersteunde media van toepassing.

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

- Druk herhaaldelijk op **SOUND** om een voorgeprogrammeerd geluidseffect te selecteren.
 - **POWERFUL**, **BALANCE**, **WARM**, **BRIGHT** en **CLEAR**

Hiermee past u het volumeniveau aan

- Druk herhaaldelijk op **VOL +/-** op de afstandsbediening.
- Druk herhaaldelijk op **VOL+/VOL-** op het apparaat.

Geluid uitschakelen

- Druk op **MUTE** om het geluid te dempen of te herstellen.

10 Andere functies

De alarmtimer gebruiken

Dit product kan worden gebruikt als wekker. U kunt de disc, iPod/iPhone/iPad-bibliotheek, FM-radiozender, DAB-radiozender of .mp3-bestanden op een USB-opslagapparaat selecteren als alarmbron.



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.
- Als de geselecteerde alarmbron niet beschikbaar is, schakelt dit product automatisch over naar de FM-modus.

- 1 Houd in de normale stand-bymodus **SLEEP/TIMER** ingedrukt.
 - ↳ De alarmtijd wordt weergegeven en de uurscijfers knipperen.
 - ↳ **TIMER** wordt weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **+VOL -** of **◀▶** om het uur in te stellen en druk vervolgens ter bevestiging op **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ De minuten gaan knipperen.
- 3 Druk op **+VOL -** of **◀▶** om de minuten in te stellen en druk vervolgens ter bevestiging op **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ De naam van de alarmbron knippert.
- 4 Druk op **+VOL -** of **◀▶** om een alarmbron te selecteren.
- 5 Druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
 - ↳ **VOL XX** (XX geeft het geluidsniveau van het alarm aan) knippert.
- 6 Druk op **+VOL -** om het alarmvolume in te stellen en druk vervolgens ter bevestiging op **SLEEP/TIMER**.

De alarmtimer deactiveren of opnieuw activeren

Druk in de stand-bymodus op **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Als **TIMER** verdwijnt, is de alarmtimer gedeactiveerd.
- ↳ Als **TIMER** wordt weergegeven, is de alarmtimer geactiveerd.

Een alarm stoppen

Druk wanneer het alarm afgaat op ϕ of **SLEEP/TIMER** om het te stoppen.

Opmerking



- Als u het alarm niet stopt, blijft het 30 minuten afgaan. Daarna schakelt het product automatisch naar de normale stand-bymodus.

De sleeptimer gebruiken

U kunt een tijdsperiode instellen waarna het product automatisch naar de normale stand-bymodus schakelt.


In de actieve modus drukt u herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om een vooraf ingestelde periode te kiezen (120, 90, 60, 45, 30 of 15 minuten).

- ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **SLEEP** weergegeven.
- Druk herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** tot **SLP OFF** wordt weergegeven als u de sleeptimer wilt deactiveren.

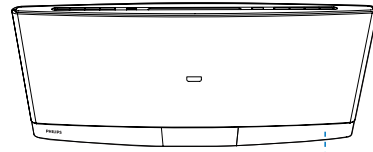

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt met dit product naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

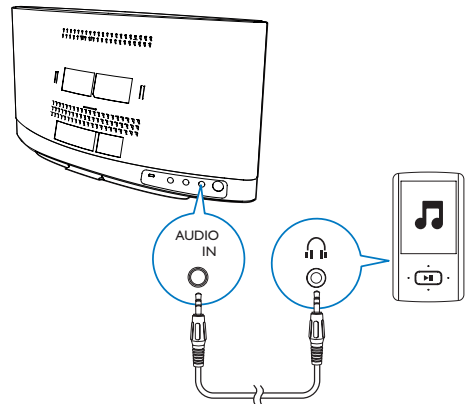

- 1 Druk op **AUDIO IN** of **SOURCE** om **AUDIO IN** als bron te selecteren.
- 2 Sluit een audio-invoerkabel met aan beide einden een aansluiting van 3,5 mm aan op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting op de achterzijde van dit product en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.
- 3 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding).

Luisteren via een hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon aan op de  -aansluiting op het voorpaneel van het hoofdapparaat.

Opmerking

- Geen audio-uitvoer van de hoofdtelefoonaansluiting wanneer u naar de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad luistert. Luister in plaats daarvan via de luidsprekers.


Uw USB-apparaat opladen

U kunt uw USB-apparaat, bijvoorbeeld uw smartphone, opladen met dit product.

Opmerking

- De uitgangsspanning van de USB-aansluiting is 5 V met een uitgangsstroom van 0,5 A.
- WOOX Innovations kan niet garanderen dat dit apparaat compatibel is met alle USB-apparaten.

Sluit het USB-apparaat met de USB-oplaadkabel aan op het product.

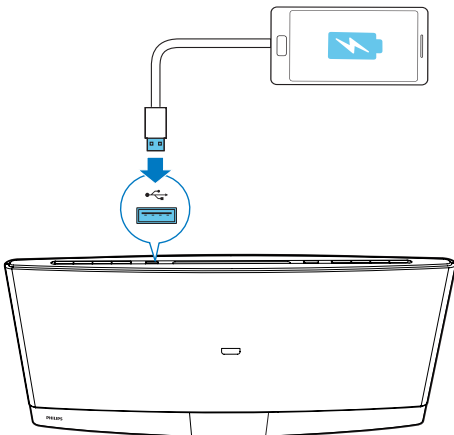

11 Systeemmenu's gebruiken

Gebruik de systeemmenu's om

- de versie van de huidige productsoftware te controleren,
- de software te upgraden en
- de fabrieksinstellingen van het systeem te herstellen.

De huidige softwareversie controleren

SW VERSION

Druk op **OK** om de huidige softwareversie weer te geven.

Het product resetten

FAC TORY RESET

- 1 Druk op **OK** om de opties weer te geven.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om een optie te selecteren.
 - : teruggaan naar het vorige menu.
 - : de fabrieksinstellingen van het systeem herstellen.
- 3 Druk op **OK** om de optie te bevestigen.

De software upgraden

SOFTWARE UPGRADE

- 1 Ga naar www.philips.com/support.
- 2 Bij het zoeken naar ondersteuningsinformatie van dit product, gebruikt u **DCB3270/10** als trefwoord.
↳ Wanneer er een upgrade beschikbaar is, is de koppeling **Installatie-instructies** onder **Software en drivers** actief. De precieze naam van de koppeling kan verschillen per taal.
- 3 Klik op de koppeling **Installatie-instructies**.
- 4 Lees de instructies over de software-upgrade en zorg dat u deze begrijpt.
- 5 Volg de instructies om de upgrade te voltooien.

12 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Algemene informatie

Wisselstroomadapter	Model: AS600-150-AD300 (Philips) Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A Uitvoer: 15 V $\equiv$ 3,0 A Veiligheidsnorm: EN60065
Stroomverbruik in werking	25W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	$\leq$ 0,5 W
Directe aansluiting op USB	Versie 1.1, 2.0
Max. belasting van USB-uitvoer	5 V $\equiv$ 500 mA
Afmetingen apparaat (b x h x d):	520 x 223 x 101 mm
Gewicht	
- Inclusief verpakking	4,1 kg
- Apparaat	2,7 kg

Versterker

Maximaal uitvoervermogen	2 x 20 W
Frequentiebereik	60 Hz -16 kHz
Signaal-ruisverhouding	$\geq$ 55 dBA

AUDIO-INVOLVER	650 mV RMS, 20.000 ohm
----------------	---------------------------

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm
Ondersteunde discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24-bits, 44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1,5% (1 kHz)
Frequentiebereik	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,50 - 108,00 MHz; DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Frequentierooster	50 kHz (FM)
Gevoeligheid	
- mono, signaal- ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
- stereo, signaal- ruisverhouding 46 dB	< 43 dBf
Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB
Aantal voorkeuzezenders	FM (20), DAB (20)

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	6 ohm
Luidsprekerdriver	2 x 2,5-inch volledig bereik
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- Geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat)

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB-indeling of bestandsindeling van geheugen: FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes)
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 999
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen .mp3-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Maximum aantal tracks/bestanden: 999 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Maximum aantal albums: 99
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitrates: 32-320 kbps, variabele bitrates

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

13 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Houd het product en het model- en serienummer bij de hand wanneer u contact opneemt met Consumer Care.

Probleem	Oplossing
Geen stroom.	Controleer of de AC-netstroomadapter correct is aangesloten. Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
	Met een energiebesparende functie schakelt het product automatisch uit nadat het 15 minuten inactief is geweest.
Geen geluid of matig geluid.	Pas het volume aan. Verwijder de hoofdtelefoon van het apparaat.

Probleem	Oplossing
Geen reactie van het product.	Sluit de AC-netstroomadapter opnieuw aan op het stopcontact. Schakel het product vervolgens opnieuw in. Met een energiebesparende functie schakelt het product automatisch uit nadat het 15 minuten inactief is geweest.
De afstandsbediening werkt niet.	Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat. Houd de afstandsbediening dichterbij het hoofdapparaat. Plaats de batterij met de polariteit (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie. Vervang de batterij. Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor op het voorpaneel van het apparaat.
Geen disc gedetecteerd.	Plaats een disc. Controleer of u de disc met het label naar boven hebt geplaatst. Wacht tot de condens van de lens is verdwenen. Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon. Controleer of de opneembare disc is gefinaliseerd en of de indeling wordt ondersteund.

Probleem	Oplossing
USB-apparaat wordt niet ondersteund.	Controleer of het USB-opslagapparaat compatibel is met het product. Probeer een ander apparaat.
Kan bepaalde bestanden op het USB-opslagapparaat niet afspelen.	Controleer of de bestandsindeling ondersteund wordt. Controleer of het aantal bestanden het maximum niet overschrijdt.
Slechte radio-ontvangst.	Vergroot de afstand tussen het product en andere elektrische apparaten. Trek de antenne volledig uit. Sluit in plaats daarvan een FM-buitenantenne aan.
De timer werkt niet.	Stel de juiste kloktijd in. Activeer de timer.
De instelling van de klok/timer is verdwenen.	Er is een stroomstoring geweest of de AC-netstroomadapter is losgekoppeld geweest. Stel de klok/timer opnieuw in.

14 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Symbool klasse II apparaatuur:



KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring



'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

Copyright

2013 © WOOX Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V."

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DCB3270_10_UM_V1.0

