

Visada pasiruošę padėti

Užregistruokite produktą ir gaukite pagalbos adresu
www.philips.com/support



HTL2163B



Naudotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1	Svarbu	2
	Pagalba	2
	Sauga	2
	Produkto priežiūra	3
	Aplinkos apsauga	3
	Atitiktis	3

2	Jūsų „SoundBar“	4
	Pagrindinis blokas	4
	Nuotolinis valdymas	4
	Jungtys	5

3	Sujungimas ir prijungimas	6
	Pastatymas	6
	Prijungimas prie televizoriaus	6
	Garso iš televizoriaus ir kitų įrenginių prijungimas	7

4	„SoundBar“ naudojimas	8
	Garso reguliavimas	8
	Garso pasirinkimas	8
	Garso atkūrimas per Bluetooth	9
	MP3 grotuvas	9
	USB atminties įrenginiai	9
	Automatinis budėjimas	10
	Ekranų ryškumo nustatymas	10
	Gamyklinių nustatymų taikymas	10

5	Programinės įrangos atnaujinimas	11
	Programinės įrangos versijos tikrinimas	11
	Programinės įrangos atnaujinimas naudojant USB	11

6	Tvirtinimas prie sienos	12
---	-------------------------	----

7	Gaminio specifikacijos	12
---	------------------------	----

8	Trikčių šalinimas	14
---	-------------------	----

I Svarbu

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas. Jei žala padaryta dėl instrukcijų nesilaikymo, garantija negalioja.

Pagalba

Išsami pagalba internetu teikiama adresu www.philips.com/support ir galite:

- atsisiųsti naudotojo vadovą ir greitojo paleidimo vadovą
- peržiūrėti pradžiamokslų vaizdo įrašus (tik atrinktiems modeliams)
- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- atsiųsti mums klausimą el. paštu
- užmegzti pokalbį su mūsų palaikymo komandos atstovu. Vadovaudamiesi svetainėje pateikiamomis instrukcijomis pasirinkite kalbą, o tada įveskite savo gaminio modelio numerį.

Jūs taip pat galite susisiekti su šalyje esančia klientų aptarnavimo tarnyba. Prieš susisiekdami pasižymėkite gaminio modelio ir serijos numerius. Šią informaciją galite rasti gaminio užpakalinėje dalyje arba apačioje.

Sauga

Elektros smūgio ar gaisro pavojus!

- Produktą ir jo priedus saugoti nuo lietaus ar vandens. Šalia produkto niekada nestatyti indų su skysčiais, pvz., vazų. Jei ant produkto ar į jį pateko vandens, nedelsdami išjunkite iš maitinimo lizdo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, kad prieš naudojimą gaminį patikrintų.
- Niekada nestatykite gaminio ir priedų netoli atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginę saulės šviesą.

- Nekiškite objektų į ventilacijos plyšius ar kitas gaminio angas.
- Jei maitinimo kištukas ar įtaisas naudojami įrangai išjungti, jie turi būti lengvai prieinami.
- Prieš audras su perkūnija išjunkite gaminį iš maitinimo lizdo.
- Iš rozetės visada traukite suėmę už kištuko, o ne laido.

Trumpojo jungimo arba gaisro pavojus! ar gaisro pavojus!

- Prieš įjungdami gaminį į elektros tinklą, patikrinkite, ar įtampa atitinka gaminio užpakalinėje dalyje ar apačioje nurodytą vertę. Niekada nejunkite gaminio į maitinimo lizdą, jei įtampos skiriasi.

Pavojus susižeisti ar sugadinti šį gaminį!

- Nedėkite gaminio ar kitų objektų ant elektros laidų ar kitos elektros įrangos.
- Kai gaminys transportuojamas esant temperatūrai, žemesnei nei 5 °C, išpakavę gaminį palaukite kol jo temperatūra susilygins su kambario temperatūra ir tik tada junkite į maitinimo lizdą.
- Šio gaminio dalys gali būti stiklinės. Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte ir nieko nesugadintumėte.

Perkaitimo pavojus!

- Šio gaminio niekada nemontuokite ribotoje erdvėje. Visada palikite bent 10 cm tarpą ventilacijai. Patikrinkite, kad užuolaidos ir kiti objektai nedengtų šio gaminio ventilacijos plyšių.

Taršos pavojus!

- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies ir šarminių, ir pan.).
- Netinkamai įdėjus baterijas galimas sprogimo pavojus. Keiskite tik tokiomis pačiomis ar panašiomis baterijomis.
- Ištraukite baterijas jei jos išseikvotos, arba



jei ilgesnį laiką neplanuojate nuotolinio pultelio. Baterijose yra cheminių medžiagų, jas reikia tinkamai išmesti.

Baterijų prarijimo pavojus!



- Gaminyje / nuotolinio valdymo pultelyje gali būti monetos tipo baterija, kurią gali praryti. Visada saugokite, kad jos nepasiektų vaikai! Prarijus baterija gali smarkiai sužaloti arba sukelti mirtį. Per dvi valandas po prarijimo žmogus gali patirti sunkius vidinius nudegimus.
- Jei įtariate, kad baterija buvo nuryta arba ją įsikišo į kurią nors kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Kai keičiate baterijas, visas naujas ar panaudotas baterijas saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją patikrinkite, kad baterijų skyrelis būtų tvirtai uždarytas.
- Jei baterijų skyrelio tvirtai uždaryti negalima, nebenaudokite gaminio. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisieki su gamintoju.



Tai II KLASĖS aparatas su dviguba izoliacija be įžeminimo.

Gaminio priežiūra

Gaminį valykite tik mikropluošto šluoste.

Aplinkos apsauga

Seno gaminio ir baterijos išmetimas

Mūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir

dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti iš naujo.



Šis simbolis reiškia, kad gaminiui taikomi Europos direktyvos 2012/19/EB reikalavimai.

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikomi Europos direktyvos 2013/56/EB reikalavimai ir jos negali būti išmetamos su buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Vadovaukitės vietiniais įstatymais ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamai išmetę senus produktus ir baterijas leidžia išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Vienkartinių baterijų išėmimas.
Informacijos apie vienkartinių baterijų išėmimą rasite baterijų montavimo skyriuje.

Atitiktis

CE 0560

Šis gaminys atitinka Europos Bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.


Šiuo „Gibson Innovations“ skelbia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 1999/5/EB nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti www.p4c.philips.com.

2 Jūsų „SoundBar“

Sveikiname su pirkinių ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte pasinaudoti visokeriopa b „Philips“ pagalba, užregistruokite savo „SoundBar“ adresu www.philips.com/welcome.

Pagrindinis blokas


Šiame skyriuje pateikiama pagrindinio bloko apžvalga.

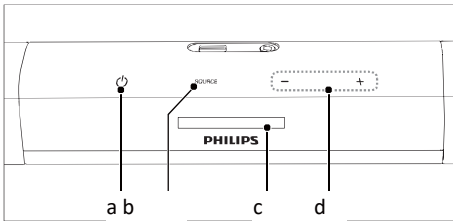



- a (Budėjimas įjungtas / Budėjimo indikatorius)
 - Įjunkite „SoundBar“ arba nustatykite budėjimo režimą.
 - Kai „SoundBar“ yra budėjimo režime, budėjimo indikatorius šviečia raudonai.
- b SOURCE
Pasirinkite „Soundbar“ įvesties šaltinį
- c Švieslentė
- d +/- (Garsas)
Pagarsinti arba patylinti.

Nuotolinis valdymas

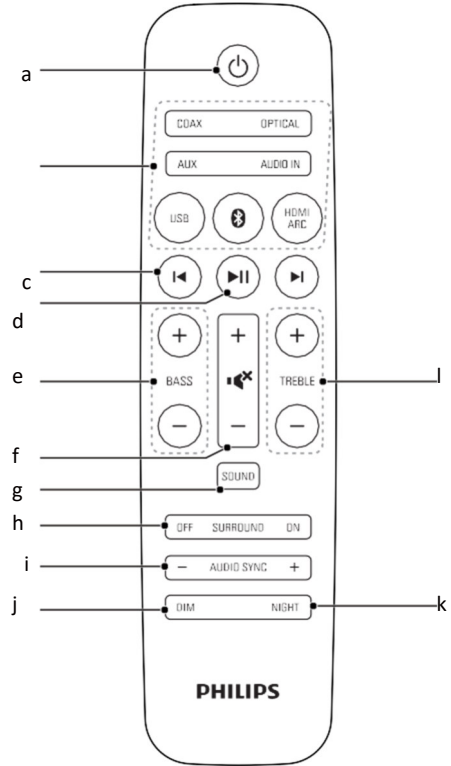Šiame skyriuje pateikiama nuotolinio valdymo apžvalga.




- a (Budėjimo režimas įjungtas)
Įjunkite „SoundBar“ arba nustatykite budėjimo režimą..
- b Šaltinio mygtukai
HDMI ARC: Jungti šaltinį į HDMI ARC ryšį.
Bluetooth: Jungti į Bluetooth režimą.
USB: Jungti į USB režimą.
OPTICAL: Jungti garso šaltinį į optinę jungtį.
COAX: Jungti garso šaltinį į bendrašę jungtį.
AUDIO IN: Jungti garso šaltinį į MP3 jungtį (3,5 mm lizdas).
AUX: Jungti garso šaltinį į AUX jungtį.
- c (Ankstesnis / Kitas)
Peršokti į ankstesnį ar kitą takelį USB režime.

- d ►||| (Paleisti / Pristabdyti)
- Leisti, stabdyti arba tęsti USB režime.
- e BASS +/-
Padidinti arba sumažinti bosus.
- f Garso valdymas
- +/-: Pagarsinti arba patylinėti.
 - : Nutildyti arba atstatyti garsumą.
- g SOUND
Pasirinkti garso režimą.
- h SURROUND ON/OFF
Pasirinkite erdvinį arba stereo garsą.
- i AUDIO SYNC +/-
Padidinti arba sumažinti garso atidėjimą.
- j DIM
Nustatyti „SoundBar“ švieslentės ryškumą.
- k NIGHT
Įjungti arba išjungti nakties režimą.
- l TREBLE +/-
Padidinti arba sumažinti aukštus dažnius.
- a SKAITMENINĖS ĮVESTIES BENDRAAŠĖ
Jungti prie bendraašės garso išvesties į televizorių ar skaitmeninį įrenginį.
- b AUX IN (L / R)
Jungti prie analoginės garso išvesties į televizorių ar analoginį įrenginį.
- c DIGITAL IN-OPTICAL
Jungti prie optinės garso išvesties į televizorių ar skaitmeninį įrenginį.
- d DC IN
Jungtama į maitinimo šaltinį.
- e HDMI OUT (ARC) - TO TV
Jungtama prie televizoriaus HDMI įvesties.
- f ŽEMADAŽNIS GARSIAKALBIS
Jungti prie pateikto žemadažnio garsiakalbio
- g  (USB)
- Garso įvestis iš USB atmintinės įrenginio.
 - Šio gaminio atnaujinimo programinė įranga.
 - Įkrauti USB įrenginį.
- h AUDIO IN
- Garso įvestis iš, pvz., MP3 grotuvo (3,5 mm lizdas).

Jungtys

Šiame skyriuje nurodoma kokias jungtis galima naudoti su jūsų „SoundBar“.

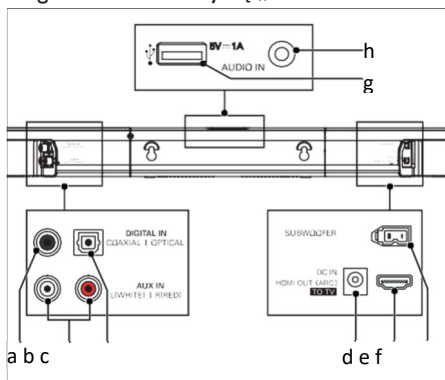

3 Sujungimas ir prijungimas


Šiame skyriuje pateikiami nurodymai kaip „SoundBar“ prijungti prie televizoriaus ar kitų įrenginių, o tada prijungti. Informacijos apie pagrindines „SoundBar“ jungtis ir priedus ieškokite greitojo paleidimo vadove.

Pastaba.

- Identifikavimo duomenys ir elektros tiekimo nominalioji vertė nurodyti techninių duomenų plokštelėje gaminio užpakalinėje dalyje arba apačioje.
- Prieš jungdami arba keisdami bet kokias jungtis, patikrinkite, kad įrenginiai būtų atijunęti iš maitinimo.

Pastatymas

Žemadažnį garsiakalbį pastatykite bent 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo „SoundBar“, o nuo sienos – dešimties centimetrų atstumu. Siekiant geriausių rezultatų, žemadažnį garsiakalbį pastatykite kaip parodyta žemiau.

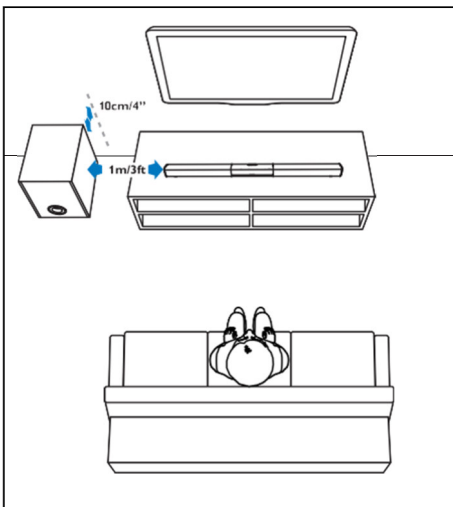


Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite „SoundBar“ prie televizoriaus. Per „SoundBar“ galite klausytis televizijos programų. „SoundBar“ ir televizorių jungkite geriausios kokybės jungtimi.

Prijungti prie televizoriaus per HDMI (ARC)

„SoundBar“ palaiko HDMI su garso grįžtamoju kanalu (Audio Return Channel – ARC). Jei televizorius atitinka HDMI ARC, galite klausytis televizoriaus per „SoundBar“ naudodami tik HDMI kabelį.

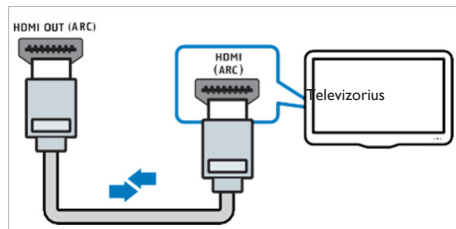

- 1 Naudodami didelio greičio HDMI kabelį, prijunkite HDMI IŠVESTIES (ARC) – TELEVIZORIAUS „SoundBar“ jungtį prie televizoriaus HDMI ARC jungties.
 - HDMI ARC jungtis ant televizoriaus gali būti žymima kitaip. Daugiau informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.
- 2 Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC operacijas. Daugiau informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.

Pastaba.

- Jei televizoriui netinka HDMI ARC,junkite garso kabelį, kad televizoriaus garsas sklįstų pro „SoundBar“ (žr. puslapį „Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių“ psl. 7).
- Jei televizorius turi DVI jungtį, galite naudoti HDMI/DVI adapterį ir prijungti prie televizoriaus. Tačiau kai kurios funkcijos gali būti nepasiekiamos.

Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių


Per „SoundBar“ kolonėles klausykitės televizoriaus ar kito įrenginio garsą. „SoundBar“, televizorių ar kitus įrenginius sujunkite geriausios kokybės jungtimis.

Pastaba.

- Kai „SoundBar“ ir televizorius sujungti HDMI ARC, nebereikia garso jungties. (Žr. „Televizoriaus jungimas per HDMI (ARC)“ psl. 6)

1 parinktis: Jungti garsą per skaitmeninį optinį kabelį


Geriausios kokybės garsas

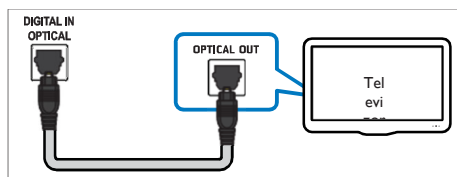

- 1 Naudodami optinį kabelį, OPTINĘ jungtį prijunkite prie „SoundBar“ prie OPTINĖS IŠVESTIES jungties ant televizoriaus ar kito įrenginio.
 - Skaitmeninė optinė jungtis gali būti žymimas SPDIF arba SPDIF OUT.

2 parinktis: Jungti garsą per skaitmeninį bendraašį kabelį

Geros kokybės garsas

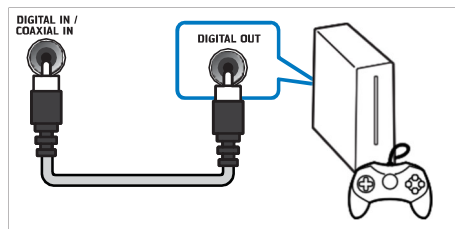


- 2 Naudodami bendraašį kabelį, BENDRAAŠĘ jungtį prijunkite prie „SoundBar“ prie BENDRAAŠĖS / SKAITMENINĖS IŠVESTIES jungties ant televizoriaus ar kito įrenginio.
 - Skaitmeninė bendraašė jungtis gali būti žymima DIGITAL AUDIO OUT.

3 parinktis: Prijungti garsą per analoginius garso kabelius

Bazinės kokybės garsas

- 3 Naudodami analoginį kabelį, prijunkite AUX jungtis prie „SoundBar“ ir prie GARSO IŠVESTIES jungčių ant televizoriaus ar kito įrenginio.

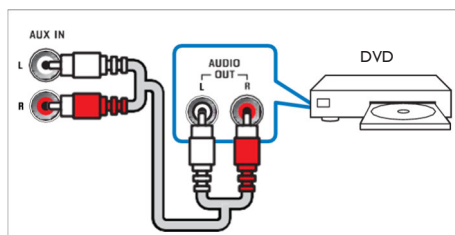

4.,,SoundBar“ naudojimas



Šiame skyriuje pateikiami nurodymai kaip naudoti „SoundBar“ garsui iš prijungtų įrenginių klausytis.

Prieš pradėdant

- Prijunkite reikalingas jungtis, kaip aprašyta greitojo paleidimo vadove ir naudotojo vadove.
- Perjunkite „SoundBar“ prie kitiems įrenginiams tinkamo šaltinio.

Garso reguliavimas

Į Spauskite +/- (garsas) ir pagarsinkite arba patylinkite.

- Norėdami užtildyti,  spauskite (Užtildyti).
- Garsui atkurti vėl spauskite  (Užtildyti) arba spauskite +/- (garsas).

Garso pasirinkimas

Šiame skyriuje aprašyta kaip vaizdo įrašui ar muzikai pasirinkti tobulą garsą.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie tiktų jūsų vaizdo įrašui ar muzikai.

- Į Spauskite GARSAS ir švieslentėje pasirinkite garso parinktį.
- **AUTO:** automatiškai parinkti garso nustatymą pagal garso srautą.
 - **GALINGAS:** Mėgaukitės įspūdingais nuotykiinių žaidimų garsais, kuriais pasižymi įvykių kupini vaizdo įrašai bei triukšmingi vakarėliai.
 - **SUBALANSUOTAS:** Klausykitės originalaus filmų ir muzikos garso bei jokių pridėtinių garso efektų.
 - **RYŠKUS:** Suteikite nuobodėms filmams ir muzikai pikantiškumo

- pridėdami garso efektų.
- **AIŠKUS:** Aiškiai išgirskite kiekvieną klausomos muzikos natą ir žiūrėdami filmus klausykite raiškų balsų.
- **ŠILTAS:** Tariami žodžiai ir muzikos garsai apgaubia komfortu.
- **ASMENINIS:** Suasmeninkite garsą pagal savo norus.

Erdvinio garso režimas

Įsitraukite į garso potyrius įsijungę erdvinio garso režimus.

Į paspausdami ĮJUNGTI / IŠJUNGTI ERDVINĮ

GARSA

Įjunkite arba išjunkite erdvinio garso režimą.

- Įjungta: Mėgaukite erdvinio garso patirtimi.
- Išjungta: dviejų kanalų stereo garsas. Idealu klausantis muzikos.

Ekvalaizeris

Pakeiskite „SoundBar“ aukšto dažnio (diskanto) ir žemo dažnio (boso) nustatymus.

Į Spauskite TREBLE +/- arba BASS +/- ir pakeiskite dažnį.

Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jei garsas ir vaizdas nesutampa, sukurkite garso atidėjimą, kad atitiktų vaizdą.

Į Spauskite AUDIO SYNC +/- ir sinchronizuokite garsą su vaizdu.

Nakties režimas

Tyliam klausymui nakties režimas grojimo metu susilpnina stiprius garsus. Nakties režimas veikia tik „Dolby Digital“ garso takeliams.

Į Spauskite NIGHT ir įjunkite nakties režimą arba išjunkite,

, kad sustabdytumėte / tęstumėte atkūrimą.

Garso atkūrimas per Bluetooth

Naudodami Bluetooth, prijunkite „SoundBar“ prie savo Bluetooth įrenginio (pvz., iPad, iPhone, iPod touch, Android telefono ar nešiojamojo kompiuterio), tada per „SoundBar“ kolonėles galėsite klausytis įrenginyje saugomų garso failų.

Ko jums reikės



- Bluetooth įrenginio, palaikančio Bluetooth profilį A2DP, AVRCP ir su Bluetooth versija 3.0 + EDR.
- Maksimalus darbinis nuotolis tarp „SoundBar“ ir Bluetooth įrenginio yra apie 10 metrų (30 pėdų)/

1 Spauskite nuotolinio valdyklio pultelį ir perjunkite „SoundBar“ į Bluetooth režimą.
» BT rodomas švieslentėje (mirksi).

2 Bluetooth įrenginyje įjunkite Bluetooth, atlikite paiešką ir pasirinkite PHILIPS HTL2163B ryšio užmezgimui (žr. Bluetooth įrenginio Naudotojo vadovą kaip įjungti Bluetooth).
» Prisijungimo metu, švieslentėje BT.

3 Palaukite, kol iš „SoundBar“ pasigirs pyptelėjimas.
» Sėkmingai užmezgus Bluetooth ryšį, švieslentėje rodomas BT.
» Jei ryšio užmezgti nepavyksta, BT švieslentėje mirksi nepertraukiamai.

4 Pasirinkite ir grokite garso failus arba muziką savo Bluetooth įrenginyje.

- Jei leidžiant muziką gaunamas skambutis, jį pristabdoma. Užbaigus skambutį atkūrimas tęsiasi.
- Jei jūsų Bluetooth device palaiko AVRCP profilį, nuotolinio valdymo pultelyje galite paspausti  /  ir praleisti takelį arba paspausti

5 Norėdami išeiti iš Bluetooth režimo, pasirinkite kitą šaltinį.

- Kai vėl perjungsite į Bluetooth režimą, jis išliks aktyvus.



Pastaba.

- Muzikos siuntimo srautą gali trikdyti kliūtys tarp įrenginio ir „SoundBar“, pvz., siena, metalinis įrenginį dengiantis korpusas arba kiti netoli esantys įrenginiai veikiantys tuo pačiu dažniu.
- Jei norite „SoundBar“ prijungti prie kito Bluetooth įrenginio, spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, kad atjungtumėte dabar prijungtą Bluetooth įrenginį.

MP3 grotuvas

Prijunkite MP3 grotuvą ir leiskite savo garso failus ar muziką.

Ko jums reikės

- MP3 grotuvo.
- 3,5 mm stereo garso kabelio.

1 3,5 mm stereo garso kabeliu prijunkite MP3 grotuvą prie AUDIO IN jungties ant „SoundBar“.

2 Ant nuotolinio valdymo pultelio spauskite AUDIO IN.

3 Spauskite mygtukus ant MP3 grotuvo, norėdami pasirinkti ir groti garso failus arba muziką.

USB atminties įrenginiai

Mėgaukitės garso įrašų USB atminties įrenginyje, pvz., MP3 grotuve ar USB atmintuke ir pan.

Ko jums reikės

- USB atminties įrenginio, suformatuoto FAT arba NTFS failų sistemoms ir atitinkančio „Mass Storage“ klasę.
- MP3 arba WMA filo USB atminties įrenginį

je

- 1 Prie šio gaminio prijunkite USB atmintinę.
- 2 Ant nuotolinio valdymo pultelio spauskite USB.
- 3 Nuotolinio valdymo pulteliu valdykite atkūrimą.

Mygtukas Veiksmas

 Paleisti, pristabdyti arba tęsti atkūrimą.

 Peršokti į kitą dainą arba į kitą USB režimą.

USB USB atkūrimo metu pakartotinai spauskite, norėdami pasirinkti kartojimo arba maišymo režimą arba išjungti atkūrimo režimą.

Pastaba.

- Šis gaminys palaiko WMA failus, kurie konvertuojami naudojant „Windows Media“ leistuvą (WMA failai, konvertuoti kitais failų formatų konverteriais, gali neveikti).
- Šis gaminys gali būti nesuderinamas su tam tikrais USB atminties įrenginiais.
- Jei naudojate USB ilgintuvą, USB HUB arba USB daugialypį skaitytuvą, USB atminties įrenginys gali nebūti atpažintas.
- Skaitmeninių fotoaparatų PTP ir MTP protokolai nepalaikomi.
- Neišimkite USB atminties įrenginio, kol jis nuskaitomas.
- DRM apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) nepalaikomi.
- USB prievado parametrai: 5 V , 1 A.

Gamyklinių nustatymų taikymas

Galite grąžinti šiam gaminiui gamykloje užprogramuotus numatytuosius nustatymus.

1 Bet kuriame šaltinio režime nuotolinio valdymo pultelyje

per tris sekundes iš eilės paspauskite Volume -, BASS -, and TREBLE.

» Baigus gamyklinių nustatymų grąžinimą, gaminys automatiškai išsijungia ir paleidžiamas iš naujo.

Automatinis budėjimas

Kai grojama prijungto prietaiso medija, „SoundBar“ automatiškai persijungia į budėjimo režimą po 15 minučių neaktyvaus mygtuko ir jei iš prijungto įrenginio neleidžiamas joks garso ar vaizdo įrašas.

Ekranų ryškumo nustatymas

Pakartotinai paspauskite DIM, kad šiame gaminyje pasirinktumėte kitokį ekranų ryškumą.

5 Atnaujinimo programinė įranga

Norėdami gauti geriausias funkcijas ir palaikymą, atnaujinkite savo gaminį su naujausia programine įranga.


Ko jums reikės

- Prijunkite šį gaminį prie televizoriaus per HDMI.

Programinės įrangos versijos tikrinimas

HDMI ARC šaltinyje nuotolinio valdymo pultelyje spauskite iš eilės seką TREBLE -, BASS - ir Volume.

Programinės įrangos atnaujinimas naudojant USB

- 1 Paskutinę programinės įrangos versiją patikrinkite adresu www.philips.com/support.
 - Raskite savo modelį spauskite „Programinė įranga ir tvarkyklės“.
- 2 Atsisiųskite programinę įrangą į USB atminties įrenginį.
 - a Išarchyvuokite parsisiųstą failą (jei jis suarchyvuotas), ir įsitikinkite, kad išarchyvuoto failo pavadinimas yra „HTL2163.BIN“.
 - b Failą „HTL2163.BIN“ patalpinkite šakninėje direktorijoje.
- 3 Prijunkite USB  atmintinę prie šio įrenginio (USB) jungties.
- 4 Perjunkite šį gaminį prie HDMI ARC

šaltinį ir perjunkite savo televizorių į HDMI šaltinį.

- 5 Nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes paspauskite du kartus, tada - garsumas + vieną kartą, tada laikykite nuspaudę SURROUND ON.
 - » Jei aptinkama atnaujinimo laikmena, televizoriaus ekrane būsite paraginti pradėti naujinimą.
 - » Jei atnaujinimo laikmena neaptinkama, televizoriaus ekrane rodomas klaidos pranešimas. Įsitikinkite, kad naujausia šio gamtinio programinė įranga įdėta į USB atmintinę.
- 6 Paspauskite, kad pradėtumėte naujinimą.
- 7 Palaukite, kol bus baigtas naujinimas.
 - » Jei naujinimas baigtas, šis gaminys automatiškai išsijungia ir vėl įjungiamas.




- Negalima išjungti maitinimo ar išimti USB atminties įrenginio, kai vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes galite sugadinti šį grotuvą.

6 Tvirtinimas prie sienos

☰ Pastaba.

- Dėl netinkamo montavimo prie sienos gali įvykti nelaimingas atsitikimas, sužeisti asmenys arba sugadintas turtas. Jei turite užklausa, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Prieš montuodami prie sienos įsitikinkite, kad ji gali atlaikyti „SoundBar“ svorį

Prieš montuodami prie sienos, reikia pašalinti keturių varžtų ilgio / skersmens priklausomai nuo „SoundBar“ montavimo ilgio ir skersmens varžtus.

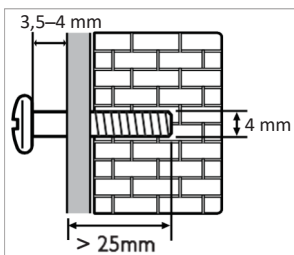

Žr. Greito paleidimo vadovo iliustraciją apie tai kaip „SoundBar“ pritvirtinti prie sienos.

- 1) Sienoje išgręžkite dvi skylės.
- 2) Užfiksuokite kaiščius ir varžtus į skylės.
- 3) Ant tvirtinimo varžtų pakabinkite „SoundBar“.

7 Gaminio specifikacijos

☰ Pastaba.

- Specifikacijos ir dizainas gali keistis iš anksto neįspėjus.

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Dažninis atsakas: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signalų ir triukšmo santykis: > 65 dB (CCIR) / (A svartinis)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 900 mV
 - AUDIO IN: 500 mV

Garsas

- S/PDIF skaitmeninė garso įvestis:
 - Bendraašis: IEC 60958-3
 - Optinis: TOSLINK

USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2.0)
- Klasės palaikymas USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS
- Palaiko MP3 ir WMA failų formatus
- Diskretizavimo dažnis:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 8 kbps–320 kbps
 - WMA: 32 kbps–192 kbps
- Versija:
 - WMA: V7, V8, V9



Pastaba.

- Šis gaminys palaiko WMA failus, kurie konvertuojami naudojant „Windows Media“ leistuvą (WMA failai, konvertuoti kitais failų formatų konverteriais, gali neveikti).

Pagrindinis blokas

- Maitinimas:
 - Modelis („Philips“ KS maitinimo adapteris): DYS602-210309W; AS650- 210-AA309
 - Įvestis 100–240V~, 50/60 Hz 1,5 A
 - Išvestis: 21 V $\overline{=}$, 3,09 A
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: \leq 0,5 W
- Kolonėlių varža
 - Garsiakalbis: 8 omai
 - aukštadažnis garsiakalbis: 16 omai
- Garsiakalbių tvarkyklės: 2 x (90 mm / 3,5 col. x 34 mm / 1,3 col.) garsiakalbis + 2 x 31 mm / 1,2 col aukštadažnis garsiakalbis
- Matmenys (P x A x G): 843 x 52 x 60 mm
- Svoris: 1,4 kg

Žemadažnis garsiakalbis

- Varža: 3,6 omai
- Garsiakalbių tvarkyklės: 1 x 134 mm (5,25 col.) garsiakalbis
- Matmenys (P x A x G): 165 x 240 x 297 mm
- Svoris: 2,5 kg

Nuotolinis valdymo pultelio baterijos

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Budėjimo režimo informacija

- Kai gaminys 15 minučių neveikia, jis automatiškai perjungiamas į budėjimo režimą arba įjungtą budėjimo režimą.
- Energijos suvartojimas budėjimo arba

tinklo budėjimo režimu yra mažesnis nei 0,5 W.

- Norėdami išjungti Bluetooth ryšį, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto Bluetooth mygtuką.
- Jei norite suaktyvinti Bluetooth ryšį, įjunkite Bluetooth ryšį Bluetooth įrenginyje arba įjunkite Bluetooth ryšį per NFC žymą (jei yra).

8 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros smūgio pavojus. Niekada nenuimkite gaminio korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti gaminio.

Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema nedingsta, kreipkitės pagalbos adresu www.philips.com/support.

Pagrindinis blokas

„SoundBar“ mygtukai neveikia.

- Keletui minučių atjunkite „SoundBar“ nuo maitinimo šaltinio, tada vėl prijunkite.

Garsas

Iš „SoundBar“ kolonėlių nesigirdi garso.

- Prijunkite garso kabelį iš „SoundBar“ prie televizoriaus ar kitų įrenginių. Tačiau, kai „SoundBar“ ir televizorius prijungiami per HDMI ARC jungtį, nereikia atskiro garso ryšio.
- Iš naujo nustatykite savo „SoundBar“ gamyklinius nustatymus.
- Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite tinkamą garso įvestį.
- Įsitinkinkite, kad „SoundBar“ nėra nenuitildytas.

Iškraipytas garsas arba aidas.

- Jei per televizoriaus garso klausotės per „SoundBar“, įsitinkinkite, kad televizorius nutildytas.

Garso ir vaizdo įrašai nėra sinchronizuojami.

- Norėdami sinchronizuoti garsą su vaizdo įrašu, paspauskite AUDIO SYNC +/-.

Švieslentėje rodomas klaidos pranešimas.

- Kai rodomas „ERROR“, tai rodo, kad įvesties garso formatas nepalaikomas.
- Kai rodomas „USB ERROR“, tai rodo, kad prijungtas USB įrenginys nepalaikomas.
- Kai mirksi „HDMI ARC“, tai rodo, kad prijungtas televizorius nėra suderinamas su HDMI ARC arba aptinkamas nepalaikomas garso formatas.

Bluetooth

Prietaisas negali prisijungti prie „SoundBar“.

- Prietaisas nepalaiko suderinamų „SoundBar“ profilių.
- Neįjungėte įrenginio Bluetooth funkcijos. Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Įrenginys netinkamai prijungtas. Prijunkite tinkamai.
- „SoundBar“ jau prijungtas prie kito Bluetooth įrenginio. Atjunkite prijungtą įrenginį, tada bandykite dar kartą.

Garso atkūrimo iš prijungto Bluetooth įrenginio kokybė yra prasta.

- Prastas Bluetooth priėmimas Perkelkite įrenginį arčiau „SoundBar“ arba pašalinkite kliūtis tarp įrenginio ir „SoundBar“.

Prijungtas Bluetooth įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas Bluetooth priėmimas Perkelkite įrenginį arčiau „SoundBar“ arba pašalinkite kliūtis tarp įrenginio ir „SoundBar“.
- Norėdami išvengti trukdžių, Bluetooth įrenginyje išjunkite Wi-Fi funkciją.
- Kai kurių Bluetooth ryšių atveju Bluetooth ryšys gali būti automatiškai išjungiamas siekiant taupyti energiją. Tai nereiškia jokio „SoundBar“ gedimo.



Specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo

2015© „Gibson Innovations Limited“. Visos teisės saugomos.

Šį gaminį gamina ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“, o „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia garantiją šiam gaminiui. „Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal „Koninklijke Philips N.V.“

HTL2163B_I2_UM_V4.0

