

Benvenuto

Guida rapida



1 Collegamento

2 Installazione

3 Utilizzo

Contenuto della confezione



Ricevitore

Unità base per CD240
OPPURE

CD245

Coperchio delle
batterie2 batterie ricaricabili
tipo AAAAlimentazione di
correnteCavo per il
collegamento alla
linea telefonica*Manuale di
utilizzo

Garanzia



Guida Rapida

*È possibile trovare nella confezione l'adattatore di linea fornito separatamente al cavo di collegamento della linea telefonica. **In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.**


Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

AVVERTIMENTO Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al telefono.

Collegamento

Collegare la base dell'apparecchio

1. Posizionare l'unità base in un luogo centrale vicino alla presa della linea telefonica e alle prese elettriche.

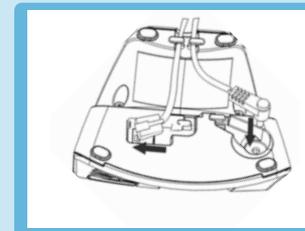


2. Collegare il cavo telefonico e quello dell'alimentatore ai propri connettori corrispondenti posizionati nella parte posteriore della base.
3. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico e dell'alimentatore alla rispettive prese.


2 Installazione

Inserire le batterie ricaricabili ed iniziare la carica

Inserire le batterie

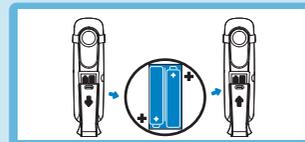

Caricare il ricevitore per 24 ore

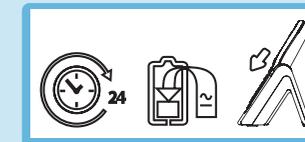

Configurare il telefono (se necessario)

Dopo aver caricato il telefono per alcuni minuti, una schermata di Benvenuto può visualizzarsi a seconda del paese in cui si vive. Se si visualizza la schermata di Benvenuto:

1. Premere il tasto per visualizzare sul display una lista dei paesi.
2. Scorrere fino al vostro paese.
3. Premere per confermare la selezione.

Configurare data e ora

1. Premere in modalità di inattività, scorrere fino a **OROL/SVEGLIA** e premere , premere per accedere a **DATA E ORA**.
2. L'ultima data memorizzata viene visualizzata. Inserire la data corrente (GG/MM) e premere .
3. L'ultima ora memorizzata viene visualizzata. Inserire l'ora corrente (HH:MM) e premere per confermare.

Viene emesso un segnale acustico di conferma ed il telefono è ora pronto per l'uso.

PHILIPS

3 Utilizzo

Effettuare una chiamata

Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto .

OPPURE

Premere il tasto  per prendere la linea e comporre il numero (massimo 24 cifre).

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto .

Terminare una chiamata

Per terminare una conversazione premere il tasto .

Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata premere  per selezionare da **VOLUME 1** a **VOLUME 3**.

Impostare la Suoneria

1. Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  OK, premere  OK per accedere a **TONI RICEV.**, scorrere  fino a **SUONERIA** e premere  OK.
2. Scorrere  fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.
3. Premere  OK per impostare la suoneria.
Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Memorizzare un contatto nella rubrica

1. Premere il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **RUBRICA** e premere  OK, premere  OK per accedere a **AGG NUMERO**.
2. **INSER NOME** è visualizzato sul display.
3. Digitare il nome del contatto (massimo 12 caratteri) e premere  OK.
4. Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere  OK.
Un segnale di conferma viene emesso.

Accedere alla rubrica

1. Premere  in modalità di inattività e scorrere  per sfogliare la rubrica.
2. Per vedere i dettagli, premere il tasto .

Accendere/Spegnere il ricevitore

Per spegnere il ricevitore in modalità di inattività, tenere premuto il tasto  per più di 5 secondi.

Bloccare/sbloccare la tastiera

Per bloccare e sbloccare la tastiera in modalità di inattività, tenere premuto il tasto  per 1 secondo.

Paging (Trova ricevitore)

1. Premere il tasto  sull'unità base. Tutti i ricevitori registrati iniziano a squillare.
2. Una volta recuperato il ricevitore, premere qualsiasi tasto sul ricevitore per terminare la funzione trova ricevitore (paging).

Permette l'ascolto dei messaggi registrati in segreteria (solamente per i modelli CD245)

Premere  sull'unità base per accendere la segreteria (l'indicatore LED è acceso).

Premere di nuovo  per spegnere la segreteria (l'indicatore LED è spento).

Premere  sull'unità base per ascoltare i messaggi telefonici (il messaggio registrato per primo sarà eseguito all'inizio).

Premere  per saltare il messaggio corrente e ascoltare il messaggio successivo.

Premere  per ritornare al messaggio precedente (se premuto entro 1 secondo dall'esecuzione del messaggio in corso).

Premere  per ripetere il messaggio in corso (se premuto dopo 1 secondo dall'esecuzione del messaggio in riproduzione).

Premere  per regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio.

Premere  per eliminare il messaggio in corso.

Per maggiori dettagli sulle funzioni della segreteria, fare riferimento al Manuale di Utilizzo del CD245.

Domande Frequenti (FAQ)

Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale di Utilizzo fornito insieme al telefono.

Problema

- Il segnale della linea è assente!
- Il chiamante non riesce a sentirmi in modo chiaro!
- **RICERCA...** viene visualizzato sul display del ricevitore e l'icona  lampeggia!
- Il numero del chiamante non è visualizzato!

Soluzione

- Controllare i collegamenti
- Caricare le batterie
- Utilizzare il cavo telefonico fornito
- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettrici
- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Resettare l'unità ed eseguire nuovamente la registrazione del ricevitore
- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete

Avete bisogno di aiuto?

Manuale di utilizzo

Fare riferimento al Manuale di Utilizzo fornito insieme ai modelli CD240/245.

Aiuto online

www.philips.com/support