

DVD VIDEO PLAYER

DVP3005K

## 사용 설명서


필립스 제품을 선택해 주셔서 감사합니다.


도움이 필요하십니까?

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# PHILIPS





# 일반정보

## 환경정보

3가

( ), ( ),  
( , ).

DVD

가

## 안전정보

### 참고:

보이는 화면이 각 국가별로 다를 수 있습니다.


### 주의

(경고문구가 제품의 뒷면에 있습니다.)


전원이 켜진 상태에서 연결을 하거나 변경하지 마십시오.

### 중요사항:


다양한 종류의 새로운 CD-Audio 복사 방지 장치 또는 보강된 CD-Audio 복사 방지 장치가 최근에 사용되기 때문에 필립스의 본 DVD 플레이어는 이와 같은 새로운 디스크와 모두 호환되지 않을 수 있습니다. 어떤 CD-Audio의 재생이 어려울시에는 CD-Audio 디스크 판매처에 연락하여 상담하여 주십시오.




Koninklijke Philips Electronics N.V.

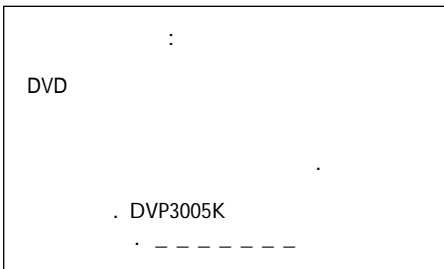



<b>LASER</b>	
Type	Semiconductor laser GaAlAs
Wave length	650 nm(DVD) 780 nm(VCD/CD)
Output Power	7 mW(DVD) 10 mW(VCD/CD)
Beam divergence	60 degree








# 목차

..... 6





Dolby Laboratories  
"Dolby( )"; "Pro Logic"  
-D Dolby Laboratories


Macrovision


가가 가  
가  
가

Macrovision




DVD  
/ / 가 . DVD  
가


소프트웨어를 업그레이드 하시려면  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)로 접속하십시오.





언어 코드





# 목 차

**언어 코드** ..... 5

## 소개

..... 8  
 ..... 8

## 연결

TV ..... 9-10  
 CVBS ..... 9  
 (Pr Pb y) ..... 9  
 RF ..... 10  
 ..... 10  
 : ..... 11  
 / ..... 11  
 : AV ..... 11  
 가 PCM, Dolby Digital MPEG 2 ..... 11

## 기능편

..... 12  
 ..... 13

## 시작하기


1: ..... 14  
 ..... 14  
 2: TV ..... 14-16  
 ( TV ) ..... 15  
 ..... 16  
 TV ..... 16  
 3: ..... 17  
 OSD ..... 17  
 , ..... 17


## 디스크 작동하기

가 ..... 18  
 ..... 18  
 ..... 18  
 ..... 19  
 가 / ..... 19  
 ..... 19  
 / ..... 19  
 ..... 19  
 (DVD/VCD/SVCD) ..... 20  
 ..... 20  
 (Zoom) ..... 20  
 ..... 20  
 ..... 20  
 ..... 20  
 OSD ..... 20  
 DVD ..... 21  
 ..... 21  
 ..... 21  
 ..... 21  
 ..... 21  
 VCD & SVCD ..... 21-22  
 (PBC) ..... 21  
 (DVD/VCD) ..... 22  
 MP3/JPEG/Kodak Picture CD ..... 23  
 ..... 23  
 / ..... 23  
 ..... 24  
 (JPEG) ..... 24  
 ..... 24  
 ..... 24  
 ..... 24

## 가라오케 작동하기

가 ..... 25  
 ..... 25  
 (key) ..... 25  
 (Vocal) ..... 25  
 (Mode) ..... 25





# 목차

## DVD 설정 메뉴선택


.....	26-27
/ .....	26
.....	26
.....	26-27
OSD .....	27
/ .....	27
.....	27
.....	28-30
.....	28
.....	28
.....	29
CD .....	29
- / .....	30
.....	30-31
TV .....	30
TV .....	31
- / .....	31
.....	32
.....	33-35
, .....	33
.....	33-34
PBC( ) .....	34
MP3/JPEG - / .....	34
.....	35
.....	35

문제해결 .....	36-37
------------	-------

제품사양 .....	38
------------	----

용어해설 .....	39
------------	----


서비스 센터 안내 .....	40
-----------------	----



# 소 개

## 제공되는 악세서리

( , )  
( )

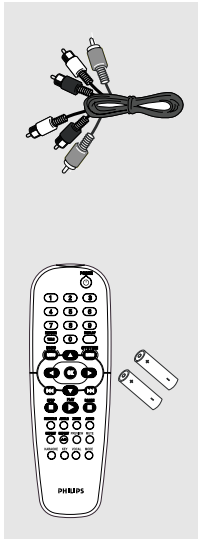


AA

- 통풍구를 막지 마십시오.

10cm(4 )

DVD



- 캐비닛 청소하기

가

- 적당한 위치를 찾으십시오.

- 디스크 취급

- CD

가



## 안전에 관한 정보

- 소비전력

AC

- 고온, 다습, 물과 먼지를 피하십시오.


가

( , )  
( )


- 응축문제를 피하십시오.

가

가









# 연결

## TV에 연결하기

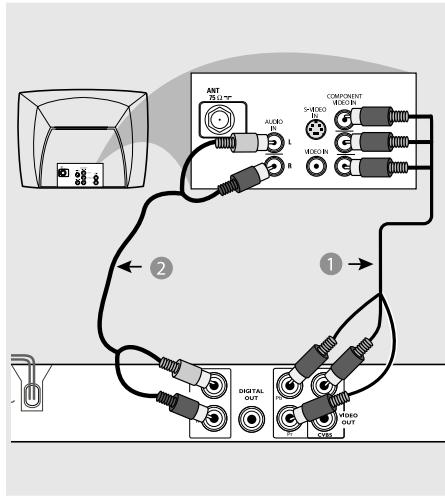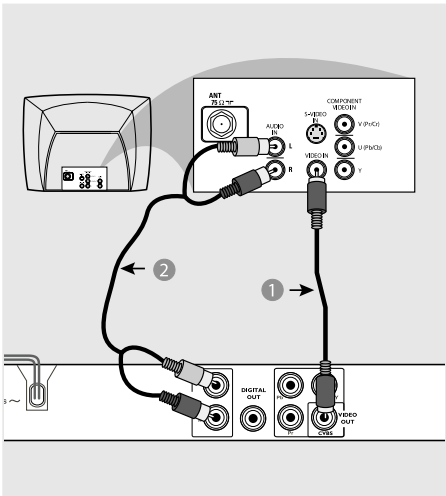

### 중요!

- 보유하고 계신 TV 시스템의 특성에 따라 아래의 방법중에서 한가지로 연결하십시오.
- DVD 시스템을 TV에 바로 연결하십시오.

### 컴포지트 비디오 단자 이용하기 (CVBS)


( ) DVD  
 CVBS (VIDEO) TV  
 ( A/V In, Video In,  
 Composite Baseband )  
 . ( )  
 TV DVD  
 , ( / ) DVD  
 AUDIO OUT(L/R) TV  
 AUDIO IN( )  
 . ( )

### 중요!

- 프로그래시브 스캔 비디오 화질은 Y Pb Pr 단자를 사용하여야만 가능하며 프로그래시브 스캔 TV가 필요합니다.



### 컴포넌트 비디오 단자 이용하기 (Y Pb Pr)

( / / )  
 DVD Y Pb Pr TV  
 ( )  
 Y Pb Pr )  
 ( )  
 TV DVD  
 , ( / ) DVD  
 AUDIO OUT(L/R) TV  
 AUDIO IN( )  
 . ( )



# 연결

## 전원코드 연결하기

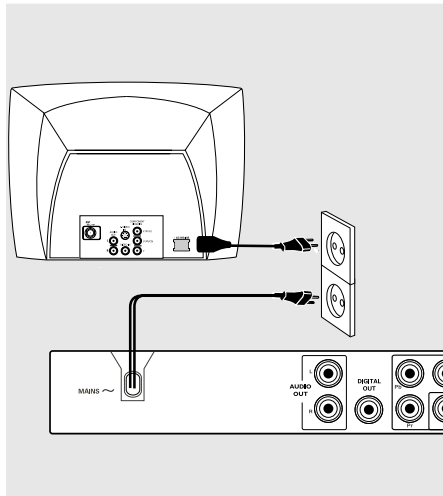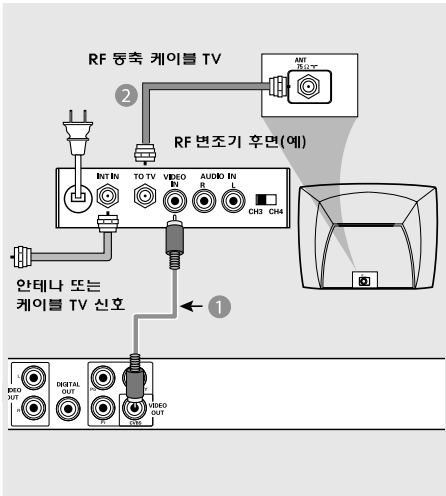

### 중요!


- TV에 단 한개의 안테나 입력(또는 75ohm 또는 RF In으로 표시됨) 단자만이 있는 경우, TV로 DVD 재생화면을 보기 위해 RF 변조기가 필요합니다. RF 변조기에 대한 구입 및 작동법을 자세하게 아시려면 대리점 또는 필립스 소비자 상담실로 문의 하십시오.

### 악세사리 RF 변조기 이용하기

( ) DVD  
 RF CVBS(VIDEO OUT)  
 RF ( ) RF  
 TV RF


모든 연결이 끝난 다음, AC 전원코드를 전원연결구에 꽂아주십시오.

, DVD 플레이어의 전면부에 있는 STANDBY ON 버튼을 눌러 주십시오.  
 "NO DISC"라는 문구가 표시부에 나타납니다.

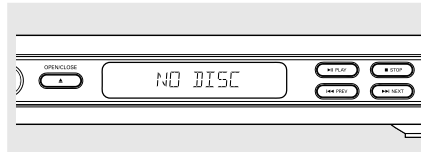


# 연결

## 선택: 오디오 시스템에 연결하기

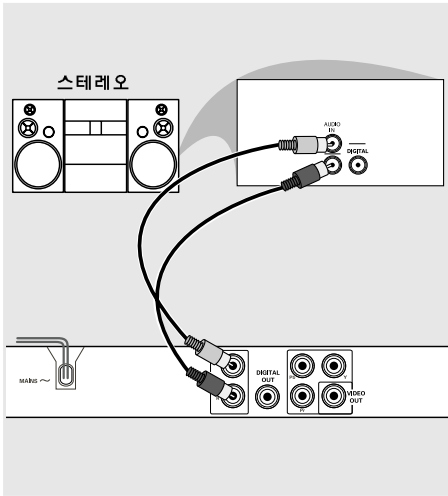

## 선택: 디지털 AV 리시버에 연결하기

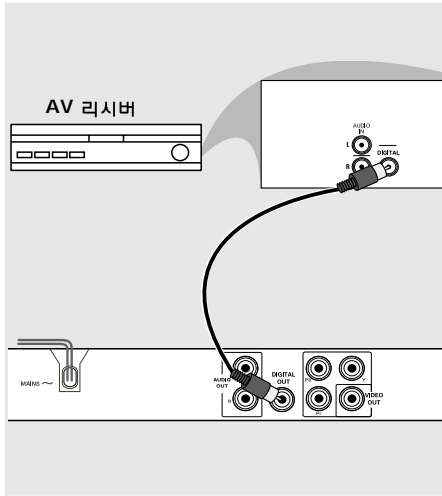

스테레오 시스템이 돌비 프로로직 또는 좌/우 오디오 입력 단자를 지원하는 경우

TV  
(CVBS VIDEO IN, SCART COMPONENT VIDEO IN)

( / ) DVD  
AUDIO OUT(L/R)  
AUDIO IN

리시버가 PCM, Dolby Digital 또는 MPEG 2 디코더 기능을 지원하는 경우

TV  
(CVBS VIDEO IN, SCART, COMPONENT VIDEO IN)

DVD COAXIAL  
Digital Audio In  
( )



DVD PCM-ONLY ALL  
(28 “ ” )

가

가

# 기능편


## 전면부와 후면부

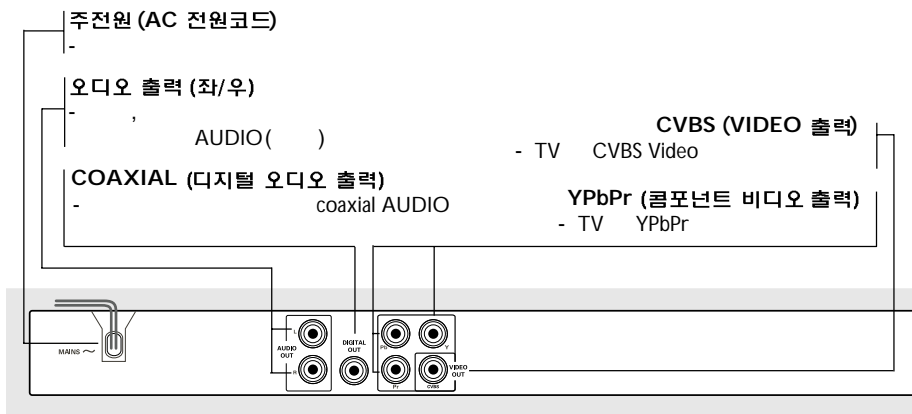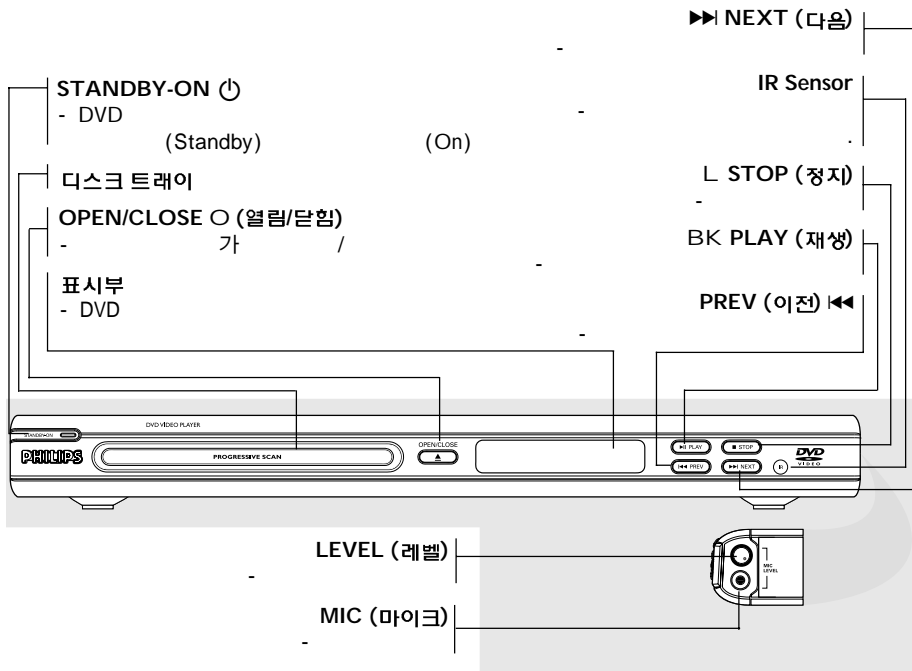

주의 : 후면부에 있는 단자의 내부편을 만지지 마십시오.  
 정전기 방전으로 인해 제품이 손상되는 원인이 될 수 있습니다.


# 기능편

## 리모콘

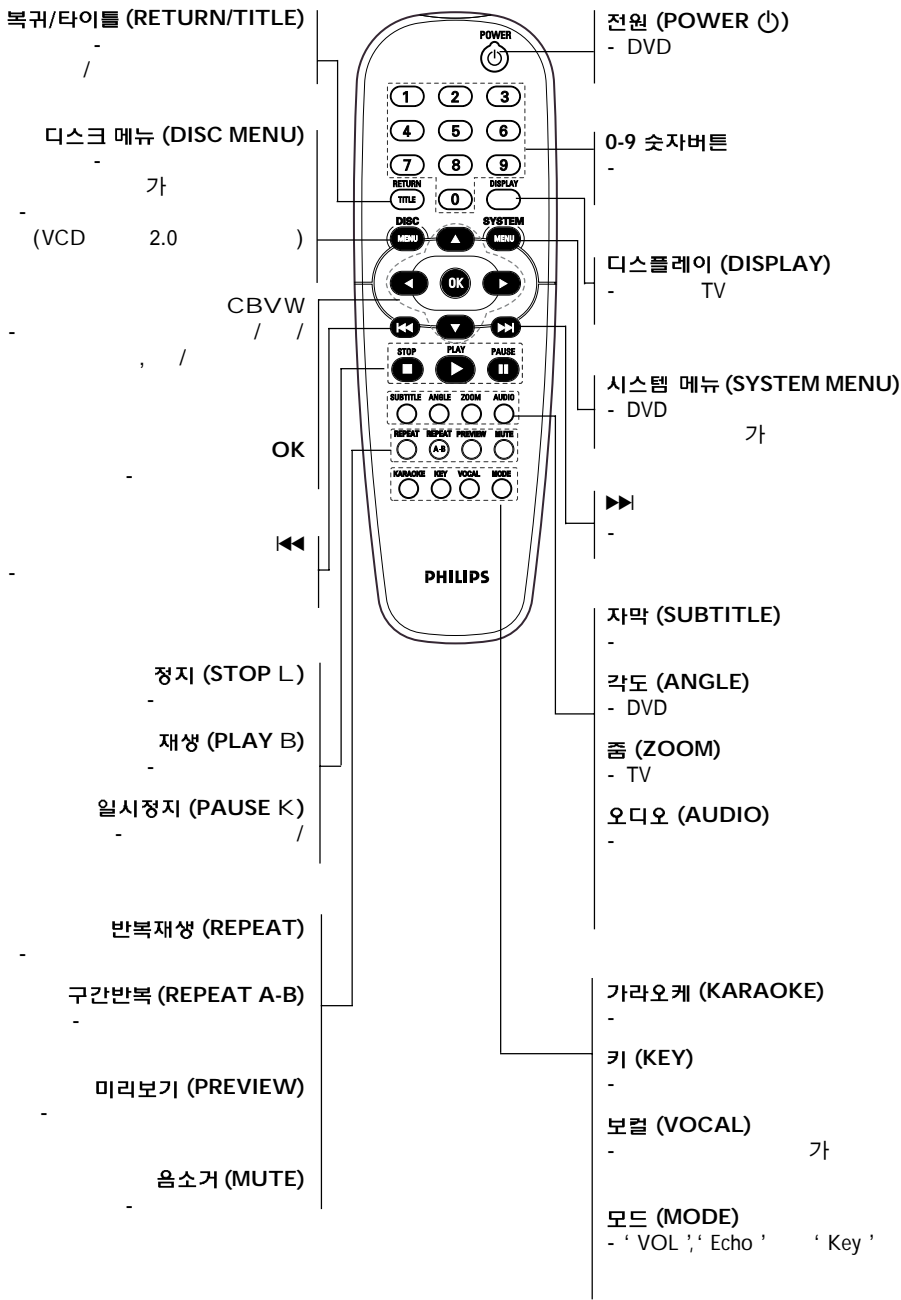

# 시작하기

## 단계 1: 리모콘에 건전지 삽입하기

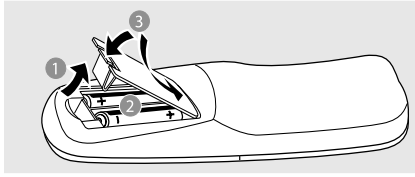


R06 AA (+ -)

## 리모콘으로 플레이어 작동하기

(IR)

DVD

DVD

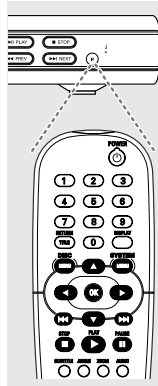

### 경고!

- 장시간 사용하지 않거나 수명이 다한 건전지는 빼십시오.
- 새 건전지와 현 건전지 또는 다른 타입의 건전지를 함께 사용하지 마십시오.
- 건전지에는 화학성분이 있기 때문에 올바르게 폐기해야 합니다.

## 단계 2: TV 설정하기

### 중요!

모든 연결이 완료되어야 합니다. (9-10 페이지의 "TV 에 연결하기" 편을 참조)

TV . TV DVD  
 가 FRONT,  
 A/V IN VIDEO TV  
 , TV 1  
 , TV  
 가 RF  
 3 4  
 ) ( DVD

# 시작하기

## 프로그레시브 스캔 설정하기 (프로그레시브 스캔 TV만 해당됨)

2 TV 가 2

2

### 중요!

- 프로그레시브 스캔 기능을 가능하게 하기전에, 다음을 확인하십시오.

1) TV가

TV 가

2) Y Pb Pr DVD TV (9 )

TV (interlaced)


TV ( )

POWER ( )

(14 DVD ) TV

### SYSTEM MENU

B { VIDEO SETUP PAGE }

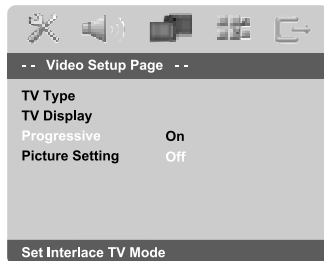

{ PROGRESSIVE } { ON }


, OK  
TV 가



◀ , OK

TV에서 프로그레시브 스캔 모드를 켤때 까지, 현상태에서는 TV에 일그러진 화면이 나타납니다.

TV (TV 가 )

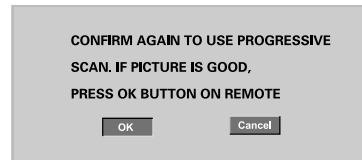

◀ , OK

도움말:

가 SYSTEM MENU

# 시작하기


## 프로그레시브를 수동으로 해제하기

연결된 TV가 프로그레시브 신호를 받아들이지 못하고 프로그레시브가 실수로 설정되어 있으면 TV

TV **고거나**  
(TV )  
DVD **OPEN/CLOSE**  
**트레이**  
숫자버튼 '1'  
DVD TV

## TV에 맞는 컬러 시스템 선택하기

DVD NTSC PAL  
가  
DVD , TV DVD 가

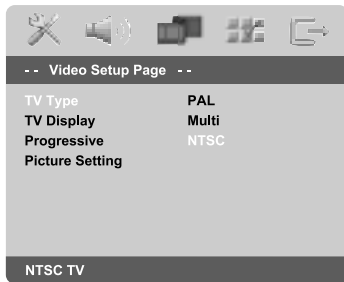

### SYSTEM MEUN

B { VIDEO SETUP PAGE }

VW { TV TYPE }

, B

**도움말:** 가 **SYSTEM MENU**

VW

**PAL** - TV가 PAL

NTSC  
PAL

**NTSC** - TV가 NTSC  
) PAL (VCD NTSC

**Multi** - TV가 NTSC PAL 가

**OK**

### 도움말

- 현재의 TV 표준 설정을 변경하기 전에, TV가 '선택된 TV 타입' 시스템을 지원 하는지 확인하십시오.
- TV 에 정상적인 화면이 나타나지 않으면 자동 복구를 위해 약 15초간 기다려 주십시오.





# 시작하기

## 단계 3: 언어 선택 설정

오디오 자막 그리고 디스크 메뉴 언어 설정하기

DVD

### OSD 언어 설정하기

OSD 가




### SYSTEM MENU

B { GENERAL SETUP PAGE }

VW { OSD LANGUAGE }

VW  
OK

가

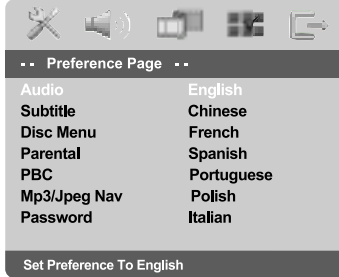

### STOP MENU

### SYSTEM MENU

{ PREFERENCE PAGE }

VW

- ' Audio ' ( )
- ' Subtitle ' ( )
- ' Disk Menu ' ( )

VW  
OK

원하는 언어가 리스트에 없을 경우 {OTHERS}를 선택하십시오.

숫자 버튼(0-9) 4  
' XXXX '(5 " ")  
)

OK

도움말:

가  
SYSTEM MENU



# 디스크 작동하기

## 기본 재생 조정

재생일시 정지  
PAUSE K ( )

가 PLAY B

트랙/챕터 선택하기  
◀▶ (0-9)

가 , ◀

앞/뒤로 탐색하기  
C/B  
PLAYB

C/B  
가 / 가

재생 정지하기  
L

## 여러가지 반복재생/ 무순서 재생 기능 선택하기

### 반복재생 모드

REPEAT  
' Play Mode '

챕터 (DVD)

트랙/타이틀 (CD/SVCD/VCD/DVD)  
(CD/SVCD/VCD)  
/ (DVD)

모두 (ALL)

무순서 재생 (SHUFFLE)

꺼짐 (OFF)

- VCD , PBC 가  
가

### 동일 챕터/트랙 내에서 구간 반복 재생하기

REPEAT A-B

REPEAT A-B  
A B /

REPEAT A-B

도움말:

# 디스크 작동하기

## 비디오 재생시 다른 작동들 (DVD/VCD/SVCD)

### 디스크 메뉴 사용하기

가 TV  
 재생기능 또는 항목을 선택하려면  
 CBVW버튼  
 숫자버튼(0-9) OK  
 메뉴를 사용하거나 없애려면  
 DISC MENU

### 줌 기능 (ZOOM)

TV  
 ZOOM  
 CBVW  
 가 ZOOM

### 마지막 정지된 위치에서 다시 재생 시작하기


가  
 가 5  
 5  
 "LAST"가  
 PLAYB  
 재 시작모드를 취소하려면  
 STOPL

## 느린 동작

VW  
 1/2, 1/4, 1/8 1/16  
 (  
 )  
 가 PLAYB  
 :  
 - VCDs

## OSD 메뉴 사용하기

OSD  
 (  
 )  
 / )  
 DISPLAY  
 가 가  
 TV

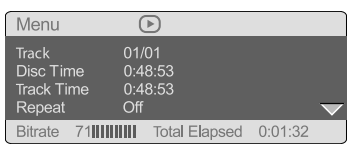

OK VW  
 B OK  
 숫자버튼(0-9) /  
 VW  
 , OK  
 / /

## 도움말:

# 디스크 작동하기

## 특수한 DVD 기능들

### 타이틀 재생하기

DISC MENU  
TV 가

V/WCB 숫자버튼(0-9)  
(play)

OK

### 카메라 각도

ANGLE( )

### 오디오 언어 바꾸기

DVD의 경우  
AUDIO

### 오디오 채널 바꾸기

VCD의 경우  
AUDIO  
(MONO LEFT, MONO  
RIGHT, MIX-MONO, STEREO)

### 자막

SUBTITLE  
( )

## 특수한 VCD & SVCD 기능들

### 재생 조정 (PBC)

재생조정(PBC) 기능이 있는 VCD 경우  
(버전 2.0에 한함)

DISC MENU 'PBC ON'  
'PBC OFF'  
'PBC ON'  
( 가 )가 TV  
◀▶ (0-9)  
(play)

RETURN / TITLE  
(PBC가 )

목적 메뉴를 생략하고 곧바로 처음부터  
재생하기를 원한다면,

DISC MENU  
PBC

도움말:

# 디스크 작동하기

미리보기 (DVD/VCD)

VWCB

(0-9)  
, OK

6

PREVIEW  
TV

가

CDDA ( CD)  
PREVIEW

6

Select Digest Type:  
**Title Digest**  
 Chapter Digest  
 Title Interval  
 Chapter Interval

(DVD )

Select Digest Type:  
**Track Digest**  
 Disc Interval  
 Track Interval

(Video DVD )

VW

PREVIEW (미리보기)  
, OK

A	B	C
D	E	F

( , 6 )

도움말:

# 디스크 작동하기

## MP3/JPEG/Kodak Picture CD

재생하기

중요사항!


TV

(14 “TV” )

### 일반 작동

30  
TV 가

, PLAYB

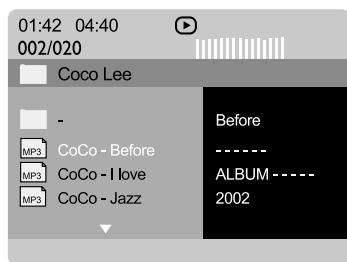

### 폴더와 트랙/파일 선택하기

VW

OK

VW

/

/

가

◀▶

OK

C

(root)

OK

, VW

◀▶

/

REPEAT

Mode

SINGLE:

FOLDER:

REPEAT ONE:

REPEAT FOLDER:

SHUFFLE:

K

MP3/JPEG

- MP3

가

-  
Session)

(Multi-

가

도움말:

# 디스크 작동하기

## 특수한 영상 디스크 기능

중요사항!  
TV

(14 " TV " )

(Kodak Picture CD, JPEG)

Kodak , 가

JPEG , TV

가

PLAY

## 사진 확대

ZOOM

CBVW

## 멀티각도로 재생

VWCB

TV

V :

W :

C :

B :

## 미리보기 기능 (JPEG)

PREVIEW

12

TV



⏪/⏩

CBVW

OK

Picture CD

가

DISC MENU

## 스캔 효과

ANGLE( )

TV

가

가

도움말:



## 가라오케 작동하기

### 가라오케 디스크 재생하기

**중요!**

TV


‘ TV ’ (14 )

### 일반작동

DVD

MIC

.) (

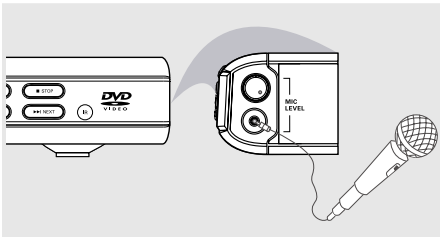

### KARAOKE

TV

‘ MIC ON/OFF ’

가

PLAY B

DVD

MIC LEVEL

### 키 설정 (Key)

KEY

CB

### 음 성 (Vocal)

가

### VOCAL

가

OSD

### 모 드 (Mode)

‘ Vol ’, ‘ Echo ’

‘ Key ’

MODE

‘ Vol ’

, CB  
0 20

‘ Echo ’

CB

0 20

‘ Key ’

CB

-16 16

# DVD 설정 메뉴선택

DVD TV  
DVD


## 시스템 표시화면 밝기 조정

### 일반 설정메뉴

SYSTEM MENU

CB 'General Setup'

OK

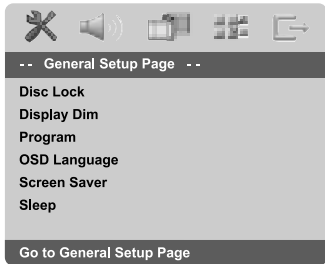

'GENERAL SETUP PAGE' VW  
{ DISPLAY DIM }

100% -

70% -

40% -


VW , OK

## 디스크 트랙 프로그램하기 (Picture CD/MP3는 해당없음)

, 20

'GENERAL SETUP PAGE' VW  
{ PROGRAM } , B  
{ INPUT MENU }

OK

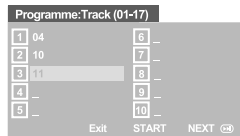

## 디스크 시청 잠금/해제

가

40

'GENERAL SETUP PAGE' VW  
{ DISC LOCK }

## 번호 트랙/챕터를 입력하려면

숫자버튼(0-9) 가

## LOCK (잠금)

6

'136 900'

(35 " ")

CBVW

가 10 , >>>

## UNLOCK (잠금 해제)

가

CBVW  
{ NEXT } , OK

VW  
OK

도움말: 가 SYSTEM MENU

# DVD 설정 메뉴선택

트랙을 지우려면  
CBVW

## 취침 예약

DVD 가

OK

' GENERAL SETUP PAGE ' VW  
{ SLEEP }

프로그램 재생을 시작하려면  
CBVW  
{ START } , OK

**15 Mins (15분)**  
DVD 가 15

**30 Mins (30분)**  
DVD 가 30

프로그램 재생에서 빠져나오려면  
CBVW  
{ EXIT } , OK

**45 Mins (45분)**  
DVD 가 45

**60 Mins (60분)**  
DVD 가 60

## OSD 언어

**OFF(꺼짐)**

17

VW  
OK

## 스크린 세이버 - 켜기/끄기

TV

' GENERAL SETUP PAGE ' VW  
{ SCREEN SAVER }

**ON (켜짐)**

15

TV

**OFF (꺼짐)**

VW  
OK

도움말:

가  
SYSTEM MENU


# DVD 설정 메뉴선택

## 오디오 설정메뉴

SYSTEM MENU

CB 'Audio Setup'

OK

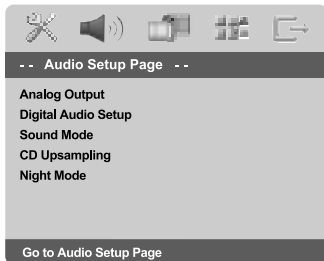

## 아날로그 출력 설정

DVD

'AUDIO SETUP PAGE' VW  
{ANALOG OUTPUT}

B

Stereo

2 ( )

LT/RT

DVD 가

V SURR

DVD 가

VW

OK

## 디지털 오디오 설정

(Digital Audio setup)  
'Digital Output'

'LPCM'

'AUDIO SETUP PAGE' VW  
{DIGITAL AUDIO SETUP}

VW

가

VW

OK

## 디지털 출력

ALL: DIGITAL AUDIO OUT

PCM Only: 가

- DIGITAL OUTPUT 'ALL'  
MUTE( )

## LPCM 출력

DVD

(coaxial) (optical)

PCM

'LPCM Output'

48KHz: 48kHz

96KHz: 96kHz

- LPCM PCM

도움말:

가  
SYSTEM MENU

# DVD 설정 메뉴선택

## 음향모드 (Sound Mode)

(Sound Mode Setup)

‘ 3D ’, ‘ Movie

Mode ’ ‘ Music Mode ’

‘ AUDIO SETUP PAGE ’ VW  
{ SOUND MODE }

VW

가

VW

, OK

3D

가

Off (꺼짐), Living Room(거실),  
Hall(홀), Arena(경기장)  
Church(교회)

Movie Mode (영화 모드)

## CD 샘플링 비율 높이기

CD

‘ AUDIO SETUP PAGE ’ VW  
{ CD UPSAMPLING }

OFF

CD

88.2kHz (X2)

CD

176.4kHz (X2)

CD 4

VW

OK

Off (꺼짐), Sci-Fic(공상과학),  
Action(액션), Drama(드라마)  
Concert (콘서트)

Music Mode (음악 모드)

- CD

Off (꺼짐), Digital (디지털), Rock(록),  
Classic(클래식) Jazz(재즈)

도움말:

가

SYSTEM MENU

# DVD 설정 메뉴선택

야간 모드 - 켜기/끄기

가

' AUDIO SETUP PAGE ' VW  
{ NIGHT MODE }  
B

ON (켜짐)

Dolby Digital  
가

OFF (꺼짐)


VW  
OK

## 비디오 설정메뉴

SYSTEM MENU

CB ' Video Setup '

OK

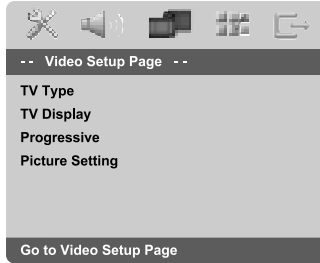

## TV 타입

TV

16

도움말:

가  
SYSTEM MENU

# DVD 설정 메뉴선택

## TV 화면 설정

TV DVD

가  
TV

‘ VIDEO SETUP PAGE ’  
{ TV DISPLAY }

VW  
, B

VW

**4:3 PAN SCAN -**  
TV

/ 가



**4:3 LETTER BOX -**  
TV

. TV

가



**16:9 -**

TV



OK

## 프로그레시브 켜기/끄기

DVD

Y Pb Pr  
TV

TV

16

‘ VIDEO SETUP PAGE ’  
{ PROGRESSIVE }

VW

B

**OFF**

**ON**

VW

OK

TV  
(  
TV  
15

도움말:

가  
SYSTEM MENU

# DVD 설정 메뉴선택


화면설정

DVD 3가

{ PERSONAL }

' PERSONAL PICTURE SETUP ' 가

' VIDEO SETUP PAGE ' VW  
{ PICTURE SETTING }  
B

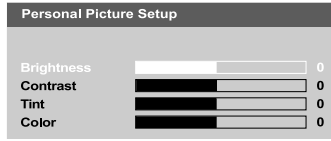

STANDARD (표준)

VW

BRIGHT (밝게)  
TV

BRIGHTNESS (밝기)

SOFT (부드럽게)  
TV

(0)  
가

PERSONAL (개인선호)

CONTRAST (명암)

(0)  
가  
가

VW  
OK

TINT (색조)

(0)  
가  
가

COLOR (채도)

(0) 가  
가 가  
CB 가

OK

도움말:

가  
SYSTEM MENU




# DVD 설정 메뉴선택

## 개인번호 설정 페이지

L ( ), SYSTEM MENU

CB ' Preference Setup '

OK

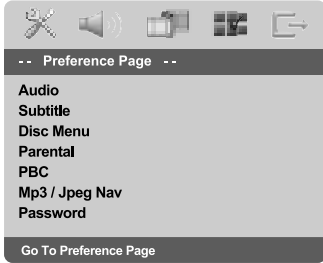

## 오디오, 자막, 디스크 메뉴

DVD

17

## 시청제한 기능

DVD

1 8

가

' PREFERENCE PAGE ' , VW { PARENTAL }

B



도움말:

가 SYSTEM MENU

# DVD 설정 메뉴선택

## 시청제한 기능이 되지 않을 때

VW

OK

{ 8 ADULT }

6

숫자버튼(0-9)  
(35

DVD 6

- VCD, SVCD, CD

가

가  
DVD

DVD

## PBC (재생조절)

PBC ON( ) OFF( )

Video CD 2.0  
21

PBC  
가

## MP3/JPEG 메뉴 - 켜기/끄기

MP3/JPEG

가

가

' PREFERENCE PAGE '  
{MP3/JPEG NAV}

VW

, B

## WITHOUT MENU

MP3/Picture CD

## WITH MENU

MP3/Picture CD

VW

, OK

도움말:

가

SYSTEM MENU

# DVD 설정 메뉴선택

## 비밀번호 바꾸기

가

6

136 900

' PREFERENCE PAGE ' , VW  
{ PASSWORD }

B { CHANGE }



숫자버튼(0-9)

6

, ' 136 900 '

' 136 900 '

6

6

6

가

OK

## 초기값으로 설정하기

DEFAULT

' PREFERENCE PAGE ' , VW  
{ DEFAULT }

{ RESET } , B

OK

도움말:

가

SYSTEM MENU

## 문제 해결

### 주 의

어떠한 상황에서도 제품을 직접 수리하지 마십시오. 이 경우 보증수리를 받을 수 없습니다.  
전기 쇼크의 위험이 있으니 제품을 열지 마십시오.

문제가 발생되면 서비스를 요청하기 전에 아래의 해결방안을 먼저 검토해 주십시오.  
그래도 문제점이 해결되지 않으면 필립스 서비스 센터 또는 대리점에 문의하여 주십시오.

문 제	해 결 방 안
전원이 들어오지 않음	- AC - DVD STANDBY ON ( )
화면이 나오지 않음	- TV TV DVD - TV가 - TV가 16 1)TV 2)OPEN/CLOSE 3) " 1 "
화면이 일그러짐	- 가
화면이 완전히 일그러지거나 흑/백 화면이 나타남	- DVD TV - 가 DVD/ - DVD TV TV
음이 나오지 않거나 음이 왜곡되어 출력됨	- -
디지털 출력단자로 음향이 안나옴	- 가 MPEG-2 DTS PCM -

www.philips.com/support 에서 서비스를 제공 받으세요

## 문제 해결

문 제	해 결 방 안
디스크 작동이 안됨	- DVD+R/CD-R (finalised) - 가 - 가
재생중일시적으로 정지화면이 생김	- /
디스크를 꺼낸 후 시작화면으로 돌아가지 않음	- ,
플레이어가 리모콘으로 작동안함	- - - (+/- )
버튼이 작동안함	- AC 5-10 AC
재생중 플레이어가 일부 작동명령에 반응을 보이지 않음	-
DVD 플레이어가 CDs/DVDs를 읽지 못함	- DVD CD/DVD
메뉴항목이 선택되지 않음	- System Menu STOP
프로그레시브 스캔커기/기기를 선택할 수 없음	- 가 ' YUV '

www.philips.com/support 에서 서비스를 제공 받으세요

# 제품 사양

## TV 규격 (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

625	525
Multistandard	(PAL/NTSC)

## 비디오 성능

DAC	12 bit, 108 MHz
YPbPr	0.7 Vpp-75 ohm
	1 Vpp-75 ohm

## 비디오 포맷

MPEG 2 for DVD, SVCD
MPEG 1 for VCD

## DVD

<b>50Hz</b>	<b>60Hz</b>
720 pixels	720 pixels
576 lines	480 lines

## VCD

<b>50Hz</b>	<b>60Hz</b>
352 pixels	352 pixels
288 lines	240 lines

## 오디오 포맷

MPEG/AC-3/	compressed
Digital	
PCM	16, 20, 24 bit
	fs, 44.1, 48, 96kHz
MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256
	kbps & variable
	bit rate fs, 32,
	44.1, 48 kHz

Analog Sound Stereo  
 Dolby Surround compatible downmix from Dobby  
 Digital multi-channel sound.

## 오디오 성능

DA Converter	24 bit, 192kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz-44kHz
	fs 48 kHz 4Hz-22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz-22kHz
	fs 44.1 kHz 4Hz-20kHz
CD/VCD	fs 44.1 kHz 4Hz-20kHz
Signal-Noise(1kHz)	95dB
dynamic range(1kHz)	85dB
Crosstalk(1kHz)	90dB
Distortion/noise(1kHz)	80dB
MPEG MP3	MPEG L3

## 연 결

YPbPr	3 x
(L+R)	( / )
	1 coaxial( )
	IEC60958 for CDDA/LPCM
	IEC61937 for MPEG 1/2

## 캐 비 넷

(w x h x d)	360 x 37 x 265 mm
	2.0 kg

## 소비전력

240V; 50Hz
10W
0.8W

제품 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

# 용어해설

**아날로그:**

**멀티채널:** DVD

**영상비율:**

4:3  
16:9

TV

**등급설정:** DVD

가

가

**오디오 출력 단자:** DVD

(TV, )

**비트 전송률:**

kbps

가

**PCM(Pulse Code Modulation):**

**PBC(Playback control):**

CD SVCD

PBC가 가

CD

SVCD

**캡타:**

DVD

가

**컴포넌트 비디오 출력 단자:** DVD

(R/G/B, Y/Pb/Pr, )가

TV

**프로그레시브 스캔:**

DVD

**디스크 메뉴:** DVD

**지역코드:** 가

**디지털:**

가

( )

**돌비 디지털:**

5.1

( ) / ,  
) 가

**타이틀:**

DVD

가

**DTS:** Digital Theater System.

가

가

**비디오 출력단자:**

TV

DVD

**JPEG:** Joint Photographic Expert Group

**MP3:**

MP3 Motion Picture Experts Group  
1( MPEG-1)Audio Layer 3 MP3

CD-R CD-RW

CD가


10

## 서비스 센터

지	역	전화 번호	주 소
서울	송 파	0505-771-0201	서울시 송파구 송파1동 84-1
	용 산	0505-771-0202	서울시 용산구 한강로 3가 16-9호 전자랜드 신관 광장층38호
	노 원	0505-771-0203	서울시 강북구 번1동 464-7호 번동빌딩 1층
	광 진	0505-771-0204	서울시 광진구 능동 283-4
	구 로	0505-771-0205	서울시 금천구 독산동 1054-23
경기	수 원	0505-771-0311	경기도 수원시 장안구 연무동 259-34
	분 당	0505-771-0312	경기도 성남시 분당구 야탑동 279-5
	안 산	0505-771-0313	경기도 안산시 고잔동 539-3 신광 빌딩 303호
	안 양	0505-771-0314	경기도 안양시 동안구 호계동 555-9호산업 기자재단지 1동 120호
	일 산	0505-771-0315	경기도 고양시 일산구 백석동 1167-4
	평 택	0505-771-0316	경기도 평택시 비전 2동 764-21
인천	인 천	0505-771-0321	인천시 남동구 구월동 1139-31 서림빌딩 1층
	부 천	0505-771-0323	경기도 부천시 원미구 중동 1129-1
강원	춘 천	0505-771-0331	강원도 춘천시 후평동 798-12
	원 주	0505-771-0332	강원도 원주시 중앙동 40-2
	강 릉	0505-771-0333	강원도 강릉시 교1동 904-1
충남	홍 성	0505-771-0411	충남 홍성군 홍성읍 대교리 666 (홍성 신문 빌딩 1층)
	천 안	0505-771-0412	충남 천안시 원성2동 563-5번지
대전	대 전	0505-771-0421	대전 광역시 중구 대흥동532-1
충북	청 주	0505-771-0431	충북 청주시 흥덕구 사직1동 585-5
부산	부산지사	0505-771-0510	부산시 연제구 연산1동 309-9
	중 부 산	0505-771-0511	부산시 진구 범천1동 876-27
	동 래	0505-771-0512	부산시 동래구 명륜동 681-32 세종빌딩 1층
	사 상	0505-771-0513	부산시 사상구 덕포2동 382-1호
울산	울 산	0505-771-0521	울산 광역시 중구 반구2동 41-1
대구	대 구	0505-771-0531	대구 광역시 동구신천3동 17-5 대한빌딩 1층
	서 대 구	0505-771-0532	대구 광역시 달서구 감삼동 171-4
경북	구 미	0505-771-0541	경북 구미시 원평2동 179-3
	포 향	0505-771-0542	경북 포항시 남구 송도동 410-1번지
경남	통 영	0505-771-0551	경남 통영시 정량동 276-1
	마 산	0505-771-0552	경남 마산시 회원구 회원1동 33-36 채은 빌딩 1층
	김 해	0505-771-0554	경남 김해시 대성동 169-5
	진 주	0505-771-0555	경남 진주시 봉곡동 473-15번지
전남	순 천	0505-771-0611	전남 순천시 덕월동 464-3
광주	광 주	0505-771-0621	광주 광역시 북구 중흥2동 348-6
전북	전 주	0505-771-0631	전북 전주시 덕진구 산정동 741-17
제주	제 주	0505-771-0641	제주도 제주시 삼도1동 220-6



이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.  
<http://www.philips.com>  
[//www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)



DVP 3005K



3139 246 15791



sgpSL-0520/13-2