

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPA8210




TR Kullanım kılavuzu


---



**PHILIPS**

1

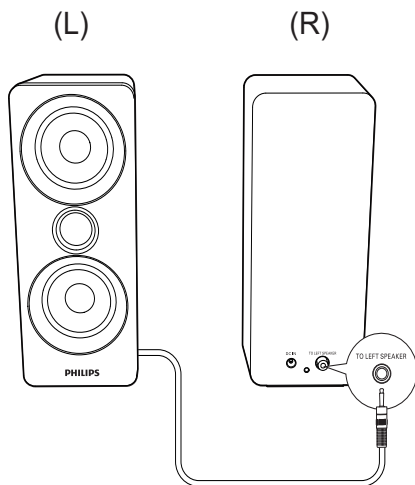


2

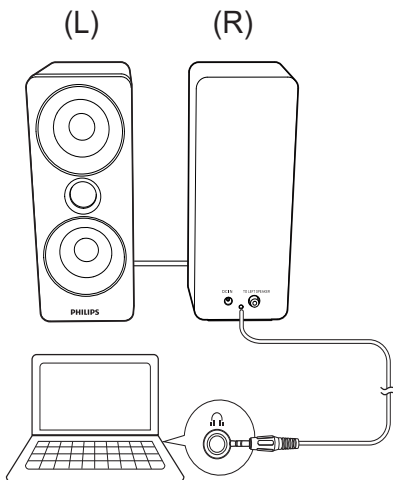


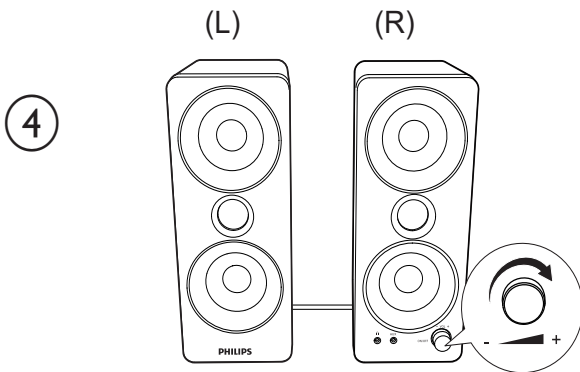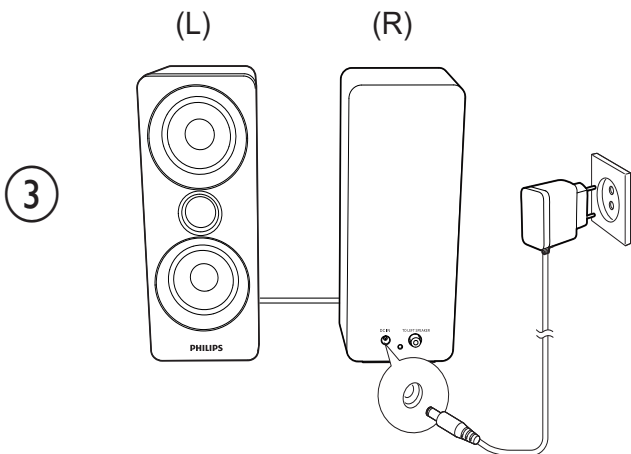


5








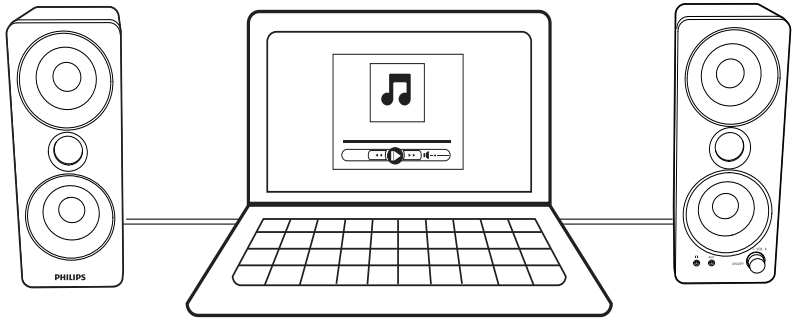


6

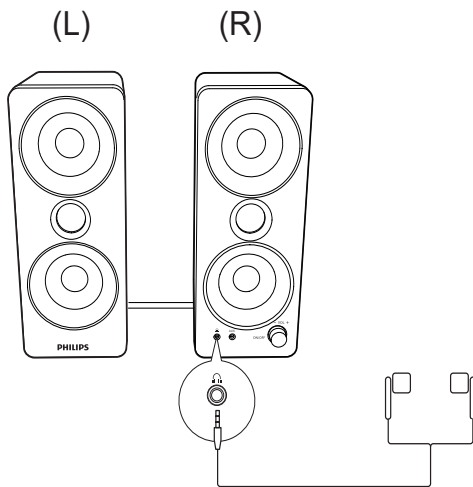

7

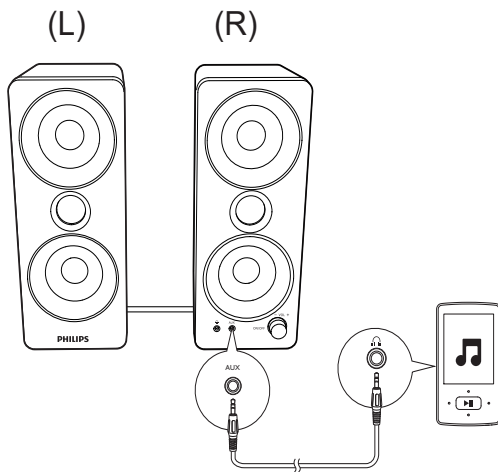

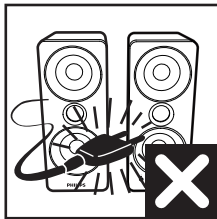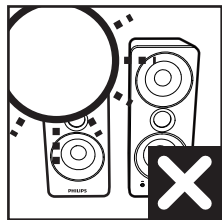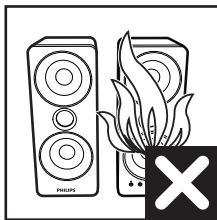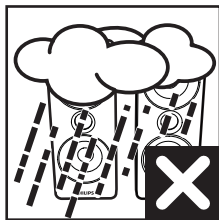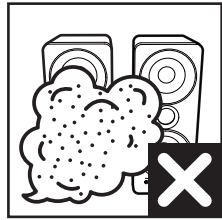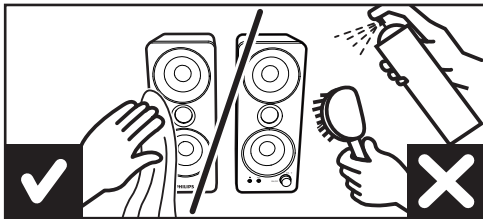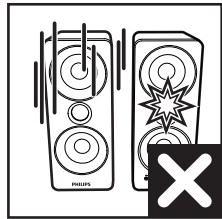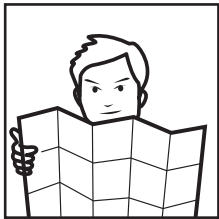

# Uyarı:

- Ürüne sıvı damlamasını veya sıçramasını önleyin ve vazo gibi sıvıyla dolu nesnelere ürünün üzerine yerleştirmeyin.
- Güç ünitesi bağlantısını tamamen kesmek için, ürünün elektrik fişi elektrik prizinden çıkarılmalıdır.
- Ürünün elektrik fişi engellenmemeli VEYA kullanım sırasında kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Yakılmış mum gibi açık alev kaynakları ürünlerin üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir.

# Not:

- Multimedya Hoparlörleri kullanmadan önce doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
- Multimedya Hoparlörleri CRT ekrana yakın bir yere koyarsanız renk bozulması açıkça görülür.

# Sistem Gereksinimleri:

---

## PC

Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP veya Windows® Vista™, Windows 7

## Mac

Mac OS9/OS® X veya üzeri

---

# Kurulum:

- 1 Sol hoparlörün fişini sağ hoparlördeki **TO LEFT SPEAKER** soketine takın ( ① ).
- 2 Ses giriş fişini bilgisayarınızın ses çıkışına bağlayın ( ② ).
- 3 AC güç adaptörünü ( ③ ) şu noktalara bağlayın:
  - sağ hoparlörün arkasındaki güç soketi.
  - priz.
- 4 Multimedya Hoparlörleri açmak için ses düzeyi düğmesini saat yönünde çevirin ( ④ ).
- 5 Ses seviyesi düğmesini kullanarak veya bilgisayar uygulaması üzerinden ses seviyesini ayarlayın. ( ④ ve ⑤ ).
- 6 Hoparlörü kullandıktan sonra kapatıp fişini çekin.

## İsteğe bağlı fonksiyon

### Kulaklıkla dinlemek için:

Kulaklığı sağ hoparlördeki  soketine takın( ⑥ ).

### MP3 çalar benzeri bir harici ses cihazıyla müzik çalmak için ( ⑦ ):

- 1 MP3 link kablosunu (ürünle birlikte verilmez) sağ hoparlördeki **AUX** soketine ve cihazdaki kulaklık soketine takın.
- 2 Cihazda müzik çalın.

## Özellikler

---

### Amplifikatör

---

Nominal Çıkış Gücü

2 X 20 W RMS

Frekans Tepkisi

60Hz - 16 KHz, -3 dB

Sinyal Gürültü Oranı

>50 dB

---



---

Toplam Harmonik Bozulma	<%2
MP3 bağlantısı	600 mV
PC Girişİ	600 mV

---

## Hoparlörler

---

Hoparlör Empedansı	8 ohm
Hoparlör Sürücüsü	L/R 3 inç x2, Tweeter 1 inç x2 WOOX 3 inç x2

---

## Genel Bilgiler

---

AC gücü	Model: AS360-180-AE200 (Philips); Giriş: 100-240V ~, 50/60 Hz, 1,2 A; Çıkış: 18 V --- 2 A.
---------	--

---

---

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	20W
-----------------------------------	-----

---

---

Beklemede Güç Tüketimi	<0,5W
------------------------	-------

---

---

Boyutlar -Ana Ünite (g x y x d)	100 x 250 x 116,5 mm
------------------------------------	----------------------

---

---

Ağırlık -Ambalajla Birlikte	2,4 kg
-Ana Ünite	2,0 kg

---

# İşitme güvenliği



## Dikkat

- İşitme duyunuzun zarar görmesinden kaçınmak için kulaklıkları yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmır.

## Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlasa bile ses seviyesini sürekli olarak arttırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Lütfen, üzerinde çarpı bulunan çöp kutusu simgesiyle işaretlenmiş olanlar dahil, elektrikli ve elektronik ürünler için bulunduğunuz yerdeki ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.





All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210\_12\_UM\_V1.0

