


**CD 255  
SE 255**

*Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)*

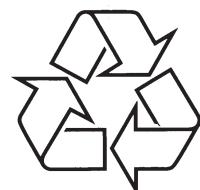

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

## Telefonas su autoatsakikliu

### **Ispėjimas**

Naudokite tik pakraunamas baterijas.  
Prieš naudodamai telefoną,  
24 valandas kraukite bateriją!

Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1</b>	<b>Svarbu .....</b>	<b>5</b>
1.1	Elektros tinklo reikalavimai .....	5
1.2	Suderinamumas .....	6
1.3	GAP standartas .....	6
1.4	Perdirbimas ir senų produktų išmetimas .....	6
1.5	Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF) .....	7
<b>2</b>	<b>Jūsų telefonas .....</b>	<b>8</b>
2.1	Ką rasite dėžutėje .....	8
2.2	Telefono apžvalga .....	9
2.3	Ekrano piktogramos .....	11
2.4	Pagrindinės stotelės apžvalga .....	12
<b>3</b>	<b>Nuo ko pradėti .....</b>	<b>13</b>
3.1	Prijunkite pagrindinę stotelę .....	13
3.2	Įdiekite savo telefoną .....	13
3.2.1	Baterijų įdėjimas .....	14
3.2.2	Ikraukite baterijas .....	14
3.3	Pasisveikinimo režimas .....	15
3.4	Pakuočių su keletu ragelių naudojimas .....	15
3.5	Meniu struktūra .....	16
<b>4</b>	<b>Naudojimasis telefonu .....</b>	<b>19</b>
4.1	Skambinimas .....	19
4.1.1	Išankstinis surinkimas .....	19
4.1.2	Tiesioginis rinkimas .....	19
4.1.3	Skambinimas iš rinktyų numerių sąrašo .....	19
4.1.4	Skambinimas iš ryšių duomenų sąrašo .....	19
4.1.5	Skambinimas iš telefonų knygos .....	19
4.1.6	Rinkimas iš telefonų knygos kalbant telefonu .....	20
4.1.7	Skambinimas iš tiesioginių atminties numerių .....	20
4.1.8	Ivesti pauzę rinkime .....	20
4.2	Atsiliepti į skambutį .....	20
4.2.1	Atsiliepimas naudojant laisvų rankų įrangą .....	20
4.2.2	Laukiantis skambutis .....	21
4.3	Užbaigtų pokalbjį .....	21
<b>5</b>	<b>Naudokitės savo telefonu daugiau .....</b>	<b>22</b>
5.1	Ijungti / išjungti ragelį .....	22
5.2	Klaviatūros užrakinimas / atrakinimas .....	22

**Autoatsakiklis nejrašinėja skambučių.**

- Išsitikinkite, kad autoatsakiklis prijungtas prie elektros tinklo ir yra įjungtas.
- Patirkrinkite, gal autoatsakiklis yra išjungtas arba režimas "Tik atsiliepti" įjungtas.
- Patirkrinkite, ar autoatsakilio atmintis nėra pilnai užimta. Jei taip, ištrinkite keletą žinučių.
- Pabandykite išjungti prietaisą iš elektros tinklo ir prijunkite jį atgal po 1 minutės.

**Nepavyksta prisijungti per atstumą**

- Išsitikinkite, kad nuotolinis prisijungimas įjungtas (žr. 8.6.2 skyrių).
- Išsitikinkite, kad įvedėte teisingą nuotolinio prisijungimo kodą.
- Naudokite telefoną su mygtukais.

**Pastaba**

Jei aukščiau esantys sprendimai nepadeda, atjunkite ragelį ir stotelę nuo elektros maitinimo. Palaukitė vieną minutę ir įjunkite vėl.

## ... DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

### Pašnekovas mane girdi neaiškiai!

- Prieikite arčiau prie pagrindinės stotelės.
- Patraukite stotelę bent per vieną metrą nuo kitų elektroninių prietaisų.

### Dažni triukšmo trikdžiai mano radiuje ar televizoriuje!

- Patraukite stotelę kaip įmanoma toliau nuo kitų elektros prietaisų.

## 10.4 Prietaiso veikimas

### Klaviatūra neveikia!

- Atrakinkite klaviatūrą: nuspauskite ir palaikykite  budėjimo režime.

### Ragelis išyla ilgo pokalbio metu!

- Tai yra įprasta: ragelis naudoja energiją, kai skambinate.

### Neįmanoma priregistruoti ragelio prie pagrindinės stotelės!

- Maksimalus galimas ragelių skaičius (5) pasiektas. Norėdami priregistruoti naują ragelį, turėsite išregistruoti vieną iš esamų.
- Išimkite ir pakeiskite ragelio baterijas.
- Pabandykite dar kartą išjungę ir vėl įjungę energijos tiekimą pagrindinei stotelei ir sekite registravimo procedūros nurodymus norėdami priregistruoti ragelį (žr. "Prieregistravimas").

### Skambintojo numeris nerodomas!

- Paslauga neaktyvuota: pasitrikinkite savo užsakytas paslaugas iš savo tinklo operatoriaus.

### Negaliu pakeisti savo balso pašto nustatymų!

- Operatoriaus balso paštas yra valdomas jūsų tinklo operatoriaus, o ne telefono. Susisiekite su savo tinklo operatoriumi norėdami pakeisti nustatymus.

### Mano ragelis vis persijungia į budėjimo režimą!

- Jei 15 sekundžių joks mygtukas nepaspaudžiamas, ragelis automatiškai įjungia budėjimo režimą. Budėjimo režimas taip pat įjungiamas automatiškai kai ragelis padedamas ant pagrindinės stotelės (jei automatinis pokalbio užbaigimas įjungtas).

### Telefonų knygos įrašas negali būti išsaugomas ir MEMORY FULL rodoma!

- Išrinkite esamą įrašą norėdami išsaugoti naujā.

### PIN kodas yra neteisingas!

- Numatytais PIN kodas yra 0000.
- Akurkite ragelio gamyklinius nustatymus norėdami atkurti numatytais PIN kodą, jei pakeitėte jį (žr. skyrelį "Atkurti parametrus").

## TURINYS

<b>5.3</b>	<b>Teksto ar skaičių įvedimas .....</b>	<b>22</b>
<b>5.4</b>	<b>Veiksmų pokalbio metu .....</b>	<b>22</b>
5.4.1	Pareguliuoti ausinės ir garsiakalbio garsumą .....	22
5.4.2	Išjungti / įjungti mikrofoną .....	22
5.4.3	Ijungti / išjungti garsiakalbio režimą .....	23
<b>5.5</b>	<b>Naudojimasis telefonų knyga .....</b>	<b>23</b>
5.5.1	Išsaugoti kontaktą telefonų knygoje .....	23
5.5.2	Pasiekti telefonų knygą .....	23
5.5.3	Redaguoti telefonų knygos įrašą .....	24
5.5.4	Ištrinti telefonų knygos įrašą .....	24
5.5.5	Ištrinti visus telefonų knygos įrašus .....	24
5.5.6	Pasiekti tiesioginę atmintį .....	24
<b>5.6</b>	<b>Naudojimasis rinktų numerių sąrašu .....</b>	<b>25</b>
5.6.1	Kaip pasiekti rinktų numerių sąrašą .....	25
5.6.2	Išsaugoti numerį iš rinktų numerių sąrašo į telefonų knygą .....	26
5.6.3	Ištrinti numerį iš rinktų numerių sąrašo .....	26
5.6.4	Ištrinti visus rinktus numerius .....	26
<b>5.7</b>	<b>Naudojimasis ryšių duomenų sąrašu .....</b>	<b>26</b>
5.7.1	Kaip pasiekti ryšių duomenų sąrašą .....	27
5.7.2	Išsaugoti numerį iš skambučių sąrašo į telefonų knygą .....	27
5.7.3	Ištrinti skambučių sąrašo įrašą .....	27
5.7.4	Ištrinti visus skambučių sąrašo įrašus .....	27
<b>5.8</b>	<b>Naudojimasis vidiniu ryšiu .....</b>	<b>28</b>
5.8.1	Skambinimas kitam rageliui vidiniu ryšiu .....	28
5.8.2	Išorinio skambučio peradresavimas kitam rageliui .....	28
5.8.3	Atsiliepti į išorinį skambutį vidinio ryšio metu .....	29
5.8.4	Perjungimas tarp vidinio ir išorinio pokalbio .....	29
5.8.5	Sukurti trišalį konferencinį pokalbjį .....	29
<b>5.9</b>	<b>Signalų siuntimas .....</b>	<b>29</b>
<b>5.10</b>	<b>Rinkimas su plėtiniu .....</b>	<b>29</b>
<b>5.11</b>	<b>Laikrodžio ir žadintuvu nustatymas .....</b>	<b>30</b>
5.11.1	Datos ir laiko nustatymas .....	30
5.11.2	Nustatyti laiko ir datos formatą .....	30
5.11.3	Nustatyti žadintuvą .....	31
5.11.4	Nustatyti žadintuvu toną .....	31
<b>6</b>	<b>Asmeniniai nustatymai .....</b>	<b>32</b>
<b>6.1</b>	<b>Pakeisti ragelio pavadinimą .....</b>	<b>32</b>
<b>6.2</b>	<b>Ragelio tonai .....</b>	<b>32</b>
6.2.1	Nustatyti ragelio skambėjimo garsumą .....	32
6.2.2	Nustatyti skambučio melodiją .....	32
6.2.3	Ijungti / išjungti klaviatūros tonus .....	33
<b>6.3</b>	<b>Pakeisti ekrano kalbą .....</b>	<b>33</b>
<b>6.4</b>	<b>Ijungti / išjungti automatinį pokalbio užbaigimą .....</b>	<b>33</b>

<b>7</b>	<b>Sudėtingi nustatymai .....</b>	<b>34</b>
7.1	Pakeisti PIN kodą .....	34
7.2	Priregistruvimas .....	34
7.3	Išregistruvimas .....	35
7.4	Pasirinkti šalį .....	35
7.5	Atkurti parametrus .....	36
7.6	Nustatyti priedėlį .....	36
7.7	Pakeisti atšaukimo laiką .....	37
7.8	Pakeisti rinkimo režimą .....	37
7.9	Nustatyti pirmo skambučio aptikimą .....	37
7.10	Numatytieji nustatymai .....	38
<b>8</b>	<b>Telefono autoatsakiklis .....</b>	<b>39</b>
8.1	Žinučių perklausymas .....	39
8.1.1	Žinučių perklausymas naudojant ragelį .....	39
8.2	Ištrinti visas žinutes .....	40
8.3	Ijungti / išjungti autoatsakiklį .....	40
8.4	Klausyti, įrašyti ar ištrinti autoatsakiklio atsiliepimo žinutę .....	40
8.5	Nustatyti atsiliepimo režimą .....	41
8.6	Autoatsakiklio nustatymai .....	41
8.6.1	Skambučio atidėjimas .....	41
8.6.2	Nuotolinis prisijungimas .....	42
8.6.3	Skanavimas .....	43
8.6.4	Išeinančios žinutės kalbos nustatymas .....	43
<b>9</b>	<b>Techniniai duomenys .....</b>	<b>44</b>
<b>10</b>	<b>Dažnai užduodami klausimai .....</b>	<b>45</b>
10.1	Sujungimas .....	45
10.2	Įdiegimas .....	45
10.3	Garsas .....	45
10.4	Prietaiso veikimas .....	46

## 10. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Šiame skyriuje rasite dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymus apie savo telefoną.

### 10.1 Sujungimas

#### Ragelis neįsijungia!

- Įkraukite baterijas: padėkite ragelį ant pagrindinės stotelės krovimui. Po keleto sekundžių telefonas įsijungs.

#### Ragelis nesikrauna!

- Patikrinkite kroviklio kontaktus.

#### piktograma nemirksni krovimo metu!

- Baterija yra pilnai įkrauta: nėra reikalo krauti bateriją.
- Blogas baterijų kontaktas: pajudinkite ragelį.
- Purvini kontaktai: nuvalykite baterijų kontaktus su šluoste, suvilgyta alkoholiu.

#### Ryšys nutrūksta pokalbio metu!

- Įkraukite bateriją
- Prieikite arčiau prie pagrindinės stotelės.

#### Telefono yra už aprėpties ribų!

- Prieikite arčiau prie pagrindinės stotelės.

### 10.2 Įdiegimas

#### SEARCHING rodoma ragelyje ir piktograma mirksi!

- Prieikite arčiau prie pagrindinės stotelės.
- Įsitikinkite, kad jūsų stotelė yra įjungta.
- Akurkite prietaiso parametrus ir iš naujo atlikite ragelio registraciją.

### 10.3 Garsas

#### Ragelis neskamba!

- Patikrinkite, ar **skambučio garsas** nėra **išjungtas** ir įsitikinkite, kad  nerodoma ekrane (žr. skyrelį "Nustatyti ragelio skambėjimo garsumą").

#### Skambintojas manęs negirdi!

- Mikrofonas gali būti išjungtas: pokalbio metu spauskite .

#### Nėra rinkimo tono!

- Nėra energijos: patikrinkite sujungimus.
- Baterijos išsekė: įkraukite baterijas.
- Prieikite arčiau prie pagrindinės stotelės.
- Neteisingas linijos laidas naudojamas: naudokite pridedamą laidą.
- Linijos adapteris gali būti reikalingas: jei reikia, prijunkite linijos adapterį prie laido.

## 9. TECHNINIAI DUOMENYS

### Ekranas

- Progresyvus skystujų kristalų su apšvietimu.
- Apšvietimas lieka aktyvus 8 sekundes po bet kokio veiksmo, tokio kaip skambutis, mygtuko paspaudimas, ragelio pakėlimas nuo stotelės ir pan.
- Ekrano apšvietimo spalva – Amber (Gintarinė).

### Bendros telefono funkcijos

- Skambintojo vardo ir numero identifikavimas.
- 5 standartinės ir 5 polifoninės skambučio melodijos.

### Telefonų knyga, rinktų numerių ir ryšių duomenų

#### sarašas

- Telefonų knyga su 100 įrašų
- Rinktų numerių sarašas su 10 įrašų
- Ryšių duomenų sarašas su 20 įrašų

### Baterija

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh baterijos

### Svoris ir išmatavimai

#### CD255

Stotelė:

- 174 gramai
- 82 mm x 112,5 mm x 118 mm (aukštis x gylis x plotis)

Ragelis:

- 135,5 gramai
- 162 mm x 30,5 mm x 48,5 mm (aukštis x gylis x plotis)

#### SE255

Stotelė:

- 174 gramai
- 77 mm x 115 mm x 116,5 mm (aukštis x gylis x plotis)

Ragelis:

- 135,5 gramai
- 162 mm x 31,5 mm x 48 mm (aukštis x gylis x plotis)

### Temperatūra

- Veikimo: tarp 0 ir 35°C
- Laikymo: tarp -20 ir 70°C

### Santykinis oro drėgnumas

- Veikimo: iki 95% prie 40°C
- Laikymo: iki 95% prie 40°C

## 1 SVARBU

Skirkite pakankamai laiko perskaityti šią naudojimosi instrukciją knygelę, skirtą jūsų telefonas Joje rasite svarbios informacijos ir pastabų apie naudojimąsi šiuo telefonom.

### 1.1 Elektros tinklo reikalavimai

- Šiam prietaisui reikalingas 100-240 voltų elektros energijos tiekimas. Elektros tiekimo sutrikimų atveju ryšys gali būti prarastas.
- Elektros tinklas laikomas pavojingu. Vienintelis būdas išjungti šį prietaisą yra išjungti jį iš elektros tinklo. Užtikrinkite, kad elektros rozetė būtų netoli nuo aparato ir visuomet lengvai prieinama.
- Įtampa tinkle yra klasifikuojama kaip TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip nurodyta standarte EN 60-950.

#### ⚠ Ispėjimas

Norédami išvengti pažeidimų ar neteisingo veikimo:

- Neleiskite krovimosi kontaktams ar baterijoms kontaktuoti su metaliniais objektais.
- Niekuomet nenaudokite kitokią nei pridėta arba kitokią nei Philips rekomenduoja bateriją. Kyla sprogimo pavojus.
- Visuomet naudokite laidus, kurie yra pridėti prie prietaiso.
- Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.
- Šis telefonas nėra skirtas skambinti pagalbos telefonais kuomet dingsta elektra. Jūs turėtumėte turėti alternatyvą, kad galėtumėte skambinti pagalbos telefonais.
- Prietaisui kenkia itin didelis karštis, sukeliamas šildymo prietaisų ar tiesioginių saulės spinduliu.
- Nemėtykitė telefono ar neleiskite kitiemis daiktams kristi ant jo.
- Nenaudokite valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šveitikliais, nes jie gali pažeisti prietaisą.
- Nenaudokite prietaiso sprogojoje aplinkoje.
- Neleiskite smulkiems metaliniams objektams liestis prie prietaiso. Tai gali sumažinti audio kokybę ir pažeisti prietaisą.
- Aktyvūs mobilieji telefonai, esantys netoli ese, gali sukelti trikdžius.
- Neatidarinėkite prietaiso, nes tuomet galite susidurti su aukšta įtampa.
- Neleiskite prietaisui kontaktuoti su skysčiais ar drėgme.
- Naudokite tik pridedamas baterijas.
- Pakraunamų baterijų informacija: Ni-MH baterija, AAA x 2, 1,2 V, 600 mAh.
- Naudokite tik su pridedamu maitinimo laidu.
- Energijos tiekimo informacija pagrindinei stotelei:  
Įvestis: AC100-240V/0,3A, 50Hz / 60 Hz  
Išvestis: DC6V/0,5A  
JOD-SWR-07342  
JODEN

## ... SVARBU

- Energijos tiekimo informacija krovikliui (tik pakuotėms su keletu ragelių):  
Įvestis: AC100-240V/0,3A, 50Hz / 60 Hz  
Išvestis: DC6V/0,21A  
JOD-SWR-07343  
JODEN
- Sprogimo pavojus, jei baterijos pakeičiamos netinkamo tipo bateriomis.
- Atsikratykite išsekusiomis baterijomis pagal nurodymus.  
Apie veikimo ir saugojimo temperatūras:
  - Naudokite prietaisą, kur temperatūra yra tarp 0 ir 35°C.
  - Laikykite prietaisą, kur temperatūra yra taip -20 ir 70°C.
  - Baterijų veikimo laikas gali sutrumpėti žemose temperatūrose.

## 1.2 Suderinamumas

Mes, kompanija Philips, deklaruojame, kad prietaisas atitinka visus direktyvos 1999/5/EC keliamus reikalavimus ir kitus nurodymus. Šis prietaisas gali būti prijungiamas tik prie analoginių telefono tinklų šalyse, nurodytose ant pakuotės. Suderinamumo deklaraciją galite rasti [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 1.3 GAP standartas

GAP standartas užtikrina, kad visi DECT™ GAP ragelai ir pagrindinės stotelės tenkina minimalius veikimo standartus nepriklausomai nuo jų pagaminimo. Jūsų ragelis ir stotelė yra suderinti su GAP, o tai reiškia, kad minimalios garantuojamos funkcijos yra: ragelio priregistruvimas, linijos užémimas, skambučio priėmimas ir skambinimas. Kitos funkcijos gali neveikti jei naudojate kitokį ragelį su jūsų pagrindine stotele.

Norėdami priregistruoti ir naudotis savo rageliu su GAP standarto kitokia pagrindine stotele, pirmiausia atlikite veiksmus, aprašytus gamintojo naudojimosi instrukcijų knygelėje, tuomet sekite nurodytais 29 puslapyje. Norėdami priregistruoti kitokį ragelį prie pagrindinės stotelės, jįjunkite stotelės registravimo režimą, aprašytą 34 puslapyje, ir tuomet sekite gamintojo nurodytais.

## 1.4 Perdirbimas ir senų produktų išmetimas

*Išmetimo nurodymai seniems produktams*

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktai yra utilizuojami pačiais geriausiai sunaikinimo, pakeitimo ar perdirbimo būdais norint užtikrinti žmonių sveikatą ir aplinkos apsaugą.

Jūsų produktas pagamintas iš aukštostos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbtū arba naudojami dar kartą.

## ... TELEFONO AUTOATSAKIKLIS

Šioje lentelėje pateikiamas funkcijos autoatsakiklyje, kurias galite naudoti per kito telefono klaviatūrą.

Mygtukas	Veiksma
1	Pereiti prie prieš tai buvusios žinutės.
2	Perklausyti visas įrašytas žinutes (naujas ir senas) arba perklausyti dabartinę žinutę.
3	Pereiti prie sekančios žinutės.
6	Ištrinti esamą žinutę.
7	Ijungti autoatsakiklį.
8	Sustabdyti žinučių perklausymą.
9	Išjungti autoatsakiklį.

### 8.6.3 Skanavimas

Jei ragelyje skambučių skanavimas yra įjungtas, jūs galite girdėti žinutę jos įrašymo metu ir nuspirsti, ar pakelti ragelį tuo metu, ar ne. Norėdami atsiliepti į skambutį, spauskite .

- Spauskite  budėjimo režime, pereikite  prie **ANSW MACHINE** (Autoatsakiklis) ir spauskite .
- PLAY** (Groti) rodoma. Pereikite  prie **SETTINGS** (Nustatymai) ir spauskite .
- RING DELAY** (Skambučio atidėjimas) rodoma. Pereikite  prie **SCREENING** (Skanavimas) ir spauskite .
- Dabartinė būsena rodoma. Pereikite  norėdami pasirinkti **ON** (Ijungta) arba **OFF** (Išjungta) ir spauskite 
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas grīžta į prieš tai buvusį meniu.

### 8.6.4 Išeinančios žinutės kalbos nustatymas

Įdiegimo režime pasirinkus šalį, atsiliepimo žinutė atitinka pasirinktą šalį. Tačiau jūs galite pasirinkti kalbą atsiliepimo žinutei.

- Spauskite  budėjimo režime, pereikite  prie **ANSW MACHINE** (Autoatsakiklis) ir spauskite .
- PLAY** (Groti) rodoma. Pereikite  prie **SETTINGS** (Nustatymai) ir spauskite .
- RING DELAY** (Skambučio atidėjimas) rodoma. Pereikite  prie **LANGUAGE** (Kalba) ir spauskite .
- Dabartinė būsena rodoma. Pereikite  norėdami pasirinkti kalbą ir spauskite 
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas grīžta į prieš tai buvusį meniu.

## ... TELEFONO AUTOATSAKIKLIS

### Pastaba

- Jei **ECONOMY** pasirenkama, skambučio atidėjimas priklauso nuo autoatsakiklio būsenos.
- Jei yra nauju žinučiu autoatsakiklyje, jis atsilieps po 2 suskambėjimų.
  - Jei nėra nauju žinučiu autoatsakiklyje, jis atsilieps po 6 suskambėjimų.
  - Tad jei norite patikrinti, ar turite žinučių, nepatirdami jokių kaštų, jūs galite padėti ragelį po 3 suskambėjimo.

### 8.6.2 Nuotolinis prisijungimas

Jūs galite patikrinti žinutes autoatsakiklyje skambindami iš išorinės linijos ir įvesdami nuotolinio prisijungimo kodą\*. Telefonu, iš kurio skambinate klaviatūra veiks kaip funkcijos jūsų autoatsakiklyje.

### Pastaba

Ši funkcija yra išjungta pagal nutylėjimą.

\* Nuotolinio prisijungimo kodas (kuris yra toks pat kaip PIN kodas) apsaugo jus nuo neautorizuoto nuotolinio prisijungimo prie jūsų autoatsakiklio.

### 8.6.2.1 Ijungti / išjungti nuotolinį prisijungimą

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **ANSW MACHINE** (Autoatsakiklis) ir spauskite .
  2. **PLAY** (Groti) rodoma. Pereikite prie **SETTINGS** (Nustatymai) ir spauskite .
  3. **RING DELAY** (Skambučio atidėjimas) rodoma. Pereikite prie **REMOTE ACC.** (Nuotolinis prisijungimas) ir spauskite .
  4. Dabartinė būsena rodoma. Pereikite norėdami pasirinkti **ACTIVATE** (Aktyvuoti) arba **DEACTIVATE** (Išjungti) ir spauskite .
- Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas gržta į prieš tai buvusį meniu.

### 8.6.2.2 Autoatsakiklio valdymas per išorinį skambutį

1. Iš išorinio telefono paskambinkite į savo telefoną.
  - Autoatsakiklis atsiliepia ir ima leisti atsiliepimo žinutę.
2. Spauskite # mygtuką ir įveskite nuotolinio prisijungimo kodą (tas pats kaip jūsų PIN kodas).
  - Jei prisijungimo kodas yra neteisingas, klaidos kodas pasigirs. Tuomet įveskite PIN kodą dar kartą. Jei PIN kodas ir vėl neteisingas, autoatsakiklis išjungs liniją.
  - Jei nuotolinio prisijungimo kodas yra teisingas, trumpas patvirtinimo signalas bus girdimas.

### Pastaba

Prisijungimas nutraukiamas, jei PIN kodas neįvedamas per 4 sekundes. Jei autoatsakiklis išjungtas, telefonas jungs nuotolinio prisijungimo režimą po 10 suskambėjimų. Tuomet pyptelėjimas bus girdimas, nurodantis įvesti PIN kodą. Įveskite PIN (numatytais kodas yra 0000) norėdami aktyvuoti nuotolinio prisijungimo funkciją. Tuomet jūs galite įjungti autoatsakiklį ir išklausyti išrašytas žinutes.

## ... SVARBU

Laikykites vietinių taisykių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukslėmis.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų, pažymėtų šiuo simboliumi, išmetimo sistemą:

*Pasinaudokite vienu iš šių būdų:*

1. Pristatykite prietaisą ir visus jo priedus (išskaitant laidus, kištukus ir priedus) į elektronikos surinkimo punktą.
2. Jei perkate kitą panašų produktą, senajį produktą grąžinkite pardavėjui. Jis turėtų jį priimti, kaip nurodyta WEEE direktyvoje.



### Išmetimo nurodymai baterijoms

Neišmeskite senų baterijų kartu su kitomis šiukslėmis.

Philips pažymėjo pakuočę standartiniais simboliais kurie nurodo tinkamą perdirbimo ar išmetimo būdą.



Atitinkama nacionalinė organizacija buvo paremta finansiškai.



Taip pažymėta pakuočė gali būti perdirbama.



## 1.5 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

1. Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kitai elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
2. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitinkti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
3. Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
4. Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
5. Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

## 2 JŪSŲ TELEFONAS

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai pasinaudoti pagalba, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### 2.1 Ka rasite dežuteje



Ragelis



Pagrindinė stotelė

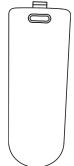


Baterijų skyrelio  
dangtelis



2 pakraunamos  
AAA tipo  
baterijos



Elektros  
maitinimo  
laidas

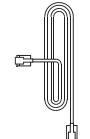

Sujungimo  
laidas\*



Naudojimosi  
instrukcijų  
knygelė

#### Pastaba

\* Telefonu linijos adapteris gali būti neprityvintas prie laidų. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laidų, ir tik tuomet junkite į liniją.

Jei nusipirkote komplektą su keletu ragelių, dėžutėje papildomai rasite ragelius, kroviklius, laidus bei pakraunamas baterijas.

## ... TELEFONO AUTOATSAKIKLIS

- Jei **DELETE** pasirenkama ir ankčiau buvo išrašyta asmeninė atsiliepimo žinutė, **DELETE?** rodoma. Spauskite norėdami ištrinti šią žinutę ir pakeisti ją numatytaja žinute. (Jei asmeninė atsiliepimo žinutė išrašyta nebuvu, klaidos tonas pasigirsta ir ragelis grįžta į prieš tai buvusį žingsnį).

### 8.5 Nustatyti atsiliepimo režimą

Yra du galimi atsiliepimo režimai: "Tik atsiliepti" arba "Atsiliepti ir išrašyti", kuri leidžia skambintojui palikti žinutę autoatsakiklyje. Ji gali būti pakeista "Tik atsiliepti" režimu, kuris neleidžia skambintojui palikti žinutės autoatsakiklyje.

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **ANSW MACHINE** (Autoatsakiklis) ir spauskite .
  2. **PLAY** (Groti) rodoma. Pereikite prie **ANSWER MODE** (Atsiliepimo režimas) ir spauskite .
  3. Dabartinė būsena rodoma. Pereikite norėdami pasirinkti **ANSW.&RECORD** (Atsiliepti ir išrašyti) arba **ANSWER ONLY** (Tik atsiliepti) ir spauskite .
- Atsiliepimo režimas nustatomas.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas grįžta į prieš tai buvusį meniu.

#### Pastaba

Priklasomai nuo pasirinkto atsiliepimo režimo, atitinkama numatytoji žinutė pasirenkama, kai autoatsakiklis atsiliepia į jėinantį skambutį. Žinutės kalba priklauso nuo pasirinktos šalies įdiegimo režime.

#### Patarimas

Jūs galite nustatyti, kad autoatsakiklis naudotų asmeninę atsiliepimo žinutę. Žiūrėkite skyrelį "Klausyti, išrašyti ar ištrinti autoatsakiklio atsiliepimo žinutę" aukščiau.

### 8.6 Autoatsakiklio nustatymai

#### 8.6.1 Skambučio atidėjimas

Tai yra suskambėjimų skaičius, po kurių autoatsakiklis atsiliepia ir paleidžia atsiliepimo žinutę. Jūs galite nustatyti savo autoatsakiklį, kad paleistų atsiliepimo žinutę po 3 iki 8 suskambėjimų arba "ECONOMY". Numatytais skambučio atidėjimais yra 5 suskambėjimai.

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **ANSW MACHINE** (Autoatsakiklis) ir spauskite .
2. **PLAY** (Groti) rodoma. Pereikite prie **SETTINGS** (Nustatymai) ir spauskite .
3. **RING DELAY** (Skambučio atidėjimas) rodoma. Spauskite , tuomet pereikite norėdami pasirinkti nuo 3 iki 8 arba **ECONOMY**.
4. Spauskite dar kartą norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta.

## 8.2 Ištrinti visas žinutes

### 1 Ispėjimas

Ištrintos žinutės nebegal būti atkurtos.

### 2 Pastaba

Neperklausytos žinutės nebus ištrintos.

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie ANSW MACHINE (Autoatsakiklis) ir spauskite .
- PLAY (Groti) rodoma. Spauskite norédami pereiti prie DELETE ALL (Ištrinti visas) ir spauskite .
- CONFIRM?** (Patvirtinti?) rodoma ekrane. Spauskite dar kartą norédami patvirtinti visų žinučių ištrynimą.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrižta į prieš tai buvusį meniu.

## 8.3 Ijungti / išjungti autoatsakiklį

Jūs galite ijungti ar išjungti autoatsakiklį naudodamiesi rageliu:

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie ANSW MACHINE (Autoatsakiklis) ir spauskite .
- PLAY (Groti) rodoma. Spauskite norédami pereiti prie ANSW. ON/OFF (Autoatsakiklio i Jungimas / išjungimas) ir spauskite .
- Dabartinė būsena rodoma. Pereikite norédami pasirinkti ON (Ijungta) arba OFF (Išjungta) ir spauskite .
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrižta į prieš tai buvusį meniu.

## 8.4 Klausyti, išrašyti ar ištrinti autoatsakiklio atsiliepimo žinutę


Jūs gakute išrašyti asmeninę žinutę, kuri bus paleidžiama, kai autoatsakiklis atsileips į jėinančią skambutį.

### 2 Pastaba

Maksimalus atsiliepimo žinutės ilgis yra 1 minutė.

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie ANSW MACHINE (Autoatsakiklis) ir spauskite .
- PLAY (Groti) rodoma. Pereikite prie RECORD OGM (Išrašyti žinutę) ir spauskite .
- ANSW.&RECORD** (Atsiliepti ir išrašyti) rodoma. Pereikite norédami pasirinkti ANSW.&RECORD (Atsiliepti ir išrašyti) arba ANSWER ONLY (Tik atsiliepti) ir spauskite .
- PLAY rodoma. Pereikite norédami pasirinkti PLAY (Groti), RECORD OGM (Išrašyti žinutę) arba DELETE (Ištrinti) ir spauskite .
  - Jei PLAY pasirenkama, dabartinė išrašyta atsiliepimo žinutė paleidžiama.
  - Jei RECORD OGM pasirenkama, pyptelėjimas pasigirsta ir ragelis automatiškai pradedą išrašinėti žinutę.

## 2.2 Telefono apžvalga

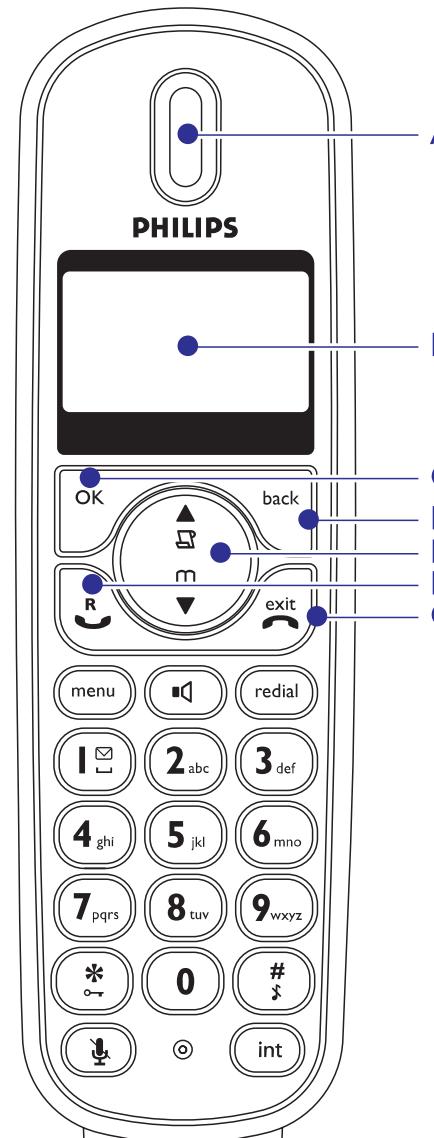

### A. Ausinė

### B. Ekranas

Žiūrėkite 11 puslapį norédami sužinoti apie ekrano piktogramas.

### C. OK mygtukas

Budėjimo režime: ilgas paspaudimas per jungia tarp ragelio pavadinimo ir datos/laiko rodymo. Kituose režimuose: pasirinkite funkciją, rodomą ekrane. Taip pat naudojamas patvirtinti įvestiems laukeliams (pavyzdžiui, kai nustatote datą ir laiką).

### D. Back / Clear mygtukas

Spauskite norédami išvalyti (ištrinti) skaičių ar simbolį kai darote išrašą. Nuspauskite ir palaikykite, norédami ištrinti viską. Kai naršote po meniu, spauskite norédami grįžti į prieš tai buvusį meniu lygi (BACK rodoma). Kai ► rodoma, spauskite norédami pamatyti simbolius / skaičius dešiniau nei rodomi.

### E. Naršymo mygtukai

Budėjimo režime: Spauskite į viršų norédami pasiekti ryšių duomenų sąrašą ir spauskite žemyn norédami pasiekti telefonų knygą. Skambučio metu: spauskite aukštyn / žemyn norédami padidinti ar sumažinti ausinės ir garsiakalbio garsumą.

Išrašo redagavimė: pereikite prie prieš tai buvusio simbolio arba sekančio simbolio . Kituose režimuose: Pereikite aukštyn / žemyn per meniu sąrašą norédami pereiti prie prieš tai buvusio ar sekančio išrašo telefonų sąrašo, rinktų numerių sąrašo ar ryšių duomenų sąrašo išrašo.

### F. Skambinti / Atšaukti mygtukas

Skambinti ar atsiliepti į jėinančią išorinę ar vidinę skambutį.

Pokalbio metu: aktyvuoti perskambiniimo funkciją.

Kituose režimuose: surinkti pasirinktą numerį telefonų knygose, rinktų numerių sąraše ar ryšių duomenų sąraše.

### G. Padėti rageli į iš menu mygtukas

Budėjimo režime: ilgai paspauskite (5 sekundės) norédami išjungti ragelį.

Kai ragelis išjungtas: paspauskite (1 sekundė) norédami išjungti.

Pokalbio metu: baigtis pokalbj.

## ... JŪSŲ TELEFONAS

Kituose režimuose: ilgai spauskite norédami sugržti į budėjimo režimą.  
Spauskite trumpai norédami pereiti į prieš tai buvusį meniu lygi.

### H. Meniu mygtukas

Budėjimo režime: pereiti pagrindinių meniu.

### I. Perrinkimo mygtukas

Pasiekti rinktų numerių sąrašą budėjimo režime.

Kai skambinate, spauskite šį mygtuką norédami surinkti paskutinį rinktą numerį.

### J. Garsiakalbio mygtukas

Budėjimo režime: i jungti garsiakalbį ir surinkti numerį. Atsiliepti į jeinančią skambutį naudojant laisvų rankų režimą.

Pokalbio metu: i jungti / išjungti garsiakalbį.

### K. Skaičių mygtukai

Naudokite norédami rinkti numerius ir rašyti simbolius.

Ilgai nuspaukite mygtukus arba norédami surinkti tiesioginės atminties numerius.

### L. \* / Klaviatūros rakinimo mygtukas

Budėjimo režime: nuspaukite ir palaiykite norédami užrakinti / atrakinti klaviatūrą.

Rinkimo ar redagavimo režime: spauskite norédami įvesti \*\*.

Nukėlusi ragelį: ilgai spauskite norédami laikinai i jungti toninį (DTMF) režimą, jei naudojate pulsinį.

### M. # / Skambučio i Jungimas / iš Jungimas ir pauzės mygtukas

Budėjimo režime: palaiykite nuspaudę norédami i jungti / išjungti skambutį.  
Rinkimo ar redagavimo režime: spauskite norédami įvesti pauzę. Trumpai spauskite norédami įvesti # (ekrane # rodoma kaip .

### N. Nutildymo mygtukas

Nutildyti / vėl i jungti mikrofoną.

### O. Skambučio peradresavimas ir vidinio ryšio mygtukas

Budėjimo režime: inicijuoti vidinį skambutį.

Pokalbio metu: trumpai spauskite norédami sulaikyti liniją ir nusiųsti signalą kitam rageliui. Nuspaukite ir palaiykite norédami sukurti konferenciją tarp išorinio skambučio ir dviejų ragelių.


### P. Mikrofonas

### Q. Garsiakalbis

### R. Ispėjimas

Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygi. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.

### S. Baterijų skyrelio dangtelis

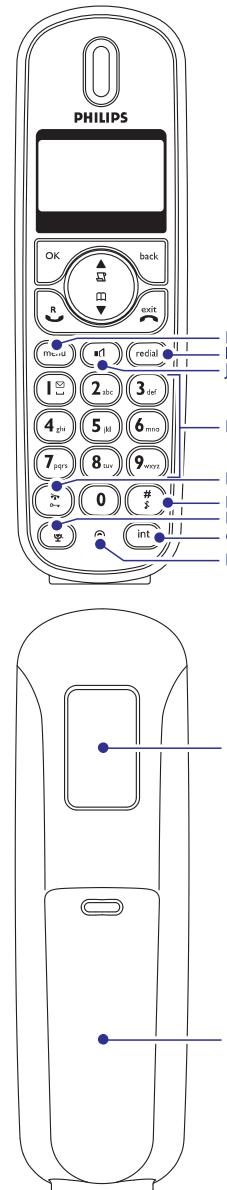

## 8. TELEFONO AUTOATSAKIKLIS

Jūsų telefonas turi autoatsakiklį, kuris išrašo neatslieptus skambučius, kai yra i jungtas. Autoatsakiklis gali išsaugoti iki 59 žinučių. Maksimalus išrašo laikas yra iki 3 minučių vienai žinutėi arba 15 minučių visoms žinutėms. Maksimalus atsiliepimo žinutės ilgis yra 1 minutė. Jūs galite naudoti valdymo mygtukus ant pagrindinės stotelės norédami atlikti pagrindinius veiksmaus su autoatsakikliu, tokius kaip signalo siuntimas, žinutės perklausymas, žinutės ištrenimas ir garsumo pareguliacijos. Norédami sužinoti daugiau apie kiekvieną funkcijos mygtuką ant pagrindinės stotelės, skaitykite skyrelį "2.4 Pagrindinės stotelės apžvalga". Jūs taip pat galite naudotis autoatsakiklio meniu ragelyje norédami pasiekti autoatsakiklio funkcijas. Šie veiksmai yra aprašyti žemaiu. Taip pat yra meniu, leidžiantis reguliuoti autoatsakiklio nustatymus.

Pagal nutylėjimą, telefono autoatsakiklis yra i jungtas. Norédami išjungti autoatsakiklį arba vėl jį i jungti, spauskite ant pagrindinės stotelės. Jūs taip pat galite perjungti autoatsakiklį naudodamiesi meniu ragelyje (žiūrėkite 8.3 skyrių žemaiu).

### 8.1 Žinučių perklausymas

#### 8.1.1 Žinučių perklausymas naudojant ragelį

pikograma mirksni, kai yra nauji žinučiai. Pirma išrašta žinutė leidžiama pirmiausia, per garsiakalbį. Kai visos naujos žinutės išklausomos, autoatsakiklis sustoja ir nustoja mirkseti.

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie ANSW MACHINE (Autoatsakiklis) ir spauskite .
2. PLAY (Groti) rodoma. Spauskite norédami pradėti žinučių perklausymą.
  - Ragelis rodo NEW (Naujos) ir nauju žinučių skaičiu 1/4 formatu, kur 1 yra klausomas žinutės numeris, o 4 – nauju žinučių skaičius.
  - Jei nauju žinučių nėra, ragelis rodo senų žinučių skaičių tokiu pačiu formatu (NEW nerodoma) ir groja senas žinutes.
  - Jei skambintojo linijos identifikavimo paslauga galima (priktuso nuo paslaugų tiekėjo), spauskite grojimo metu norédami pamatyti skambintojo numerį, bei datos ir laiko informaciją.

#### Funkcijos, galimos grojimo metu


Grojimo metu jūs galite pasiekti funkcijas spaudę . Naudokite norédami pereiti nuo vienos funkcijos prie kitos. Spauskite norédami pasirinkti funkciją.

REPEAT	Dar kartą perklausyti dabartinę žinutę.
NEXT	Pereiti prie kitos žinutės.
PREVIOUS	Pereiti prie prieš tai buvusios žinutės.
DELETE	Ištrinti dabartinę žinutę.
VIEW	Peržiūrėti datą ir laiką, kai žinutė buvo gauta.

## 7.10 Numatytieji nustatymai


Nustatymas	Numatytoji reikšmė
Skabučio garsumas	LEVEL 3
Skambučio melodija	MELODY 1
Ausinės / garsiakalbio garsumas	Vidutinis (VOLUME 3)
Klaviatūros tonai	Ijungti
Ekrano kalba	Priekiaus nuo šalies
Automatinis pokalbio užbaigimas	Ijungtas
Ragelio pavadinimas	PHILIPS
Laikas / Data	00:00, 01-01
Žadintuvas	Išjungtas
Žadintuvo tonas	MELODY 2
Rinkimo režimas	Priekiaus nuo šalies
Atšaukimo laikas	Priekiaus nuo šalies
PIN kodas	0000
Automatinis piedėlis	Nėra
Pirmasis skambutis	Ijungta
Telefonų knygos atmintis	Po numatytyų parametrų atkūrimo, telefonų knyga lieka nepakeista.
Rinktų numerių atmintis	Ištrinama
Ryšių duomenų sąrašas	Ištrinamas
<b>Telefono autoatsakikliui</b>	
Režimas	ANSWER AND REC. MODE (Atsiliepti ir įrašyti)
Skambučio atidėjimas	5
Išeinanti žinutė	Įrašyta žinutė (Kalba priekiaus nuo šalies grupės)
Atsiliepimas ijjungtas / išjungtas	Ijungtas
Skanavimas	Išjungtas
Nuotolinis prisijungimas	Išjungtas

## 2.3 Ekrano piktoramas

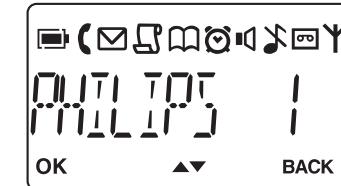

- Nurodo, kad baterija yra pilnai įkrauta. Baterijos indikatorius mirks, kai baterijos yra kraunamos arba kai baterija baigia išsekti.
- Kai piktorama yra tuščia, baterija baigia išsikrauti.
- Pastaba**  
Jei **WARNING BATT** rodoma kartu su mirksinčia baterijos piktorama, netinkamo tipo baterijos yra idėtos į ragelį. Pakeiskite baterijas teisingo tipo baterijomis.
- Mirksi, kai yra įeinantis skambutis. Ijungtas, kai vyksta pokalbis.
- Nurodo naujus ir praleistus skambučius skambučių sąraše. Mirksi, kai yra praleistų skambučių.
- Mirksi, kai naujas balso pašto pranešimas gaunamas.
- Rodomas, kai naršote po telefonų knygą.
- Pasirodo, kai žadintuvas aktyvuojamas.
- Rodomas, kai garsiakalbis aktyvuotas.
- Rodomas, kai skambutis išjungtas.
- Rodomas, kai autoatsakiklis yra ijjungtas. Mirksi, kai yra naujų žinučių autoatsakiklyje, mirksi greičiau, kai autoatsakiklio atmintis yra pilna.
- Nurodo, kad ragelis yra priregistruotas ir yra pagrindinės stotelės apréptyje. Piktorama mirksi kai ragelis yra už aprėpties ribų arba ieško stotelės.
- Rodoma kai reikalingas veiksma patvirtinimas. Spauskite mygtuką po užrašu norėdami patvirtinti.
- Nurodo, kad yra daugiau pasirinkimų sąraše arba kad jūs galite paregiliuoti garsumą.
- Pasirodo meniu režime. Spauskite mygtuką tiesiai po užrašu norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu lygi arba ištrinti simbolį ar skaičių kai darote įrašą.
- Rodoma, kai į dešinę nuo jo dar yra daugiau skaičių ar simbolių.

## 2.4 Pagrindines stoteles apvalga

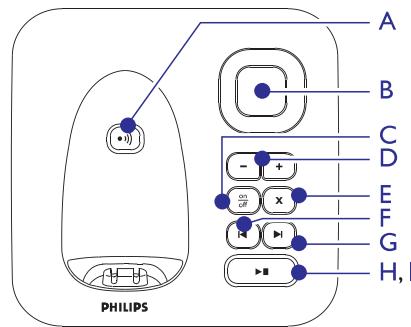

### A. Signalo siuntimo mygtukas

Nusiųsti signalą rageliumi.

Nuspauskite ir palaikykite norėdami pradėti registracijos procedūrą.

### B. Garsiakalbis

### C. Išjungimo / išjungimo mygtukas

Spauskite norėdami išjungti ar išjungti autoatsakiklį.

### D. Garsumo mygtukai

Padidinti ar sumažinti garsiakalbio garsumą.

Yra 5 garsumo lygaių grojimo metu. Yra penki garsumo lygaių ir OFF (išjungta) budėjimo režime ir skambučių skanavimo metu.

### E. Ištrynimo mygtukas

Spauskite norėdami ištrinti žinutę grojimo metu. Nuspauskite ir palaikykite dvi sekundes norėdami ištrinti visas senas žinutes. Naujos žinutės nebus ištrintos.

### F. Peršokti atgal mygtukas

Pereiti prie prieš tai buvusių žinutės jei paspaudžiama per vieną sekundę nuo žinutės grojimo pradžios. Naujos žinutės nebus ištrintos.

### G. Peršokti į priekį mygtukas

Pereiti prie kitos žinutės žinučių grojimo metu.

### H. Paleisti / sustabdyti

Paleisti telefono žinutes (pirma išrodyta leidžiama pirmiausia). Tarp žinučių bus trumpas pyptelėjimas, o perkausius visas žinutes – dvigubas pyptelėjimas.

Sustabdyti žinučių grojimą.

### I. LED indikatorius

Lėtai mirksi (1 sekundės intervalais):

Nurodo, kad yra nauju žinučių.

Dažnai mirksi (0,5 sekundės intervalais):

Nurodo, kad autoatsakiklis atmintis pilna.

Nuolat šviečia: nurodo, kad autoatsakiklis išjungtas.

išjungtas: nurodo, kad autoatsakiklis išjungtas.

## 7.7 Pakeisti atšaukimo laiką

Atšaukimo laikas (arba rinkimo atidėjimas) yra laiko tarpas, po kurio linija atjungiamama paspaudus . Jis gali būti ilgas arba trumpas.

Numatytoji šio nustatymo reikšmė yra nustatyta, kad geriausiai atitiktų jūsų šalies tinklą ir jums šio parametru keisti nereikėtų.

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie ADVANCED SET (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite .
2. Pereikite prie RECALL TIME (Atšaukimo laikas) ir spauskite .
3. Pereikite prie SHORT (Trumpas) arba LONG (Ilgas) ir spauskite norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrįžta į prieš tai buvusį meniu.

### Pastaba

Jūsų telefono naudojimas negali būti užtikrintas visuose PABX.

## 7.8 Pakeisti rinkimo režimą

Numatytoji rinkimo režimo reikšmė turėtų būti tinkamiausia jūsų šalies tinklui ir todėl jūs jos neturėtumėte keisti.

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie ADVANCED SET (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite , pereikite prie DIAL MODE (Rinkimo režimas) ir spauskite .
2. Pereikite prie TONE (Toninis) arba PULSE (Pulsinis) ir spauskite norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrįžta į prieš tai buvusį meniu.

## 7.9 Nustatyti pirmo skambučio aptikimą

Pirma skambučio aptikimas leidžia telefonui skambeti gavus pirmajį skambinimo signalą. Rekomenduojama šia funkcija išjungti, jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą. Jei nesate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugos, rekomenduojama šią funkciją išjungti (Žr. skyrelj 6.2.2).

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie ADVANCED SET (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite .
2. Pereikite prie FIRST RING (Pirmas skambutis) ir spauskite .
3. Pereikite prie ON (išjungta) ar OFF (išjungta) ir spauskite norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrįžta į prieš tai buvusį meniu.

### 7.5 Atkurti parametrus

Jūs galite atkurti gamyklinius savo telefono nustatymus.

#### ⚠ Ispėjimas

Atkūrus gamyklinius parametrus, visi jūsų asmeniniai nustatymai, ryšių duomenų sąrašas ir rinktų numerių sąrašas bus ištrinti ir telefonas grįš į pradinę būseną. Nepakeista liks tik jūsų telefonų knyga.

#### ≡ Pastaba

Jums gali tekti iš naujo sukonfigūruoti telefoną. Tokiu atveju **WELCOME** režimas pasirodys po parametry atkūrimo. (Pereikite į 3.3 skyrių).

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **ADVANCED SET** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite , pereikite prie **RESET** (Akurti) ir spauskite .
- CONFIRM?** (Patvirtinti?) rodoma ekrane.
- Spauskite dar kartą norédami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta.
  - Atkuriama gamykliniai prietaiso nustatymai (žiūrėkite "Numatytieji nustatymai").

### 7.6 Nustatyti piedėlių

Ši funkcija leidžia jums nustatyti piedėli, kuris bus pridedamas numerio pradžioje išankstinio rinkimo metu (žr. "Išankstinis surinkimas"). Jūs taip pat galite naudoti šią funkciją norédami pridėti skaičių seką, kuri patikrina ir pakeičia pirmuosius keletą skaitmenų numeryje išankstinio rinkimo metu.

Jūs galite įvesti ne daugiau kaip 5 skaitmenis sekos aptikimui ir 10 skaičių automatiniam numerio piedėliui.

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **ADVANCED SET** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite , pereikite prie **AUTO PREFIX** (Automatinis piedėlis) ir spauskite .
- Detect DIGIT** (Aptikt skaitmenis) rodoma ekrane. Spauskite norédami jeiti.
  - Paskutinė išsaugota skaičių sekā rodoma.
- Įveskite norimą aptiktą seką (iki 5 skaitmenų) ir spauskite norédami patvirtinti.
- PREFIX** (Piedėlis) rodoma ekrane. Spauskite norédami jeiti.
  - Paskutinis išsaugotas piedėlis rodomas (jei yra).
- Įveskite piedėlio numerį (ne daugiau kaip 10 skaitmenų) ir spauskite norédami patvirtinti.
  - SAVED** (Išsaugota) parodoma ekrane ir ekranas grįžta į budėjimo režimą.

#### ≡ Pastaba


Jei seka aptikimui neivedama (paliekama tuščia), piedėlis bus automatiškai pridedamas prie surinkto numerio, kai paspausite .

Numeriams, prasidedantiems \*, # arba P, piedėlis nebūs pridedamas po paspaudimo.

### 3. NUO KO PRADĘTI

#### 3.1 Prijunkite pagrindinę stotelę

- Pastatykite pagrindinę stotelę patalpos centre, netoli nuo telefono linijos ir elektros rozetės.
- Prijunkite telefono laidą ir maitinimo laidą į atitinkamus lizdus stotelės galinėje dalyje.
- Prijunkite kitus laidų galus į atitinkamus lizdus.

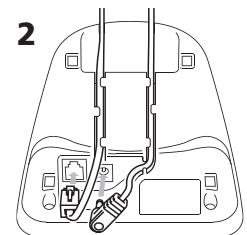

#### ≡ Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti nepripažintas prie laidų. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laidų, ir tik tuomet jungite į liniją.

#### ⚠ Ispėjimas

Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokii kaip archyvių spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidaus ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.

#### ⚠ Ispėjimas

Pagrindinė stotelė įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties jisitinkinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekama.

Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui.


Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

#### 3.2 Įdiekite savo telefoną

Prieš pradedant naudotis telefonu, jums reikia įdėti ir pilnai įkrauti baterijas.

#### ⚠ Ispėjimas

Kai baterijos yra įdedamos pirmą kartą, jūs negalėsite naudotis prietaisu, nes baterijos bus pernelyg išsekę. Jūs turite pirmiausia įkrauti baterijas pastatą ragelį ant stotelės prieš pradėdami juo naudotis.

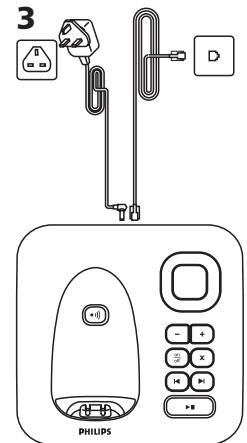


### 3.2.1 Baterijų įdėjimas


#### ⚠ Ispėjimas

Visuomet naudokite AAA įkraunamas baterijas, pridedamas prie prietaiso. Jei šarminės baterijos naudojamos vietoje įkraunamų baterijų, "WARNING BATT" pasirodys ekrane ir baterijos indikatorius ima mirksėti.

- Nustumkite baterijų skyrelio dureles.

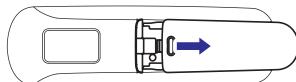

- Istatykitė baterijas atsižvelgdamis į polišumą kaip nurodyta ir uždarykite dangtelį.

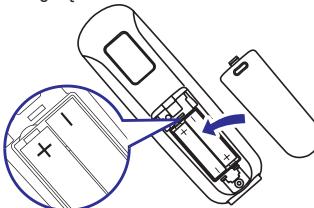

### 3.2.2 Įkraukite baterijas

#### ⚠ Ispėjimas

Prieš pirmą kartą naudojantis rageliu, reikia ji įkrauti mažiausiai 24 valandas. Kai baterijos išsenka, išsikrovosios baterijos sensorius įspėja jus išleisdamas tam tikrą garsą ir mirksinčia baterijos piktograma ekrane. Jei baterijų lygis tampa visai žemas, telefonas automatiškai išsijungia netrukus po signalo ir bet kokia tuo metu naudojama funkcija néra išsaugoma.

- Pastatykite rageli į krovimo dėklą pagrindinėje stotelėje. Pyptelėjimas pasigirsta, kai ragelis padedamas teisingai.
- Baterijos piktograma mirksi krovimo metu.
- Baterijos piktograma tampa stabili, kai ragelis pilnai įkraunamas.

#### ≡ Pastaba

Optimalus baterijų gyvavimo laikas (apie 15 valandų) yra pasiekiamas po 3 pilno įkrovimo ir išsikrovimo ciklų, leidžiantis naudotis 12 valandų pokalbio laiko ir 150 valandų budėjimo režimo.

Šio telefono vidaus ir lauko aprėptis yra iki 50 metrų ir 300 metrų atitinkamai. Kai ragelis išnešamas už stotelės aprėpties zonas ir antenos piktograma ima mirksėti.

#### ⊗ Patarimas

Jei pokalbio metu pasiekiate aprėpties ribą, pokalbis ima trūkinėti. Paeikite arčiau stotelės.

#### ≡ Pastaba

Numatytais PIN kodas yra 0000.

#### 4. SEARCHING (leškoma) rodoma ekrane.

- Jei registracija sėkminga, patvirtinimo tonas pasigirsta ir ragelių numeriai (nuo 1 iki 5) priskiriami automatiškai.

### 7.3 Išregistravimas

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie ADVANCED SET (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite , pereikite prie UNREGISTER (Išregistruoti) ir spauskite .

- Iveskite PIN kodą, kai paprašoma ir spauskite norėdami patvirtinti.

#### ≡ Pastaba

Numatytais PIN kodas yra 0000.

- Pereikite norėdami pasirinkti ragelio numerį, kurį norite išregistruoti ir spauskite .
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta patvirtintas sėkmingą išregistravimą ir ekrane parodoma UNREGISTERED.

#### ≡ Pastaba

Jei su rageliu neatliekama jokių veiksmų 15 sekundžių, išregistravimo procedūra nutraukiama ir ragelis sugrįžta į budėjimo režimą. Jei ragelis yra kitokio modelio, nei nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje, jis gali būti išregistruotas tik naudojant šioje instrukcijų knygelėje nurodytą rageli.

### 7.4 Pasirinkti šalį

Šio meniu galimiybė priklauso nuo jūsų šalies.

Jūs galite pasirinkti kitą šalį, nei pasirinkote **įdiegimo** metu.

#### ≡ Pastaba

Pasirinkus šalį, numatytieji linijos nustatymai pasirenkami tai šaliai automatiškai (pvz. perskambiniimo laikas, rinkimo režimas, kalba ir t.t.).

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie ADVANCED SET (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite , pereikite prie SEL COUNTRY (Pasirinkti šalį) ir spauskite .

- Pereikite prie norimos šalies ir spauskite .

- CONFIRM?** rodoma ekrane. Spauskite dar kartą norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir telefonas grįžta į budėjimo režimą.

## 7. SUDĒTINGI NUSTATYMAI

### 7.1 Pakeisti PIN kodą

PIN kodas naudojamas ragelių priegravimui / išregistravimui. Numatytais PIN kodas yra 0000. Maksimalus PIN kodo ilgis yra 4 skaitmenys. PIN kodas taip pat naudojamas norint apsaugoti jūsų ragelio nustatymus. Jūsų ragelis parodys pranešimą, kai bus reikalinga įvesti PIN kodą.

#### Pastaba

Numatytais PIN kodas yra 0000. Jei pakeičiate PIN kodą, išsaugokite jį saugioje vietoje, kur lengvai galėtumėte jį pasiekti. Nepameskite PIN kodo.

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie ADVANCED SET (Sudētingi nustatymai) ir spauskite , tuomet spauskite dar kartą norėdami įeiti į CHANGE PIN (Keisti PIN).
- Iveskite dabartinių PIN kodą kai bus paprašyta ir spauskite norėdami patvirtinti.
  - Įvedant PIN kodą vietoj skaičių bus rodomas žvaigždutės (\*) ekranė.
- Iveskite naujų PIN kodą ir spauskite norėdami patvirtinti. Patvirtinimo tonas pasigirsta, ekranė parodoma SAVED (Išsaugota) trumpam ir tuomet ekranas grįžta į budėjimo režimą.

#### Patarimas

Jei pamiršate PIN kodą, jums reikės atkurti gamyklinius telefono parametrus. Žiūrėkite skyrių "7.5 Atkurti parametrus" norėdami sužinoti daugiau.

### 7.2 Priegravimas

Jei norite priegravoti papildomą ragelį arba jei netycia išregistravote ragelį ir norite jį priegravoti iš naujo, sekite nurodymus, aprašytus žemiau. Ši procedūra tinkama modelių, nurodytų šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje, priegravimui. Ji gali skirtis kitų modelių rageliams. Tokiu atveju žiūrėkite ragelio gamintojo naudojimosi instrukcijas. Prie pradedant naudotis papildomais rageliais, jūs taip pat turite juos priegravoti. Prie vienos stotelės galima priegravoti iki 5 ragelių.

PIN kodas bus reikalingas norint priegravoti ar išregistravoti ragelius.

#### Pastaba

Numatytais PIN kodas yra 0000.

- Nuspaskite ir palaikykite ant pagrindinės stotelės apie 3 sekundes. Pyptelėjimas reiškia, kad stotelė pasiruošusi priimti registraciją.

#### Pastaba

Jei jokie veiksmai neatliekami 90 sekundžių, registravimo procedūra yra nutraukama. Jei taip nutinka, pradėkite nuo pirmojo žingsnio.

- Ragelyje spauskite , pereikite prie ADVANCED SET (Sudētingi nustatymai) ir spauskite , pereikite prie REGISTER (Registruoti) ir spauskite .
- Iveskite PIN kodą, kai paprašoma ir spauskite norėdami patvirtinti.

## ... NUO KO PRADĘTI

### 3.3 Pasisveikinimo režimas

Prieš pirmą kartą naudojantis rageliu, jums reikia sukonfigūruoti jį pagal savo šali. Pakrovę telefoną keletą minučių, jūs pamatysite užrašą WELCOME įvairiomis kalbomis. Atlikite šiuos veiksmus norėdami sukonfigūruoti savo telefoną.

#### Pastaba

Priklausomai nuo šalies, WELCOME langas gali nepasirodyti. Tokiu atveju jums nereikia pasirinkti šalies, operatoriaus ir kalbos nustatymų. Jūs vis tiek galite atlikti išeinančius skambučius ar priimti įeinančius skambučius be šalies pasirinkimo.

- Spauskite norėdami pamatyti šalių sąrašą.
- Naršykite po sąrašą norėdami surasti savo šalį.
- Spauskite norėdami patvirtinti savo pasirinkimą. (WAITING bus rodoma kol numatyteji linijos nustatymai ir meniu kalba pasirinkta šaliai yra automatiškai sukonfigūruojami).
- Prietaisas pereina į DATE/TIME (Datos / laiko) pasirinkimo meniu. Iveskite dabartinę datą (DD/MM) ir spauskite norėdami patvirtinti.
- Iveskite laiką (VV:MM) ir spauskite norėdami patvirtinti. (Laiko formatas, 12 ar 24 valandų, priklauso nuo pasirinktos šalies. Jei 12 valandų režimas pasirinktas, naudokite norėdami pasirinkti AM (ryto valandos) ir PM (vakaro valandos).
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta. Jūsų telefonas persijungia į budėjimo režimą. Jei turite keletą ragelių, šis nustatymas automatiškai atliekamas visiems rageliams.

#### Patarimas

Jūs galite pakeisti savo šalies nustatymus (žr. 30 puslapi) ir laiko formatą (žr. 32 puslapi) bet kuriuo metu po pirmojo įdiegimo.

### 3.4 Pakuočių su keletu ragelių naudojimas

Jei nusipirkote pakuočę su keletu ragelių, jūs turėsite papildomų ragelių, kroviklių ir srovės adapterių ir AAA įkraunamų baterijų.

- Ijunkite kroviklius į rozetę.
- Įdėkite baterijas pridedamiems rageliams.
- Istatykite ragelius į kroviklius norėdami įkrauti baterijas.

### 3.5 Meniu struktūra


Grafikas apačioje rodo meniu medžio struktūrą jūsų telefone.

Spauskite meniu mygtuką norėdami pasiekti kiekvieną nustatymą.

Spauskite norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu lygi.

Naudodamiesi naršymo mygtukais naršykite po meniu.

#### Meniu

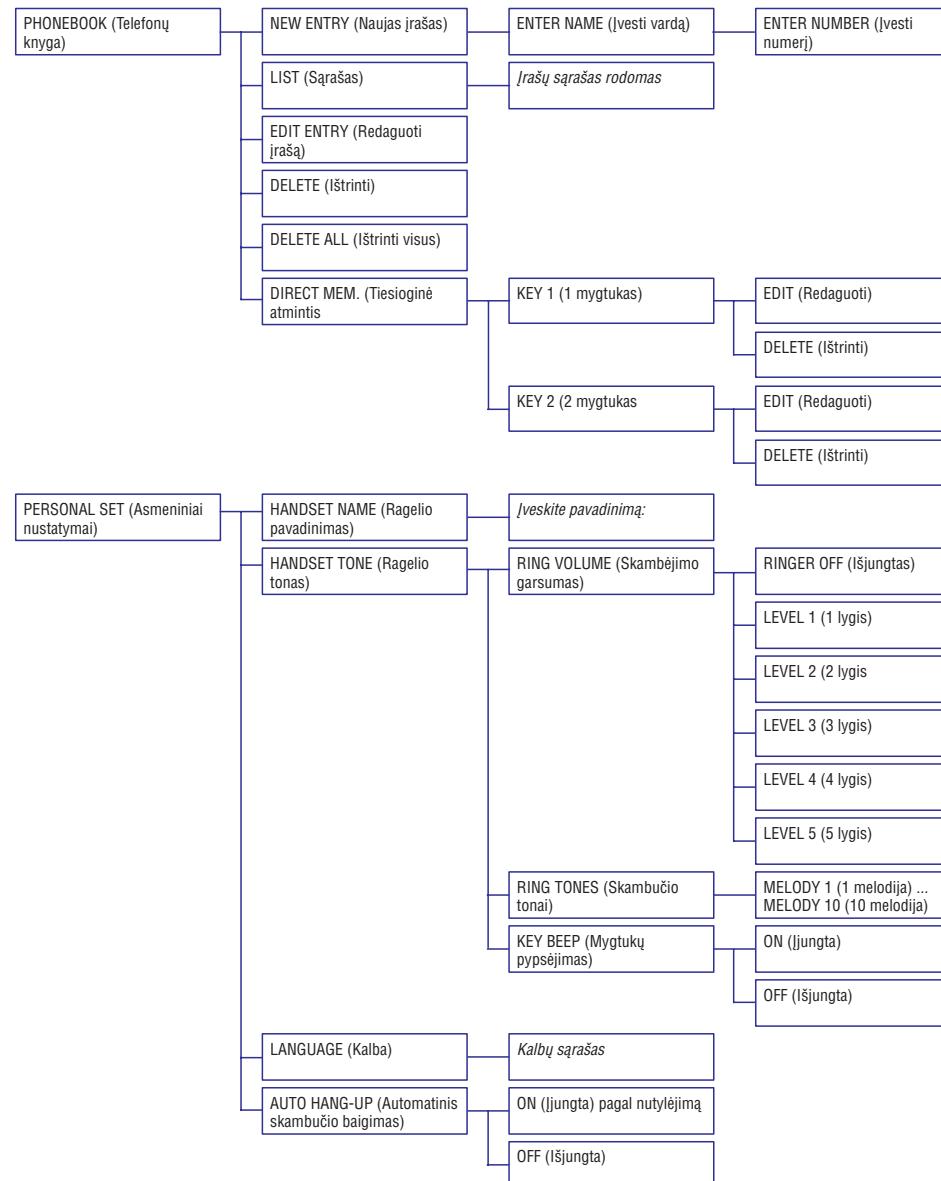

### 6.2.3 Ijungti / išjungti klaviatūros tonus

Pyptelėjimas pasigirsta paspaudus mygtuką. Jūs galite ijungti ar išjungti šiuos tonus. Pagal nutylėjimą klaviatūros tonai ijungti.

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **PERSONAL SET** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite .
2. Pereikite prie **HANDSET TONE** (Ragelio tonas) ir spauskite , tuomet pereikite prie **KEY BEEP** (Klaviatūros tonai) ir spauskite .
3. Pereikite prie **ON** (Ijungta) arba **OFF** (Išjungta) ir spauskite norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrįžta į prieš tai buvusį meniu.

### 6.3 Pakeisti ekrano kalbą

Jūsų ragelis palaiko keletą skirtingų kalbų, priklausomai nuo šalies pasirinktos įdiegimo režime.

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **PERSONAL SET** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite , pereikite prie **LANGUAGE** (Kalba) ir spauskite .
2. Pereikite prie pageidaujamos kalbos ir spauskite norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrįžta į prieš tai buvusį meniu.

#### \* Patarimas

Pasirinkus ekrano kalbą, visi ragelio meniu iš karto pasikeis tuoju pat.

### 6.4 Ijungti / išjungti automatinį pokalbio užbaigimą

Jei automatinis pokalbio užbaigimas yra ijungtas, jis automatiškai atlaisvins liniją, kai padėsite ragelį ant kroviklio.

Jei automatinis pokalbio užbaigimas yra išjungtas, ragelio padėjimas ant kroviklio automatiškai ijungs laisvų rankų režimą.

Tai leidžia jums krautи savo telefoną pokalbio metu.

Numatytais šios funkcijos nustatymas yra "Ijungta".

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **PERSONAL SET** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite .
2. Pereikite prie **AUTO HANG-UP** (Automatinis pokalbio užbaigimas) ir spauskite . Dabartinis nustatymas yra rodomas.
3. Pereikite norėdami pasirinkti **ON** (Ijungta) arba **OFF** (Išjungta) ir spauskite norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrįžta į automatinio pokalbio užbaigimo meniu.

## 6. ASMENINIAI NUSTATYMAI

### 6.1 Pakeisti ragelio pavadinimą

Jūs galite pakeisti ragelio pavadinimą ir rodyti jį, kai ragelis yra budėjimo režime.  
Numatytais ragelio pavadinimas yra PHILIPS.

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie PERSONAL SET (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite , tuomet spauskite dar kartą norédami įjeiti į HANDSET NAME (Ragelio pavadinimas).
- Ragelio pavadinimas rodomas.  
Spauskite norédami ištrinti simbolius po vieną, arba nuspauskite ir palaikykite, norédami ištrinti visus.
- Iveskite naują pavadinimą (ne daugiau kaip 10 simbolių) ir spauskite norédami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrižta į prieš tai buvusį meniu.

### 6.2 Ragelio tonai

#### 6.2.1 Nustatyti ragelio skambėjimo garsumą

##### ⚠ Pavojas

Laisvų rankų irangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaiakykite ragelio arti prie ausies, kad nepažeistumėte klausos.  
Yra 6 skambučio garsumo lygiai (nuo 1 iki 5 ir RINGER OFF (Skambutis išjungtas)). Numatytais lygis yra 3.

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie PERSONAL SET (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite . Pereikite prie HANDSET TONE (Ragelio tonas) ir spauskite ir tuomet spauskite dar kartą norédami įjeiti į RING VOLUME (Skambučio garsumas).
- Pereikite prie pageidaujamo garumo lygio ir spauskite norédami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrižta į prieš tai buvusį meniu.

##### ☞ Pastaba


Kai RINGER OFF (Skambėjimas išjungtas) yra aktyvuotas, piktograma bus rodoma ekrane.

#### 6.2.2 Nustatyti skambučio melodiją


Jūs galite pasirinkti vieną iš 10 skambučio melodijų savo rageliui.

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie PERSONAL SET (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite .
- Pereikite prie HANDSET TONE (Ragelio tonas) ir spauskite , tuomet pereikite prie RING TONES (Skambučio tonai) ir spauskite .
- Pereikite prie pageidaujamos melodijos norédami ją pagroti.
- Spauskite norédami nustatyti skambučio melodiją.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrižta į prieš tai buvusį meniu.

## ... NUO KO PRADĘTI

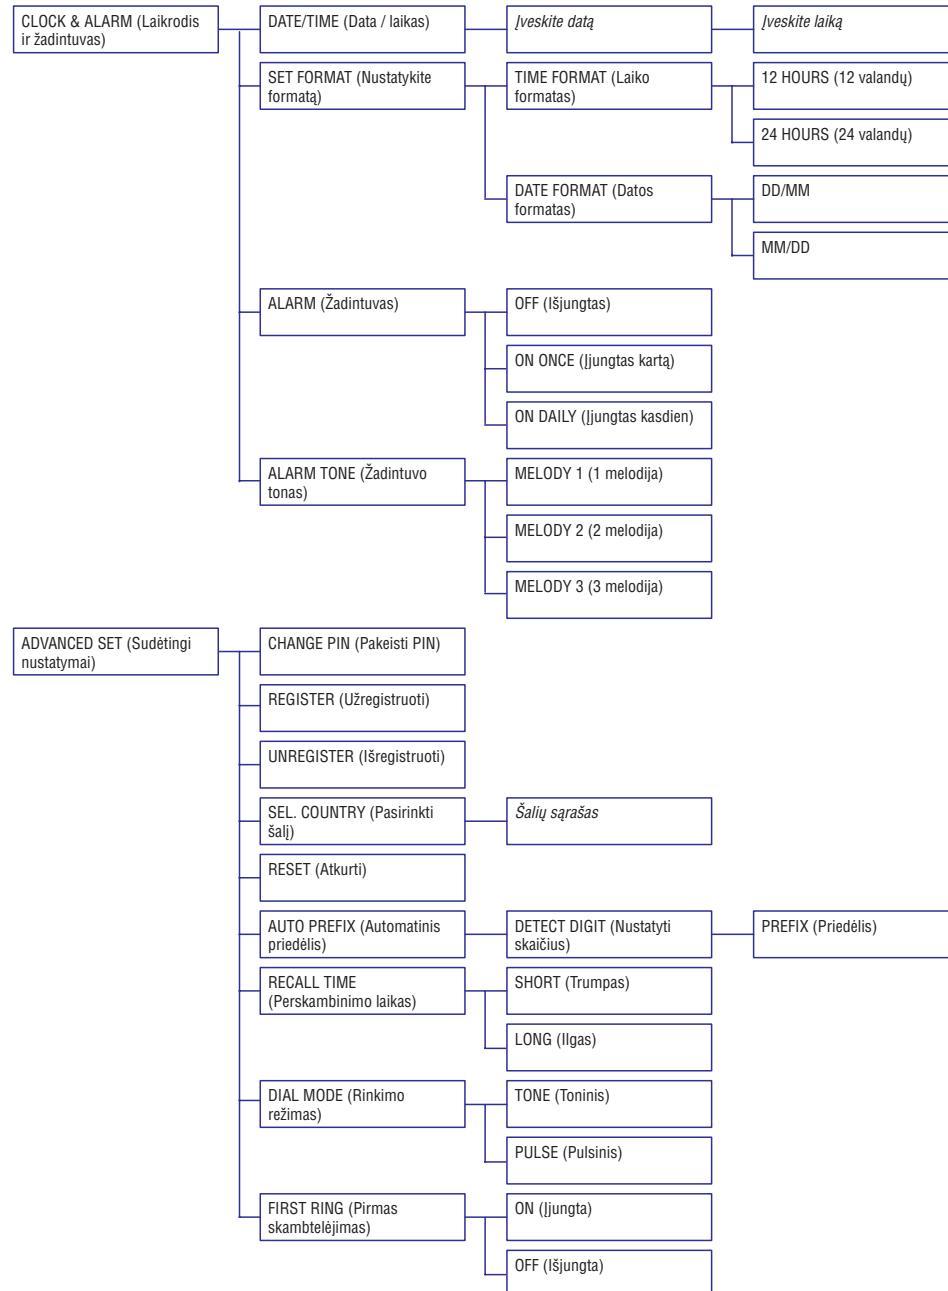

## ... NUO KO PRADĘTI

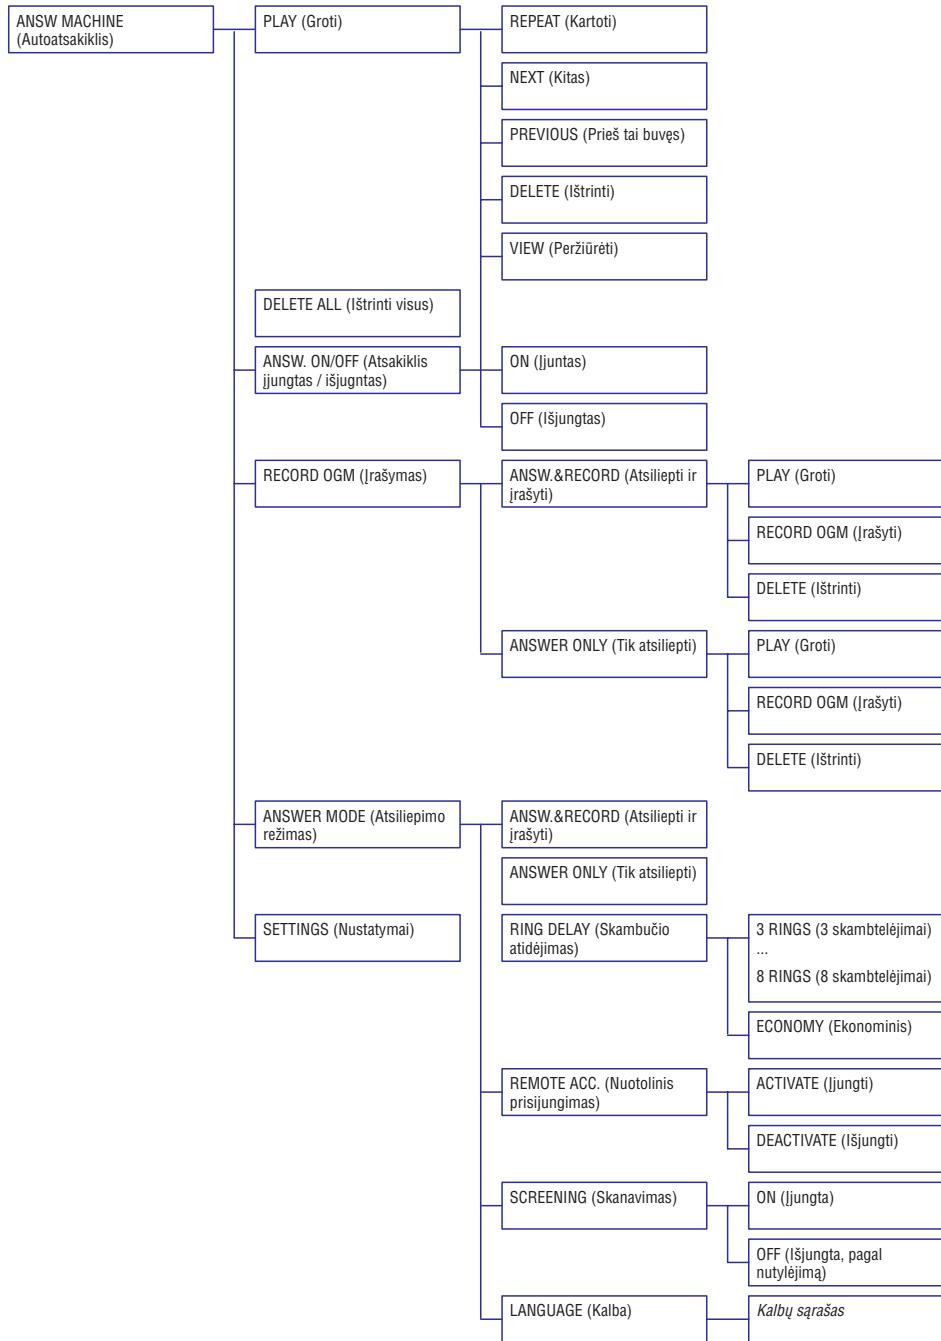

## ... NAUDOKITĖS SAVO TELEFONU DAUGIAU

### 5.11.2.2 Nustatyti datos formatą

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **CLOCK&ALARM** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite .
- DATE/TIME** (Data / laikas) rodoma. Pereikite prie **SET FORMAT** (Nustatyti formatą) ir spauskite .
- TIME FORMAT** (Laiko formatas) yra rodoma. Pereikite prie **DATE FORMAT** (Datos formatas) ir spauskite .
- Pereikite norédami pasirinkti **DD/MM** arba **MM/DD** ir spauskite norédami patvirtinti pasirinkimą.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrižta į **SET FORMAT** (Nustatyti formatą) meniu.

### 5.11.3 Nustatyti žadintuvą

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **CLOCK&ALARM** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite , pereikite prie **ALARM** (Žadintuvas) ir spauskite .
- Pereikite prie **OFF** (Išjungtas), **ON ONCE** (Ijungtas kartą) arba **ON DAILY** (Ijungtas kasdien) ir spauskite .
- Jei pasirinksite **ON ONCE** (Ijungtas kartą) arba **ON DAILY** (Ijungtas kasdien), įveskite laiką (VV-MM) žadintuvui ir spauskite norédami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrižta į prieš tai buvusį meniu.

#### Pastaba

Žadintuvu signalas skambės vieną minutę, kai žadintuvu laikas pasiekiamas. Norédami nutildyti žadintuvą, spauskite bet kurį mygtuką ragelyje.

### 5.11.4 Nustatyti žadintuvo toną

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **CLOCK&ALARM** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite , pereikite prie **ALARM** (Žadintuvas) ir spauskite .
- Pereikite prie **MELODY 1**, **MELODY 2** arba **MELODY 3** ir spauskite norédami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugrižta į prieš tai buvusį meniu.

## ... NAUDOKITĖS SAVO TELEFONU DAUGIAU

1. Spauskite norėdami užimti liniją ir spauskite norėdami atidaryti telefonų knygos sąrašą.
  - Telefonų knygos įrašai rodomi abėcėlės tvarka.
2. Pereikite norėdami pasirinkti įrašą, tuomet spauskite .
3. Iveskite plėtinį.
  - Kiekvienas skaitmuo sumirksi parodant numerio surinkimą.

### 5.11 Laikrodžio ir žadintuvo nustatymas

Ši funkcija leidžia jums nustatyti datą, laiką ir žadintuvu nustatymus savo telefonui. Numatytoji data ir laikas yra 01/01 ir 00:00 atitinkamai.

#### 5.11.1 Datos ir laiko nustatymas

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **CLOCK&ALARM** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite , spauskite norėdami jeiti į **DATE/TIME** (Data / laikas).
2. Paskutinė išsaugota data yra rodoma. Iveskite dabartinę datą (DD/MM) ir spauskite .
3. Paskutinis išsaugotas laikas rodomas. Iveskite dabartinį laiką (VV-MM) ir spauskite norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas gržta į prieš tai buvusį meniu.

#### Pastaba

Numatytais laikas yra 24 valandų formato. Jei 12 valandų formatas pasirenkamas, naudokite norėdami pereiti tarp AM (ryto valandos) ir PM vakaro valandos. Klaidos signalas pasigirs, jei neteisingas skaitmuo įvedamas į datos / laiko laukelius.

Valandos: nuo 00 iki 23; minutės: nuo 00 iki 59.

Dienos: nuo 01 iki 31; mėnesiai: nuo 01 iki 12.

#### Įspėjimas

Jei telefonas yra prijungtas prie ISDN linijos per adapterį, data ir laikas gali būti atnaujinami po kiekvieno pokalbio. Datos ir laiko galimybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų tiekėjo. Prašome pasitikrinti datos ir laiko nustatymus ISDN sistemoje ar susisiekiite su savo tinklo paslaugų tiekėju.

### 5.11.2 Nustatyti laiko ir datos formatą

#### 5.11.2.1 Nustatyti laiko formatą

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie **CLOCK&ALARM** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite .
2. **DATE/TIME** (Data / laikas) rodoma. Pereikite prie **SET FORMAT** (Nustatyti formatą) ir spauskite .
3. **TIME FORMAT** (Laiko formatas) yra rodoma. Spauskite , pereikite norėdami pasirinkti **12HOURS** (12 valandų) ar **24HOURS** (24 valandų).
4. Spauskite norėdami pasirinkti nustatymą.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas sugržta į **SET FORMAT** (Nustatyti formatą) meniu.

## 4. NAUDOJIMASIS TELEFONU

### 4.1 Skambinimas

#### 4.1.1 Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį (ne daugiau kaip 24 skaitmenų).
2. Spauskite .
- Skambinimas pradedamas.

#### Patarimas

Jūs galite pridėti priedėlį numerių pradžioje. Žiūrėkite skyrelį "Priedėlio nustatymas" 36 puslapyje.

#### 4.1.2 Tiesioginis rinkimas

1. Paimkite ragelį ir spauskite . (Arba spauskite norėdami pradėti skambutį garsiaiakalbio režime).
2. Surinkite numerį.
  - Skambinimas pradedamas.

#### 4.1.3 Skambinimas iš rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite budėjimo režime.
2. Pereikite prie įrašo rinktų numerių sąraše.
3. Spauskite .
- Skambinimas pradedamas.

#### 4.1.4 Skambinimas iš ryšių duomenų sąrašo

#### Pastaba

Jums reikia užsisakyti skambintojo linijos identifikavimo paslaugą norėdami matyti skambintojo numerį ar pavadinimą ryšių duomenų sąraše. (Žiūrėkite "Pasiekti ryšių duomenų sąrašą" 27 puslapyje).

1. Spauskite budėjimo režime.
2. Pereikite prie įrašo rinktų numerių sąraše.
3. Spauskite .
- Skambinimas pradedamas.

#### 4.1.5 Skambinimas iš telefonų knygos

1. Spauskite budėjimo režime.
2. Pereikite prie įrašo telefonų knygoje.
3. Spauskite .
- Skambinimas pradedamas.

#### Patarimas

Vietoje naršymo su per telefonų knygą, jūs galite spausti skaičių mygtuką, atitinkančią pirmają įrašo raidę, kurį norite surasti. Pavyzdžiu, paspaudus parodys įrašus, prasidedančius A raidė. Paspaudus dar kartą, pamatysite įrašus, prasidedančius B raidė ir t.t.

## ... NAUDOJIMASIS TELEFONU

### 4.1.6 Rinkimas iš telefonų knygos kalbant telefonu

Jūs galite skambinti telefonu, kai kalbate. Jūs galite naudotis tuo, pavyzdžiu, kad nusiųstumėte išplėstinį numerį.

1. Kalbėdami telefonu, spauskite norėdami įeiti į telefonų knygą.
2. Naršykite po telefonų knygą.
3. Spauskite norėdami rinkti numerį.

### 4.1.7 Skambinimas iš tiesioginės atminties numerių

Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite arba norėdami surinkti tiesioginės atminties numerį.

#### Pastaba

Žiūrėkite skyrelį 5.5.6 norėdami sužinoti kaip išsaugoti, redaguoti ir ištrinti tiesioginės atminties numerius.

### 4.1.8 Įvesti pauzę rinkime

Nuspauskite norėdami įvesti pauzę po vieno ar daugiau skaitmenų rinkimo sekoje.

## 4.2 Atsiliepti į skambutį

#### Pavojus

Kai ragelis skamba įeinančio skambučio metu, nelaikykite ragelio per arti prie ausies, nes skambėjimo garsas gali pažeisti klausą.

Kai telefonas skamba, spauskite .

- Skambutis sujungiamas.

#### Pastaba

Įeinantis skambutis turi pirmenybę prieš kitus veiksmus. Kai yra įeinantis skambutis, kiti veiksmai, tokie kaip telefono nustatymų reguliavimas, naršymas po meniu ir t.t. bus nutraukti.

### 4.2.1 Atsiliepimas naudojant laisvų rankų įrangą

#### Pavojus

Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygi. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.

Kai telefonas skamba, spauskite .

- Laisvų rankų garsiakalbis aktyvuojamas.

## ... NAUDOKITĖS SAVO TELEFONU DAUGIAU

### 5.8.3 Atsiliepti į išorinj skambutį vidinio ryšio metu

1. Vidinio ryšio metu, naujo skambučio tonas pasigirsta, kai yra įeinantis išorinis skambutis.
2. Spauskite norėdami atsiliepti į išorinj skambutį ir užbaigtį vidinj ryšj.
  - Ryšys užmezgamas.

### 5.8.4 Perjungimas tarp vidinio ir išorinio pokalbio

Pokalbio metu spauskite norėdami perjungti tarp vidinio ir išorinio pokalbio.

### 5.8.5 Sukurti trišalį konferencinį pokalbi

Konferencinis pokalbis leidžia jums vieną išorinj pokalbj dalintis su dvem rageliais (per vidinj ryšj). Trys šalys gali dalintis pokalbiu be jokių papildomų paslaugų užsakymo.

1. Pokalbio metu spauskite norėdami sulaikyti išorinj skambutį (skambintojas jūsų daugiau negirdi).
2. Įveskite ragelio numerj (mygtukai – ) , su kuriu norite užmegzti konferencinj ryšj.
3. Spauskite skambančiame ragelyje norėdami atsiliepti į vidinj skambutį, kur abu vidiniai pašnekovai gali kalbėti.
  - Vidinis ryšys užmezgamas.
4. Nuspauskite ir palaikykite dvi sekundes pirmajame ragelyje norėdami pradeti trišalę konferenciją.
  - CONFERENCE bus rodoma ekrane, kai konferencinis skambutis pradedamas.

### 5.9 Signaloo siuntimas

Naudodamiesi šia funkcija jūs galite nustatyti ragelio buvimo vietą, jei jis yra stotelės aprėpties ribose ir jo baterijos yra pakrautos.

1. Ant stotelės spauskite .

- Visi priregistruoti rageliai ima skambėti.

2. Suradę ragelj, spauskite bet kurį mygtuką ragelyje norėdami nutraukti signaloo siuntimą.

#### Pastaba

Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 30 sekundžių, ragelis ir stotelė sugržta į budėjimo režimą.

#### Patarimas

Spuskite ant pagrindinės stotelės dar kartą norėdami sustabdyti signaloo siuntimą.

### 5.10 Rinkimas su plėtiniu

Ši funkcija leidžia jums surinkti plėtinj numeriui, išsaugotam telefonu knygoje skambučio metu.

## ... NAUDOKITĖS SAVO TELEFONU DAUGIAU

- CONFIRM? rodoma ekrane. Spauskite dar kartą norėdami patvirtinti ištrynimą.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta.

### Pastaba

Spauskite norėdami atšaukti ištrynimą. Ekranas grįžta į skambučių sąrašą.

## 5.8 Naudojimasis vidiniu ryšiu

### Ispėjimas

Vidinis ryšys ir skambučių peradresavimas galimas tik tuomet, kai turite ne mažiau kaip du ragelius, priregistruotus prie tos pačios stotelės. Tai leidžia jums atlikti nemokamus vidinius skambučius, peradresuoti išorinius skambučius iš vieno ragelio į kitą ir naudotis konferencinio pokalbio paslauga.

### 5.8.1 Skambinimas kitam rageliui vidiniu ryšiu

#### Pastaba

Jei ragelis neprieklauso CD250/255 arba SE250/255 sistemių, ši funkcija gali neveikti.

- Spauskite budėjimo režime.
  - Jei turite du ragelius, kitas ragelis ima skambeti automatiškai.
  - INT 2345\* rodoma, nurodant galimus ragelius vidiniams ryšiui (\* nurodo visus ragelius).
- Jei yra daugiau nei du registruoti rageliai, įveskite ragelio numerį (mygtukai – ). Norėdami paskambinti visiems rageliams iš karto, spauskite .
- Spauskite skambančiam ragelyje.
  - Vidinis ryšys užmezgamas.

### 5.8.2 Išorinio skambučio peradresavimas kitam rageliui

- Pokalbio metu spauskite norėdami sulaikyti išorinį skambutį (skambintojas jūsų daugiau negirdi).
- Įveskite ragelio numerį (mygtukai – ), kuriam norite peradresuoti skambutį.
- Spauskite skambančiam ragelyje norėdami atsiliepti į vidinį skambutį, kur abu vidiniai pašnekovai gali kalbėti.
  - Vidinis ryšys užmezgamas.
- Spauskite pirmajame ragelyje norėdami perkelti išorinį skambutį antrajam rageliui.
  - Išorinis skambutis peradresuojamas.

#### Pastaba

Jei antrasis ragelis neatsiliepia, spauskite norėdami pratęsti išorinį skambutį.

## ... NAUDOJIMASIS TELEFONU

### 4.2.2 Laukiantis skambutis

Jei esate užsisakę laukiančio skambučio paslaugą, ausinėje girdėsite pyptelėjimą, kai yra antras įėjantis skambutis. Skambintojo numeris arba vardas bus rodomas jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą (CLI). Prašome susisiekti su savo tinklo paslaugų tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.

Norėdami atsiliepti į antrą skambutį, spauskite ir tuomet .

- Pirmasis skambutis sulaikomas ir esate sujungiami su antruoju skambučiu.

#### ARBA

Spauskite ir tuomet norėdami baigtis dabartinį pokalbį ir atsiliepti į antrajį skambutį.

### 4.3 Užbaigtai pokalbi

Norėdami baigtis pokalbį, spauskite .

- Pokalbis baigamas.

#### Patarimas

Kai automatinis pokalbio baigimas įjugntas, jūs galite tiesiog pastatyti ragelį ant kroviklio ar stotelės norėdami užbaigtis pokalbį. Ši funkcija yra aktyvuota pagal nutylėjimą.

#### Pastaba

Skambučio trukmė (MM-SS) bus rodoma ragelio ekrane maždaug penkias sekundes.

## 5. NAUDOKITÈS SAVO TELEFONU DAUGIAU

### 5.1 Ijungti / išjungti ragelj

Spauskite ne mažiau kaip vieną sekundę norèdami ijungti ragelj.  
Norèdami jį išjungti, nuspauskite ir palaikykite budëjimo režime ne mažiau kaip penkias sekundes.

### 5.2 Klaviatûros užrakinimas / atrakinimas

Nuspauskite ir palaikykite tris sekundes norèdami užrakinti / atrakinti klaviatûrą budëjimo režime.

### 5.3 Teksto ar skaičių įvedimas

Kai pasirenkate laukelį, kuriame galite įvesti tekštą, jūs galite įvesti raides, kurios parašytos ant mygtukų, spausdami atitinkamus mygtukus vieną ar daugiau kartų. Pavyzdžiu, norèdami įvesti vardą "PAUL":

1. Spauskite vieną kartą: P
2. Spauskite vieną kartą: PA
3. Spauskite du kartus: PAU
4. Spauskite tris kartus: PAUL

Šioje lentelėje pateikiamas simbolij priskyrimas teksto ar skaičių įvedimui:

Mygtukai	Priskirti simboliai	Mygtukai	Priskirti simboliai
	Tarpas 1 # < >		M N O 6 Ñ
	A B C 2 Æ		P Q R S 7
	D E F 3		T U V 8
	G H I 4		W X Y Z 9 Ø
	J K L 5		0 / + - * \

#### Pastaba

Ekrane # rodoma kaip .

#### Patarimas

Spauskite norèdami ištrinti paskutinj skaičių ar simbolj, arba nuspauskite ir palaikykite jį norèdami ištrinti viską.

### 5.4 Veiksmai pokalbio metu

Kai kurios funkcijos galimos pokalbio metu. Galimos funkcijos yra:

#### 5.4.1 Pareguliuoti ausinès ir garsiakalbio garsumą

Pokalbio metu spauskite norèdami pasirinkti lygi nuo LEVEL 1 iki LEVEL 5.

#### 5.4.2 Išjungti / ijungti mikrofoną

Kai mikrofonas išjungtas, jūsų pašnekovas negali jūsų girdëti.

1. Pokalbio metu spauskite norèdami išjungti mikrofoną.
2. Spauskite dar kartą norèdami ijungti mikrofoną.

## ... NAUDOKITÈS SAVO TELEFONU DAUGIAU

### Pastaba

Jei skambintojo identifikavimas negalimas arba jei tinklas nepateikia datos ir laiko informacijos, tuomet ši informacija nebūs rodoma ryšių duomenų sąraše. Jei nesate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugos, ryšių duomenų sąraše jokia informacija nebūs rodoma.

### 5.7.1 Kaip pasiekti ryšių duomenų sąrašą

1. Spauskite budëjimo režime ir pereikite su norèdami peržiûrëti ryšių duomenų sąrašą.
  - Skambučiai (praleisti ir priimti) yra rodomi chronologine tvarka, paskutinis skambutis rodomas sąrašo pradžioje.
2. Norèdami peržiûrëti detales, spauskite .
3. **VIEW** rodoma. Spauskite .
4. Spauskite pakartotinai norèdami pereiti tarp skambučio laiko (datos ir laiko), numerio ir skambintojo vardo. Spauskite bet kuriuo metu norèdami sugrîžti į skambučių sąrašą.

### 5.7.2 Išsaugoti numerį iš skambučių sąrašo į telefonų knygą

1. Spauskite budëjimo režime, pereikite su norèdami pasirinkti įrašą ir spauskite , pereikite norèdami pasirinkti **SAVE NUMBER** (išsaugoti numerį).
2. **ENTER NAME** (Įvesti vardą) rodoma ekrane.
3. Įveskitė kontaktu vardą (ne daugiau kaip 12 simbolių) ir spauskite .
4. **ENTER NUMBER** (Įvesti numerij) yra rodomas ir pasirinktas numeris iš skambučių sąrašo rodomas ekrane, numerio laukelyje. Jei reikia, paredaguokite numerij.
5. Spauskite
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas grîžta į skambučių sąrašą.

### Pastaba

Spauskite norèdami ištrinti paskutinj įvestą skaitmenj ar simbolj.

### 5.7.3 Ištrinti skambučių sąrašo įrašą

1. Spauskite budëjimo režime, pereikite su norèdami pasirinkti įrašą ir spauskite , pereikite norèdami pasirinkti **DELETE** (ištrinti) ir spauskite .
2. **DELETE?** rodoma ekrane. Spauskite dar kartą norèdami patvirtinti ištrynimą.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta.

### Pastaba

Spauskite norèdami atsaukti ištrynimą. Ekranas grîžta į prieš tai buvusį meniu.

### 5.7.4 Ištrinti visus skambučių sąrašo įrašus

1. Spauskite budëjimo režime ir spauskite .
2. Pereikite prie **DELETE ALL** (ištrinti visus) ir spauskite .

### 5.6.2 Išsaugoti numerį iš rinktų numerių sąrašo į telefonų knygą

- Spauskite budėjimo režime, pereikite norėdami pasirinkti įrašą ir spauskite , spauskite norėdami įtraukti į **SAVE NUMBER**.
- ENTER NAME** (Įveskite vardą) yra rodoma ekrane.
- Įveskite kontakto vardą (ne daugiau kaip 12 simbolių) ir spauskite .
- ENTER NUMBER** (Įveskite numerį) rodoma ekrane ir pasirinktas numeris iš rinktų numerių sąrašo rodomas numerio laukelyje. Jūs galite paredaguoti numerį, jei norite.
- Spauskite .
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas grįžta į prieš tai buvusį meniu.

#### Pastaba

Spauskite norėdami ištrinti paskutinį įvestą simbolį. Arba nuspauskite ir palaikykite norėdami ištrinti viską.

### 5.6.3 Ištrinti numerį iš rinktų numerių sąrašo

- Spauskite budėjimo režime, pereikite norėdami pasirinkti įrašą.
- Spauskite norėdami įtraukti į rinktų numerių sąrašo nustatymus.
- Pereikite prie **DELETE** ir spauskite .
- DELETE?** rodoma ekrane. Spauskite dar kartą norėdami patvirtinti ištrynimą.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta.

#### Pastaba

Spauskite norėdami atšaukti ištrynimą. Ekranas grįžta į prieš tai buvusį meniu.

### 5.6.4 Ištrinti visus rinktus numerius

- Spauskite budėjimo režime ir spauskite .
- Pereikite prie **DELETE ALL** ir spauskite .
- CONFIRM?** rodoma ekrane.
- Spauskite norėdami patvirtinti ištrynimą.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta.

#### Pastaba

Spauskite norėdami atšaukti ištrynimą. Ekranas grįžta į rinktų numerių sąrašą.

## 5.7 Naudojimasis ryšių duomenų sąrašu

Ryšių duomenų sąrašas saugo paskutinius 20 išorinių skambučių ir naujų balso pašto žinučių. Kai naršote po sąrašą, piktograma mirksės naujiems ir neatslieptiems skambučiam ir bus rodoma visą laiką atsileptiems skambučiams. Jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą ir leidžiate skambintojo numeris neislaptintas, skambintojo vardas (arba numeris) bus rodomas.

### 5.4.3 Įjungti / išjungti garsiakalbio režimą

#### Pavojas

Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygi. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.

- Pokalbio metu spauskite norėdami įjungti garsiakalbį.
- Spauskite dar kartą norėdami išjungti garsiakalbį.

## 5.5 Naudojimasis telefonų knyga

Jūsų telefonas gali išsaugoti iki 100 telefonų knygos įrašų. Kiekvienas telefonų knygos įrašas gali turėti ne daugiau kaip 24 skaitmenų telefono numerį ir 12 simbolių vardą.

#### Pastaba

Jei turite keletą telefono ragelių, telefonų knygą vienu metu gali pasiekti tik vienas.

### 5.5.1 Išsaugoti kontaktą telefonų knygoje

- Spauskite budėjimo režime, pereikite prie PHONEBOOK ir spauskite , spauskite norėdami įtraukti į **NEW ENTRY**.
- ENTER NAME** (Įveskite vardą) rodoma ekrane.
- Įveskite kontakto vardą (ne daugiau kaip 12 simbolių) ir spauskite .
- ENTER NUMBER** (Įveskite numerį) rodomas ekrane.
- Įveskite numerį (ne daugiau kaip 24 skaitmenys) ir spauskite .
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta.

#### Pastaba

Spauskite norėdami ištrinti paskutinį skaitmenį ar simbolį, arba nuspauskite ir palaikykite norėdami ištrinti viską. Norėdami grįžti į budėjimo režimą, spauskite ilgiau nei penkias sekundes.

#### Patarimas

Jūs negalite išsaugoti naujo telefonų knygos įrašo, kai atmintis pilna. Tokiu atveju jums reikia ištrinti esamus telefonų knygos įrašus, kad turėtumėte vietos naujiems.

### 5.5.2 Pasiekti telefonų knyga

- Spauskite budėjimo režime ir pereikite su norėdami naršyti po telefonų knyga.
  - Telefonų knygos įrašai rodomi abėcėlės tvarka.
- Norėdami peržiūrėti detales, spauskite . Spauskite norėdami parodyti likusius skaitmenis, jei įrašą sudaro daugiau nei 12 skaitmenų.

## ... NAUDOKITĖS SAVO TELEFONU DAUGIAU

### ● Patarimas

Atitinkantį pirmają įrašo raidę, kurį norite surasti. Pavyzdžiu, paspaudus parodys įrašus, prasidedančius A raidė. Paspaudus dar kartą, pamatysite įrašus, prasidedančius B raidė ir t.t.

### 5.5.3 Redaguoti telefonų knygos įrašą

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie PHONEBOOK ir spauskite , spauskite norėdami įjeiti į EDIT ENTRY ir spauskite .
2. Pereikite prie įrašo, kurį norite redaguoti.
3. Spauskite norėdami pamatyti vardą. Paredaguokite vardą ir spauskite norėdami patvirtinti.
4. Paredaguokite numerį ir spauskite norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta.

### 5.5.4 Ištrinti telefonų knygos įrašą

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie PHONEBOOK ir spauskite , spauskite norėdami įjeiti į DELETE ir spauskite .
2. Pereikite prie įrašo, kurį norite ištrinti ir spauskite .
3. **DELETE?** rodoma ekrane. Spauskite dar kartą norėdami patvirtinti ištrynimą.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta.

### ● Pastaba

Spauskite norėdami atšaukti ištrynimą. Telefonas grįžta į telefonų knygos sąrašą.

### 5.5.5 Ištrinti visus telefonų knygos įrašus

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie PHONEBOOK ir spauskite .
2. Pereikite prie DELETE ALL ir spauskite .
3. **DELETE?** rodoma ekrane. Spauskite dar kartą norėdami patvirtinti ištrynimą.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta.

### ● Pastaba

Spauskite norėdami atšaukti ištrynimą. Telefonas grįžta į telefonų knygos sąrašą.

### 5.5.6 Pasiekti tiesioginę atmintį

Šiame telefone yra du tiesioginės atminties numeriai (mygtukai ir ), saugomi telefonų knygos atmintyje. Ilgas šiu mygtukų paspaudimas budėjimo režime surenka išsaugotą numerį.

## ... NAUDOKITĖS SAVO TELEFONU DAUGIAU

### ● Pastaba

Priklausomai nuo šalies, jūsų telefone gali būti išsaugoti **VOICEMAIL** ir/ar **INFO 1** numeriai. Kai išsaugoti, šie numeriai automatiškai priskiriami tiesioginės atminties numeriams kaip mygtukas (**VOICEMAIL** – balso paštas) ir ar mygtukas (**INFO 1**). Jei užsisakote šias paslaugas, tai leidžia jums surinkti tiesioginį balso pašto numerį ir ar informacijos paslaugų numerį naudojant mygtukus ir ar .

### 5.5.6.1 Pridėti / redaguoti tiesioginės atminties numerius

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie PHONEBOOK ir spauskite , pereikite prie DIRECT MEM. ir spauskite .
2. Pereikite prie KEY 1 arba KEY 2 ir spauskite
  - Išsaugotas numeris rodomas (jei yra).
3. Spauskite norėdami įjeiti į tiesioginės atminties meniu.
4. Spauskite norėdami įjeiti į EDIT (Redaguoti).
5. Pereikite prie vardo, paredaguokite ir spauskite norėdami patvirtinti.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas grįžta į prieš tai buvusį meniu.

### 5.5.6.2 Ištrinti tiesioginės atminties numerij

1. Spauskite budėjimo režime, pereikite prie PHONEBOOK ir spauskite , pereikite prie DIRECT MEM. ir spauskite .
2. Pereikite prie KEY 1 arba KEY 2 ir spauskite
  - Išsaugotas numeris rodomas (jei yra).
3. Spauskite norėdami įjeiti į tiesioginės atminties meniu.
4. Pereikite prie DELETE ir spauskite .
5. **CONFIRM?** rodoma ekrane.
6. Spauskite norėdami patvirtinti ištrynimą.
  - Patvirtinimo tonas pasigirsta ir ekranas grįžta į prieš tai buvusį meniu.

## 5.6 Naudojimasis rinktų numerių sąrašu

Rinktų numerių sąrašas saugo paskutinius 10 rinktų numerių. Ne daugiau kaip 24 skaitmenys gali būti rodomi kiekvienam įrašui.

### 5.6.1 Kaip pasiekti rinktų numerių sąrašą

1. Spauskite norėdami įjeiti į rinktų numerių sąrašą ir spauskite norėdami narsyti po jų.
  - Paskutinis rinktas numeris rodomas pirmiausia rinktų numerių sąraše. Jei rinktas numeris atitinka telefonų knygos įrašą, vardas bus rodomas.

### ● Pastaba

Spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.