

CD 240



www.philips.com/support

FI Puhelin



Varoitus

Käytä vain ladattavia paristoja.

Lataa luuri(t) 24 tunnin ajan ennen käyttöä.

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3	5	Käytä puhelintasi tehokkaammin	19
1.1	Tehontarve	3	5.1	Luurin kytkeminen päälle/pois päältä	19
1.2	Yhdenmukaisuus	4	5.2	Näppäimistön lukitus/avaaminen	19
1.3	GAP standardin vaatimusten mukainen	4	5.3	Teksti- ja numeromerkinnät	19
1.4	Kierrätys ja hävittäminen	4	5.4	Käynnissä oleva puhelu	19
1.5	Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")	5	5.5	Puhelinmuistion käyttäminen	20
2	Puhelimesi	6	5.6	Uudelleen soitetujen numeroiden luettelon käyttö	22
2.1	Mitä laatikko sisältää?	6	5.7	Soittolistan käyttö	23
2.2	Puhelimen yleiskatsaus	7	5.8	Sisäpuhulun käyttö	24
2.3	Näytön kuvakkeet & symbolit	10	5.9	Haku	26
2.4	Tukiaseman osat	11	5.10	Ketjusoitto	26
3	Aloittaminen	12	5.11	Kellon ja herätyksen asetus	26
3.1	Tukiaseman kytkeminen	12	6	Omat asetukset	28
3.2	Puhelimen asennus	12	6.1	Luurin äänet	28
3.3	Tervetuloa-tila	13	6.2	Luurin nimen vaihtaminen	28
3.4	Valikon rakenne	15	6.3	Automaattisen vastaajan aktivointi/deaktivointi	29
4	Puhelimen käyttö	17	6.4	Näytön kielen muuttaminen	29
4.1	Soittaminen	17	7	Erikoisasetukset	30
4.2	Puheluun vastaaminen	17	7.1	Muuta Flash-aika	30
4.3	Puhelun lopettaminen	18			

Sisällysluettelo

7.2	Puhelun esto	30
7.3	Suorasoitto	31
7.4	Suuntanumeron asettaminen	31
7.5	SOS-numero	32
7.6	Rekisteröinti	32
7.7	Rekisteröinnin poistaminen	33
7.8	PIN-koodin vaihto	33
7.9	Laitteen nollaus	34
7.10	Maan valinta	34
7.11	Oletusasetukset	34
8	Tekniset tiedot	35
9	Usein kysytyt kysymykset	36
10	Hakemisto	38

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen puhelimen käyttöä. Se sisältää puhelimeen liittyvää tärkeää tietoa ja huomautuksia.

1.1 Tehontarve

- Tämä tuote toimii 220-240 voltin vaihtovirralla. Puhelintoiminta voi lakata sähkökatkoksen seurauksena.
- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin voi kytkeä irti verkosta vain poistamalla verkkosovittimen pistorasiasta. Varmista, että pistorasia on aina helposti saatavilla.
- Laitteen sähköverkko on luokiteltu EN 60-950 standardin mukaisesti luokkaan TIV-3 (puhelinverkkojännite).

Varoitus

Näin estät puhelimen vahingoittumisen tai toimintahäiriöt:

- Älä salli laturin latauspiirien tai akun joutua kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa laitetta, korkeajännitteen vaara.
- Älä salli laturin joutua kosketukseen veden kanssa.
- Älä koskaan käytä laitteessa muita kuin sen mukana toimitettuja akkuja tai Philipsin suosittelemia akkuja: räjähdysvaara.

- Käytä aina laitteen mukana toimitettuja virtajohtoja.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi: varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.
- Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja virtakatkon aikana. Varaudu käyttämään muuta puhelinta hätäpuhujen soittamiseen.
- Älä altista puhelinta liialliselle lämmityslaitteiden tai auringon tuottamalle kuumuudelle.
- Älä pudota puhelinta aläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Tuotetta ei tule käyttää paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Tuotteen ei tule olla kosketuksessa pienten metalliosien kanssa. Tämä voi huonontaa audiolaatua ja vaurioittaa tuotetta.
- Puhelimen lähettyvillä olevat matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.

Käyttö- ja varastointilämpötilat:

- Käytä puhelinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0 - 35° C.
- Varastoi puhelin aina paikassa, jonka lämpötila on -20 - 45° C.
- Akkujen kesto voi heiketä kylmässä.

1.2 Yhdenmukaisuus

Philips takaa täten, että laite noudattaa direktiivin 1999/5/EC mukaisia välttämättömiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säädöksiä. Tämä tuote voidaan kytkeä vain pakkauksessa mainittujen maiden analogisiin puhelinverkkoihin. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivuilta www.p4c.philips.com.

1.3 GAP standardin vaatimusten mukainen

GAP standardi takaa, että kaikki DECTTM GAP käsipuhelimet ja tukiasemat ovat minimi käyttöstandardivaatimusten mukaisia tuotemerkestä riippumatta. Käsipuhelimesi ja tukiasemasi ovat GAP vaatimusten mukaisia, mikä tarkoittaa että seuraavat toiminnot ovat taattuja: käsipuhelimen liittäminen, puhelinlinjaan yhdistäminen, puhelun vastaanotto ja soittaminen. Edistyneemmät toiminnot eivät mahdollisesti ole saatavilla mikäli käytät mitään muunmerkkistä käsipuhelinta kuin CD240/245 tukiaseman kanssa. Käyttääksesi ja liittääksesi CD240/245 käsipuhelimesi erimerkkisen GAP standardi tukiaseman kanssa, seuraa ensin valmistajan ohjeissa kuvailtua käytäntöä, ja sen jälkeen sivulla sivu 32 kuvailtua käytäntöä. Liittääksesi toista merkkiä olevan käsipuhelimen CD240/245 tukiasemaan, aseta tukiasema liitäntäasemaan (sivu 32), ja seuraa tämän jälkeen valmistajan ohjeissa kuvailtua käytäntöä.

1.4 Kierrätys ja hävittäminen

Käytettyjen tuotteiden hävittämisohjeet: WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) on asetettu varmistamaan, että tuotteet kierrätetään käyttämällä parhaita käsittely-, palautus- ja kierrätysmenetelmiä. Näin suojellaan myös ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä vanhaa tuotettasi talousjätteen mukana.

Tutustu tällä merkillä varustettuun paikalliseen sähkö- ja elektronisten tuotteiden keräysjärjestelmään.



Käytä jotain seuraavista hävittämismenetelmistä:

- Hävitä koko tuote (mukaan lukien johdot, pistokkeet ja lisävarusteet) WEEE-keräyspisteisiin.
- Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, palauta vanha tuote jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän on otettava vanha tuote vastaan WEEE-direktiivin mukaisesti.

Akkujen hävittämisohjeet:
Akkuja ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana.



Pakkaustiedot:

Philips on merkinnyt tuotepakkauksiin symboleja, jotka edistävät kierrätystä ja jätteen asianmukaista hävittämistä.



Asiaankuuluvan maan palautus- ja kierrätysjärjestelmä on saanut rahallisen lahjoituksen.



Kierrätysmerkillä varustettu pakkausmateriaali voidaan kierrättää.

- Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä. Täten Philips ottaa standardisointikehityksen huomioon ennakolta ja soveltaa kehitystä tuotteisiinsa hyvissä ajoin.

1.5 Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")


- Philips Royal Electronics valmistaa ja myy paljon kulutustuotteita, joilla on muiden sähkölaitteiden tapaan kyky lähettää sähkömagneettisia signaaleja.
- Philipsin johtaviin liikeperiaatteisiin kuuluu tuotteiden vaarojen arviointi terveyden ja turvallisuuden kannalta, kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen ja tuotteiden valmistuksen aikaisten voimassaolevien EMF-standardien noudattaminen.
- Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joilla ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia.
- Philips vahvistaa, että tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet kaikki Philips-tuotteet turvallisiksi jos niitä käytetään oikein ja oikeaan käyttötarkoitukseen.

2 Puhelimesi

2.1 Mitä laatikko sisältää?



Luuri

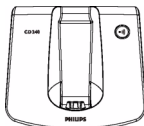

Tukiasema



Akkutilan kansi



**2 ladattavaa
AAA-akkua**



Virtalähde



Puhelinjohto*



Käyttöopas



Takuu




Pikaopas

Huomautus

*Verkkosovitin ja puhelinjohto voivat olla erikseen pakattuja. **Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen, kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.**

Useamman luurin pakkaukset, sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja lisäakut.

2.2 Puhelimen yleiskatsaus

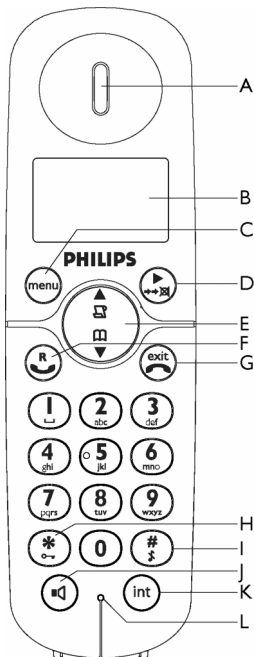

A Korvakuuloke

B Näyttö

Katso näytön symbolien selitykset sivulta sivu 10.

C Valikkonäppäin & vasen Soft-näppäin

Valmiustilassa: Mene päävalikkoon.

Muissa tiloissa: Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.

D Uud-soitonäppäin & oikea Soft-näppäin

Valmiustilassa: Uudelleen soitetujen numeroiden luetteloon siirtyminen. *Paina pitkään* siirtäksesi ajan ja päivämäärän näytöstä toiseen.

Puhelun aikana: Mykistä luuri/poista mykistys.

Muissa tiloissa: Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.

E Navigointinäppäimet

Valmiustilassa: Vieritä ylös siirtäksesi soittolistaan, vieritä alas siirtäksesi puhelinmuistioon.

Puhelun aikana: Vieritä ylös/alas lisätäksesi tai vähentääksesi korvakuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Muissa tiloissa: Vieritä valikkolistaa ylös/alas tai siirry puhelinmuistiossa, uudelleen soitetujen numeroiden luettelossa tai soittolistalla edelliseen tai seuraavaan merkintään.

F Luuri-näppäin

Valmiustilassa: Ulkoiseen tai sisäiseen puheluun vastaaminen.

Puhelun aikana: Flash-toiminnon aktivointi.


Muissa tiloissa: Soita puhelinmuistiosta, uudelleen soitetujen numeroiden luettelosta tai soittolistasta valittuun numeroon.

G Lopetus-näppäin

Valmiustilassa: *Paina pitkään* kytkeäksesi luurin päälle/pois päältä.

Puhelun aikana: Puhelun lopettaminen.

Muissa tiloissa: Paluu valmiustilaan.

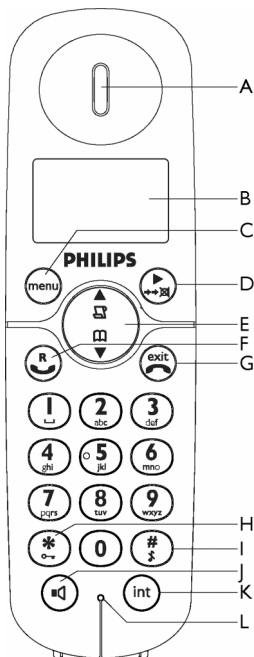

H Näppäimistön

lukitusnäppäin *

Valmiustilassa: Paina *. *Paina pitkään* näppäimistön lukitsemiseksi/avaamiseksi. Puhelun aikana: Paina *.

I Soittoäänen kytkemis-/ sammutusnäppäin & taukonäppäin

Valmiustilassa: Paina #. *Paina pitkään* kytkeäksesi soittoäänen päälle/pois päältä. Puhelun aikana: Paina #. *Paina pitkään* kun haluat lisätä tauon.

J Kaiutin-näppäin

Valmiustilassa: Kytke kaiutin päälle ja soita numeroon. Puheluun vastaaminen handsfree-toiminnolla.


Puhelun aikana: Kaiuttimen kytkeminen päälle/pois päältä.

K Soitonsiirtonäppäin & sisäpuhelin-näppäin int

Valmiustilassa: Sisäisen puhelun soittaminen.

Puhelun aikana: Linjan laittaminen pitoon ja toisen luurin haku.

L Mikrofoni

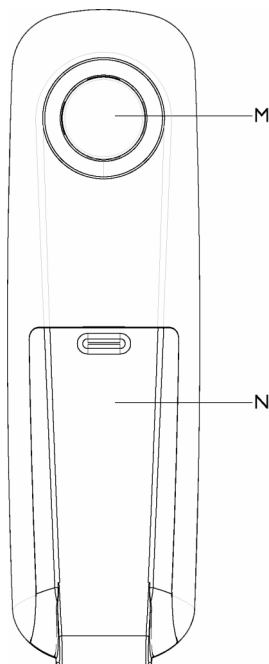


M Kaiutin

⚠ Varoitus

Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

N Akkutilan kansi

2.3 Näytön kuvakkeet & symbolit

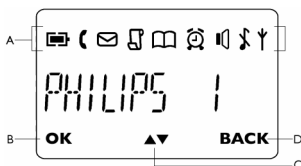

A Tilarivi



Ilmoittaa, että akku on täysin ladattu. Kuvake vilkkuu latauksen aikana ja silloin, kun akkujen lataus on alhainen.



Ilmoittaa saapuvasta ulkoisesta puhelusta tai jos ulkoinen puhelu on yhdistetty tai pidossa. Kuvake vilkkuu sisäpuhelutilassa.



Ilmoittaa uusista saapuneista ääniviesteistä. Kuvake vilkkuu merkiksi lukemattomista viesteistä.



Ilmoittaa soittolistalla olevista uusista vastaamattomista puhelusta.



Ilmestyy puhelinmuistiotä käytettäessä.



Ilmestyy herätyskellon soidessa.



Ilmestyy kauittimen aktivoituessa.



Ilmestyy kun soittoaäni kytketään pois päältä.



Ilmoittaa, että luuri on rekisteröity ja että se on tukiaseman kantoalueella. Kuvake vilkkuu, kun luuri on kantoalueen ulkopuolella tai kun se etsii tukiasemaa.

B OK-näppäin

Tulee näytölle kun olet valikkotilassa vahvistaaksesi valintasi.


C ▲▼ näppäin

Ilmoittaa että valittavana on useampia vaihtoehtoja. Käytä navigointinäppäimiä selataksesi valikkoa ylös tai alas. Kuvake vilkkuu kun luuri on kantoalueen ulkopuolella.

D BACK (TAKAISIN)-näppäin

Tulee näytölle valikkotilassa. Valitse **BACK (TAKAISIN)** palataksesi edelliseen valikkotasoon. Valitse **BACK (TAKAISIN)** poistaaksesi viimeisin näppäilemäsi numero/kirjain.

2.4 Tukiaseman osat

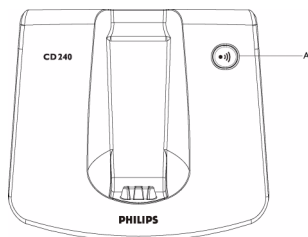

A Haku-näppäin (Speaker icon)


Luurin haku.

Paina pitkään rekisteröinnin aloittamiseksi.


3 Aloittaminen

3.1 Tukiaseman kytkeminen

- 1 Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.

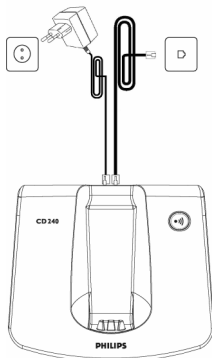

- 2 Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.

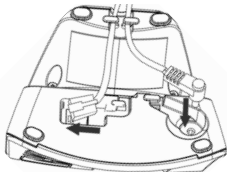

- 3 Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

Huomautus

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen, kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.

Varoitus

Älä sijoita tukiasemaa isojen metalliesineiden, kuten arkistokaappien ja lämpöpattereiden tai muiden sähkölaitteiden lähelle. Puhelimen kantoalue ja äänen laatu voi kärsiä siitä. Rakennusten paksut sisä- ja ulkoseinät voivat rajoittaa tukiaseman ja luurin välisten signaalien kulkua.

Varoitus

Tukiasemassa ei ole KYTKETTY/KATKAISTU-kytkintä. Virta kytkeytyy päälle kun verkkosovitin on liitetty laitteeseen ja sähköpistorasiaan. Virran voi kytkeä pois päältä vain irrottamalla verkkosovittimen sähköpistorasiasta. Sen vuoksi on tärkeää, että sähköpistorasia on helposti saatavilla. Verkkosovitin ja puhelinjohto on kytkettävä oikein, sillä laite voi muussa tapauksessa vahingoittua.

Käytä aina puhelimen kanssa toimitettua puhelinjohtoa. Muuten voi olla, että et kuule valinta ääntä.

3.2 Puhelimen asennus

Ennen kuin otat luurin käyttöön, muista asentaa akut ja ladata ne täyteen.

Varoitus


Kun paristot laitetaan laitteen sisään ensimmäistä kertaa, sana **INITIAL (ALOITUS)** tulee laitteen näytöllä. Laite ei mene päälle normaalisti koska paristoja ei ole ladattu. Lataa laitetta muutaman minuutin ajan, jonka jälkeen se toimii normaalisti.

3.2.1 Asenna akut


Varoitus

Käytä aina laitteen mukana toimitettuja ladattavia AAA-akkuja. Paristovuodon mahdollisuus on olemassa, mikäli käytät alkali- tai muun tyyppisiä paristoja.

- 1 Liu'uta akkutilan kansi pois paikaltaan.



- 2 Asenna akut oikein päin kuvan osoittamalla tavalla ja sulje kansi.

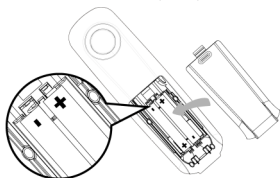

3.2.2 Lataa akut

Varoitus

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa vähintään 24 tuntia.

Puhelimen sensori varoittaa alhaisesta akkujen latauksesta soittamalla varoitusäänen ja vilkuttamalla lataussymbolia.

Jos akkujen lataus on loppumassa, puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä pian varoituksen jälkeen ja kaikki keskeneräiset toiminnot jäävät tallentamatta.

- 1 Aseta luuri tukiaseman lataustelineeseen. Kuulet äänimerkin, kun luuri on asetettu telineeseen oikein.

- 2 Näytön lataussymboli  vilkkuu latauksen aikana.

- 3 Lataussymboli  palaa yhtäjaksoisesti kun luuri on täysin ladattu.

Huomautus

Akku saavuttaa täyden varauskykynsä kolmen täyden lataus- (yli 15 tuntia) ja purkaussyklin jälkeen. Puhelimesi puheaika täysin latautuneilla akuilla on noin 12 tuntia ja valmiustila-aika noin 150 tuntia.

Puhelimen kantomatkia sisätiloissa on 50 metriä ja ulkotoiloissa 300 metriä. Kun luuri joutuu kantomatkan ulkopuolelle, antennikuvake  alkaa vilkkua.

Vihje

Siirry lähemmäksi tukiasemaa, jos olet kantomatkan ääri rajoilla ja puhelimen kuuluvuus huononee.

3.3 Tervetuloa-tila

Ennen kuin voit käyttää puhelintasi ensimmäistä kertaa, se on määritettävä käyttömaaksi. Kun puhelin on ollut muutaman minuutin latautumassa, sen näytölle ilmestyy sana TERVETULOA usealla eri kielellä. Määritä puhelimesi seuraavasti:

Huomautus

TERVETULOA-näyttö ei välttämättä avaudu kaikkien maiden kohdalla. Jos näin käy, sinun ei tarvitse määrittää maata/puhelinoperaattoria/kieliasetuksia. Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita maavälillä suorittamatta.

- 1 Paina -näppäintä maalistaan avaamiseksi.
- 2 Vieritä  maasi kohdalle.
- 3 Vahvista valintasi painamalla  OK.

- Oletusarvoiset linja-asetukset ja valitun maan valikon kieli määritetään automaattisesti.
- Päivämäärän/ajan asettaminen, katso "Päiväyksen ja ajan asettaminen" sivulla 26.
Puhelin on valmis käytettäväksi.

* **Vihje**


Voit muuttaa maakohtaisia asetuksia koska tahansa ensimmäisen määrittelyn jälkeen. (katso "Maan valinta" sivulla 34)
Jos näppäimiä ei paineta 15 sekuntiin, luuri palautuu automaattisesti valmiustilaan.
Luuri palautuu myös automaattisesti valmiustilaan kun se asetetaan takaisin tukiasemaan.


3.4 Valikon rakenne

Alle olevassa taulukossa esitetään puhelimen valikon puurakenne.

Aktivoi valinta painamalla vasenta valikkonäppäintä .

Käytä navigointinäppäimiä  liikkuaaksesi valikoissa.

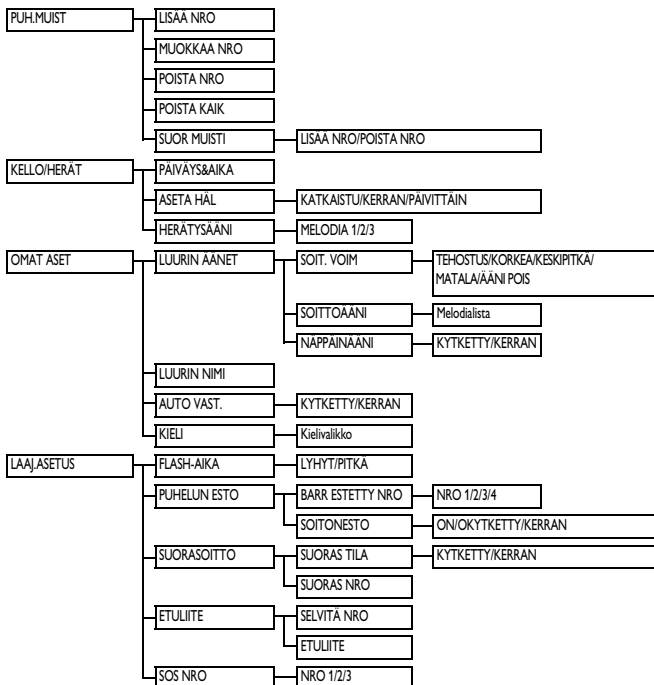

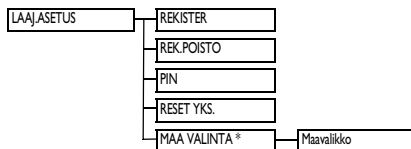

* Tämä toiminto on maakohtainen eikä ole siten välttämättä käytettävissä.

4 Puhelimen käyttö

4.1 Soittaminen

4.1.1 Esivalinnan soitto

- 1 Näppäile puhelinnumero (enintään 24 numeroa)
- 2 Paina  -näppäintä.
 - Puhelu on aloitettu.

* Vihje

Voit asettaa suuntanumeron esivalintanumeron alkuun, katso “Suuntanumeron asettaminen” sivulla 31 lisätietoja.

4.1.2 Suora soitto

- 1 Vastaa puheluun painamalla .
 - 2 Soita numeroon.
 - Puhelu on aloitettu.
-

4.1.3 Soita uud.soit.luettelosta

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa.
 - 2 Vieritä  merkintään uud.soit.luettelossa.
 - 3 Paina  -näppäintä.
 - Puhelu on aloitettu.
-

4.1.4 Soita soittolistalta

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa.
- 2 Vieritä  merkintään soittoluettelossa.
- 3 Paina  -näppäintä.
 - Puhelu on aloitettu.

Huomautus

Soittajan tunnistus -palvelu on tilattava, jotta voit nähdä soittajan numeron tai nimen soittolistassa. (katso “Soittolistaan siirtyminen” sivulla 23)

4.1.5 Soita puhelinluettelosta

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa.
- 2 Vieritä  puhelinluettelon merkintään.
- 3 Paina  -näppäintä.
 - Puhelu on aloitettu.

* Vihje

Puhelinluettelossa vierittämisen sijasta  voit selata puhelinluettelon merkintöjä, painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä merkinnälle, jonka haluat etsiä. Esimerkiksi painamalla  saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla  uudelleen saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella B, jne...

4.2 Puheluun vastaaminen

Vaara

Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoaäni saattaa vahingoittaa kuuloasi. Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.

- Puhelu on aloitettu.

Huomautus

Tulevat puhelut ovat etusijalla muihin tapahtumiin nähden. Puhelun tullessa, muut käynnissä olevat toiminnot kuten puhelimen asetus, valikon navigointi jne. lopetetaan.

Vihje

Jos **AUTO VAST.** -tila (katso “Automaattisen vastaajan aktivointi/deaktivointi” sivulla 29) on aktivoitu, voit vastata puheluun yksinkertaisesti nostamalla luurin tukiasemasta. Tämä toiminto on oletusarvoisesti deaktivoitu.

4.2.1 Hands free -vastaaminen

Vaara

Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.

- *Luurin kaiutin on käytössä.*
-

4.3 Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa puhelun painamalla  -näppäintä.

- *Puhelu lopetetaan.*

Vihje

Voit lopettaa puhelun asettamalla luurin takaisin tukiasemaan. Tämä toiminto on oletusarvoisesti aktivoitu.

Huomautus

Soiton kesto (HH-MM-SS) näkyy luurin näytöllä noin 10 sekunnin ajan. Voit palata valmiustilaan painamalla  **BACK**.

5 Käytä puhelintasi tehokkaammin

5.1 Luurin kytkeminen päälle/ pois päältä

Paina  -näppäintä ja pidä se painettuna 5 sekunnin ajan kytkeäksesi luurin päälle/ sammuttaaksesi sen valmiustilassa.

5.2 Näppäimistön lukitus/ avaaminen

Paina  -näppäintä ja pidä se painettuna yhden sekunnin ajan lukitaksesi/avataksesi näppäimistön valmiustilassa.

5.3 Teksti- ja numeromerkinnät

Voit kirjoittaa tekstikenttiin luurin näppäimiin merkittyjä kirjaimia käyttäen. Kaikki samaan näppäimeen liittyvät kirjaimet saat esiin painamalla näppäintä useamman kerran. Esimerkiksi kirjoittaaksesi **“PETER”**:

- 1** Paina  kerran: **P**
- 2** Paina  kahdesti: **PE**
- 3** Paina  kerran: **PET**
- 4** Paina  kahdesti: **PETE**
- 5** Paina  kolme kertaa: **PETER**

Näppäinten kirjain- ja merkkitoiminnot esitetään alla olevassa taulukossa:

Näppäimet	Merkit
	välilyönti 1 _ < > *
	A B C 2

	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Vihje

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai numero painamalla painiketta  **BACK**.

5.4 Käynnissä oleva puhelu

Puhelun aikana on käytettävissä useita toimintoja. Seuraavat valinnat ovat valittavissa:

5.4.1 Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelun aikana  valitaksesi välillä **ÄÄNENVOIM. 1 – ÄÄNENVOIM. 3**.

5.4.2 Mykistä mikrofoni/poista mykistys

Puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua, kun mikrofoni on mykistetty.

- 1 Paina puhelun aikana painiketta  kytkeäksesi mikrofonin pois päältä.
- 2 Paina painiketta  uudelleen kytkeäksesi mikrofonin päälle.

5.4.3 Kaiutintilan kytkeminen päälle/pois päältä

Vaara

Handsfree-toiminon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

- 1 Aktivoi kaiutintila puhelun aikana painamalla  -näppäintä.
- 2 Paina  -näppäintä uudelleen palataksesi normaaliin tilaan.

5.4.4 Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelun aikana  valitaksesi välillä **ÄÄNENVOIM. 1 – ÄÄNENVOIM. 5**.

5.5 Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelimeesi mahtuu jopa 100 puhelinmuistiomerkinettä. Jokainen puhelinmuistion merkinä voi sisältää enintään 24 merkkiä puhelinnumerolle ja 12 merkkiä nimelle.

5.5.1 Puhelinluetteloon siirtyminen

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa ja vieritä  selataksesi puhelinmuistiota.

- Puhelinmuistion merkinnät luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.

- 2 Katso puhelinmuistion merkinnät painamalla  -näppäintä.

Vihje

Voit vierittämisen  sijasta selata puhelinluettelon merkintöjä painamalla etsittävän merkinnän ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esimerkiksi painamalla  saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla  uudelleen saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella B, jne...

5.5.2 Yhteyshenkilön tallentaminen osoitekirjaan

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **PUH.MUIST** ja paina  **OK**, paina  **OK** ja avaa **LISÄÄ NRO**.
- 2 **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytöllä.
- 3 Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina  **OK**.
- 4 Kirjoita numero (enintään 24 merkkiä) ja paina  **OK**.
 - Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai numero painamalla painiketta  **BACK**. Palaa valmiustilaan painamalla  -painiketta.

Vihje

Et voi tallentaa uutta puhelinluettelomerkinettä kun muisti on täynnä. Tässä tapauksessa sinun on poistettava olemassa olevia merkintöjä tehdäksesi tilaa uusille merkinnöille.

5.5.3 Puhelinmuistion merkinnän muokkaaminen

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **PUH.MUIST** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **MUOKKAA NRO** ja paina  **OK**.
- 2 Vieritä  valitaksesi muokattavan merkinnän.
- 3 Näytä nimi painamalla  **OK** . Kirjoita uusi nimi ja vahvista se painamalla  **OK**.
- 4 Syötä uusi numero ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Vahvistuspiippaus toistetaan.

5.5.4 Puhelinluettelon merkinnän poistaminen

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **PUH.MUIST** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **POISTA NRO** ja paina  **OK**.
- 2 Vieritä  valitaksesi poistettava merkintä ja paina  **OK**.
- 3 **POISTA?** näkyy näytöllä. Paina uudelleen  **OK** vahvistaaksesi poisto.
 - Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus

Paina  **BACK** hylätäkseen muutos ja näyttö palautuu puhelinmuistioon.

5.5.5 Poista puhelinmuistio

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **PUH.MUIST** ja paina  **OK**.
- 2 Vieritä  kohtaan **POISTA KAIK** ja paina  **OK**.
- 3 **POISTA?** näkyy näytöllä. Paina uudelleen  **OK** vahvistaaksesi poisto.
 - Vahvistuspiippaus toistetaan.



Huomautus

Paina  **BACK** hylätäkseen muutos ja näyttö palautuu puhelinmuistioon.

5.5.6 Suoravalintamuistio

Puhelinmuistio sisältää kaksi suoravalintamuistia (näppäimet  ja ). Näppäinten pitkä painallus valmiustilassa soittaa automaattisesti tallennettuun puhelinnumeroon.

5.5.6.1 Suoravalintamuistin lisäys/muokkaus

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **PUH.MUIST** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **SUOR MUISTI** ja paina  **OK**.
- 2 Vieritä  kohtaan **NÄPPÄIN 1** tai **NÄPPÄIN 2** ja paina  **OK**.
 - Mahdollinen tallennettu numero näkyy.
- 3 Paina  **OK** siirtyäksesi suoramuiستivalikkoon.
- 4 Paina  **OK** uudelleen siirtyäksesi kohtaan **LISÄÄ NRO**.

5 Kirjoita nimi ja vahvista se painamalla  **OK**.

6 Kirjoita numero ja vahvista se painamalla  **OK**.

- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huomautus

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai numero painamalla painiketta  **BACK**.

5.5.6.2 Poista suoravalintamuisti

1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **PUH.MUIST** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **SUOR MUISTI** ja paina  **OK**.

2 Vieritä  kohtaan **NÄPPÄIN 1** tai **NÄPPÄIN 2** ja paina  **OK**.

- Mahdollinen tallennettu numero näkyy.

3 Paina  **OK** siirtyäksesi suoramuiستivalikkoon.

4 Vieritä  kohtaan **POISTA NRO** ja paina  **OK**.

5 **POISTA?** näkyy näytöllä.

- Vahvista poisto painamalla  **OK**.
- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

5.6 Uudelleen soitettujen numeroiden luettelon käyttö

Uudelleensoittoluetteloon tallennetaan viimeiset viisi soitettua numeroa. Jokainen merkintä voi koostua enintään 24 numerosta.

5.6.1 Uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon siirtyminen

1 Siirry uud.soit. luetteloon painamalla  -näppäintä ja vieritä  selataksesi uud.soit.luetteloa.

- Viimeksi soitettu numero näkyy uud.soit.luettelossa ensimmäisenä. Jos uud.soit.numero vastaa puhelinmuiston merkintää, nimi näytetään numeron asemesta.

2 Katso puhelinmuiston merkinnät painamalla  -näppäintä.

Huomautus

Palaa valmiustilaan painamalla  -painiketta.

5.6.2 Tallenna uud.soit.numero puhelinmuistioon

1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  luetteloa, valitse merkintä ja paina  **OK**, paina  **OK** siirtyäksesi kohtaan **TALLENNA NRO**.

2 **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytöllä.

3 Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina  **OK**.

- Näytölle ilmestyy viiden sekunnin ajaksi viesti **TALLENNETTU**, jonka jälkeen näyttö palautuu uudelleen soitettujen numeroiden luettelo -tilaan.
- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huomautus

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai numero painamalla painiketta  **BACK**.

5.6.3 Muuta uud.soit.numeroa

- 1** Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  valitaksesi merkintä ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **MUOKKAA NRO** ja paina  **OK**.
- 2** Muuta numero ja vahvista muutos painamalla  **OK**.
 - *Vahvistuspiippaus toistetaan.*

Huomautus

Paina  **BACK** hylätäksesi muutos ja näyttö palautuu uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon.

5.6.4 Poista uud.soit.numero

- 1** Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  valitaksesi merkintä ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **POISTA NRO** ja paina  **OK**.
- 2** **POISTA?** näkyy näytöllä.
Paina uudelleen  **OK** vahvistaaksesi poisto.
 - *Vahvistuspiippaus toistetaan.*

Huomautus

Paina  **BACK** hylätäksesi muutos ja näyttö palautuu uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon.

5.6.5 Uud.soit.luet poistaminen

- 1** Paina  -näppäintä valmiustilassa, ja paina  -näppäintä.
- 2** Vieritä  kohtaan **POISTA KAIK** ja paina  **OK**.

3 POISTA? näkyy näytöllä.

Paina uudelleen  **OK** vahvistaaksesi poisto.

- *Vahvistuspiippaus toistetaan.*

Huomautus

Paina  **BACK** hylätäksesi muutos ja näyttö palautuu uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon.

5.7 Soittolistan käyttö

Soittolistaan tallennetaan 20 viimeisintä ulkoista puhelua ja kaikki vastaanotetut uudet ääniviestit. Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun, ja jos soittaja ei ole salainen, näyttöön ilmestyy soittajan nimi (tai numero).

Huomautus

Mikäli soittaja soittaa salaisesta numerosta tai tietoverkosta ei saa tietoja päivämäärästä ja ajasta, nämä tiedot eivät näy puheluiden yhteenvedossa. Mikäli et ole tilannut soittolinjan tunnistuspalvelua, puheluiden yhteenvedossa ei ole mitään tietoja.

5.7.1 Soittolistaan siirtyminen

- 1** Paina  -näppäintä valmiustilassa ja vieritä  selataksesi soittolistaa.
 - *Puhelut (vastaamattomat ja saapuneet) näkyvät aikajärjestyksessä siten, että viimeisin puhelu on luettelon ylimpänä.*
- 2** Katso puhelinmuiston merkinnät painamalla  -näppäintä.

5.7.2 Soittolistan selaus

Näytössä voi olla joko:

- soittajan numero*
- soittajan nimi (jos tallennettu puhelinmuistioon)*
- <TUNTEMATON> jos soittaja on tunnistamaton**

* Tilaa toiminto verkko-operaattoriltasi.

** Salaiset numerot tai soittajan tunnistus kielletty.

Huomautus

Voit hakea puhelinnumeron sekä päivämäärän ja kellonajan näytölle painamalla -näppäintä. Kellonajan ja päivämäärän näyttö on verkkokohtaista.

5.7.3 Soittoluettelomerkinnän tallennus puhelinmuistioon

- 1** Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  luetteloa, valitse merkintä ja paina  **OK**, paina  **OK** siirtyäksesi kohtaan **TALLENNA NRO**.
- 2** **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytöllä.
- 3** Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina  **OK**.
 - Näytölle ilmestyy viiden sekunnin ajaksi viesti **TALLENNETTU**, jonka jälkeen näyttö palautuu uudelleen soittolistaan.

Huomautus

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai numero painamalla painiketta  **BACK**.

5.7.4 Soittoluettelomerkinnän poistaminen

- 1** Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  valitaksesi merkintä ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **POISTA NRO** ja paina  **OK**.
- 2** **POISTA?** näkyy näytöllä. Paina uudelleen  **OK** vahvistaaksesi poisto.
 - Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus

Paina  **BACK** hylätäksesi muutos ja näyttö palautuu soittolistaan.

5.7.5 Soittolistan poistaminen

- 1** Paina  -näppäintä valmiustilassa ja paina  -näppäintä.
- 2** Vieritä  kohtaan **POISTA KAIK** ja paina  **OK**.
- 3** **POISTA?** näkyy näytöllä. Paina uudelleen  **OK** vahvistaaksesi poisto.
 - Vahvistuspiippaus toistetaan.

Huomautus

Paina  **BACK** hylätäksesi muutos ja näyttö palautuu soittolistaan.

5.8 Sisäpuhelun käyttö

Varoitus

Sisäpuheluiden soittaminen ja puhelujen siirto on mahdollista vain samaan tukiasemaan rekisteröidyillä luureilla. Tämä toiminto on käytettävissä vain kun vähintään kaksi luuria on rekisteröity.

Toiminnon avulla voidaan tehdä ilmaisia sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja luurista toiseen ja käyttää konferenssitoimintoa.

5.8.1 Sisäpuhelu toiseen luuriin

Huomautus

Jos luuri ei kuulu CD240/245-sarjaan, tämä toiminto ei välttämättä ole käytössä.

1 Paina -näppäintä valmiustilassa.

- *Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2.*

2 Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, syötä luurin numero (näppäin -). Voit soittaa kaikkiin luureihin samalla kertaa painamalla -näppäintä.

5.8.2 Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin

1 Paina puhelun aikana -näppäintä ja pidä se painettuna asettaaksesi ulkoisen puhelun pitoon (soittaja ei enää kuule sinua).

- *Näyttöön ilmestyy INT 23456*, joka osoittaa sisäpuheluihin käytettävien luurien määrän (* tarkoittaa kaikkia luureja).*

2 Syötä sen luurin numero (näppäin -), johon haluat siirtää ulkoisen puhelun. Voit soittaa kaikkiin luureihin samalla kertaa painamalla -näppäintä.

3 Paina puhelun vastaanottaneen luurin -näppäintä vastataksesi sisäiseen puhelun, jolloin molemmat sisäiset

soittajat voivat puhua.

- *Sisäpuhelu on aloitettu.*

4 Paina ensimmäisen luurin -näppäintä siirtääksesi ulkoisen puhelun soitetuun luuriin.

- *Ulkoinen puhelu on siirretty.*

Huomautus

Jos soitetuun luuriin ei vastata, paina  -näppäintä jatkaaksesi ulkoista puhelua.

5.8.3 Ulkoiseen puhelun vastaaminen sisäpuhelun aikana

1 Sisäpuhelun aikana tulevasta ulkoisesta puhelusta ilmoitetaan äänimerkillä.

2 Painamalla vastaat ulkoiseen puhelun ja lopetat sisäisen puhelun.

- *Puhelu on aloitettu.*

Huomautus

Voit asettaa sisäisen puhelun pitoon vastaamalla ulkoiseen puhelun  -painiketta painamalla.

5.8.4 Siirtyminen sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä

Voit vaihtaa puhelun aikana sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä painamalla  -painiketta ja pitämällä sen painettuna.

5.8.5 Kolmen osapuolen konferenssipuhelu

Konferenssipuhelutoiminnassa voidaan jakaa yksi ulkoinen puhelu kahden luurin välillä (sisäpuhelussa). Kolme osapuolta voivat keskustella ilman verkkotilausta.

- 1** Paina puhelun aikana pitkään  -näppäintä asettaaksesi ulkoisen puhelun pitoon (soittaja ei enää kuule sinua).
- Näyttöön ilmestyy **INT 23456 ***, joka osoittaa sisäpuheluihin käytettävien luurien määrän (* tarkoittaa kaikkia luureja).
- 2** Syötä sen luurin numero (näppäin  - ) , johon haluat soittaa konferenssipuhelun. Voit soittaa kaikkiin luureihin samalla kertaa painamalla  -näppäintä.
- 3** Paina puhelun vastaanottaneen luurin  -näppäintä vastataksesi sisäiseen puhelun, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
- Sisäpuhelu on aloitettu.
- 4** Paina ensimmäisen luurin  -näppäintä ja pidä se painettuna kahden sekunnin ajan siirtyäksesi kolmen osapuolen konferenssipuheluun.
- Luurin näyttöön ilmestyy viesti **KONFERENSSI** , kun konferenssipuhelu on yhdistetty.

5.9 Haku

Hakutoiminnon avulla voit löytää kadonneen luurin jos luuri on kantoalueella ja sen akut on ladattu.

- 1** Paina tukiaseman  -painiketta.
- Kaikki rekisteröidyt luurit alkavat soida.
- 2** Kun luuri on löytynyt, lopeta haku painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

Huomautus

Luuri ja tukiasema palautuvat automaattisesti valmiustilaan jos näppäimiä ei paineta 30 sekunnin kuluessa.

Vihje

Lopeta haku painamalla uudelleen tukiaseman  -painiketta.

5.10 Ketjusoitto

Tämän toiminnon avulla voit soittaa puhelun aikana puhelinmuistioon jo tallennetun numeron alanumeroon.

- 1** Valitse linja painamalla  -näppäintä ja avaa puhelinmuistio painamalla  -painiketta.
- Puhelinmuistion merkinnät luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.
- 2** Vieritä  valitaksesi merkintä ja paina  **OK**.
- Ensimmäiseen osaan soitetaan.
- 3** Näppäile alanumero.
- Jokainen numero vilkkuu ulkoisen soiton merkiksi.

5.11 Kellon ja herätyksen asetus

Tämän toiminnon avulla voit asettaa puhelimesi päivämäärän, kellonajan ja herätysasetukset. Päivämäärän ja kellonajan oletusasetus on **01/01** ja **00:00**.

5.11.1 Päiväyksen ja ajan asettaminen

- 1** Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **KELLO/HERÄT**

ja paina  **OK**, paina  **OK**
siirtyäksesi kohtaan **PÄIVÄYS & AIKA**.

2 Näyttöön tulee viimeksi tallennettu päivämäärä.

Syötä oikea päivämäärä (PP/KK) ja paina  **OK**.

3 Näyttöön tulee viimeksi tallennettu kellonaika.

Syötä oikea kellonaika (HH:MM) ja vahvista valinta painamalla  **OK**.

- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

* Vihje

Paina ja pidä  -näppäin painettuna valmiustilassa vaihtaaksesi luurin nimen ja päivämäärän/kellonajan näytön välillä.

Huomautus

Syötä päivämäärä pp/kk -muodossa ja aika 24-h -muodossa.

Päivämäärä-/kellonaikakenttiin merkityistä vääristä numeroista ilmoitetaan äänimerkillä.

Tunnit: 00 – 23; Minuutit: 00 – 59

Päivämäärä: 01 – 31; kuukausi: 01 – 12

Varoitus

Jos puhelimesi on kytketty ISDN-linjaan sovittimen kautta, päivämäärä ja kellonaika saattavat päivittyä jokaisen puhelun jälkeen. Päivämäärän ja ajan päivityksen toiminta riippuu verkko-operaattoristasi. Tarkasta päivämäärä & aika -asetukset ISDN-järjestelmästäsi tai ota yhteyttä verkkopalvelun tarjoajaasi.

5.11.2 Herätyksen asettaminen

1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **KELLO/HERÄT** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **ASETA HÄL** ja paina  **OK**.

2 Vieritä  kohtaan **OFF, KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN** ja paina  **OK**.

3 Jos valitset tilan **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**, syötä hälytyksen kellonaika (HH:MM) ja vahvista painamalla  **OK**.

- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huomautus

Herätysääni ja herätyskuvake  kuuluu/ vilkkuu vain minuutin kun herätysaika saavutetaan. Voit mykistää herätysäänen painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

5.11.3 Herätyksen asettaminen

1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **KELLO/HERÄT** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **HERÄTYSÄÄNI** ja paina  **OK**.

2 Vieritä  kohtaan **MELODIA 1**, **MELODIA 2** tai **MELODIA 3** ja vahvista painamalla  **OK**.

- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

6 Omat asetukset

6.1 Luurin äänet

6.1.1 Soiton voimakkuuden säätö

Vaara

Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoaäni saattaa vahingoittaa kuuloasi. Soittoaänen voimakkuuksia on viisi (**TEHOSTUS, KORKEA, KESKIPITKÄ, MATALA** ja **ÄÄNI POIS**). Oletusasetus on **KESKIPITKÄ**.

1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **OMAT ASET** ja paina  **OK**, paina  **OK** siirtyäksesi kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina uudelleen  **OK** siirtyäksesi kohtaan **SOIT. VOIM.**

2 Vieritä  haluttuun äänenvoimakkuuden tasoon ja vahvista painamalla  **OK**. Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huomautus

Kun **ÄÄNI POIS** on aktivoitu, kuvake  näkyy näytöllä.

6.1.2 Soittoaänen asettaminen

Luurissa on valittavana 10 soitto melodiam.

1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **OMAT ASET** ja paina  **OK**, paina  **OK**

valitaksesi **LUURIN ÄÄNET**, vieritä  kohtaan **SOITTOÄÄNI** ja paina  **OK**.

2 Vieritä  haluttuun melodiaan toistaaksesi melodia.

3 Aseta soitto melodia painamalla  **OK**.

- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
-

6.1.3 Aktivointi-/deaktivointinäppäin Ääni

Näppäintä painettaessa kuuluu yksittäinen ääni. Näppäinäänet voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Näppäinäänten oletusasetus on **KYTKETTY**.

1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **OMAT ASET** ja paina  **OK**, paina  **OK** valitaksesi **LUURIN ÄÄNET**, vieritä  kohtaan **NÄPPÄINÄÄNI** ja paina  **OK**.

2 Vieritä  kohtaan **Käytössä tai Pois käytöstä** ja vahvista painamalla  **OK**.

- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
-

6.2 Luurin nimen vaihtaminen

Voit nimetä luurin ja näyttää luurin nimen valmiustilassa. Luurin oletusnimi on **PHILIPS**.

1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **OMAT ASET** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **LUURIN NIMI** ja paina  **OK**.

- 2** Näyttöön tulee viimeksi tallennettu nimi.
Paina  **BACK** -näppäintä poistaaksesi merkit yksitellen.

- 3** Syötä uusi nimi (enintään 10 merkkiä) ja vahvista painamalla  **OK**.

- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

- 2** Vieritä  haluttuun kieleen ja vahvista painamalla  **OK**.

- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

*** Vihje**

Luurin valikkokieli vaihtuu heti kielivalinnan asetuksen jälkeen.

6.3 Automaattisen vastaajan aktivointi/deaktivointi

Tämän toiminnon avulla voit vastata puhelun automaattisesti nostamalla luurin tukiasemasta. Automaattisen vastaajan oletusasetus on **KATKAISTU**; tulevaan puheluun on vastattava painamalla  -näppäintä.

- 1** Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **OMAT ASET** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **AUTO VAST.** ja paina  **OK**.

- 2** Vieritä  kohtaan **Käytössä** tai **Pois käytöstä** ja vahvista painamalla  **OK**.

- Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

6.4 Näytön kielen muuttaminen

Luurisi tukee eri näyttökieliä
TERVETULOA-näytön maa-asetuksen mukaisesti.

- 1** Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **OMAT ASET** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **KIELI** ja paina  **OK**.

7 Erikoisasetukset

7.1 Muuta Flash-aika

Flash-aika (tai valinnan viivästyminen) on viive, jonka ajan linja on katkaistu kun painat  -näppäintä. Ajan asetus voi olla lyhyt tai pitkä.

Puhelimen Flash-ajan oletusasetuksen pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä asetusta ei pidä muuttaa.

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, paina  **OK** syöttääksesi **FLASH-AIKA**.
- 2 Vieritä  kohtaan **LYHYT** tai **PITKÄ** ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.2 Puhelun esto

Puhelun eston avulla voit estää soittamasta puhelinnumeroihin, jotka alkavat tietyllä numerosarjalla. Voit asettaa enintään 4 estettyä numerosarjaa, joiden pituus on enintään 4 numeroa.

7.2.1 Puhelun eston kytkeminen päälle/pois päältä

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohteeseen **PUHELUN ESTO** ja paina  **OK**.
- 2 Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla  **OK**.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 3 Paina  **OK** siirtyäksesi kohtaan **SOITONESTO**.
- 4 Vieritä  kohtaan **Käytössä** tai **Pois käytöstä** ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huomautus

Kun **PUHELUN ESTO** on aktivoitu, **BR** näkyy näytöllä.

7.2.2 Puhelun eston numeron muokkaaminen

Huomautus

Estettyyn numeroon soitettua puhelua ei yhdistetä. Kun näin tapahtuu, puhelimesta kuuluu virheäänä ja se siirtyy valmiustilaan.

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohteeseen **PUHELUN ESTO** ja paina  **OK**.
- 2 Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla  **OK**.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 3 Paina  **OK** siirtyäksesi kohtaan **ESTETTY NRO**.
- 4 Vieritä  kohtaan **Número 1**, **Número 2**, **Número 3** tai **Número 4** ja vahvista painamalla  **OK**.
- 5 Syötä eston numero (enintään 4 merkkiä) ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.3 Suorasoitto

Kun suorasoitto on aktivoitu, voit soittaa numeroon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä. Tästä toiminnosta on hyötyä hätänumeroiden suoravalinnassa.

Suorasoitto-numero voi olla enintään 24 merkkiä pitkä.

7.3.1 Suorasoiton aktivointi

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohteeseen **ALUEKOODI** ja paina  **OK**.
- 2 Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla  **OK**.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 3 Paina  **OK** siirtyäksesi kohtaan **SUORAS TILA**.
 - 4 Vieritä  kohtaan **Käytössä** ja vahvista painamalla  **OK**.
 - 5 **SUORAS KÄYT** näkyy näytöllä.
 - Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
-

7.3.2 Suorasoiton poistaminen käytöstä

- 1 Paina pitkään  -näppäintä (kun suorasoittotila on aktivoitu ensin).
- 2 Vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohteeseen **SUORASOITTO** ja paina  **OK**.
- 3 Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla  **OK**.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 4 Paina  **OK** siirtyäksesi kohtaan **SUORAS TILA**. Vieritä  kohtaan **Pois käytöstä** ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
-

7.3.3 Suorasoitto-numeron vaihtaminen

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohteeseen **SUORASOITTO** ja paina  **OK**.
- 2 Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla  **OK**.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 3 Vieritä  kohteeseen **SUORAS NRO** ja paina  **OK**.
 - Mahdollinen viimeisin tallennettu suorasoitonnumero näkyy.
 - 4 Syötä suorasoitonnumero (enintään 24 merkkiä) ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.
-

7.4 Suuntanumeron asettaminen

Tämän toiminnon avulla voit määrittää suuntanumeron, joka lisätään numeron eteen esivalinnan soitossa (katso "Esivalinnan soitto" sivulla 17). Tämän toiminnon avulla voit myös lisätä selvitysmerkkijonon hakemaan ja

muuttamaan numeron ensimmäiset numerot esivalinnan soitossa. Selvitysmerkkijono ja automaattisen suuntanumeron pituus voi olla enintään 5 merkkiä.

1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **ETULIITE** ja vahvista painamalla  **OK**.

2 **SELVITÄ NRO** näkyy näytöllä. Paina  **OK**.

- *Mahdollinen viimeisin tallennettu selvitysmerkkijono näkyy.*

3 Syötä merkkijonon numero (enintään 5 merkkiä) ja vahvista painamalla  **OK**.

4 **ETULIITE** näkyy näytöllä. Paina  **OK**.

- *Mahdollinen viimeisin tallennettu suuntanumero näkyy.*

5 Syötä suuntanumero (enintään 5 merkkiä) ja vahvista painamalla  **OK**.

- *Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.*

Huomautus

Jos mitään selvitysmerkkijonoa (tyhjä) ei syötetä, suuntanumero lisätään automaattisesti esivalintanumeroon kun  -näppäintä painetaan. Suuntanumeroa ei lisätä esivalintanumeroille, jotka alkavat merkillä *, # tai P, kun  -näppäintä on painettu.

7.5 SOS-numero

Tämän toiminnon avulla voit soittaa hätänumeroon tietyillä numeroilla vaikka numero olisi estetty (katso "Puhelun esto" sivulla 30). Voit asettaa enintään 3 SOS-numeroa, joiden pituus on enintään 4 numeroa.

1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **SOS-NRO** ja paina  **OK**.

2 Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla  **OK**.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

3 Vieritä  kohtaan **Numero 1**, **Numero 2**, **Numero 3** ja paina  **OK**.

4 Syötä SOS-numero (enintään 4 merkkiä) ja vahvista painamalla  **OK**.

- *Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.*

7.6 Rekisteröinti

Alla kuvatut menetelmät löytyvät luurista. Menetelmät saattavat vaihdella riippuen rekisteröitävästä luurista. Ota tässä tapauksessa yhteyttä lisäluurin valmistajaan.

Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemalle ennen kuin niitä voidaan käyttää. Enintään 6 luuria voidaan rekisteröidä yhdelle tukiasemalle.

PIN-koodi on annettava ennen kuin voit rekisteröidä luureja tai poistaa niitä rekisteristä.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 1 Pidä  painettuna tukiasemassa noin 5 sekunnin ajan.
- 2 Paina luurin  -näppäintä, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **REKISTER.** ja paina  **OK**.

Huomautus

Mikäli mitään ei tehdä käsipuhelimella 10 sekunnin sisällä, liitäntäprosessi keskeytetään. Jos näin tapahtuu, toista toimenpide 1.

- 3 Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla  **OK**.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 4 **ODOTTAA _ _** näkyy näytöllä.
 - Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen kuuluu vahvistusääni ja tukiasema määrää luurin numerot (1 - 6) automaattisesti.

7.7 Rekisteröinnin poistaminen

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **REK.POISTO** ja paina  **OK**.
- 2 Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla  **OK**.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 3 Vieritä  valitaksesi rekisteristä poistettava luurin numero ja paina  **OK**.
 - Vahvistuspiippaus ilmoittaa onnistuneesta rekisteröinnin

poistosta ja näytöllä näkyy

REKIST.MÄTÖN.

Huomautus

Jos näppäimiä ei paineta 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistamismenetelmä keskeytyy ja luuri palautuu valmiustilaan. CD240/245-sarjaan kuulumattoman luurin rekisteröinti voidaan suorittaa vain CD240/245-luurilla.

7.8 PIN-koodin vaihto

PIN-koodia käytetään puhelun eston/ suorasoiton numeron ja luurin rekisteröinnin/rekisteröinnin poistamisen asettamiseen. PIN-koodin oletusasetus on 0000. PIN-koodin enimmäispituus on 8 merkkiä. PIN-koodia käytetään myös luurin asetusten suojaamiseen. Luuri kehottaa syöttämään PIN-koodin tarvittaessa.

Huomautus

Oletus pin koodi on asetettu 0000. Mikäli vaihdat tämän PIN koodin, pidä PIN tiedot turvallisessa tallessa, mistä voit ottaa ne helposti esille. Älä hävitä PIN koodia.

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **PIN** ja paina  **OK**.
- 2 Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Syötetty PIN-koodi näytetään tähtimerkinä (*) näytöllä.
- 3 Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja paina  **OK** vahvistaaksi PIN-koodin muutos.

* Vihje

Puhelimen oletusasetukset on palautettava jos unohdat PIN-koodin. Saat lisätietoja seuraavasta osasta "Laitteen nollaus".

7.9 Laitteen nollaus

Tällä toiminnolla voit palauttaa puhelimen oletusasetukset.

! Varoitus

Palautuksen aikana kaikki henkilökohtaiset asetukset, soittolista ja uudelleen soitettujen numeroiden lista poistetaan ja puhelimen oletusasetukset palautetaan. Puhelinluettelon tiedot eivät kuitenkaan muutu palautuksen aikana.

☰ Huomautus

Sinun tulee konfiguroida puhelimesi uudestaan. Tässä tapauksessa Tervetuloa-tila tulee näytölle uudestaan palautusnapin painalluksen jälkeen. (katso luku 3.3)

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **RESET YKS.** ja paina  **OK**.
- 2 **VAHVISTUS?** näkyy näytöllä.
- 3 Vahvista painamalla  **OK** uudelleen.
 - Vahvistuspiippaus toistetaan.
 - Laitteen oletusasetukset palautetaan. (katso "Oletusasetukset" sivulla 34)

7.10 Maan valinta

Tämän valikon soveltuvuus on maakohtainen.

Voit vaihtaa muun kuin Tervetuloa-tilassa valitun maan.

☰ Huomautus

Kun maa on valittu valitun maan oletusasetuksia sovelletaan puhelimeen automaattisesti (esim. Flash-aika, Kieli, jne).

- 1 Paina  -näppäintä valmiustilassa, vieritä  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **OK**, vieritä  kohtaan **MAA VALINTA** ja paina  **OK**.
- 2 Vieritä  valitsemaasi maahan ja vahvista painamalla  **OK**.
- 3 **VAHVISTUS?** näkyy näytöllä. Vahvista painamalla  **OK** uudelleen.
 - Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7.11 Oletusasetukset

Soit.voim	KESKIPITKÄ
SOITTOÄÄNI	MELODIA 1
Korvakuulokkeen äänenvoimakkuus	Äänenvoim.2
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	Äänenvoim.3
NÄPPÄINÄÄNI	KYTKETTY
Automaattinen vastaaja	KATKAISTU
LUURIN NIMI	PHILIPS
AIKA/PVM	01/01; 00:00
PIN-koodi	0000
HERÄTYS	KATKAISTU
HERÄTYSÄÄNI	MELODIA 1
PUHELUN ESTO	KATKAISTU

8 Tekniset tiedot

Näyttö

- Progressiivinen LCD-taustavalo
- LCD-taustavalo palaa 15 sekuntia jokaisen aktivoinnin kuten saapuvan puhelun, näppäinten painamisen, luurin tukiasemasta nostamisen jne. jälkeen.
- LCD-taustavalon väri on kullanuskea.

Puhelimen yleistoiminnot

- Kaksitoiminen soittajan nimen ja numeron tunnistus
- 10 polyfonista soittoaäntä

Puhelinmuistio, uudelleen soitettujen numeroiden luettelo ja soittolista

- 100-paikkainen puhelinmuistio
- 5-paikkainen uudelleen soitettujen numeroiden luettelo
- 20-paikkainen soittolista

Akut

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh akku

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 800mW

Paino ja mitat

- 160 grammaa
- 117mm x 109mm x 82mm
(K x S x L)

Lämpötilat

- Käyttö: 0 – 35° C.
- Varastointi: -20 – 45° C.

Suhteellinen kosteus

- Käyttö: Korkeintaan 95% lämpötilan ollessa 40° C
- Varastointi: Korkeintaan 95% lämpötilan ollessa 40° C

9 Usein kysytyt kysymykset

Tästä kappaleesta löytyy puhelimeen liittyvät useimmin kysytyt kysymykset.

Yhteys

Puhelin ei käynnisty!

- Lataa akut: Aseta luuri tukiasemaan ladattavaksi. Puhelin kytkeytyy päälle hetken kuluttua.

Puhelin ei lataudu!

- Tarkista laturin kytkennät.

-kuvake vilkkuu latauksen aikana!

- Akku on täysin lataantunut: sitä ei tarvitse ladata.
- Akun huono kosketus: Liikuta luuria hieman.
- Likainen liitin: Puhdista akun liitin alkoholilla kostutetulla rievulla.

Puhelintoiminta lakkaa puhelun aikana!

- Lataa akut
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Puhelin on "kantoalueen ulkopuolella"!

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Asennus

HAKU näkyy luurissa ja -kuvake vilkkuu!

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Varmista, että tukiasema on päällä.
- Palauta laitteen asetukset ja aloita luurin rekisteröinti uudelleen.

INITIAL (ALOITUS) ilmaantuu laitteen näytölle latauksen aikana.

Lataa paristoja muutaman minuutin ajan, jonka jälkeen se toimii normaalisti.

ÄÄNI

Luuri ei soi!

Tarkista, ettei **SOIT. VOIM** asetus ole **ÄÄNI POIS**, ja varmista että  -kuvake ei näy näytöllä (katso "Soiton voimakkuuden säätö" sivulla 28).

Soittaja ei kuule minua.

Mikrofoni voi olla mykistetty: Puhelun aikana, paina .

Ei valintääntä!

- Ei virtaa: Tarkista kytkennät.
- Akut ovat tyhjiä: Lataa akut.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Väärä johto: Käytä toimitettua johtoa.
- Vaatii verkkosovittimen: Kytke puhelinojohto verkkosovittimeen.

Soittaja ei kuule minua.

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkötarvikkeista.

Äänihäiriöitä radiossa tai televisiossa!

- Siirrä tukiasema mahdollisimman kauas sähkötarvikkeista.
-

Tuotteen toiminta

Näppäimistö ei toimi

- Avaa näppäimistön lukitus: Paina  -näppäintä pitkään valmiustilassa.

Luuri lämpenee pitkän puhelun aikana!

- Tämä on normaalia. Luuri kuluttaa paljon virtaa puhelun aikana.

Luuria ei voi rekisteröidä tukiasemaan.

- Luurien enimmäismäärä (6) on saavutettu. Voit rekisteröidä uuden luurin poistamalla olemassa olevan luurin rekisteröinnin.
- Vaihda luurin akut.
- Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta ja kytkemällä virta päälle uudelleen ja seuraamalla luurin rekisteröimismenettelyä (katso "Rekisteröinti" sivulla 32).

Soittajan numero ei näy.

- Palvelua ei ole aktivoitu: Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi.

Käsi puhelimeni menee jatkuvasti toimettomaan tilaan!

- Jos näppäimiä ei paineta 15 sekuntiin, luuri palautuu automaattisesti valmiustilaan. Luuri palautuu myös automaattisesti valmiustilaan kun se asetetaan takaisin tukiasemaan.

Puhelinluettelon merkintää ei voi tallentaa ja MUISTI TÄYSI näkyy.

- Poista merkintä muistista ennen kuin tallennat yhteystiedon uudelleen.

PIN-koodi on väärä.

- PIN-koodin oletusarvo on 0000.
- Jos PIN-koodi on muutettu, aseta puhelin palauttamaan sen oletusarvo (katso "Laitteen nollaus" sivulla 34).

10 Hakemisto

A

Äänenvoimakkuus 19
Asenna akut 13
Automaattinen vastaaja 29

E

Esivalinnan soitto 17

F

Flash-aika 30

H

Haku 26
Hands free -vastaaminen 18
Herätyksen asettaminen 27

K

Kaiutintila 20
Käynnissä oleva puhelu 19
Kello ja herätys 26
Ketjusoitto 26
Kierrätys ja hävittäminen 4
Konferenssipuhelu 25
Korvakuulokkeen äänenvoimakkuus 20
Kytke tukiasema 12

L

Laitteen nollaus 34
Lataa akut 13
Lisälaitteet 6
Luurin äänet 28
Luurin nimen vaihtaminen 28

M

Maan valinta 34
Muokkaa uud.soit.numeroa 23
Mykistä mikrofoni 19

N

Näppäinääni 28
Näytön kielen muuttaminen 29
Näytön kuvakkeet & symbolit 10

O

Oletusasetukset 34

P

Päivämäärä ja kellonaika 26
PIN-koodi 33
Poista mykistys 19
Poista uud.soit.numero 23
Puhelimen asennus 12
Puhelimen yleiskatsaus 7
Puhelinluettelon poistaminen 21
Puhelun esto 30
Puhelun lopettaminen 18
Puheluun vastaaminen 17

R

Rekisteröinnin poistaminen 33
Rekisteröinti 32

S

Sisäpuhelun 24
Soit. voimakkuus 28
Soita puhelinluettelosta 17
Soittaminen 17
Soittoääni 28
Soittolista 17, 23
Soittolistan poistaminen 24
Soittoluettelomerkinnän poisto 24
SOS-numero 32
Suora soitto 17
Suorasoitto 31

T

Tallenna uud.soit.numero 22

Teksti- ja numeromerkinnät 19

Tukiaseman osat 11

U

Ulkoiseen puheluun vastaaminen 25

Ulkoisen puhelun siirtäminen 25

Uud.soit.luet 17, 22

Uud.soit.luet poistaminen 23

V

Valikon rakenne 15

Y

Yhteyshenkilön tallentaminen 20



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 32981