

CD140



www.philips.com/support

NO Digital trådløs telefon



Advarsel

Bruk kun oppladbare batterier.
Lad opp håndsett(ene) i 24
timer før bruk.

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Viktig	2
1.1	Strøm-forutsetninger	2
1.2	Konformitet	2
1.3	Resirkulering og avhending	2
1.4	Bruk av GAP standard overensstemmelse	3
1.5	Elektriske, Magnetiske og Elektromagnetiske felt ("EMF")	4
2	Din telefon	5
2.1	Hva er i esken	5
2.2	Oversikt over telefonen	6
3	Oppstarten	9
3.1	Koble basestasjonen	9
3.2	Installer oppladbare batterier	10
3.3	Sett håndsettet i lade-apparatet	10
3.4	Konfigurer din telefon	11
3.5	Registrer ditt håndsett	12
4	Bruk av din telefon	13
4.1	Gjør et anrop	13
4.2	Svar på et anrop	14
4.3	Avslutt et opprop	14
4.4	Gjenoppringing	14
4.5	Bruk av interkom	15
4.6	Hvordan finne et håndsett	16
5	Få mer ut av din telefon	17
5.1	Anrop pågår	17
5.2	Telefonbok	17
5.3	Anropslogg	18
5.4	Redial liste	19
5.5	Innstillinger	19
5.6	Standard innstillinger	23
6	Flest stilte spørsmål	24

1 Viktig

Ta deg tid til å lese gjennom denne brukerhåndboken før du bruker din CD140. Den inneholder viktig informasjon og bemerkninger for din telefon.

1.1 Strøm-forutsetninger

- Dette produktet krever en elektrisk forsyning med 220-240 volt AC. I tilfelle strømbrudd, blir kommunikasjonen avbrutt.
- Elektrisk nettverk blir ansett som farlig. Eneste måten å slå av strømmen på ladeapparatet, er å ta kontakten ut fra stikk-kontakten. Se til at stikk-kontakten alltid er lett å komme frem til.

Advarsel

- Ladekontakter eller batteri må ikke komme i kontakt med objekter av metall.
- Lade-apparatet skal ikke komme i kontakt med væske.
- Bruk aldri andre batterier enn de som ble levert sammen med produktet eller som er anbefalt av Philips: fare for eksplosjon.
- Bruk alltid kabler som ble levert sammen med produktet.

- Handsfree aktiveringen kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonene opp til et veldig høyt nivå: forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.
- Utstyret er ikke laget for nødanrop når strømmen er borte. For nødanrop må alternativer være tilgjengelige.

1.2 Konformitet

Vi fra Philips erklærer at produktet er i overenstemmelse med vesentlige anfordringer og andre relevante bestemmelser av direktiv 1999/5/EC. Konformitetserklæringen finner du under www.p4c.philips.com.

1.3 Resirkulering og avhending

Avhendingsinstrukser for gamle produkter:

WEEE direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2000/96/EC) ble iverksatt for å forsikre at produkter blir resirkulert ved hjelp av den beste tilgjengelige behandling, gjenvinnings og resirkulerings teknikken for å beskytte menneskenes helse og miljø.

Ditt produkt er laget av materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes om på nytt.

Informer deg om det lokale avhendings og søppelsorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter som er merket med dette symbolet.



Bruk en av de følgende opsjoner for avhending:

- Kast hele produktet (inkl. kabler, plugg og tilbehør) på steder som er merket med WEEE.
- Hvis du erstatter et produkt, lever det gamle produktet tilbake til din forhandler. Ifølge WEEE direktiv er denne forpliktet til å akseptere det.

Avhendingsinstrukser for batterier:



Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Emballasje informasjon:

Philips har merket emballasjen med standard symboler, laget for å hjelpe resirkuleringen og korrekte avhending av ditt avfall.



Det er gitt et finansielt bidrag til det tilknyttete nasjonale gjenvinnings og resirkulerings system.



Merket emballasjematerial kan resirkuleres.

1.4 Bruk av GAP standard overenstemmelse

GAP standarden garanterer at alle DECT™ GAP håndsett og basestasjoner er i samsvar med en minimum driftsstandard uansett merke. Ditt CD140/145 håndsett og basestasjon er i overenstemmelse med GAP, det betyr at garanterte minimumfunksjoner er: registrere et håndsett, få summetonen, motta et anrop og slå et nummer. De mer avanserte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker et annet håndsett enn CD140/145 med din basestasjon.

For å registrere og bruke ditt CD140/145 håndsett sammen med en annen GAP standard basestasjon, skal du først følge prosedyren beskrevet i produsentens instruksjer og deretter følge prosedyren som er beskrevet under kapittel 3.5. For å registrere et håndsett av et annet merke på CD140/145 basestasjonen, skal basestasjonen settes i registreringsmodus (kapittel 3.5) og deretter følge prosedyren i produsentens instruksjer.

1.5 Elektriske, Magnetiske og Elektromagnetiske felt ("EMF")


- 1** Philips Royal Electronics produserer og selger mange forbrukerorienterte produkter som vanligvis, som med alle elektroniske apparater, har evnen til å sende ut og motta elektromagnetiske signaler.
- 2** Ett av Philips forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige helse- og sikkerhetsforholdsregler hva gjelder våre produkter, å oppfylle alle gjeldende lovkrav og holde oss godt innenfor EMF standardene som gjelder på det tidspunktet produktene lages.
- 3** Philips er engasjert med å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker skadelige helsevirkninger.
- 4** Philips bekrefter at hvis deres produkter blir håndtert skikkelig til det tiltenkte formål, så er de sikre å bruke i henhold til vitenskapelige bevis som foreligger i dag.
- 5** Philips spiller en aktiv rolle når det gjelder utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, og det gjør det mulig for Philips å kunne forutsi utviklingstrekk som gjelder standardiseringen, slik at disse tidlig kan integreres i produktene våre.

2 Din telefon

2.1 Hva er i esken



Telefon håndsett.

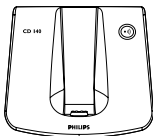

Basestasjon



Strømforsyningsenhet



Linjekabel



2xAAA gjenoppladbare
batterier



Veiledning for
hurtigstart



Brukerhåndbok



Garantikort


Merk

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. Linjeadapteren finner du i esken. I dette tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

I pakker med flere håndsett finner du ett eller flere håndsett, ladeapparater med strømforsyningsinnretninger og gjenoppladbare batterier i tillegg.

2.2 Oversikt over telefonen

2.2.1 Håndsett

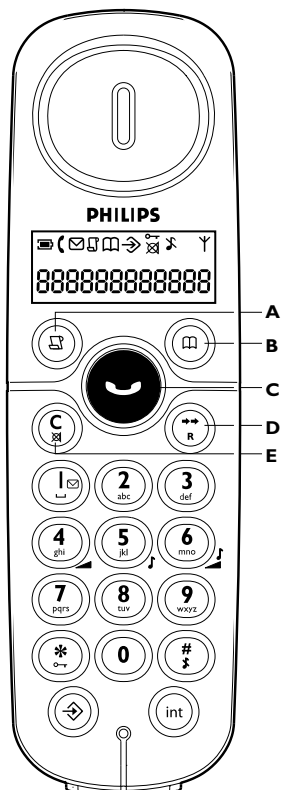

A Tast for anropslogg

I hvile modus: Trykk for å komme til anropslogglisten

B Tast for telefonbok

I hvile modus: Trykk for å komme til telefonboken

C Snakketast

I hvile modus: Trykk for å svare på et innkommende anrop

I hvile modus: Trykk for å ringe under et anrop: Trykk for å avslutte et anrop

D Redial/Flash tast

I hvile modus: Trykk for å komme til redial-listen

I predial modus: Trykk for å inføre et flash

☎ Merke

Første siffer kan ikke være flash under predialling.

E Slett/Tilbake/Lydløs tast


I editerings modus/predialling modus: Kort trykk for å slette et tegn/siffer

I editerings modus/predialling modus: Langt trykk for å slette alle tegn/siffrer

I telefonbok oppslags/anropslogg oppslag/redial-liste oppslags modus: Trykk for å forlate hvile modus

I telefon oppsett modus: Trykk for å gå til forrige nivå

Under et anrop: Trykk for å sette mikrofonen på lydløs

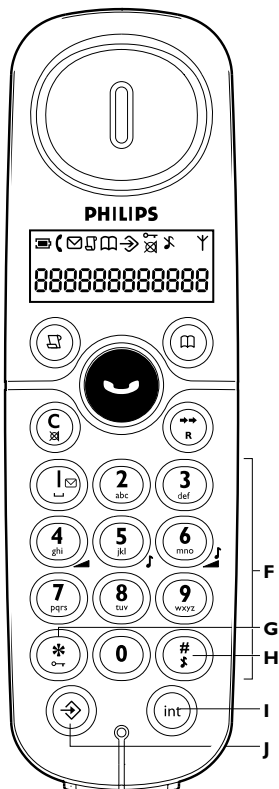

F Alfnumerisk tastatur

G Stjernetast

I hvile modus: Kort press for å taste inn en *

I hvile modus: Langt trykk for å aktivere eller deaktivere tastaturlås.

H Rombetast

I hvile modus: Kort press for å taste inn en #

I hvile modus: Langt trykk for å sette ringeren på lydløs

I ringe modus: Langt trykk for å innføre en pause

I Viderekobling / intercom / konferanse

I hvile modus: Kort trykk for å innlede interkomanrop

Under eksternt samtale: Kort trykk for å innlede et internt anrop eller skifte mellom internt og eksternt anrop.











Langt trykk for å innlede en konferansesamtale mellom eksternt anrop og et annet internt anrop.

J Programtast


I hvile modus: Trykk for å komme til telefon-innstillingsmodus

I telefon innstillingsmodus (unntatt editeringsmodus): Trykk for å bekrefte og lagre innstillinger

2.2.2 Display tegn på håndsettet

	Viser batteri ladning. Viser tegn for tomt batteri når batteriladning er lav, ellers blir tegn for fullt batteri vist.
	Display når telefonen er i bruk. Blinker under ringing.
	Blinker når nye meldinger blir mottatt som ikke er lest ennå.
	Display under leting i anropslogg. Blinker når mistet anrop blir mottatt.
	Display under leting i telefonbok.
	Display når telefonen er i innstillingsmodus for telefon.
	Display når tastaturet er låst.
	Display når mikrofonen er stumm.
	Display når ringeren er slått av.
	Display når håndsettet er registrert og innenfor rekkevidde av basestasjonen. Blinker hvis håndsettet er utenfor rekkevidde eller leter etter en base.

2.2.3 Basestasjon

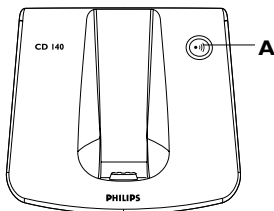

A Søketast

Trykk for å søke håndsettet.
Trykk og hold ned i tre sekunder for å starte registreringsprosedyren.

3 Oppstarten

3.1 Koble basestasjonen

⚠ Forsiktig

Unngå å plassere basestasjonen for nær store metalliske objekter som arkivskap, radiatorer eller elektriske innretninger. Dette kan påvirke dekningsområdet og lyd kvaliteten. Bygninger med tykke indre- og ytrevegger kan påvirke transmisjonen av signaler til og fra basen.


⚠ Varsel

Strømmen blir satt på når strømadapteren blir koblet til enheten og deretter koblet til stikk-kontakten. Den eneste måten å slå av strømmen, er å ta ut kontakten til strømadapteren ut fra stikk-kontakten. Derfor må du sjekke at stikk-kontakten er lett å komme frem til.


Strømadapteren og telefonkabelen skal være korrekt tilkoblet fordi feil tilkobling kan føre til skader på enheten.

Bruk alltid telefonkabelen som ble levert med enheten. Ellers får du ikke summe tonen.


- 1 Sett pluggen til strøm-kabelen inn i kontakten på bunnen av basestasjonen.

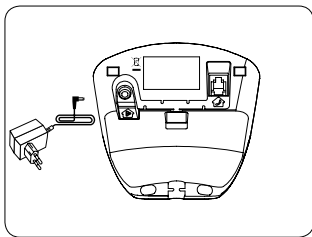

- 2 Sett pluggen til linjekabelen inn i kontakten på bunnen av basestasjonen.

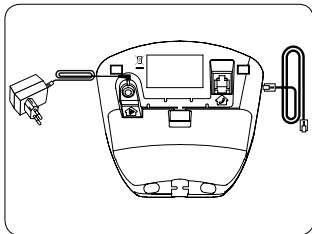

- 3** Koble den andre enden av linjekabelen til telefonkontakten og den andre enden av strømkabelen til stikk-kontakten.

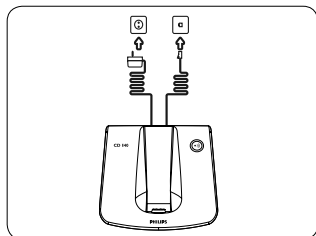


⚠ Merk

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. I dette tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

3.2 Installer oppladbare batterier

Ditt CD140 er utstyrt med to gjenoppladbare batterier. Før du bruker håndsettet, skal batterier legges inn i håndsettet og være fullstendig ladet.

- 1** Skyv batteri dekselet ut.

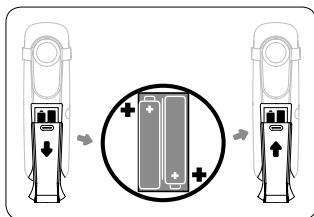


- 2** Legg inn batterier som vist i batterirommet og sett på dekselet igjen.

3.3 Sett håndsettet i lade-apparatet

Håndsettet må minst bli ladet opp i 24 timer før det brukes for første gang.

Når batteriene er fullstendig ladet er snakketiden til ditt CD140 på omtrent 12 timer og standby er omtrent 120 timer.


- 1** Plasser håndsettet inn i ladeinnretningen til basestasjonen.
- 2** Når håndsettet er fullstendig ladet, blir  displayet.

3.4 Konfigurer din telefon

Før du bruker ditt CD140 for første gang, må du konfigurere det etter det landet du bruker det i. Avhengig av landet ditt, er det mulig at skjermen for landsvalg ikke kommer opp. I dette tilfelle må du velge ut landskoden for å konfigurere din telefon. Etter noen minutters lading, kommer utvalg for landskoden opp på skjermen. Følg disse skritt for å konfigurere telefonen:

1 Trykk på 

- Kun landkodene tilgjengelig i produktet vil vises på skjermen.

2 Trykk på  gjentatte ganger for å skrolle til din landskode. (Se tabellen for landsinnstillinger som referanse).

3 Trykk på 

- Nå er telefonen konfigurert iht. utvalgt landkode og går tilbake til hvileskjermen.

Tabell over landsinnstillinger




Kode	Land
01	Tyskland
02	Østerrike
03	Tyrkia
04	UK
05	Irland
06	Frankrike
07	Italia
08	Portugal
09	Hellas
10	Spania
11-1	Sveits
11-2	Sveits
11-3	Sveits
12	Frankrike
13	Holland
14-1	Belgia
14-2	Belgia
15	Sverige
16	Norge
17	Finnland
18	Danmark
21	Romania
22	Polen
23	Tsjekkia
24	Ungarn
25	Slovakia

Kode	Land
26	Slovenia
27	Kroatia
28	Bulgaria
29	Serbia
30	Singapore
31	Indonesia
32	Malaysia
35	Australia
36	New Zeeland
39	Brasil
40	Mexico

Merk

Med en gang landet er valgt ut, blir standard-innstillinger for det utvalgte landet brukt automatisk for din telefon.


Tipp



Har du valgt et feil land og vil forandre landet etter første konfigurering, kan du trykke på , , tast inn 4-talls PIN kode (standard PIN er 0000) og trykk på  i hvile modus til sine standard innstillinger. Håndsettet går tilbake til skjermen for landskodeutvalg og

du kan velge landskode igjen. Hvis landsutvalg ikke er nødvendig, går håndsettet tilbake til hvileskjermen etter tilbakestillingen.

3.5 Registrer ditt håndsett

Du må registrere ditt håndsett, eller hvis du ønsker å registrere ditt håndsett til en annen basestasjon. På en basestasjon kan man registrere opp til fire håndsett.

Før du taster inn 4-talls PIN, trykk på  ved basestasjonen i standby modus for omtrent tre sekunder.

1 Trykk på , 

2 Tast inn standard eller din 4-talls PIN kode. Standard PIN er 0000.

3 Trykk på  for å starte registreringen


Merk

Hvis inntastet PIN kode er feil, høres det en lang pipe tone og telefonen går tilbake til standby modus.


4 Bruk av din telefon

4.1 Gjør et anrop

4.1.1 Forhåndsvalg



- 1 Tast inn telefon nummeret (maks. 24 siffer)
 - 2 Trykk på  for å slå nummeret
- *Anrop blir innledet.*
-

4.1.2 Direkt anrop

- 1 Trykk på  for å få summetonen
 - 2 Tast inn telefonnummeret
- *Anrop blir innledet.*
-

4.1.3 Gjør et anrop fra anropsloggen

Denne funksjonen er tilgjengelig når du har abonnert tjenesten anropslinje-identifikasjon (CLI) hos din nettverk operatør.

- 1 Trykk på  for å vise siste innføringen i anropsloggen
- 2 Trykk på  flere ganger for


å skrolle gjennom listen av ubesvarte anrop for å velge ut ønsket ubesvart anrop


- 3 Trykk på  for å slå utvalgt nummer

Merk

Den eldste innføringen blir slettet når minnet er fullt.


4.1.4 Gjør et anrop fra telefonboken


- 1 Trykk på  og første nummeret i telefonboken blir vist

Nummeret på minneplass 0 blir vist hvis et nummer er lagret der fra før, ellers blir bare nummer for minneplassen - vist.

- 2 Trykk på  flere ganger inntil ønsket nummer blir vist

Tipp

Når det gjelder minneplasser 0 til 9, kan du taste inn nummeret til minneplassen for å komme til ønsket nummer. For nummere lagret på plassene 10 til 19, trykk på  flere ganger for tilgang.

- 3 Trykk på  for å slå utvalgt nummer
- *Anrop blir innledet.*


4.1.5 Gjør et anrop fra redial-listen

1 Trykk på 

- *Displayen viser nummeret som ble slått sist.*

≡ Merk

Håndsettet lagrer de siste 5 slåtte nummere.


2 Trykk på  gjentatte ganger for å vise de andre sist slåtte nummere

3 Trykk på  for å slå utvalgt nummer

4.1.6 Anrops-timer


Anrops-timer viser anropets varighet etter avsluttet anrop. Det vises i minutt og sekund format (MM-SS).

4.2 Svar på et anrop

Når telefonen ringer, trykk på .

- *Anrop blir innledet.*
-

4.3 Avslutt et opprop

Trykk på  under en samtale

- *Anropet avslutter.*

ELLER

Sett håndsettet inn i basestasjonen

- *Anropet avslutter.*
-

4.4 Gjenoppringing

For å kunne bruke denne funksjonen må du abonnere på tjenesten hos din lokale tjenestetilbyder. Du kan bruke funksjonen gjenoppringing til å foreta eller motta en andre oppringning. Funksjonene som omtales i avsnitt 4.4.1 og 4.4.2 kan variere i forskjellige land og hos lokale tjenestetilbydere. Se detaljer for tilbakering-operasjoner ved denne tjenesten hos din lokale tjenesteleverandør.



4.4.1 Hvordan man utfører et annet anrop

Under anrop:

1 Trykk på  for å holde aktuelt anrop


- *Du hører summetonen.*



2 Tast inn nummeret for annet anrop og det blir slått.

3 Når annet anrop blir besvart, kan du trykke på  og  for å veksle mellom de to anrop.

4.4.2 Hvordan man utfører et annet anrop

For å bruke denne funksjonen, må du abonnere den hos din lokale service operatør. Når et annet anrop kommer inn under et anrop, hører du et kort periodisk pip:

- 1 Trykk på  for å svare på annet anrop
 - Første anrop blir automatisk satt på venting.

- 2 Trykk på  og  veksler forbindelsen mellom første og andre anroper



Merk

Hvis du har abonnert på anrop ID tjenesten, blir anrop ID vist i displayen.

4.5 Bruk av interkom

Denne egenskapen er kun tilgjengelig hvis det finnes to tilgjengelige håndsett. Med dette kan du ringe gratis internt, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og utføre konferanse anrop.

4.5.1 Hvordan man utfører interne anrop



- 1 Trykk på 
- 2 Trykk på håndsett nummeret du ønsker å snakke med
- 3 Trykk på  på håndsettet du ringer til
 - Inter kommunikasjon blir opprettet.

Merk


Når håndsettet du ringer til er opptatt, sender det et opptatt-signal tilbake.


4.5.2 Overfør et eksternt anrop til et annet håndsett

Under eksternt anrop:

- 1 Trykk på 
- 2 Trykk på håndsett nummeret du ønsker å snakke med
 - Håndsettet du ringer til, ringer hvis det ikke er opptatt, trykk på  på håndsettet du ringer til og intern kommunikasjon blir opprettet og eksternt anrop blir automatisk satt på venting.

Merk

Du kan trykke på  for å skifte mellom internt og eksternt anrop.



3 Trykk på  for å videresende eksternt anrop på håndsettet som ringer


- *Håndsettet som ringer sender eksternt anrop videre til håndsettet man ringer til.*

4.5.3 Hvordan man utfører et 3-veis konferanse-anrop

Egenskapen konferanse-samtale gjør det mulig å dele et eksternt anrop med to håndsett (interkom). De tre deltakere kan dele samtalen og det er ikke nødvendig med nettverks-abonnement.


Under eksternt anrop:


- 1** Trykk på 
- 2** Trykk på håndsett nummeret du ønsker å snakke med. Anropt håndsett ringer hvis det er ledig.
- 3** Trykk på  på håndsettet du ringer til for å opprette en forbindelse med håndsettet som ringer.

4 Trykk på  på håndsettet som ringer.

- *Konferansesamtale blir innledet.*

Under konferansesamtale:

1 Trykk på  for å sette eksternt anrop på venting og tilbake til internt anrop




2 Trykk og hold ned  for å gå tilbake til konferansesamtalen igjen

Merk

Etthvert håndsett som legger på

under konferansesamtalen, la det andre håndsettet fremdeles være i forbindelse med eksternt anrop.

4.6 Hvordan finne et håndsett




Du kan lokalisere håndsettet ved å trykke på  basestasjonen. Alle håndsettene registrert på basen vil lage en anropstone og du kan stoppe anropet ved å trykke på  håndsettet eller på  basen på nytt.

5 Få mer ut av din telefon

5.1 Anrop pågår





5.1.1 Stumm på/av mikrofon

Under anrop:

- 1 Trykk på 
 - Mikrofonen blir slått av og  blir vist i displayen.
- 2 Trykk på  igjen for å slå på mikrofonen

5.1.2 Hvordan man justerer lydstyrke for øretelefon

Under anrop:





- 1 Trykk på 
- 2 Den aktuelle lydstyrken for øretelefonen blir vist
- 3 Trykk på ,  eller  for å velge ønsket lydstyrke nivå for øretelefon
- Telefonen går tilbake til skjermen for anropsforbindelse.

5.2 Telefonbok


Du kan lagre opp til 20 innføringer på 20 forskjellige minneplasser på ditt håndsett. Hvert telefonnummer kan ha maks. 24 sifre. Hvis du har flere håndsett, kan hvert ha sin egen telefonbok.

5.2.1 Hvordan man lagrer et nummer i telefonboken

I hvile modus:



- 1 Trykk på 
- 2 Trykk på 
- 3 Trykk på  gjentatte ganger for å velge ønsket nummer til minneplassen
- 4 Tast inn telefonnummeret
- 5 Trykk på  for å lagre nummeret
- Nummeret lagres på utvalgt minneplass.

Merk

Hvis minneplassen er opptatt, blir nummeret som er lagret der, vist i displayen. Du kan trykke på  for å editere telefonnummeret.

5.2.2 Hvordan man kommer til telefonboken





I hvile modus:

- 1 Trykk på  for å komme til telefonboken
- Nummeret som er lagret på minneplass 0 blir vist hvis et nummer er lagret der fra før.
- 2 Trykk på  gjentatte ganger for å se på innføringer i telefonboken



* Tipp

For å komme til nummere som er lagret på minneplasser 0 til 9, kan du trykke direkte på nummeret for minneplassen for å se på nummere som er lagret der.

5.2.3 Hvordan man editerer innføringer i telefonboken eller sletter et nummer

- 1 Trykk på 
- 2 Trykk på 
- 3 Trykk på  gjentatte ganger inntil ønsket nummer blir vist
- 4 Trykk på  for å slette et siffer, et etter det andre

* Tipp

Du kan trykke og holde ned  for å slette hele nummeret, etter det trykk på  for å slette innføringen og deretter går telefonen tilbake til skjermen for hvilemodus.

5 Editer nummeret

6 Trykk på  for å bekrefte

- Innholdet av utvalgt minneplass blir oppdatert.

5.2.4 Hvordan man sletter hele telefonboken

1 Trykk på 


2 Trykk på 

3 Trykk på 

4 Trykk på 


- Alle innføringer i telefonboken er slettet.

5.3 Anropslogg

Denne funksjonen er tilgjengelig når du har abonnert tjenesten anropslinje-identifikasjon (CLI) hos din nettverk operatør. Din telefon kan lagre opp til 10 ubesvarte anrop.  kommer til å blinke for å minne deg om mottatte ubesvarte anrop. Hvis du har abonnert på anropslinje

identifikasjon (CLI), og forutsatt at identiteten av anroperen ikke er skjult, blir nummeret til anroperen vist. Ubesvarte anrop blir vist i kronologisk rekkefølge med siste ubesvarte anrop på toppen av listen.


5.3.1 Hvordan kommer man til anropsloggen

- 1 Trykk på  for å komme direkte til anropsloggen





 - *Siste ubesvarte anrop blir vist.*

Merk

Hvis anropsloggen er tom, blir "-----" vist.

- 2 Trykk på  gjentatte ganger for å se på andre ubesvarte anrop

5.3.2 Hvordan sletter man hele anropsloggen


- 1 Trykk på 
- 2 Trykk på 
- 3 Trykk på 
- 4 Trykk på 

 - *Alle innføringer i anropsloggen er slettet.*


5.4 Redial liste

Håndsettet lagrer de siste 5 slåtte nummere. Kun de første 24 siffer for hvert nummer blir lagret.

5.4.1 Hvordan kommer man til redial listen




- 1 Trykk på 

 - *Sist slåtte nummer blir vist.*

- 2 Trykk på  gjentatte ganger for å se på andre slåtte nummere



5.5 Innstillinger

5.5.1 Hvordan man innstiller tiden




- 1 Trykk på 
- 2 Trykk på 
- 3 Tast inn tiden (TT-MM) i 24-timers format
- 4 Trykk på  for å lagre innstillingen

5.5.1 Hvordan man innstiller ringemelodi

Din telefon blir levert med 10 forskjellige melodier.

- 1 Trykk på 
- 2 Trykk på 

 - *Aktuell melodi blir avspilt.*

- 3 Trykk på en av siffertastene fra  til  for å velge ut ønsket melodi
- 4 Trykk på  for å lagre innstillingen



5.5.3 Hvordan man innstiller ringevolumet


Du kan velge mellom tre volumnivå for ringetonen.

1 Trykk på 



2 Trykk på 

- *Aktuelt nivå for ringevolum blir avspilt og vist.*

3 Trykk på en av siffretastene fra  til  for å velge ønsket nivå for ringevolum

4 Trykk på  for å lagre innstillingen

Tipp

Du kan trykke og holde ned  for å slå av ringeren.  blir vist.




5.5.4 Hvordan man innstiller volumet for øretelefonen

Tre nivåer for øretelefon volum står til disposisjon.

1 Trykk på 


2 Trykk på 


- *Aktuelt nivå for øretelefon volum blir vist.*


3 Trykk på  (lavt),  (medium) eller  (høyt) for å velge ønsket nivå for øretelefon volum


4 Trykk på  for å lagre innstillingen

5.5.5 Hvordan man aktiverer/deaktiverer tastaturlås

1 Trykk på og hold ned 

-  blir vist når tastaturlåsen er aktivert.


2 Trykk og hold ned  igjen for å deaktivere tastaturlåsen

-  er forsvunnet når tastaturlåsen er deaktivert.

Tipp



Tastaturlåsen kan også deaktiveres når man tar ut - og setter batteriene til håndsettet inn igjen.

5.5.6 Hvordan man velger recall tid

Recall tiden er tidsforsinkelsen når linjen blir brutt etter du trykker på . Innstilt standardverdi som er forhåndsinnstilt på ditt CD140 bør være den beste som er egnet for ditt lands nettverk. Du behøver ikke å forandre den.


1 Trykk på 

2 Trykk på 

3 Trykk på en av siffretastene fra  til  for å velge recall tid






Merk

Antall tilgjengelige opsjoner for recall tid varierer fra land til land.




- 1 Trykk på  for å lagre innstillingen.

5.5.7 Hvordan man velger anropsmodus

Denne innstillingen for anropsmodus er avhengig av landet. Pulsmodus er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.

- 1 Trykk på 
- 2 Trykk på 
 - Aktuelle innstillinger blir vist.
- 3 Trykk på  for pulsmodus eller  for tonemodus
- 4 Trykk på  for å lagre innstillingen





5.5.8 Hvordan man slår på/ av tastetone

- 1 Trykk på 
- 2 Hvis taste pip ble slått på fra før, trykk på  for å slå av tastetone
- 3 Trykk på  for å lagre innstillingen

 - Heretter høres inget tastetrykk.

5.5.9 Hvordan man innstiller automatisk prefix

Maksimum lengde for automatisk prefix er 10 sifre. Hvis nummeret engang er innstilt, blir det automatisk tilføyet i begynnelsen av nummeret som blir slått.


- 1 Trykk på , 
- 2 Tast inn kjennesiffre og forsikre deg om at lengden til kjennesiffre ikke kan være mer enn fem sifre.
- 3 Trykk på 
- 4 Tast inn automatisk prefix nummeret
- 5 Trykk på  for å lagre innstillingen

5.5.10 Hvordan man forandrer master PIN

Master PINen er en 4-talls PIN som brukes for registrering av håndsettet og for å tilbakestille din telefon. Standard master PIN er 0000. Denne PIN brukes også for å beskytte håndsettets innstillinger. Ditt håndsett kommer til å oppfordre deg når PIN er nødvendig.

Merk

Forhåndsregistrert PIN-kode for produktet er 0000. Oppbevar PIN-detaljene på et sikkert sted der du enkelt kan få tilgang til dem, dersom du endrer denne PIN-koden. Ikke mist PIN-koden.

- 1 Trykk på 
 - 2 Trykk på 
 - 3 Tast inn standard eller din 4-talls PIN kode (0 til 9)
 - 4 Trykk på 
 - 5 Tast inn ny 4-tall PIN
 - 6 Trykk på 
 - 7 Tast inn ny 4-talls PIN igjen for å bekrefte
 - 8 Trykk på  for å lagre innstillingen
- Ny PIN er lagret.




Merk

Hvis inntastet PIN kode er feil, høres det en lang pipe tone og telefonen går tilbake til hvilemodus.


5.5.11 Hvordan man programmerer nummeret for talepostboksen

Noen nettverk operatører tilbyr tjenester for talepostboksen. Ta kontakt med din nettverk operatør for mer informasjon om denne funksjonen. Du kan taste inn ditt

nummer for talepostboksen på  direkte.




- 1 Trykk på 
- 2 Trykk på 
- 3 Tast inn telefonnummer til din nettverks talepostboks
- 4 Trykk på  for å lagre innstillingen

5.5.12 Hvordan man kommer til nummeret for talepostboksen

- 1 Trykk og hold ned  for å ringe ut til nummeret for talepostboksen.

5.5.13 Hvordan gjenopprettes standard innstillinger

Du kan til enhver tid tilbake stille din telefon til standard innstillinger (se kapittel 5.6). Etter tilbakestillingen er alle dine personlige innstillinger og anropslogg slettet, men telefonboken din er ikke forandret.

- 1 Trykk på 
 - 2 Trykk på 
 - 3 Tast inn din 4-talls PIN
 - 4 Trykk på 
- Din telefon er tilbakestilt til standard innstillinger.

5.6 Standard innstillinger

Objekter	Standard verdier
Øretelefon volum	Nivå 2
Ringemelodi	Melodi 1
Ringevolum	Nivå 3
Tastetone	PÅ
Recall tid	Avhengig av land
Anropsmodus	Avhengig av land
Master PIN	0000
Redial liste	Tom
Anropslogg	Tom
Telefonbok minne	Blir uforandret

6 Flest stille spørsmål

I dette kapittelet finner du de flest stille spørsmål og svar om din telefon.

Tilkobling

Håndsettet slår seg ikke på!

- Lad batteriet: Sett håndsett i lade-apparat. Etter noen øyeblikk slår telefonen seg på
- Sjekk tilkoblinger til lade-apparat
- Bruk kun LEVERTE GJENOPPLADBARE BATTERIER.

Telefon virker ikke i det hele tatt.

- Forsikre deg om at adapteren og telefonkabel er riktig tilkoblet
- Sjekk om batteriene er fullstendig ladet og riktig installert.
- Denne telefonen virker ikke under strømbrudd.

Kommunikasjon blir brutt under samtalen!

- Lad LEVERTE GJENOPPLADBARE BATTERIER.
- Beveg deg mot basestasjonen

Dårlig lyd kvalitet

- Beveg deg mot basestasjonen
- Beveg basestasjonen minst en meter bort fra elektriske anvendelser

Ingen summetone

- Sjekk tilkoblinger. Tilbakestill telefonen: Ta ut strømmen og sett den på igjen
- Lad batteriene i minst 24 timer
- Beveg deg mot basestasjonen
- Bruk telefonkabel som ble levert
- Tilkoble linjeadapter (om nødvendig) til linjekabel

Υ blinker.

- Beveg deg mot basestasjonen
- Sjekk batteriladning
- Registrer håndsettet på basestasjonen

kommer opp.

- Bytt ut batterier med nye (bruk kun gjenoppladbare batterier)

Oppsett

Anrop ID virker ikke riktig.

- Sjekk med ditt lokale telefonselskap om CID tjeneste er abonnert
- La telefonen ringe minst en gang før du svarer

Anrop for ventende anrop kan ikke svares på.


- Sjekk med ditt lokale telefonselskap og velg ut korrekt recall varighet

Håndsettet viser ingenting, men bare Υ blinker


- Prøv igjen ved å frakoble og tilkoble strømforsyningen til basestasjonen og følg prosedyren for å registrere et håndsett (se kapittel 3.5)
- Ta ut håndsettets batterier og sett dem inn igjen

Lyd

Håndsett ringer ikke!

- Sett opp volumet
- Forsikre deg om at adapteren og telefonkabel er riktig tilkoblet
- Beveg håndsettet mot basestasjon
- Forsikre deg om at ringeren til håndsettet er slått på ( blir ikke vist på LCD-en)

Anroperen hører meg ikke!

- Mikrofon kan være stumm: Under anrop, trykk på 

Lydforstyrrelser på din radio eller ditt fjernsyn

- Beveg strømadapteren eller basestasjonen så langt bort som mulig

Produkt oppførsel


Anropslinje-identifikasjons (CLI) tjeneste virker ikke

- Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør

En innføring i telefonboken kan ikke bli lagret

- Slett en innføring for å frigjøre minnet.

Håndsettet kan ikke registreres

- Forsikre deg om at  har vært trykket ned i 3 sekunder.
- Hver base kan kun registrere opp til fire håndsett.
- Hvert håndsett kan kun være registrert på en basestasjon.

Jeg har glemt min PIN

1 Trykk på 

2 Trykk på 

3 Trykk på **##*793**

- Din telefon blir tilbakestilt til standard innstillinger og du kan bruke standard PIN 0000. Telefonboken er ikke slettet.



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter reservert.

Dokumentnummer: 3111 285 35271