



MC-i250 Streamium



PHILIPS

12NC : 3139 115 22221

Αυτός ο οδηγός γρήγορης χρήσης παρέχει μια σύντομη επισκόπηση και σας βοηθά παρουσιάζοντας τα βασικά βήματα για ένα γρήγορο ξεκίνημα. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή για λεπτομερείς πληροφορίες.

Γενικές απαιτήσεις

για υπηρεσίες μουσικής μέσω δικτύου (INTERNET):

- Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου με βάση το Ethernet (καλωδιακή/DSL)
- Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

για σύνδεση PC Link:

- Υπολογιστής μέσα στο ίδιο δίκτυο με το MC-i250 (οι διευθύνσεις IP του υπολογιστή και της συσκευής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο).
- Εγκατεστημένο λογισμικό σύνδεσης PC Link (μπορείτε το μεταφορτώσετε από την ηλεκτρονική τοποθεσία "<http://My.Philips.com>")

Εγγραφή

Για να ενεργοποιήσετε τις διαδικτυακές δυνατότητες του MC-i250, θα χρειαστεί να εγγράψετε τη συσκευή σας αφού ολοκληρώσετε τις ενότητες "Προϋποθέσεις για την αρχική ρύθμιση" και "Σύνδεση του Streamium MC-i250".


- 1 Εισαγάγετε στη συσκευή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε (χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο) και πατήστε το **OK/PLAY** (▶).
- 2 Μετά από λίγο, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δώσατε. Δημιουργήστε το λογαριασμό σας στην ηλεκτρονική τοποθεσία "<http://My.Philips.com>" και ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες μουσικής ακολουθώντας τις οδηγίες που λάβατε με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προϋποθέσεις για την αρχική ρύθμιση

1 Βασική ρύθμιση ήχου


- A Κεραία FM απλού καλωδίου
- B Κεραία βρόχου AM
- C Ηχεία
- D Καλώδιο τροφοδοσίας
- E Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε ήδη να ακούτε μουσική από τις πηγές TUNER (δέκτης) και CD!

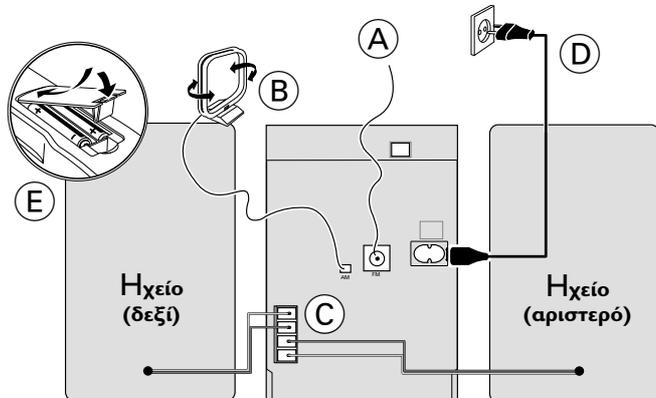

2 Σύνδεση οικιακού δικτύου

Συνδέστε τον υπολογιστή σας, τον (ασύρματο) δρομολογητή πύλης και το μόντεμ ευρείας ζώνης (καλωδιακό/DSL) σύμφωνα με τις οδηγίες αρχικής ρύθμισης του δρομολογητή.

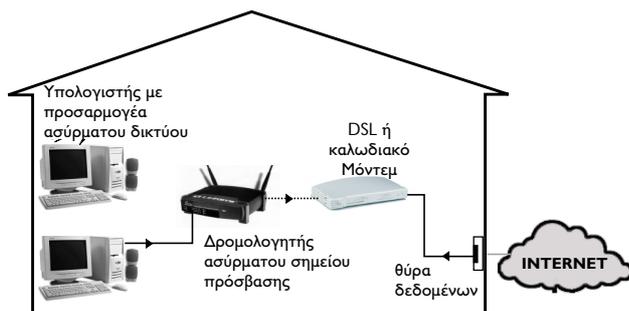

3 Διαμορφώστε το οικιακό σας δίκτυο

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή σας και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο έχει εγκατασταθεί σωστά και λειτουργεί. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης στο διαδίκτυο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δικτυακού εξοπλισμού ή με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Μην συνδέετε το Streamium MC-i250 στο οικιακό δίκτυο προτού λειτουργήσει η σύνδεση διαδικτύου του συνδεδεμένου υπολογιστή μέσω του δρομολογητή.

Σύνδεση του Streamium MC-i250

↔ Για ασύρματη λειτουργία (Wi-Fi, 802,11b):



1 Εάν κατά την αρχική ρύθμιση δεν έχει συνδεθεί στη συσκευή κάποιο καλώδιο δικτύου, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε ενσύρματη (Ethernet) ή ασύρματη (WiFi) λειτουργία. Επιλέξτε ασύρματη λειτουργία. Για οποιαδήποτε επιπλέον σύνδεση, η συσκευή θα εκκινήσει στον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση οποιαδήποτε άλλη στιγμή, από το μενού 'SET OPTIONS' (Ρυθμίσεις συσκευής) του στοιχείου 'SELECT NETWORK' (Επιλογή δικτύου).

2 Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μεταξύ τρόπου λειτουργίας 'Infrastructure' (Υποδομή) ή 'Ad-hoc' (Κατά περίπτωση). Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης (τρόπος λειτουργίας Infrastructure - συνιστάται), επιλέξτε αναλόγως. Εάν επιλέξετε "NO" (Όχι), το MC-i250 θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει απευθείας σύνδεση σε έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου (Τρόπος λειτουργίας Ad-hoc).

3 Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα του δικτύου (ESSID). Εισαγάγετε αυτό το όνομα, στο οποίο γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

4 Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον αριθμό καναλιού του δικτύου (ESSID). Εάν χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης (τρόπος λειτουργίας Infrastructure), επιλέξτε το κανάλι που χρησιμοποιείται ή πληκτρολογήστε "0" για αυτόματη ανίχνευση. Αυτή η διαδικασία διαρκεί για λίγο. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε ασύρματο σημείο πρόσβασης (τρόπος λειτουργίας Ad-hoc), με τα πλήκτρα λειτουργιών επιλέξτε το κανάλι που χρησιμοποιείται.

5 Μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση κρυπτογράφησης WEP. Εάν επιλέξετε 'YES' (Ναι), θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έως και τέσσερα κλειδιά κρυπτογράφησης. Το πρώτο κλειδί θα χρησιμοποιηθεί ως εξερχόμενο κλειδί. Το εξερχόμενο κλειδί μπορεί να καθοριστεί οποιαδήποτε άλλη στιγμή, από το μενού 'SET OPTIONS' του στοιχείου 'ENCRYPT CONFIG' (Διαμόρφωση κρυπτογράφησης).

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κλειδιά κρυπτογράφησης ASCII ή HEX, αλλά θα πρέπει όλα να έχουν το ίδιο μήκος.
- Αφού αποκατασταθεί η ασύρματη σύνδεση, ενδέχεται να χρειαστεί να διαμορφώσετε και πάλι τις ρυθμίσεις του δικτύου (παρακαλούμε

↔ Για ενσύρματη λειτουργία (Ethernet):



Αφού έχετε επιβεβαιώσει ότι λειτουργεί η σύνδεση στο διαδίκτυο ενός υπολογιστή του οικιακού δικτύου, συνδέστε το MC-i250 στο δρομολογητή πύλης με το παρεχόμενο καλώδιο. Πατήστε το INTERNET.

Οι ρυθμίσεις δικτύου του Streamium MC-i250 έχουν ρυθμιστεί κατά προεπιλογή σε 'DHCP' (Δυναμική διευθυνσιοδότηση IP) και σε 'NO PROXY' (Χωρίς διακομιστή μεσολάβησης). Αν ο δρομολογητής σας είναι διαμορφωμένος ως διακομιστής DHCP και ο παροχέας σας υπηρεσιών διαδικτύου δεν χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης, η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί αυτόματα στο διαδίκτυο.

Στην περίπτωση της στατικής διευθυνσιοδότησης IP, εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες:

IP address _____
 default gateway _____
 subnet mask _____
 DNS 1 _____
 DNS 2 _____

Παράδειγμα: για να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP 164.23.5.114, πληκτρολογήστε στο τηλεχειριστήριο: 164.023.005.114


Εάν ο παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης, θα χρειαστεί να εισαγάγετε το όνομα και τη θύρα του διακομιστή μεσολάβησης.

Proxy name _____
 Proxy port _____

Μόλις σας ζητηθεί να εισαγάγετε στην οθόνη τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η συσκευή σας έχει συνδεθεί επιτυχώς στο διαδίκτυο. **Για να ενεργοποιήσετε τις δικτυακές δυνατότητες του MC-i250, πρέπει να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας (ανατρέξτε στην πρώτη σελίδα).**


Αναπαραγωγή μουσικής από ηλεκτρονικές μουσικές υπηρεσίες

- 1** Πατήστε το INTERNET.
- 2** Περιηγηθείτε στις μουσικές υπηρεσίες με το περιστροφικό κουμπί πλοήγησης.
- 3** Πατήστε το OK/PLAY (▶) για να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε τις επιλογές σας.

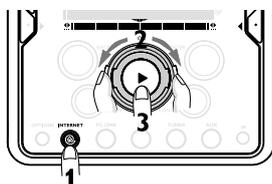

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων MP3 από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή


- 1** Πατήστε το PC LINK.
- 2** Περιηγηθείτε με το περιστροφικό κουμπί πλοήγησης και επιλέξτε φακέλους και κομμάτια από τον υπολογιστή.
- 3** Πατήστε το OK/PLAY (▶).

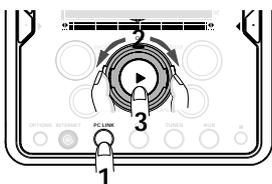

Σημείωση: Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μουσική πηγή, θα πρέπει να μεταφορτώσετε την εφαρμογή H/Y PC LINK από την ηλεκτρονική τοποθεσία "http://My.Philips.com".

Αναπαραγωγή ενός δίσκου CD/MP3-CD στη μονάδα CD-ROM

- 1** Πατήστε το CD.
- 2** Πατήστε το OPEN/CLOSE (Ανοίγμα/κλείσιμο) και εισαγάγετε έναν δίσκο CD ή MP3-CD στη συρταρωτή θήκη. Κλείστε τη συρταρωτή θήκη πατώντας πάλι το OPEN/CLOSE.
- 3** Επιλέξτε κάποιο κομμάτι με το περιστροφικό κουμπί πλοήγησης.
- 4** Πατήστε το OK/PLAY (▶) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

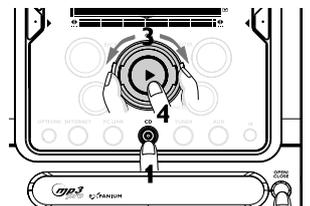

Αναπαραγωγή ραδιοφωνικών σταθμών FM/MW/LW

- 1** Στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το OK/PLAY (▶) του συστήματος, ωστόσο εμφανιστεί το μήνυμα "PRESS PLAY TO INSTALL TUNER" (Πατήστε Πιμας [αναπαραγωγή] για την εγκατάσταση του δέκτη). Πατήστε ξανά OK/PLAY (▶) για να εγκαταστήσετε όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- 2** Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 3** Πατήστε το OK/PLAY (▶) για επιβεβαίωση.

