



инструкции за експлоатация




ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

FM Безжичен Микрофон

SBC MC 8650

Поздравления! Току що си закупили най-добрият RF/FM безжичен микрофон. Филипс използва последните RF/FM безжични технологии, за да ви предостави пълна свобода на движение. До тук с неудобните кабели и жици.

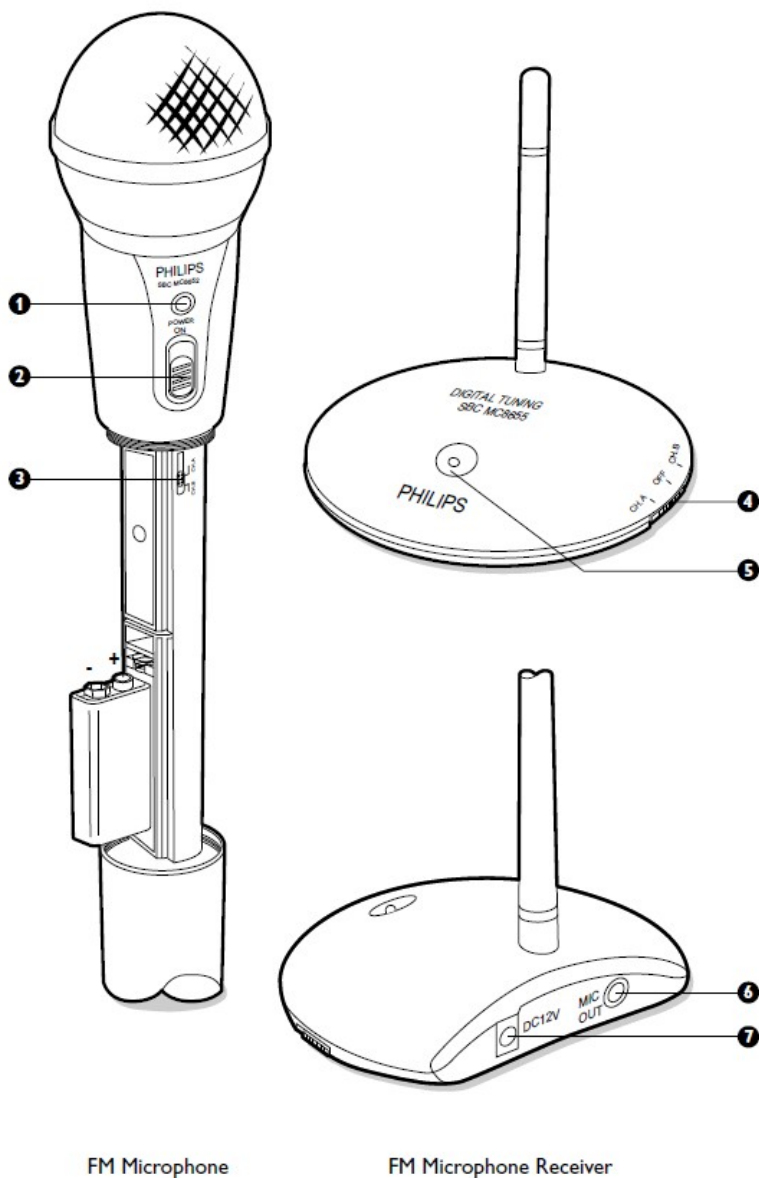

FM Microphone

FM Microphone Receiver

Легенда:

FM Микрофон

1. Ключ за Включване/Изключване и индикатор за батерията – Индикатор: Мигащо състояние, ако нивото на зареждане на батерията е ниско. Необходима е замяна на батерията.
2. Ключ вкл./изкл.
3. Избор на канал (канал A / канал B)

FM Приемател

4. Ключ вкл./изкл. Избор на канал (канал A / канал B)
5. Индикатор на състояние вкл.
6. Сигнален изход за микрофона
7. Захранващ вход – постоянно напрежение

(DC POWER)

Важно

Прочетете тези инструкции:

Всички инструкции за безопасност и начин на ползване, трябва да бъдат прочетени преди опериране с безжичната микрофонна система.

- Проверете дали напрежението, отбелязано на табелката на адаптера, отговаря на напрежението на вашата електро-преносна мрежа.*
- Винаги изключвайте микрофона и безжичния предавател когато не го използвате, с цел спестяване на електро енергия.*
- Извадете батерията и изключете адаптера от контакта, когато няма да използвате системата за дълък период от време.*
- Батериите съдържат химикали, за това трябва да се изхвърлят на определените за това места.*
- Избягвайте пожар и или сътресения: не излагайте продукта на влажност, дъжд, пясък или високи температури, причинени от отопляеми уреди или директна слънчева светлина.*
- Използвайте леко овлажнен велурен плат за почистване на корпуса. Не използвайте почистващи препарати съдържащи алкохол, амонияк или такива, съдържащи абразиви, защото могат да повредят корпусът.*


Съдържание на кутията

Вашата система съдържа следните аксесуари:

- 1 x Микрофон SBC MC8652
- 1 x Приемник за микрофон SBC MC8655
- 1 x Адаптер SBC CS030/00 12V/200mA
- 1 x Аудио кабел – моно (1м)
- 1 x Батерия от 9V 6LR61, тип CM544
- 1 x Адаптер моно жак – 3.5мм към 6.3мм

Инсталация

Захранване на приемника

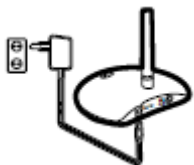


1. Включете DC изхода на AC/DC адаптерът в 12V DC входа на приемника. Винаги се уверявайте, че напрежението на адаптерът, отговаря на това на вашата електро-преносна мрежа.
2. включете адаптера към контакта.

Забележка:


- Винаги използвайте Филипс SBC CS030/00 12V/200mA AC/DC адаптер (За Великобритания използвайте само Филипс SBC CS030/05)
- Винаги изключвайте адаптерът когато не ползвате продукта

Аудио Свързване

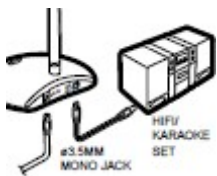


3. Включете аудио кабелът към изхода на приемателя а другия край включете към входа за микрофона на вашата HiFi или система за кариоки.
 - В случай, че вашата аудио система е с 6.3мм вход за микрофон, включете 3.5мм към 6.3мм моно адаптер, който е приложен към окомплектовката на уредът.

Захранване на микрофона

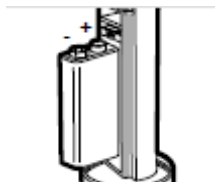

4. Поставете 9V батерия в определеното за това място на FM микрофонът, като спазвате поляритетът така както е показано.

Избор на канал

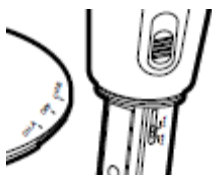

5. Изберете еднакъв канал както на микрофона, така и на приемника. Предварително зададеният канал по подразбиране е канал А.

Забележка:

- Когато използвате 2 FM микрофона в една и съща стая, превключете единият на канал В.




Правила за ползване

1. Включете микрофона на позиция ON и приемателя на канал CH-A или CH-B.

> Уверете се, че микрофона и приемника са настроени на един и същи канал.

> Индикаторът на напрежение свети с постоянна светлина. Ако индикаторът започне да премигва, налага се подмяна на батерията.

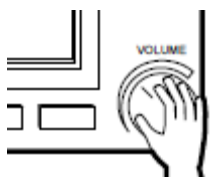

2. Нагласете нивото на звука на вашата аудио система на желаната степен.

Други

Ако възникнат проблеми с уредът, първо проверете следните възможности преди да се обърнете към сервиз.

Ако не успеете да решите проблемът, като следвате изброените съвети, обърнете се към вашият дистрибутор или оторизиран сериз.

Внимание: При никакви обстоятелства не се опитвайте да ремонтирате продукта, защото това ще доведе до отпадане на гаранцията.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Проблем

Няма звук

Решение

Проверете дали захранването е правилно свързано към приемника и към контакта.

Проверете дали микрофона е в позиция ON и избраният канал отговаря на този на приемника.

Проверете дали звуковият кабел е включен в HiFi или кариоки системата ви. Също така проверете дали сте задали правилният звуков източник на вашата аудио система.

Батерията на микрофона е изтощена. Заменете с нова батерия.

Нагласете входното звуково ниво на микрофона (ако е възможно) както и на вашата аудио система.

Проблем

Изкривяване на звука, деформация.

Решение

Батерията на микрофона е изтощена. Заменете с нова батерия.

Смущения от друг радио предавател, превключете на другия канал.

Убедете се, че нивото на звука на входа на вашата аудио система не е твърде високо. Намалете нивото на звука.

Нагласете входното звуково ниво на микрофона (ако е възможно) както и на вашата аудио система.

Радио оборудването за безжични аудио приложения не е защитено от смущения от други радио източници.

Спецификасия

Система: Радио честота

Носеща честота: Канал А – 863.3 MHz

Канал Б – 863.7 MHz

Модулация: Честотна модулация (FM)

Изходна мощност: < 10M WATT

Реална площ на предаване: 30 метра (във всички посоки)

Микрофон

Захранване: Батерия 9V

Захранване на приемникът: 12V/200mA DC

Изходно ниво: < 5mV

Честотна лента: 100 – 10 000Hz

Чувствителност: -55dB

Отношение Сигнал / Шум: > 60dB

Изкривяване: < 0.5% THD

Европейски Наредби

Този продукт е проектиран, тестван и произведен съгласно Европейската Директива R&TTE от 1999/5/EC.

Следвайки тази директива, този продукт може да се предостави за ремонт в следните държави.

R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC

- ✓ B
- ✓ IRL
- ✓ P
- ✓ D
- ✓ DK
- ✓ I
- ✓ SU
- ✓ CH
- ✓ E
- ✓ L
- ✓ S
- X GR
- ✓ NL
- ✓ UK
- ✓ F
- ✓ A
- ✓ N