

Quick start guide

EN	Quick start guide	I
FR	Guide de démarrage rapide	9
DE	Kurzanleitung	17
ES	Guía de inicio rápido	25
NL	Handleiding voor snel gebruik	33
IT	Guida di riferimento rapido	41
PO	Início rápido	49
SV	Snabbguide	57

DA	Hurtig start	65
SU	Nopea aloitus	73
CS	Rychlý přehled	81
HU	Gyors áttekintés	89
PL	Krótką instrukcja obsługi	97
SL	Rýchly prehlad	105
RU	Быстрый запуск	113
EL	Γρήγορη έναρξη	121



Land	Hulplijn	Rarief / min	Gereed houden
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortsstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Aan de slag met het Micro Jukebox

Lees dit even voordat u het Micro Jukebox. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan de Micro Jukebox.

Registreren

Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op www.philips.com/register, zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.



Vergeet niet te upgraden

We weten dat u lange tijd plezier zult beleven aan dit product. Voor optimale prestaties raden wij u daarom aan regelmatig de website www.philips.com/support te bezoeken voor gratis upgrades van de nieuwste software en firmware voor uw product.

Zo kunt u optimaal gebruik maken van uw product en bent u ervan verzekerd dat ook nieuwe audioformaten door de speler zullen worden ondersteund.

Geniet van uw nieuwe muziekervaring.

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de meegeleverde CD voor gedetailleerde informatie.

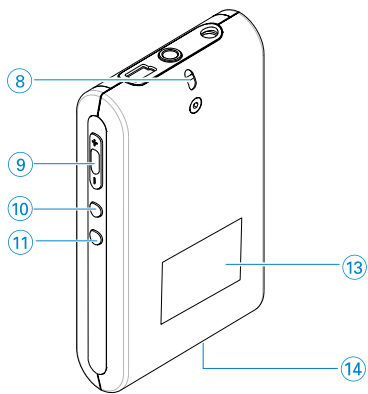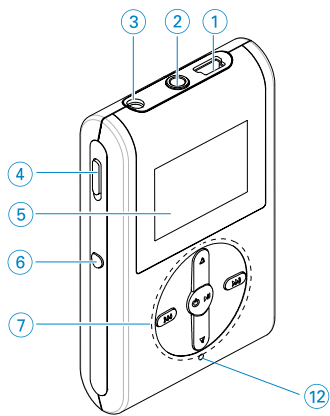

Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen

- | | | |
|---|---|---|
| ① | Aansluiting voor USB-kabel | |
| ② |  | Aansluiting voor hoofdtelefoon |
| ③ | 5V DC | Aansluiting voor 5V DC-adapter |
| ④ | HOLD-schuifregelaar | Knopvergrendeling inschakelen |
| ⑤ | LCD-scherm | Dynamische weergave van menu's, opties en trackgegevens |
| ⑥ | VIEW | Hiermee schakelt u tussen de schermen van het hoofdmenu, de bibliotheek en de weergavemodi |
| ⑦ | ▲ / ▼ | Scroll(Bladeren); SuperScroll(Snel bladeren);
Playmode shortcut (Snelkoppeling weergavemodus) eb ▲ / ▼ |
| | ⏮ / ⏭ | Terugspoelen / vooruitspoelen; Skip to previous / next
(Overslaan naar vorige/volgende); Volgende / Vorige niveaus |
| | ⏻ ⏸ | In- of uitschakelen en Afspelen / Pauze; |
| ⑧ | Oogje voor de nekriem | |
| ⑨ | Volume + / - | Volume wijzigen |
| ⑩ | REC | Stemopname starten of stoppen |
| ⑪ | PLAYLIST | Voeg het huidige nummer toe aan Mijn speellijst |
| ⑫ | MIC | Microfoon |
| ⑬ | Typennummer | |
| ⑭ | Serienummer | |


1

Laad de batterij op

U schakelt het Digitale audiospeler in dankzij een oplaadbare batterij.

Na 4 uur is de batterij volledig opgeladen

Snel laden (70%): 1 uur.




2

Aanzetten en genieten

Houd **▶||** ingedrukt om de stroom in te schakelen.

Basisbediening	Bedieningselementen
Hiermee schakelt u tussen de schermen van het hoofdmenu, de bibliotheek en de weergavemodi*	Indrukken en vasthouden VIEW
Navigeren	▲, ▼, ◀◀ / ▶▶ voor resp. omhoog, omlaag, naar links, naar rechts
Naar ander menu-niveau gaan	Druk op ▶▶ voor volgend niveau of op ◀◀ voor vorig niveau
Music (Muziek)	
Afspelen / pauzeren muziek	Druk op ▶
Volume wijzigen	Druk op VOLUME + / -
Terugspoelen / vooruitspoelen	Indrukken en vasthouden ▶▶ / ◀◀
Volgende of vorige track afspelen	Druk op ▶▶ voor volgend niveau of op ◀◀ voor vorig niveau
Toevoegen aan uw afspeellijst	Druk tijdens het afspelen op "PLAYLIST" om muziek toe te voegen aan MY PLAYLIST.
Recordings (Opnamen)	
Spraakopnamen maken	Druk op REC voor 3 seconden ingedrukt

*Schakelen tussen Play (Afspelen) en Bibliotheekschermen

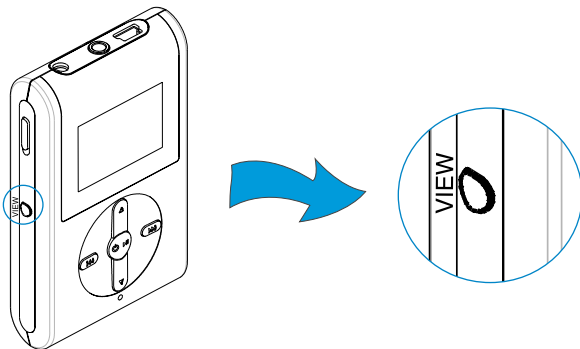

Afspele



BIBLIOTHEEK

Hiermee schakelt u tussen de schermen van het bibliotheek en de weergavemodi
Druk op **VIEW (Weergeven)**.

3

Installatie

Plaats de meegeleverde CD in het CD-ROM-station. Selecteer uw taal en volg de schermwijzingen om Philips Device Manager en Windows Media Player 10 (Windows XP) te installeren.



Systeemvereisten

- Windows® XP (SP1 of later)
- 64 MB RAM
- 100 MB vrije ruimte op de harde schijf
- Internetverbinding
- USB-poort

4

Connect



Sluit de meegeleverde multi-voltage adapter/lader aan op de 5 V DC-ingang van het spel en steek vervolgens de stekker van de multi-voltage adapter/lader in een gewoon stopcontact. Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op het spel en het grotere uiteinde op de USB-poort van de computer. Op de pc wordt het spel gesignaleerd als een station onder Verwisselbare schijf, Deze Computer in de Windows Verkenner. U kunt nu muziektracks downloaden.

Voor de beste prestaties sluit u de speler aan voordat u Windows Media Player start.

5

Overdracht

Breng muziekbestanden over van uw PC naar de speler met Windows Media Player.



Voor meer informatie over het overbrengen van muziek met Windows Media Player, raadpleegt "Aan de slag met het Windows Media Player"

Hoe kan ik mijn apparaat opnieuw instellen?

Dit is echter niet erg. Stel de speler met vaste schijf eenvoudigweg opnieuw in. Houd de knoppen **▶||** en **[VOLUME +]** gedurende 3 seconden ingedrukt. Druk vervolgens op **▶||** als u het apparaat weer wilt inschakelen. Uw gegevens of muziekbestanden raken niet beschadigd!

Speler in de oorspronkelijke staat repareren

Met Philips **Device Manager** kunt u de software van uw speler bijwerken met een paar simpele klikken. Installeer Philips Device Manager vanaf de CD ROM.

- 1 Sluit de speler aan op uw computer.
- 2 Start de Device Manager via **Start → Program (Programma's) → Philips Device Manager** of vanaf uw desktop .
- 3 Klik in het hoofdvenster op Repareren.
- 4 U wordt gewaarschuwd voordat de herstelprocedure begint.

WAARSCHUWING!


Alle muziek en inhoud wordt gewist!

- 5 Klik op "OK" om uw apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Klik op "Annuleren" om af te sluiten.
- 6 Device Manager herstelt de instellingen van het apparaat. Daarna kunt u het apparaat opnieuw gebruiken.

TIP :Uw apparaat is voorzien van een functie voor gegevensregistratie, die ons helpt uw gebruikerservaring te verbeteren. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de meegeleverde CD voor gedetailleerde informatie.

Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3140 175 20631
wk6112



Printed in China