

PHILIPS

Originalus radijas

TAVS700



Naudotojo vadovas

Užregistruokite produktą ir gaukite pagalbos adresu
www.philips.com/welcome

Turinys

1	Svarbu	2
	Svarbūs saugos nurodymai	2
	Pastaba	2

2	Jūsų JFM/DAB radijas	4
	Ivadas.....	4
	Apie DAB.....	4
	Pakuotės sudėtis.....	4
	Pagrindinio įrenginio apžvalga	5

3	Darbo pradžia	6
	Pasiruoškite teleskopinę anteną.....	6
	Prijunkite maitinimą	6
	Nustatykite ekrano ryškumą.....	6
	Laikrodžio nustatymas	6
	Ijungti	7
	Perjunkite į parengties režimą	7
	Reguliuokite garsumo lygį	7

4	Klausykitės radijo	7
	Klausykitės DAB radijo	7
	FM bangų radijo klausymasis	8

5	„Bluetooth“	9
	Atkūrimas iš „Bluetooth“ prietaiso.....	9
	Atkūrimo valdymas.....	9

6	Kitos funkcijos	10
	Išsijungimo laikmačio nustatymas.....	10

7	Prietaiso informacija.....	10
----------	-----------------------------------	-----------

8	Trikčių diagnostika	11
----------	----------------------------------	-----------

1 Svarbu

Svarbūs saugos nurodymai

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Neišmeskite šių instrukcijų.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
- Valykite tik sausa šluoste.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų.
Sumontuokite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
- Nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui radiatorių, šilto oro šildytuvų, virklių arba kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad nebūtų mindomas arba prispaustas, ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išieigos iš prietaiso.
- Naudokite tik tuos įrenginius ir priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Išjunkite šį įrenginį iš tinklo žaibuojant arba kai nenaudojate ilgą laiką.
- Visus aptarnavimo darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Reikia atlikti prietaiso techninę priežiūrą, jei jis buvo pažeistas, pavyzdžiui, sugadintas jo maitinimo laidas arba kištukas, išlietas skystis arba į aparatą įkrito objektų, aparatas aplijo arba į jį pateko drėgmės, jis neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Aparatas negali būti padėtas taukuotoje vietoje ar šalia besitaškančio skysčio.
- Ant prietaiso nedėkite jokių pavojų keliančių objektų (pvz.: daiktų su skysčiais, uždegtų žvakių ir t. t.).
- Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas naudotojo vadove.
- Kur pagrindiniai laidai arba naudojamas aparato sujungėjas naudojamas kaip išjungimo įrenginys, išjungimo įrenginys turėtų būti paruoštas naudojimui.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.
- Niekada netepkite jokių šio įrenginio dalių.
- Šį įrenginį statykite ant plokščio kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.
- Prietaisą naudokite tik patalpoje. Saugokite šį prietaisą nuo vandens, drėgmės ir skysčiais pripildytų daiktų.
- Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginės saulės šviesos, atviros liepsnos ar karščio.

Pastaba



„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminytis atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.philips.com/support.



Šis produktas suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Kai gaminytis pažymėtas perbraukta šiukšlių dėže su ratukais, tai reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.

Prašome susipažinti su vietine elektros ir elektronikos gaminių surinkimo sistema. Prašome vadovautis vietinėmis taisyklėmis ir nešalinkite savo senųjų gaminių su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Teisingai išmetę seną gaminį, saugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų pasekmių.



Jūsų gaminyje yra baterijos, kurioms taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietos taisyklėmis, susijusiomis su atskiru baterijų surinkimu, nes teisingas jų utilizavimas padeda saugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamų pasekmių.

Aplinkosaugos informacija

Neįtrauktos visos nereikalingos pakuotės.

Mes pabandėme pakuotes suskirstyti į tris medžiagų grupes: kartoninės dėžės, polistireno putos (buferis) ir polietilenas (maišeliai, apsauginiai putplastis).

Jūsų įrenginį sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei bus demontuotos specializuotos bendrovės.

Laikykitės pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir pasenusios įrangos utilizavimo vietos taisyklių.



Pastaba

- Tipinė plokštė yra ant užpakalinės prietaiso dalies.

2 Jūsų JFM/DAB radijas

Sveikiname įsigijus „Philips“ prietaisą! Norėdami pasinaudoti visomis „Philips“ teikiamomis palaikymo galimybėmis, registruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įvadas

Su šiuo prietaisu galite mėgautis FM radijo ir skaitmeninėmis garso transliacijomis (DAB).

Apie DAB

Apie skaitmeninį garso transliavimą (DAB)

DAB skaitmeninis radijas yra naujas radijo transliavimo būdas per antžeminių siųstuvų tinklą. Klausytojams tai siūlo didesnę pasirinkimą ir ypač švarų garsą be jokių pašalinių garsų.

- Ši technologija leidžia priimti stipriausią transliuojamą signalą.
- Su DAB skaitmeninėmis stotimis nereikia prisiminti dažnių, nustatymams naudojami stočių pavadinimai.

Kas yra multipleksas?

Skaitmeninis radijas veikia viename dažnių bloke, kuris vadinasi multipleksas. Kiekvienas multipleksas veikia tam tikrame dažnių spektre, pvz., DAB transliacijų III juostoje.

DAB TRANSLIUOTOJAI IR DLS

Kiekvienas DAB transliuotojas (arba multiplekso operatorius) taip pat teikia teksto ir garso duomenų paslaugas.

Kai kurios programos palaiko dinamiškus ženklavimo segmentus (DLS). Tai yra duomenys, kuriuos galite skaityti kaip slenkantį tekstą savo DAB radijo ekrane. Kai kurios stotys siunčia informaciją apie naujienas, keliones ir orus, dabar transliuojamą ir kitą iš

eilės programą, svetainių adresus ir telefonų numerius.



Daugiau informacijos apie skaitmeninio radijo aprėptį ir paslaugas ieškokite svetainėje www.drdb.org.

Pakuotės sudėtis

Patikrinkite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:

- Pagrindinis įrenginys
- Kintamosios srovės maitinimo laidas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas
- Pasaulinė garantija

Pagrindinio įrenginio apžvalga

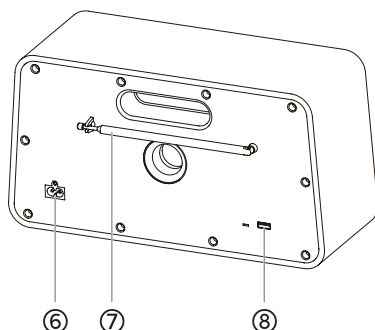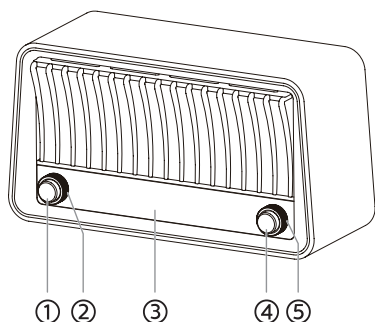

1. Maža rankenėlė (kairėje)
 - **Paspauskite:** įjungiamas garsiakalbis arba perjungiama į budėjimo režimą
 - **Pasukite:** pasirenkamas šaltinis
2. Didelė rankenėlė (kairėje)
 - **Pasukite:** pasirenkama nustatyta radijo stotis
3. Displėjaus pultas
 - Rodoma dabartinė būseną
4. Maža rankenėlė (dešinėje)
 - Paspauskite**
 - patvirtinama meniu parinktis
 - DAB/FM režimu išsaugomos radijo stotys
 - BT režimu pradedamas arba pristabdomas atkūrimas
 - Dukart paspauskite**
 - grįžtama į ankstesnį meniu
 - Paspauskite ir pasukite**
 - įeinama į meniu
 - Pasukite**
 - reguliuojamas garsumas
5. Didelė rankenėlė (dešinėje)
 - Pasukite**
 - pasirenkama meniu
 - DAB režimu pasirinkite DAB stotį
 - FM režimu nustatykite FM stotį
 - BT režimu pereikite į kitą / ankstesnį takelį
6. AC~
 - Prijunkite maitinimo laidą.
7. Teleskopinė antena
8. 5 V  2 A
 - Norėdami įkrauti išorinę įrangą

3 Darbo pradžia



Perspėjimas

- Naudojant kitokias valdymo procedūras, kitus nustatymus ar valdiklius negu čia nurodyti, galima sukelti pavojingą spinduliavimą.

Visada laikykitės šio skyriaus instrukcijų. Jei susisiekiate su „Philips“, turėsite nurodyti prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelio numeris ir serijos numeris nurodyti ant prietaiso galinės pusės. Įrašykite numerį čia: Modelio Nr. _____ Serijos Nr. _____

Pasiruoškite teleskopinę anteną

Optimaliam signalui priimti būtina iki galo ištraukti ir pareguliuoti teleskopinės antenos kryptį.



Patarimas

- Nustatykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus ar kito spinduliuotės šaltinio, kad nekiltų trukdžių.

Prijunkite maitinimą




Perspėjimas

- Konstrukcinių detalių pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Kyla elektros smūgio pavojus! Išjungdami AC maitinimo laidą traukite kištuką, o ne patį laidą. Niekada netraukite už laido.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą arba su šiuo prietaisu parduodamą kintamosios srovės maitinimo laidą.



Pastaba

- Tipinė plokštė yra ant užpakalinės prietaiso dalies.

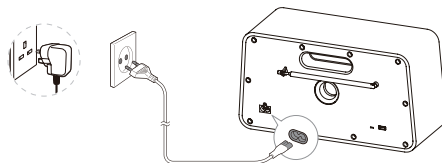

Prijunkite laidą prie prietaiso AC~ lizdo ir įjunkite į elektros lizdą.

Nustatykite ekrano ryškumą

- 1 Parengties režimu nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje.
- 2 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte meniu „DIM“.
- 3 Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje pusėje, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
- 4 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte skirtingus ekrano ryškumo lygius.

Laikrodžio nustatymas

- 1 Parengties režimu nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje, kad atsidarytų meniu „CLOCK“.
- 2 [12H] arba [24H] pradeda mirksėti. Norėdami patvirtinti, paspauskite mažąją rankenėlę dešinėje pusėje.
- 3 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte [12H] arba [24H].
- 4 Norėdami patvirtinti, paspauskite dešinėje esančią mažą rankenėlę, valandos skaitmenys pradeda mirksėti.
- 5 Pakartokite 3–4 veiksmus, norėdami nustatyti valandas ir minutes.



Pastaba

- Jei per 10 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, garsiakalbis automatiškai išeina iš laikrodžio nustatymo režimo.

Automatiškai sinchronizuokite laikrodžio laiką

Jei reikia nustatyti laikrodį, derinant RDS / DAB radijo stotį, kuri perduoda laiko signalus, garsiakalbis sinchronizuoja laiką su RDS / DAB stotimi automatiškai.

Rankiniu būdu sinchronizuokite laikrodžio laiką

Nustatę laikrodį, suderinę RDS / DAB radijo stotį, kuri perduoda laiko signalus, galite rankiniu būdu sinchronizuoti laikrodį atlikdami šiuos veiksmus:

- 1 Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje.
- 2 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte meniu „INFO“.
- 3 Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje pusėje, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
- 4 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte meniu „CT“.
- 5 Norėdami sinchronizuoti laikrodžio laiką, paspauskite dešinėje esančią mažą rankenėlę.

Ijungti

Paspauskite mažą rankenėlę kairėje pusėje, garsiakalbis persijungia į paskutinį pasirinktą šaltinį.

Perjunkite į parengties režimą

Norėdami perjungti garsiakalbį į laukimo režimą, paspauskite mažąją rankenėlę kairėje pusėje. Parodomas laikas (jei nustatytas).

Reguliuokite garsumo lygį

Pasukite mažąją rankenėlę dešinėje pusėje, kad padidintumėte / sumažintumėte garsumo lygį.

4 Klausykites radijo

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad antena visiškai ištiesta.

Klausykites DAB radijo

Nustatykite DAR radijo stotį

- 1 Pasukite mažą rankenėlę kairėje pusėje, kad pasirinktumėte DAB radiją.
- 2 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad galėtumėte naršyti po galimas DAB stotis.

Nuskaitykite DAR radijo stotis

- 1 Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje, kad atsidarytų meniu „SCAN“.
- 2 Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje pusėje, norėdami naršyti po galimas DAB stotis, tada transliuoja pirmąją galimą stotį.
 - Mirksi pranešimas „SCANNING“.

Išsaugokite DAR radijo stotis rankiniu būdu

Pastaba

- Galite laikyti iki 20 DAB radijo stočių.

- 1 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, norėdami nuskaityti DAB radijo stotį.
- 2 Norėdami įjungti programavimo režimą, paspauskite dešinėje esančią mažą rankenėlę.
- 3 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį.
- 4 Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje pusėje, kad patvirtintumėte, kad norite išsaugoti stotį.
- 5 Norėdami išsaugoti kitas DAB stotis, pakartokite 1–4 veiksmus.



Pastaba

- Jei garsiakalbis atjungtas nuo elektros tinklo arba nutrūksta maitinimas, iš anksto nustatyta stotis nebus ištrinta.

Pasirinkite iš anksto nustatytą DAB radijo stotį

Pasukite didelę rankenėlę kairėje pusėje, kad pasirinktumėte norimą iš anksto nustatytą numerį.

Garsiakalbis automatiškai prisiderins prie pasirinktos stoties.

DAB informacijos ekranas

DAB paslaugos informaciją galima matyti tokiais režimais.

- 1 Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje.
- 2 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte meniu „INFO“.
- 3 Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje pusėje, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
- 4 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje.
- 5 Norėdami išeiti iš informacijos rodinio, paspauskite dešinėje esančią mažą rankenėlę.

Informacijos sąrašas yra toks:

- Stoties pavadinimas
- Ansamblio pavadinimas
- Laikrodis
- DLS (dinaminės informacijos segmentas)
- Signalo stipris
- Programos tipas
- Dažnis
- Bitų dažnis
- Garsas



Pastaba

- Atsižvelgiant į DAB radijo stotį, kurią nustatote, kai kurie informacijos režimai gali būti neprieinami.

FM bangų radijo klausymasis

FM radijo stoties nustatymas rankiniu būdu

- 1 Pasukite mažą rankenėlę kairėje pusėje, kad pasirinktumėte FM radiją.
- 2 Sukdami didelę rankenėlę dešinėje nustatykite FM dažnį, kol rasite norimą stotį.

FM radijo stoties transliacijos įrašymas



Pastaba

- Galite laikyti iki 20 FM radijo stočių.

♦ Automatiškai

- 1 Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje, kad atsidarytų meniu „SCAN“.
- 2 Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje pusėje, norėdami naršyti po galimas FM stotis transliuoja pirmąją stotį.
 - Mirksi pranešimas „SCANNING“.

♦ Rankiniu būdu

- 1 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, norėdami nuskaityti FM radijo stotį.
- 2 Norėdami įjungti programavimo režimą, paspauskite dešinėje esančią mažą rankenėlę.
- 3 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį.
- 4 Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje pusėje, kad patvirtintumėte, kad norite išsaugoti stotį.
- 5 Norėdami išsaugoti kitas FM stotis, pakartokite 1–4 veiksmus.



Pastaba

- Jei garsiakalbis atjungtas nuo elektros tinklo arba nutrūksta maitinimas, iš anksto nustatyta stotis nebus ištrinta.

Pasirinkite iš anksto nustatytą FM radijo stotį

Pasukite didelę rankenėlę kairėje pusėje, kad pasirinktumėte norimą iš anksto nustatytą numerį.

Garsiakalbis automatiškai prisiderins prie pasirinktos stoties.

Rodyti RDS informaciją

RDS (radijo duomenų sistemos) FM stotys, kad būtų rodoma papildoma informacija.

- 1 Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje.
- 2 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte meniu „INFO“.
- 3 Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje pusėje, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
- 4 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje.
- 5 Norėdami išeiti iš informacijos rodinio, paspauskite dešinėje esančią mažą rankenėlę.

Informacijos sąrašas yra toks:

- Stoties pavadinimas
- Programos tipas, toks kaip [NEWS] (naujienos), [SPOR T] (sportas), [POP M] (pop muzika)...
- Laikas
- Tekstas
- Dažnis

5 „Bluetooth“

Atkūrimas iš „Bluetooth“ prietaiso

Galite perduoti garso įrašą iš įrenginio į šį garsiakalbį naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Pastaba

- Prieš sujungdami, įsitikinkite, kad įjungėte „Bluetooth“, kad rastumėte aptinkamą įrenginį.
- Garsiakalbis ir įrenginys turi būti ne arčiau kaip 10 metrų atstumu nuo „Bluetooth“.

- 1 Pasukite mažą rankenėlę kairėje pusėje, kad pasirinktumėte BT; mirksi „BT“.
- 2 Įjungtas „Bluetooth“ ryšys, kad jį būtų galima aptikti.
- 3 Norėdami susieti, pasirinkite „Philips VS700“.
 - Jei naudojate senesnę įrenginį, įveskite suporavimo slaptažodį 0000.
 - Sėkmingai prisijungus šviečia indikatorius BT.
- 4 Paspauskite mygtuką ► „Bluetooth“ prietaise, kad būtų transliuojama muzika.

Atkūrimo valdymas

Atkūrimo metu

- Pasukite mažąją rankenėlę dešinėje pusėje, kad padidintumėte / sumažintumėte garsumą.
- Norėdami paleisti / pristabdyti, paspauskite dešinėje esančią mažą rankenėlę.
- Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pereitumėte prie ankstesnio / kito takelio.

„Bluetooth“ suporavimo atjungimas

- 1 Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje, kad atsidarytų meniu „CLEAR BT“.
- 2 Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje pusėje, kad patvirtintumėte; mirksi „BT“.

Pastaba

- Atsižvelgiant į RDS stotį, kurią nustatote, kai kurie informacijos režimai gali būti neprieinami.

6 Kitos funkcijos

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Galite nustatyti garsiakalbį automatiškai išsijungti po tam tikro laiko.

- 1 Kai prietaisas įjungtas, puspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje.
- 2 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte meniu „SLEEP“.
- 3 Paspauskite mažąją rankenėlę dešinėje pusėje, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
- 4 Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje, kad pasirinktumėte laiko periodą (minutėmis: 15, 30, 45, 60).



Pastaba

- Jei pasirinktas nustatymas „OFF“, miego laikmatas neįsijungia.

- 5 Paspauskite mažąją rankenėlę dešinėje pusėje, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą; rodoma „Z“.

7 Prietaiso informacija

Bendroji informacija

Galios reikalavimai	100–240 V 50/60 Hz
Naudojama energija	22 W
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	335 x 185 x 148 mm
Svoris (pagrindinis prietaisas)	2,52 kg

Imtuvas

Derinimo diapazonas	FM 87,5 – 108 MHz
---------------------	-------------------

DAB

Dažnių diapazonas	III juosta (174–240 MHz)
-------------------	--------------------------

Stiprintuvas

Išeinamoji srovė	10 W x 2
Dažninė reakcija	100 – 20000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	> 70 dB

Garsiakalbiai

Tariamoji varža	4 Ω
Kolonėlių maksimali įvesties galia	10 W
Garsiakalbių valdiklis	3" nuo pilno diapazono

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija	5.0
Dažnių diapazonas	2402 – 2480 MHz
Maksimali siunčiama galia	5 dBm
Didžiausias ryšio atstumas	apytiksliai 10 m
Suderinami „Bluetooth“ profiliai	A2DP



Pastaba

- Ši informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

8 Trikčių diagnostika



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.

Norėdami, kad garantija galiotų, niekada nemėginkite patys suremontuoti garsiakalbio. Jei naudojant šį garsiakalbį kyla problemų, prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą, patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema neišspręsta, eikite į „Philips“ svetainę (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su „Philips“, garsiakalbis turi būti netoliese, kad galėtumėte patikslinti modelio ir serijos numerį.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas.
- Įsitikinkite, ar kintamosios srovės lizde yra maitinimo šaltinis.

Nėra garso

- Reguliokite garsumą.

Nėra atsakymo iš garsiakalbio

- Vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir vėl įjunkite garsiakalbį.

Prastas radijo ryšys

- Padidinkite atstumą tarp garsiakalbių ir televizoriaus ar kito spinduliuotės šaltinio.
- Iki galo ištraukite anteną.

Ištrintas laikrodžio nustatymas

- Maitinimas buvo nutrauktas arba kintamosios srovės maitinimo laidas atjungtas.
- Atstatykite laikrodį.

Šiame garsiakalbyje muzikos atkūrimas negalimas net sėkmingai užmezgus „Bluetooth“ ryšį

- Prietaisu negalima transliuoti muzikos per garsiakalbį belaidžiu ryšiu.

Užmezgus ryšį su įrenginiu, kuriame įjungta „Bluetooth“, garso kokybė yra prasta

- Prastas „Bluetooth“ ryšys. Pritraukite prietaisą arčiau šio garsiakalbio arba pašalinkite kliūtis tarp jų.

Prie garsiakalbio prisijungti nepavyko

- Prietaisas nepalaiko šiam garsiakalbiui reikalingų profilių.
- Šio garsiakalbio „Bluetooth“ funkcija neįjungta. Kaip įjungti šią funkciją, žr. garsiakalbio naudotojo vadovę.
- Garsiakalbis nenustatytas suporavimo režimu.
- Šis garsiakalbis jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ ryšio įrenginį. Atjunkite ir vėl prijunkite prietaisą.



„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šis produktas pagamintas ir parduodamas pagal „TP Vision Europe B.V.“ ar vieno iš jos filialų atsakomybę; garantijas šiam produktui teikia „TP Vision Europe B.V.“.

