

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

www.philips.com/welcome

SE350



PL Telefon



Ostrzeżenie

Używać wyłącznie baterii akumulatorowych.
Przed pierwszym użyciem słuchawki należy ją ładować przez 24 godziny.

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	4	4	Używanie telefonu	21
1.1	Wymagania dotyczące zasilania	4	4.1	Wykonanie połączenia	21
1.2	Zgodność	5	4.1.1	Wybieranie numeru	21
1.3	Korzystanie ze zgodności ze standardem GAP	5	4.1.2	Wybieranie bezpośrednie	21
1.4	Recykling i usuwanie	6	4.1.3	Połączenie z listy ponownego wybierania	21
1.5	Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”)	7	4.1.4	Połączenie z rejestru połączeń	21
1.6	Przydatne numery	7	4.1.5	Połączenie z książki telefonicznej	21
2	Twój telefon	8	4.1.6	Wybieranie numeru z książki telefonicznej podczas prowadzenia rozmowy	22
2.1	Zawartość opakowania	8	4.1.7	Połączenie za pomocą funkcji pozycji bezpośrednich	22
2.2	Widok ogólny telefonu	9	4.1.8	Wprowadzanie pauzy w wybranym numerze	22
2.3	Wyświetlane ikony	12	4.2	Odbieranie połączenia	22
2.4	Widok ogólny stacji bazowej	13	4.2.1	Odebranie połączenia w trybie głośnomówiącym	22
3	Pierwsze kroki	14	4.2.2	Połączenie oczekujące	22
3.1	Podłączanie stacji bazowej	14	4.3	Zakończenie połączenia	23
3.2	Mocowanie stacji bazowej na ścianie	15	5	Lepsze wykorzystanie telefonu	24
3.3	Instalacja telefonu	16	5.1	Włączanie/wyłączanie słuchawki	24
3.3.1	Instalowanie akumulatorów	16			
3.3.2	Ładowanie akumulatorów	16			
3.4	Tryb powitalny	17			
3.5	Korzystanie z zestawów	18			
3.6	Struktura menu	19			

5.2	Blokada/odblokowanie klawiatury	24	5.6.4	Usuń wszystkie numery ponownego wybierania	29
5.3	Wprowadzanie tekstu lub cyfr	24	5.7	Używanie rejestru połączeń	29
5.4	W trakcie trwania połączenia	24	5.7.1	Dostęp do rejestru połączeń	29
5.4.1	Regulacja głośności słuchawki lub głośnika	24	5.7.2	Zapisanie pozycji listy połączeń w książce telefonicznej	30
5.4.2	Wyciszanie/włączanie mikrofonu	25	5.7.3	Usuwanie pozycji listy połączeń	30
5.4.3	Włączanie/wyłączanie trybu głośnomówiącego	25	5.7.4	Usuń wszystkie pozycje listy połączeń.	30
5.5	Korzystanie z książki telefonicznej	25	5.8	Używanie konferencji (interkomu)	30
5.5.1	Zapisywanie kontaktu w książce telefonicznej	25	5.8.1	Zestawianie połączenia wewnętrznego	31
5.5.2	Dostęp do książki telefonicznej	26	5.8.2	Przeniesienie połączenia zewnętrznego na inną słuchawkę	31
5.5.3	Modyfikowanie pozycji z książki telefonicznej	26	5.8.3	Odbieranie połączenia zewnętrznego podczas połączenia wewnętrznego	31
5.5.4	Usuwanie pozycji z książki telefonicznej	26	5.8.4	Przełączanie pomiędzy połączeniem zewnętrznym i wewnętrznym	32
5.5.5	Usuń wszystkie pozycje książki telefonicznej	26	5.8.5	Ustawianie połączenia konferencyjnego trzech osób	32
5.5.6	Pozycja bezpośrednia	27	5.9	Przywołanie	32
5.6	Używanie listy ponownego wybierania	28	5.10	Wybieranie łańcuchowe	33
5.6.1	Dostęp do listy ponownego wybierania	28	5.11	Ustawienia zegara i budzika	33
5.6.2	Zapisanie numeru ponownego wybierania do książki telefonicznej	28			
5.6.3	Kasowanie numeru ponownego wybierania	28			

5.11.1	Ustawianie daty i godziny	33
5.11.2	Ustawianie formatu godziny i daty	34
5.11.3	Ustawianie budzika	34
5.11.4	Ustawianie sygnału budzika	34
6	Ustawienia własne	35
6.1	Zmiana nazwy słuchawki	35
6.2	Melodie słuchawki	35
6.2.1	Ustawianie głośności dzwonka	35
6.2.2	Ustawianie melodii dzwonka	36
6.2.3	Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy	36
6.3	Zmiana języka wyświetlania	36
6.4	Włączanie/wyłączanie automatycznego rozłączania	37
7	Ustawienia zaawansowane	37
7.1	Zmiana kodu PIN	37
7.2	Rejestrowanie	38
7.3	Wyrejestrowanie	38
7.4	Wybieranie kraju	39
7.5	Zerowanie urządzenia	39
7.6	Ustawianie prefiksu	40
7.7	Zmiana czasu sygnału flash	40
7.8	Zmiana trybu wybierania	41
7.9	Ustawianie wykrywania pierwszego dzwonka	41
7.10	Ustawienia domyślne	41

8	Dane techniczne	42
9	Często zadawane pytania	43
9.1	Połączenie	43
9.2	Konfiguracja	43
9.3	Dźwięk	44
9.4	Zachowanie produktu	44
10	Indeks	46

1 Ważne

Przed użyciem telefonu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje i uwagi dotyczące telefonu.

1.1 Wymagania dotyczące zasilania

- Niniejszy produkt wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu 100-240 V. W przypadku awarii zasilania komunikacja może zostać utracona.
- Sieć elektryczna jest niebezpieczna. Jedynym sposobem na wyłączenie ładowarki jest wyjęcie zasilacza z gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest zawsze łatwo dostępne.
- Napięcie w sieci jest klasyfikowane według kategorii TNV-3 (Napięcia w sieci telekomunikacyjnej) w sposób określony w normie EN 60-950.

Ostrzeżenie

W celu uniknięcia uszkodzenia lub awarii:

- Nie wolno dopuścić do kontaktu styków ładowania lub akumulatora z metalowymi obiektami.
- Nigdy nie należy stosować akumulatorów innych niż dostarczone z produktem lub

zalecane przez firmę Philips: istnieje ryzyko wybuchu.

- Zawsze należy używać kabli dostarczonych z produktem.
- Włączenie trybu głośnomówiącego może spowodować nieoczekiwane zwiększenie głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu: słuchawka nie powinna znajdować się zbyt blisko ucha.
- Niniejszy sprzęt nie został zaprojektowany do wykonywania połączeń awaryjnych w przypadku awarii zasilania. Należy zapewnić dostępność alternatywnej metody wykonania połączeń awaryjnych.
- Nie należy wystawiać telefonu na działanie wysokich temperatur spowodowanych obecnością sprzętu grzewczego lub oddziaływaniem promieni słonecznych.
- Nie należy upuszczać telefonu ani pozwalać na spadanie przedmiotów na telefon.
- Nie należy używać materiałów ściernych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen, ponieważ mogą one być przyczyną uszkodzenia zestawu.
- Nie należy używać produktu w miejscach, w pobliżu których znajdują się substancje wybuchowe.
- Nie należy wystawiać produktu na kontakt z małymi metalowymi przedmiotami. Mogą one

spowodować pogorszenie jakości dźwięku i uszkodzenie produktu.

- Włączone telefony komórkowe w sąsiedztwie mogą być przyczyną zakłóceń.
- Nie należy otwierać urządzenia, wewnątrz urządzenia występują wysokie napięcia.
- Nie wolno wystawiać ładowarki na działanie płynów.
- Używaj wyłącznie z dostarczonymi akumulatorami.
- Informacje dotyczące akumulatorów
Akumulator Ni-MH, AAA x 2, 1,2 V, 600 mAh
- Używaj wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Informacje dotyczące zasilania stacji bazowej
Wejście: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/60 Hz
Wyjście: DC 6 V/0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Informacje dotyczące zasilania ładowarki
(wyłącznie zestawy wielosłuchawkowe)
Wejście: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/60 Hz
Wyjście: DC 6 V/0,21 A
JOD-SWR-07341
JODEN
- W przypadku zastąpienia oryginalnego akumulatora akumulatorem niewłaściwego typu istnieje ryzyko wybuchu.
Zużytych akumulatorów należy

pozbywać się w sposób zgodny z zaleceniami.

Informacje dotyczące temperatury roboczej i temperatury przechowywania:

- Urządzenia można używać w miejscach o temperaturze pomiędzy 0 i 35°C (od 32 do 95°F).
- Urządzenie można przechowywać w miejscach o temperaturze pomiędzy -20 i 70°C (od -4 do 158°F).
- Trwałość akumulatora może zmniejszyć się w niskich temperaturach.

1.2 Zgodność

My, firma Philips, deklarujemy, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi mającymi zastosowanie postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. Niniejszy produkt może być podłączany wyłącznie do analogowych sieci telefonicznych w krajach wymienionych na opakowaniu. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

1.3 Korzystanie ze zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki i stacje bazowe DECT™ GAP są zgodne z minimalnymi standardami roboczymi niezależnie od marki. Słuchawka i stacja bazowa Twojego urządzenia

są zgodne ze standardem GAP, co oznacza, że minimalne zagwarantowane funkcje obejmują: rejestrowanie słuchawki, przejmowanie linii, odbieranie połączenia i wybieranie numeru. Funkcje zaawansowane mogą nie być dostępne w przypadku użycia z posiadaną stacją bazową słuchawki innej niż słuchawka modelu opisanego w niniejszej Instrukcji obsługi.

Aby zarejestrować i używać słuchawki Twojego telefonu ze stacją bazową standardu GAP innego producenta, należy najpierw wykonać procedurę opisaną w instrukcji producenta, a następnie wykonać procedurę opisaną na stronie 38. Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta do stacji bazowej Twojego telefonu, należy ustawić stację bazową w trybie rejestracji (strona 38), a następnie wykonać procedurę opisaną w instrukcji producenta.

1.4 Recykling i usuwanie

Instrukcja usuwania zużytych produktów.

Dla zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych metod przetwarzania, odzysku i recyklingu, a także zdrowia ludzkiego i wysokiego poziomu ochrony środowiska, została wprowadzona Dyrektywa w sprawie

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, 2002/96/WE).

Niniejszy produkt jest skonstruowany i wykonany z użyciem materiałów i komponentów o wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia.

Zużytego produktu nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady z gospodarstw domowych.

Prosimy o zaznajomienie się z lokalnymi systemami zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego tym symbolem:



Należy wybrać jedną z poniższych możliwości usunięcia:

1. Usunięcie kompletnego produktu (razem z przewodami, wtykami i akcesoriami) w wyznaczonych punktach zbiórki WEEE.
2. Zwrot zużytego produktu sprzedawcy detalicznemu w przypadku nabycia zamiennika. Zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE, sprzedawca detaliczny powinien przyjąć zużyty produkt.

Instrukcje dotyczące wyrzucania akumulatorów:

Akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.



Informacje o opakowaniu:

Firma Philips oznaczyła opakowanie za pomocą standardowych symboli promujących recykling i prawidłową utylizację ewentualnych odpadów.



Producent uiszczył stosowne opłaty na rzecz organizacji zajmujących się recyklingiem.



Opakowanie nadaje się do recyklingu.

firmy będą używane w sposób prawidłowy, zgodnie z przeznaczeniem, ich używanie jest bezpieczne.

5. Philips bierze aktywny udział w opracowywaniu norm EMF i standardów bezpieczeństwa, dzięki czemu może przewidywać przyszłe procesy standaryzacji oraz z wyprzedzeniem dostosowywać swoje produkty do wprowadzanych norm.

1.5 Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”)

1. Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje produkty, które tak jak wszystkie urządzenia elektroniczne mają zdolność emisji i odbierania sygnałów elektromagnetycznych.
2. Jedną z zasad postępowania firmy Philips jest podejmowanie wszelkich niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i przestrzeganie norm EMF obowiązujących w momencie produkcji urządzenia.
3. Firma Philips jest zaangażowana w rozwój, produkcję i sprzedaż produktów, które nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkowników.
4. Na podstawie dostępnych obecnie wyników badań naukowych firma Philips potwierdza, że jeżeli produkty

1.6 Przydatne numery

- 9491 INFORMACJA MIEJSKA TP
- 118 912 MIĘDZYKRAJOWE BIURO NUMERÓW TP
- 9229 AUTOMATYCZNY SERWIS INFORMACYJNY TP
- 9228 BAJKI TP
- 118 913 OGÓLNOKRAJOWE BIURO NUMERÓW TP
- 9393 BŁĘKITNA LINIA
- 9555 POCZTA GŁOSOWA TP

2 Twój telefon


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

2.1 Zawartość opakowania



Słuchawka

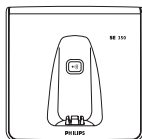


Stacja bazowa




Tylna klapka



2 akumulatory AAA



Zasilacz



Kabel telefoniczny*



Podręcznik
użytkownika



Gwarancja




Skrótowa instrukcja
obsługi

Uwaga

* W pudełku może znajdować się adapter linii, nie podłączony do kabla telefonicznego. **W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.**

W zestawach wielosłuchawkowych w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, tylnych kłapek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

2.2 Widok ogólny telefonu

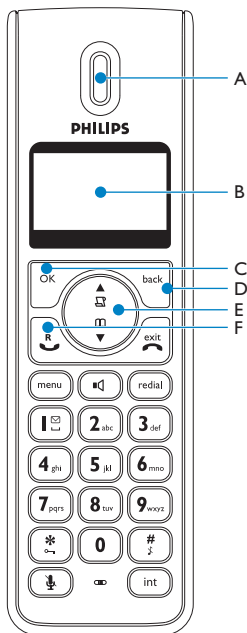

A Słuchawka

B Wyświetlacz

Patrz strona 12, aby zapoznać się z przeglądem wyświetlanych ikon.

C Klawisz OK

W trybie bezczynności: Naciśnij długo, aby przełączyć pomiędzy wyświetlaniem nazwy słuchawki a datą/godziną.

W innych trybach: Wybierz funkcję wyświetlaną na ekranie. Służy również

do potwierdzania wprowadzonych zmian (np. ustawień daty i czasu).

D Klawisz Wstecz/Wyczyść

Naciśnij, aby usunąć (wykasować) znak lub cyfrę podczas wpisywania. Naciśnij długo, aby usunąć wszystko.

Podczas poruszania się po menu naciśnij, aby przejść do poprzedniego poziomu menu (wyświetlane jest **BACK**).

Gdy wyświetlone zostanie ►, naciśnij, aby zobaczyć znaki/cyfry z prawej strony pokazanych.

E Klawisze nawigacyjne

W trybie bezczynności: Przewiń w górę, aby uzyskać dostęp do rejestru połączeń i w dół, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej.

W trakcie połączenia: Przewiń w górę/w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność głośnika słuchawki.

Edycja i wpisywanie: Przejdź do poprzedniego znaku  lub następnego znaku .

W innych trybach: Przewiń w górę/w dół listy menu lub przejdź do poprzedniej lub kolejnej pozycji w książce telefonicznej, liście ponownego wybierania lub rejestrze połączeń.

F Klawisz rozmowy/sygnału flash

Wykonaj połączenie zewnętrzne lub odbierz połączenie przychodzące zewnętrzne lub wewnętrzne.

W trakcie połączenia: Aktywuj funkcję sygnału flash.

W innych trybach: Połącz się z numerem wybranym z książki

telefonicznej, listy ponownego wybierania lub rejestru połączeń.

G Klawisz zakończenia i wyjścia z menu

W trybie bezczynności: Naciskaj długo (przez 5 sekund), aby wyłączyć słuchawkę.

Gdy słuchawka jest wyłączona:

Naciskaj długo (przez 1 sekundę), aby włączyć.

W trakcie połączenia: Zakończ rozmowę.

W innych trybach: Naciśnij długo, aby powrócić do trybu bezczynności.

Naciśnij krótko, aby przejść do poprzedniego poziomu menu.

H Klawisz menu

W trybie bezczynności: Przejdź do głównego menu.

I Klawisz ponownego wybierania numeru

Dostęp do listy ponownego wybierania w trybie bezczynności.

Podczas nawiązywania połączenia naciśnij, aby ponownie wybrać ostatni wybrany numer.

J Klawisz głośnika


W trybie bezczynności: Włącz głośnik i wybierz numer. Odpowiedz na połączenie przychodzące w trybie głośnomówiącym.

W trakcie połączenia: Włącz/wyłącz głośnik.

K Klawisze numeryczne

Stosuj do wybierania numerów i pisania liter.

Naciśnij długo klawisz  lub , aby wybrać numer z pamięci bezpośrednio.

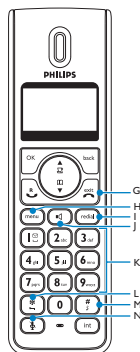

L */Klawisz blokady klawiatury

W trybie bezczynności: Naciśnij długo, aby zablokować/odblokować klawiaturę.

Wybieranie numeru lub edycja:

Naciśnij, aby wpisać „*”.

Słuchawka podniesiona: Naciśnij długo, aby tymczasowo przełączyć na wybieranie tonowe (DTMF), jeśli stosowane jest wybieranie impulsowe.


M #/Klawisz włączenia/wyłączenia dzwonka i pauzy

W trybie bezczynności: Naciśnij długo, aby włączyć/wyłączyć dzwonek.

Wybieranie numeru lub edycja: Naciśnij długo, aby wstawić pauzę. Naciśnij krótko, aby wstawić „#” (Na wyświetlaczu # pojawia się jako ) .).

N Klawisz wyciszania

Wyciszenie/włączenie mikrofonu.

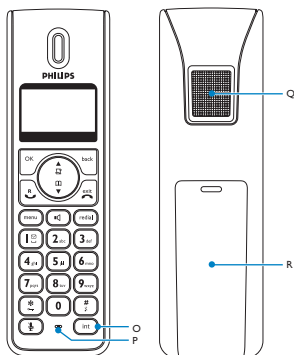

O Klawisz przeniesienia połączenia oraz konferencji (interkomu) int

W trybie bezczynności: Zainicjuj połączenie wewnętrzne.

W trakcie połączenia: Naciśnij krótko, aby zawiesić linię i wezwać inną słuchawkę. Naciśnij długo, aby ustawić połączenie konferencyjne pomiędzy zewnętrznym połączeniem i dwoma słuchawkami.

P Mikrofon


Q Głośnik

⚠ Ostrzeżenie

Włączenie trybu głośnomówiącego może spowodować nieoczekiwane zwiększenie głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu. Słuchawka nie powinna znajdować się zbyt blisko ucha.

R Tylna klapka

2.3 Wyświetlane ikony

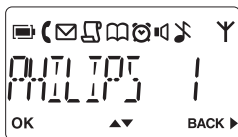

Wskazuje, czy akumulator jest w pełni naładowany. Ikona miga podczas ładowania lub gdy poziom naładowania akumulatorów jest niski.



Gdy ikona jest pusta, oznacza to, że akumulator jest praktycznie rozładowany.

Uwaga

Jeśli pojawi się napis **OSTRZEŻENIE** i jednocześnie miga ikona akumulatora, oznacza to, że do słuchawki włożono akumulatory niewłaściwego typu. Wymień na właściwe akumulatory.



Miga, gdy jest połączenie przychodzące. Jest włączona podczas połączenia.



Oznacza nowe i nieodebrane połączenia zapisane w rejestrze połączeń. Ikona miga, gdy są nieodebrane połączenia.



Miga, gdy odebrana zostanie nowa wiadomość głosowa.



Miga, gdy odebrana zostanie nowa wiadomość głosowa.



Jest wyświetlana, gdy aktywny jest budzik.



Jest wyświetlana, gdy aktywny jest głośnik.



Jest wyświetlana, gdy dzwonek jest wyłączony.



Wskazuje, że słuchawka jest zarejestrowana i znajduje się w zasięgu stacji bazowej. Ikona miga, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem lub szuka stacji bazowej.



Jest wyświetlana, by dokonać potwierdzenia operacji. Naciśnij klawisz bezpośrednio poniżej, aby potwierdzić.



Informuje, że dostępnych jest więcej opcji na liście przewijanej lub że można regulować głośność.




Jest wyświetlana, gdy włączony jest tryb menu. Naciśnij klawisz tuż poniżej, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu lub aby wykasować literę bądź cyfrę podczas wpisywania.



Informuje, że po prawej stronie wyświetlanego ciągu znaków lub cyfr znajduje się więcej znaków lub cyfr.

2.4 Widok ogólny stacji bazowej

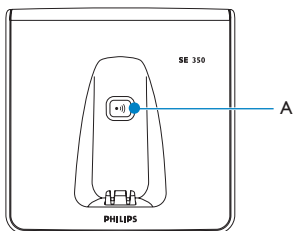

A Klawisz przywołania


Przywołuje słuchawkę.

Naciśnij długo, aby rozpocząć procedurę rejestrowania.


3 Pierwsze kroki

3.1 Podłączanie stacji bazowej

- 1 Ustaw stację bazową w centralnej lokalizacji w pobliżu gniazdek: telefonicznego i elektrycznego.
- 2 Podłącz kabel telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich złączy z tyłu stacji bazowej.

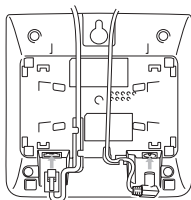

- 3 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego i kabla zasilającego do odpowiednich gniazdek.

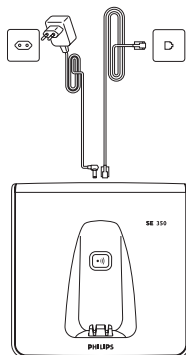

Uwaga

Adapter linii może nie być podłączony do kabla telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.



Ostrzeżenie

Należy unikać stawiania stacji bazowej zbyt blisko dużych metalowych obiektów takich jak szafki z dokumentami, kaloryfery lub sprzęt elektryczny. Może to negatywnie wpłynąć na zasięg i jakość dźwięku. Budynki z grubymi ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi mogą wpływać ujemnie na transmisję sygnału do bazy i z bazy.



Ostrzeżenie


Stacja bazowa nie posiada WŁĄCZNIKA/WYŁĄCZNIKA. Zasilanie jest dostarczane po

włożeniu wtyczki zasilacza do urządzenia i podłączeniu do gniazdka elektrycznego. Jedynym sposobem odcięcia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki zasilacza z gniazdka elektrycznego. Z tego względu należy zadbać o to, aby gniazdko elektryczne było łatwo dostępne. Należy prawidłowo podłączyć zasilacz i kabel telefoniczny, nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną uszkodzenia urządzenia. Zawsze należy używać kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem. W przeciwnym razie można nie uzyskać sygnału zgłoszenia.


3.2 Mocowanie stacji bazowej na ścianie

Stacja bazowa została zaprojektowana tak, aby możliwe było jej zamocowanie na ścianie. Aby zamocować stację bazową na ścianie, wykonaj poniższe instrukcje.


- 1 Wyjmij wspornik z tyłu stacji bazowej, ① naciskając dwa zaczepy po wewnętrznej stronie wspornika i ② obracając wspornik na zewnątrz.

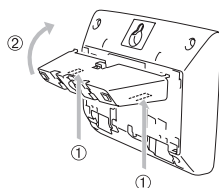

- 2 Obróć wspornik na drugą stronę.




- 3 Zamocuj wspornik po przeciwnej stronie stacji bazowej.

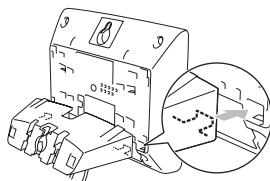

- 4 Umieść śruby (niedołączone) w ścianie.
- 5 Dopasuj otwory mocowania z tyłu stacji bazowej do śrub w ścianie.

- 6** Zsuń stację bazową w dół, na miejsce.

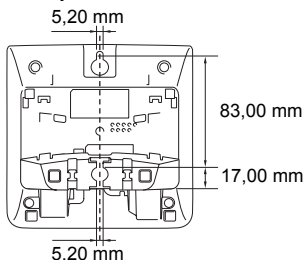

3.3 Instalacja telefonu

Przed użyciem słuchawki należy zainstalować i całkowicie naładować akumulatory.

Ostrzeżenie


Gdy akumulatory zostaną włożone po raz pierwszy, urządzenie nie będzie mogło uruchomić się normalnie, z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatorów. Należy naładować akumulatory w stacji bazowej, zanim będzie można korzystać ze słuchawki.

3.3.1 Instalowanie akumulatorów


Ostrzeżenie

Zawsze należy używać akumulatorów AAA dostarczonych z urządzeniem. W przypadku użycia baterii alkalicznych zamiast akumulatorów, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**OSTRZEŻENIE**” a ikona akumulatora zacznie szybko migać.

- 1** Otwórz klapkę akumulatorów.



- 2** Umieść akumulatory w pozycji właściwej polaryzacji, jak to zostało pokazane i załóż klapkę.

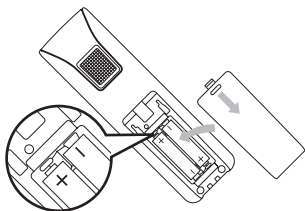

3.3.2 Ładowanie akumulatorów

Ostrzeżenie

Przed pierwszym użyciem słuchawki należy ją ładować przez co najmniej 24 godziny. Kiedy poziom naładowania akumulatorów jest niski, czujnik niskiego poziomu naładowania akumulatorów powiadomi o tym fakcie użytkownika za pomocą sygnału akustycznego i migania ikony akumulatorów. Jeżeli poziom naładowania akumulatorów będzie bardzo niski, telefon automatycznie wyłączy się zaraz po ostrzeżeniu użytkownika, żadna funkcja będąca w toku nie zostanie zapisana.

- 1 Umieść słuchawkę na widelkach ładujących stacji bazowej. Jeżeli słuchawka zostanie położona w prawidłowy sposób, wyemitowany zostanie sygnał akustyczny.
- 2 Ikona akumulatora  na wyświetlaczu miga podczas ładowania.
- 3 Ikona akumulatora  zapala się na stałe, gdy słuchawka jest w pełni naładowana.

Uwaga

Optymalna żywotność akumulatorów zostanie osiągnięta po 3 pełnych cyklach ładowania (ponad 15-godzinnych) i rozładowania, umożliwiając około 12 godzin rozmowy i 150 godzin czuwania. Zasięg telefonu wewnątrz i na zewnątrz domu wynosi odpowiednio do 50 metrów i do 300 metrów. Jeżeli słuchawka znajdzie się poza zasięgiem operacyjnym, ikona anteny  zacznie migać.

Wskazówka

W przypadku osiągnięcia granicy zakresu połączenie zacznie przerywać. Należy zbliżyć się do bazy.

3.4 Tryb powitalny

Przed pierwszym użyciem telefonu należy skonfigurować go odpowiednio do kraju, w którym będzie używany. Po kilku minutach ładowania zostanie wyświetlony napis **WITAJ** w kilku językach. W celu

skonfigurowania telefonu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Uwaga

W zależności od kraju ekran **WITAJ** może się nie pojawić. W takim przypadku nie jest konieczny wybór ustawień kraju/operatora/języka. Bez wcześniejszego wyboru kraju można wykonywać połączenia wychodzące lub odbierać połączenia przychodzące.

- 1 Naciśnij klawisz  w celu wyświetlenia listy krajów.
- 2 Przewiń  w górę lub w dół do wybranego kraju.
- 3 Naciśnij , aby potwierdzić wybór.
(Komunikat **OCZEK** jest wyświetlany, gdy domyślne ustawienia linii oraz język menu dla wybranego kraju są automatycznie konfigurowane.)
- 4 Urządzenie przechodzi teraz w tryb menu wyboru **USTAW CZAS**. Wprowadź bieżącą datę (DD/MM) i naciśnij , aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź godzinę i minutę (GG-MM) i naciśnij , aby potwierdzić.
(Tryb wyświetlania czasu, 12-godzinny lub 24-godzinny, zależy od wybranego kraju. Jeśli został wybrany format 12-godzinny, klawiszem  przewiń do AM (od północy do południa) lub PM (od południa do północy).)

- Włączy się sygnał potwierdzenia. Telefon przejdzie w tryb bezczynności i jest gotowy do użycia. Jeśli użytkownik ma kilka słuchawek, ustawienie jest dokonywane automatycznie dla wszystkich słuchawek.

*** Wskazówka**

Po pierwszej konfiguracji można w dowolnej chwili zmienić ustawienia kraju (patrz strona 39) i tryb wyświetlania czasu (patrz strona 34).

3.5 Korzystanie z zestawów

Jeśli zakupiony został zestaw, dostępne są dodatkowe słuchawki, ładowarki, zasilacze i akumulatory AAA.

- 1** Podłącz ładowarki do zasilania.
- 2** Włóż akumulatory do słuchawek.
- 3** Umieść słuchawki na ładowarkach, aby naładować akumulatory.


3.6 Struktura menu


Poniższa tabela przedstawia drzewo menu telefonu.

Naciśnij klawisz menu , aby wejść w każdą z opcji. Naciśnij , aby przejść do poprzedniego poziomu menu.

Użyj klawiszy nawigacyjnych  do poruszania się po menu.

Menu

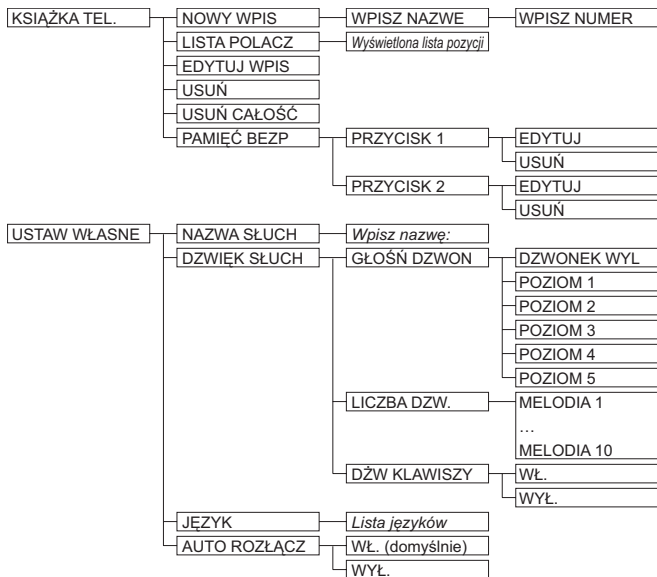

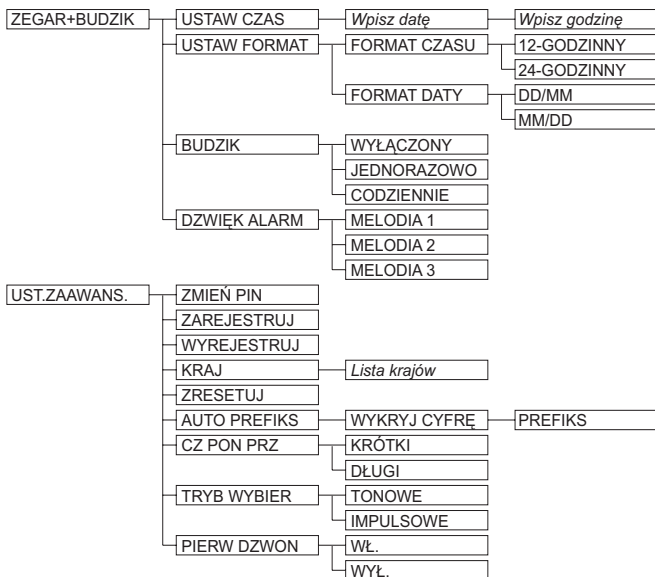

4 Używanie telefonu

4.1 Wykonanie połączenia

4.1.1 Wybieranie numeru

1 Wybierz numer (maksymalnie 24 cyfry).

2 Naciśnij .

- Połączenie zostanie nawiązane.

***** Wskazówka

Na początku wybieranego numeru można wstawić prefiks, patrz „Ustawianie prefiksu” na stronie 40, aby uzyskać więcej informacji.

4.1.2 Wybieranie bezpośrednio

1 Podnieś słuchawkę i naciśnij



(Lub naciśnij , aby nawiązać połączenie w trybie głośnomówiącym.)

2 Wybierz numer.

- Połączenie zostanie nawiązane.

4.1.3 Połączenie z listy ponownego wybierania

1 Naciśnij  w trybie bezczynności.

2 Przewiń  do wybranej pozycji na liście ponownego wybierania.

3 Naciśnij .

- Połączenie zostanie nawiązane.

4.1.4 Połączenie z rejestru połączeń

Uwaga

Musisz wykupić usługę Identyfikacji rozmówcy w celu wyświetlania numeru osoby dzwoniącej lub jej imienia i nazwiska w rejestrze połączeń. (Patrz „Dostęp do rejestru połączeń” na stronie 29.)

1 Naciśnij  w trybie bezczynności.

2 Przewiń  do wybranej pozycji w rejestrze połączeń.

3 Naciśnij .

- Połączenie zostanie nawiązane.

4.1.5 Połączenie z książki telefonicznej

1 Naciśnij  w trybie bezczynności.

2 Przewiń  do wybranej pozycji w książce telefonicznej.

3 Naciśnij .

- Połączenie zostanie nawiązane.

***** Wskazówka

Zamiast przewijać klawiszem  w celu przeglądania pozycji książki telefonicznej, można nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze szukanej pozycji. Na przykład naciśnięcie klawisza  pokaże pozycje na literę A. Ponowne

naciśnięcie klawisza  pokaże pozycje na literę B itd.

4.1.6 Wybieranie numeru z książki telefonicznej podczas prowadzenia rozmowy

Możesz nawiązać połączenie z książki telefonicznej podczas prowadzenia rozmowy. Możesz korzystać z tej funkcji np. w celu wysłania numeru wewnętrznego.

- 1 Podczas prowadzenia rozmowy, naciśnij , aby otworzyć listę nazwisk w książce telefonicznej.
- 2 Przewiń  listę nazwisk w książce telefonicznej.
- 3 Naciśnij , aby wybrać numer.

4.1.7 Połączenie za pomocą funkcji pozycji bezpośrednich

W trybie bezczynności, naciśnij długo klawisz  lub , aby wybrać numer z pamięci bezpośredniej.

Uwaga

Patrz rozdział 5.5.6 w celu uzyskania instrukcji dotyczących zapisywania, edycji oraz usuwania pozycji bezpośrednich.

4.1.8 Wprowadzanie pauzy w wybranym numerze

Naciśnij długo klawisz  po wpisaniu jednej lub więcej cyfr, aby wprowadzić pauzę w wybranym numerze.

4.2 Odbieranie połączenia

Niebezpieczeństwo

Gdy telefon dzwoni podczas przychodzącego połączenia, prosimy nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha, ponieważ wysoki poziom głośności dzwonka może prowadzić do uszkodzeń słuchu.

Gdy telefon zadzwoni, naciśnij .

- Połączenie zostanie nawiązane.

Uwaga

Połączenia przychodzące mają pierwszeństwo przed innymi wydarzeniami. W przypadku połączenia przychodzącego inne zdarzenia w toku np. ustawianie telefonu, nawigacja po menu itd. zostaną przerwane.

4.2.1 Odebranie połączenia w trybie głośnomówiącym

Niebezpieczeństwo

Włączenie trybu głośnomówiącego może spowodować nieoczekiwane zwiększenie głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu. Słuchawka nie powinna znajdować się zbyt blisko ucha.

Gdy telefon zadzwoni, naciśnij .

- Głośnik słuchawki zostanie włączony.

4.2.2 Połączenie oczekujące

Jeśli zarejestrowana została usługa „Połączenie oczekujące”, słuchawka wyemituje sygnał akustyczny informujący, że czeka drugie

połączenie przychodzące. Zostanie także wyświetlony numer lub nazwisko drugiego dzwoniącego, jeśli została wykupiona usługa identyfikacji rozmówcy. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tej usługi należy skontaktować się z operatorem sieci.

Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij  a następnie , aby odebrać połączenie.

- Pierwsze połączenie zostanie zawieszone i zostanie odebrane drugie połączenie.

LUB

Naciśnij  a następnie , aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać drugie połączenie.

4.3 Zakończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij



- Połączenie zostanie zakończone.

Wskazówka

Jeśli automatyczne rozłączanie jest włączone, można po prostu odłożyć słuchawkę na stację bazową lub ładowarkę, aby zakończyć połączenie. Funkcja ta jest włączona domyślnie.

Uwaga

Czas połączenia (MM-SS) będzie wyświetlony na ekranie słuchawki przez około 5 sekund.

5 Lepsze wykorzystanie telefonu

5.1 Włączanie/wyłączanie słuchawki

Naciskaj  przez co najmniej jedną sekundę, aby włączyć słuchawkę. Aby ją wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj  przez co najmniej 5 sekund w trybie bezczynności.

5.2 Blokada/odblokowanie klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby zablokować/odblokować klawiaturę w trybie bezczynności.

5.3 Wprowadzanie tekstu lub cyfr

Po wybraniu pola, w którym można wprowadzać tekst, litery wydrukowane na klawiszach można wprowadzić poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza jedno- lub kilkakrotnie. Na przykład aby wprowadzić imię „PAUL”:

- 1 Naciśnij raz klawisz : P
- 2 Naciśnij raz klawisz : PA
- 3 Naciśnij dwukrotnie klawisz : PAU
- 4 Naciśnij trzykrotnie klawisz : PAUL

Poniższa tabela przedstawia przypisanie znaków podczas wprowadzania tekstu lub cyfr:

Klawisz	Przydzielone znaki
	0 / + - * \
	spacja 1 # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø

Uwaga

Na wyświetlaczu # pojawia się jako .

Wskazówka

Naciśnij klawisz , aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę lub znak bądź naciśnij długo, aby usunąć wszystko.

5.4 W trakcie trwania połączenia

Niektóre opcje są dostępne w trakcie trwania połączenia. Dostępne opcje to:

5.4.1 Regulacja głośności słuchawki lub głośnika

Podczas połączenia naciśnij klawisz , aby wybrać ustawienie od **POZIOM 1** do **POZIOM 5**.

5.4.2 Wyciszanie/włączanie mikrofonu

Gdy mikrofon jest wyciszony, rozmówca nie może usłyszeć użytkownika.

- 1 W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz , aby wyłączyć mikrofon.
- 2 Naciśnij klawisz , aby włączyć mikrofon.

5.4.3 Włączanie/wyłączanie trybu głośnomówiącego

Niebezpieczeństwo

Włączenie trybu głośnomówiącego może spowodować nieoczekiwane zwiększenie głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu. Słuchawka nie powinna znajdować się zbyt blisko ucha.

- 1 W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz , aby włączyć tryb głośnomówiący.
- 2 Naciśnij klawisz , aby wyłączyć tryb głośnomówiący.

5.5 Korzystanie z książki telefonicznej

Telefon może zapisać do 100 pozycji książki telefonicznej. Każda pozycja książki telefonicznej może składać się maks. z 24 cyfr (numer telefonu) i 12 znaków (nazwisko).

Uwaga

Jeśli jest więcej niż jedna słuchawka, dostęp do książki telefonicznej może mieć tylko jeden użytkownik na raz.

5.5.1 Zapisywanie kontaktu w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij , naciśnij , aby przejść do opcji **NOWY WPIS.**
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **WPISZ NAZWĘ.**
- 3 Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij .
- 4 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **WPISZ NUMER.**
- 5 Wprowadź numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij .
 - Włączy się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij klawisz , aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę lub znak. Lub naciśnij długo, aby usunąć wszystkie.

Aby powrócić do trybu bezczynności, naciśnij  przez ponad 5 sekund.

Wskazówka

Po zapełnieniu pamięci w książce nie można zapisać kolejnych pozycji. W takim przypadku należy usunąć istniejące pozycje, aby zwolnić pamięć dla nowych.

5.5.2 Dostęp do książki telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności i przewiń klawiszem , aby przejrzeć książkę telefoniczną.
 - Pozycje książki telefonicznej są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.
- 2 Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij . Naciśnij  ►, aby wyświetlić pozostałe cyfry, jeśli pozycja ma ponad 12 cyfr.

* Wskazówka

Zamiast przewijać klawiszem  w celu przeglądania pozycji książki telefonicznej, można nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze szukanej pozycji. Na przykład naciśnięcie klawisza  pokaże pozycje na literę A. Ponowne naciśnięcie klawisza  pokaże pozycje na literę B itd.

5.5.3 Modyfikowanie pozycji z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **EDYTUJ WPIS** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję do edycji.
- 3 Naciśnij , aby wyświetlić nazwisko. Wprowadź nazwę i naciśnij , aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer i naciśnij , aby potwierdzić.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.

5.5.4 Usuwanie pozycji z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję, która ma zostać usunięta, i naciśnij .
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **USUŃ WPIS?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić usunięcie.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.5.5 Usuń wszystkie pozycje książki telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij .
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **USUŃ WPIS?** Naciśnij .

ponownie, aby potwierdzić usunięcie.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.5.6 Pozycja bezpośrednia

W pamięci książki telefonicznej znajdują się 2 pozycje bezpośrednie (klawisze  i ). Przytrzymanie tych klawiszy w trybie bezczynności spowoduje automatyczne wybranie zapisanego numeru telefonu.

Uwaga

W zależności od kraju, słuchawka może zawierać zapisane pozycje książki telefonicznej pod nazwą **POCZTA GŁOS** i/lub **INFO 1**. Jeśli tak jest, są one zapisane jako pozycje bezpośrednie pod klawiszem  (**POCZTA GŁOS**) i/lub klawiszem  (**INFO 1**). Jeśli usługi te są dostępne, możliwe jest wybieranie numeru poczty głosowej i/lub informacji klawiszem  i/lub .

5.5.6.1 Dodawanie/edycja pozycji bezpośrednich

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIAŻKA TEL.** i naciśnij , przewiń

klawiszem  do opcji **PAMIĘĆ BEZP** i naciśnij .

- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **PRZYCIŚK 1** lub **PRZYCIŚK 2** i naciśnij .

- Zostanie wyświetlony zapisany numer (o ile był wprowadzony).

- 3 Naciśnij , aby wejść do menu pozycji bezpośredniej.

- 4 Naciśnij , aby włączyć opcję **EDYTUJ**.

- 5 Przewiń klawiszem , aby wybrać nazwisko i naciśnij , aby potwierdzić.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.

5.5.6.2 Usuwanie pozycji bezpośredniej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIAŻKA TEL.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **PAMIĘĆ BEZP** i naciśnij .

- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **PRZYCIŚK 1** lub **PRZYCIŚK 2** i naciśnij .

- Zostanie wyświetlony zapisany numer (o ile był wprowadzony).

- 3 Naciśnij , aby wejść do menu pozycji bezpośredniej.

- 4 Przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ** i naciśnij .

- 5 Na ekranie pojawi się **POTWIERDZIĆ?**

- 6** Naciśnij , aby potwierdzić usunięcie.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

5.6 Używanie listy ponownego wybierania

Lista ponownego wybierania zawiera 10 ostatnio wybieranych numerów. Dla każdej pozycji mogą być wyświetlone maksymalnie 24 cyfry.

5.6.1 Dostęp do listy ponownego wybierania

- 1** Naciśnij , aby przejść do listy ponownego wybierania i przewiń klawiszem , aby ją przejrzeć.
- Ostatnio wybierany numer jest wyświetlany jako pierwszy na liście ponownego wybierania. Jeżeli numer ponownego wybierania pasuje do numeru z książki telefonicznej, zamiast numeru zostanie wyświetlone nazwisko.

Uwaga

Naciśnij , aby powrócić do trybu bezczynności.

5.6.2 Zapisanie numeru ponownego wybierania do książki telefonicznej

- 1** Naciśnij , w trybie bezczynności, przewiń klawiszem , aby wybrać

pozycję i naciśnij , naciśnij , aby wejść do opcji **ZAPISZ NUMER**.

- 2** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **WPISZ NAZWĘ**.
- 3** Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij .
- 4** Zostanie wyświetlony komunikat **WPISZ NUMER** i pojawi się wybrany numer z listy ponownego wybierania. Można wtedy zmienić numer w razie potrzeby.
- 5** Naciśnij .
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do listy ponownego wybierania.



Uwaga

Naciśnij klawisz , aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę lub znak. Lub naciśnij długo, aby usunąć wszystkie.

5.6.3 Kasowanie numeru ponownego wybierania

- 1** Naciśnij , w trybie bezczynności i przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję.
- 2** Naciśnij , aby wejść w opcje listy ponownego wybierania.
- 3** Przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ** i naciśnij .
- 4** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **USUŃ WPIS?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić usunięcie.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.6.4 Usuń wszystkie numery ponownego wybierania

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności i klawisz .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij .
- 3 Na ekranie pojawi się **POTWIERDZIĆ?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić usunięcie.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.7 Używanie rejestru połączeń

Rejestr połączeń przechowuje ostatnich 20 połączeń zewnętrznych oraz nowe wiadomości głosowe. Podczas przeglądania listy połączeń ikona  będzie migać przy nowych i nieodebranych połączeniach i świecić się stale przy odebranych połączeniach. Jeśli wykupiona została usługa identyfikacji dzwoniącego (CLI) i tożsamość

dzwoniącego nie została zatajona, zostanie wyświetlone nazwisko (lub numer) dzwoniącego.

Uwaga

Jeśli tożsamość dzwoniącego została zatajona lub operator nie oferuje informacji o dacie i godzinie, informacja nie będzie wyświetlona w rejestrze połączeń. Jeśli usługa identyfikacji dzwoniącego nie została wykupiona, w rejestrze połączeń nie będą wyświetlane żadne informacje.

5.7.1 Dostęp do rejestru połączeń

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności i przewiń klawiszem , aby przejrzeć rejestr połączeń.
 - Połączenia (nieodebrane i odebrane) są wyświetlane w kolejności chronologicznej, z ostatnim połączeniem na górze listy.
- 2 Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij .
- 3 Zostanie wyświetlony napis **WIDOK**. Naciśnij .
- 4 Naciskaj , aby wyświetlić czas odebrania (data i godzina), liczbę połączeń i nazwisko dzwoniącego. Naciśnij  w dowolnej chwili, aby powrócić do listy połączeń

5.7.2 Zapisanie pozycji listy połączeń w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję i naciśnij , przewiń klawiszem , aby wybrać opcję **ZAPISZ NUMER** i naciśnij .
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **WPISZ NAZWĘ**.
- 3 Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij .
- 4 Zostanie wyświetlony komunikat **WPISZ NUMER** i pojawi się wybrany numer z listy połączeń. Można wtedy zmienić numer w razie potrzeby.
- 5 Naciśnij .
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do listy połączeń.



Uwaga

Naciśnij klawisz , aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę lub znak.

- Włączy się sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.7.4 Usuń wszystkie pozycje listy połączeń.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności i klawisz .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij .
- 3 Na ekranie pojawi się **POTWIERDZIĆ?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić usunięcie.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Naciśnij , aby anulować usunięcie. Ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

5.7.3 Usuwanie pozycji listy połączeń

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **USUŃ** i naciśnij .
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **USUŃ WPIS?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić usunięcie.

5.8 Używanie konferencji (interkomu)



Ostrzeżenie

Użycie funkcji konferencji (interkomu) i przeniesienia połączeń jest możliwe tylko wtedy, gdy co najmniej dwie słuchawki są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej. Funkcja ta umożliwia prowadzenie bezpłatnych rozmów wewnętrznych, przełączanie rozmów zewnętrznych między

5.8.1 Zestawianie połączenia wewnętrznego

Uwaga

Jeśli słuchawka nie należy do serii SE350, ta funkcja może nie być dostępna.

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności.
 - Jeśli są dwie słuchawki, druga słuchawka jest przywoływana natychmiast.
 - Zostanie wyświetlony komunikat INT 2345 *, oznaczający numery dostępnych słuchawek (* oznacza wszystkie słuchawki).
- 2** Jeśli zarejestrowane są więcej niż 2 słuchawki, wprowadź numer słuchawki (klawiszem  - ). Aby zadzwonić do wszystkich słuchawek jednocześnie, naciśnij klawisz .
- 3** Naciśnij  na wywołanej słuchawce.
 - Połączenie wewnętrzne zostało ustanowione.

5.8.2 Przeniesienie połączenia zewnętrznego na inną słuchawkę

- 1** W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz ,

zawiesić połączenie zewnętrzne (osoba dzwoniąca nie słyszy Cię).

- 2** Wprowadź numer słuchawki (klawiszem  - ), na którą ma zostać przeniesione połączenie zewnętrzne.
- 3** Naciśnij  na wywołanej słuchawce, aby odebrać połączenie wewnętrzne, w którym mogą brać udział obydwie osoby na linii wewnętrznej.
 - Połączenie wewnętrzne zostało ustanowione.
- 4** Naciśnij klawisz  na pierwszej słuchawce, aby przenieść zewnętrzne połączenie do drugiej słuchawki.
 - Połączenie zewnętrzne zostanie przeniesione.

Uwaga

Jeżeli wywołana słuchawka nie reaguje, naciśnij klawisz , aby wznowić połączenie zewnętrzne.

5.8.3 Odbieranie połączenia zewnętrznego podczas połączenia wewnętrznego

- 1** Gdy podczas połączenia wewnętrznego nadejdzie połączenie zewnętrzne, włączany jest sygnał nowego połączenia.
- 2** Naciśnij , aby odebrać połączenie zewnętrzne i zakończyć połączenie wewnętrzne.

- Połączenie zostanie nawiązane.

5.8.4 Przełączanie pomiędzy połączeniem zewnętrznym i wewnętrznym

W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz , aby przełączać pomiędzy połączeniem wewnętrznym a zewnętrznym.

5.8.5 Ustawianie połączenia konferencyjnego trzech osób

Funkcja połączenia konferencyjnego umożliwia współdzielenie jednego połączenia zewnętrznego z dwiema słuchawkami (w interkomie). W rozmowie mogą brać udział trzy osoby. Tego typu połączenie nie wymaga aktywacji u operatora.

- 1 W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz , aby zawiesić połączenie zewnętrzne (osoba dzwoniąca nie słyszy Cię).
- 2 Wprowadź numer słuchawki (klawiszem  - ), która ma zostać dodana do konferencji.
- 3 Naciśnij  na wywołanej słuchawce, aby odebrać połączenie wewnętrzne, w którym mogą brać udział obydwie osoby na linii wewnętrznej.
 - Połączenie wewnętrzne zostało ustanowione.

- 4 Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy na pierwszej słuchawce, aby rozpocząć połączenie konferencyjne z trzema osobami.

- Po ustanowieniu połączenia konferencyjnego na wyświetlaczu zostanie wyświetlony napis **KONFERENCJA**.

5.9 Przywołanie

Funkcja przywołania umożliwia zlokalizowanie zagubionej słuchawki, jeżeli słuchawka znajduje się w zasięgu i akumulatory są naładowane.

- 1 Naciśnij  na stacji bazowej.
 - Wszystkie zarejestrowane słuchawki zaczną dzwonić.
- 2 Po odszukaniu słuchawki naciśnij dowolny klawisz na słuchawce, aby wyłączyć tryb przywołania.



Uwaga

Jeśli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 30 sekund, słuchawka i stacja bazowa automatycznie przejdą w tryb bezczynności.



Wskazówka

Naciśnij  na stacji bazowej ponownie, aby zakończyć przywołanie.

5.10 Wybieranie łańcuchowe

Funkcja ta umożliwia wybranie w czasie trwania połączenia numeru wewnętrznego dla numeru już zapisanego w książce telefonicznej.

- 1** Naciśnij , aby przejąć linię i klawisz , aby otworzyć listę książki telefonicznej.
 - Pozycje książki telefonicznej są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.
- 2** Przewiń klawiszem , aby wybrać pozycję, następnie naciśnij .
- Wybrana zostanie pierwsza część.
- 3** Wprowadź numer wewnętrzny.
 - Każda cyfra zamiga, wskazując, że została wybrana.

5.11 Ustawienia zegara i budzika

Ta funkcja umożliwia ustawienie daty, godziny i ustawień budzika w telefonie. Domyślna data i godzina to odpowiednio 01/01 i 00:00.

5.11.1 Ustawianie daty i godziny

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij , naciśnij , aby wprowadzić wartość **USTAW CZAS**
- 2** Zostanie wyświetlona ostatnia zapisana data. Wprowadź

bieżącą datę (DD/MM) i naciśnij .

- 3** Zostanie wyświetlona ostatnia zapisana godzina. Wprowadź bieżącą godzinę (GG-MM) i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

Uwaga

Domyślnie ustawiony jest format 24-godzinny. Jeśli został wybrany format 12-godzinny, klawiszem  przewiń do AM (od północy do południa) lub PM (od południa do północy). Jeśli zostanie wprowadzona nieprawidłowa cyfra w polach daty/godziny, włączy się sygnał błędu.
Godzina: 00 do 23; minuta: 00 do 59
Data: 01 do 31; miesiąc: 01 do 12

Ostrzeżenie

Jeżeli telefon jest podłączony do linii ISDN przez adapter, data i godzina mogą być automatycznie aktualizowane po każdym połączeniu. Dostępność funkcji aktualizacji daty i godziny zależy od operatora sieci. Należy sprawdzić ustawienia daty i godziny w systemie ISDN lub skontaktować się z operatorem sieci.

5.11.2 Ustawianie formatu godziny i daty

5.11.2.1 Ustawianie formatu godziny

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij .
- 2 Zostanie wyświetlony napis **USTAW CZAS**. Przewiń klawiszem  do opcji **USTAW FORMAT** i naciśnij .
- 3 Zostanie wyświetlony napis **FORMAT CZASU**. Naciśnij , przewiń klawiszem  aby wybrać opcję **12-GODZINNY** lub **24-GODZINNY**.
- 4 Naciśnij , aby wybrać opcję.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do menu **USTAW FORMAT**.

5.11.2.2 Ustawianie formatu daty

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij .
- 2 Zostanie wyświetlony napis **USTAW CZAS**. Przewiń klawiszem  do opcji **USTAW FORMAT** i naciśnij .
- 3 Zostanie wyświetlony napis **FORMAT CZASU**. Przewiń klawiszem  do opcji **FORMAT DATY** i naciśnij .

- 4 Przewiń klawiszem  do opcji **DD/MM** lub **MM/DD** i naciśnij , aby wybrać opcję.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do menu **USTAW FORMAT**.

5.11.3 Ustawianie budzika

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **BUDZIK** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **WYŁĄCZONY**, **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE** i naciśnij .
- 3 Jeśli wybrano opcję **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE**, wprowadź godzinę (GG-MM) włączenia alarmu i naciśnij klawisz , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.



Uwaga

Sygnał budzika będzie włączony przez 1 minutę o wyznaczonej godzinie. Aby wyłączyć sygnał budzika, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz na słuchawce.

5.11.4 Ustawianie sygnału budzika

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń

klawiszem  do opcji **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **SYGNAŁ BUDZ.** i naciśnij .

- 2** Przewiń klawiszem  do opcji **MELODIA 1**, **MELODIA 2** lub **MELODIA 3** i naciśnij , aby potwierdzić.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

6 Ustawienia własne

6.1 Zmiana nazwy słuchawki

Można nadać słuchawce nazwę, która będzie wyświetlana w trybie bezczynności. Domyślną nazwą słuchawki jest PHILIPS.

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij , następnie naciśnij  ponownie, aby wprowadzić opcję **NAZWA SŁUCH.**
- 2** Zostanie wyświetlona nazwa słuchawki. Naciśnij , aby usunąć po kolei znaki. Lub naciśnij długo, aby usunąć wszystkie.

- 3** Wprowadź nową nazwę (maksymalnie 10 znaków) i naciśnij , aby potwierdzić.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

6.2 Melodie słuchawki

6.2.1 Ustawianie głośności dzwonka

Niebezpieczeństwo

Gdy telefon dzwoni podczas przychodzącego połączenia, prosimy nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha, ponieważ wysoki poziom głośności dzwonka może prowadzić do uszkodzeń słuchu.

Dostępnych jest 6 opcji głośności dzwonka (Poziomy od 1 do 5 i **DZWONEK WYŁ.**). Poziom 3 jest poziomem domyślnym.

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij . Przewiń klawiszem  do opcji **DŹWIĘK SŁUCH** i naciśnij , następnie naciśnij  ponownie, aby wprowadzić **GŁOŚN DZWON.**
- 2** Przewiń klawiszem  dożądanego poziomu głośności i naciśnij , aby potwierdzić.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.



Uwaga

Gdy włączona jest opcja **DZWONEK WYŁ.**, na ekranie wyświetlany jest symbol .

6.2.2 Ustawianie melodii dzwonka

W słuchawce dostępnych jest 10 melodii dzwonka.

- 1 Naciśnij w trybie bezczynności, przewiń klawiszem do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem do opcji **DŹWIĘK SŁUCH** i naciśnij , następnie przewiń klawiszem do opcji **LICZBA DZW.** i naciśnij .
- 3 Przewiń klawiszem do żądanej melodii, aby ją odtworzyć.
- 4 Naciśnij , aby ustawić melodię dzwonka.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

6.2.3 Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy

Po naciśnięciu klawisza włącza się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Dźwięk klawiszy można włączyć lub wyłączyć. Domyślnie dźwięk klawiszy jest **WŁ.**

- 1 Naciśnij w trybie bezczynności, przewiń klawiszem do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij .

- 2 Przewiń klawiszem do opcji **DŹWIĘK SŁUCH** i naciśnij , następnie przewiń klawiszem do opcji **DŹW KLAWISZY** i naciśnij .
- 3 Przewiń klawiszem aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.** i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

6.3 Zmiana języka wyświetlania

Słuchawka może wyświetlać tekst w różnych językach, w zależności od wyboru kraju dokonanego w trybie **WITAJ**.

- 1 Naciśnij w trybie bezczynności, przewiń klawiszem do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij , przewiń klawiszem do opcji **JĘZYK** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem do żadanego języka i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

* Wskazówka

Po ustawieniu języka wyświetlania opcje menu w słuchawce od razu zostaną wyświetlone w wybranym języku.

6.4 Włączanie/wyłączanie automatycznego rozłączania

Jeśli automatyczne rozłączanie jest włączone, odłożenie słuchawki na widelki spowoduje rozłączenie połączenia.

Jeśli automatyczne rozłączanie jest wyłączone, odłożenie słuchawki na widelki w trybie rozmowy spowoduje przełączenie na tryb głośnomówiący. Umożliwia to ładowanie słuchawki podczas rozmowy.

Domyślnie automatyczne rozłączanie jest włączone.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **AUTO ROZŁĄCZ** i naciśnij . Pokazane zostanie aktualne ustawienie.
- 3 Przewiń klawiszem , aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.** i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do menu **AUTO ROZŁĄCZ**.

7 Ustawienia zaawansowane

7.1 Zmiana kodu PIN

Nadrzędny kod PIN jest używany do rejestrowania/wyrejestrowania słuchawek. Domyślny kod PIN to 0000. Maksymalna długość kodu PIN to 4 cyfry. Kod PIN jest również używany do zabezpieczenia ustawień w słuchawce. Zostaniesz poproszony o kod PIN wtedy, kiedy to będzie konieczne.

Uwaga

Kod PIN jest domyślnie ustawiony na 0000. Jeśli kod PIN zostanie zmieniony, informacje o nim należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego użytkownik ma łatwy dostęp. Nie zgub kodu PIN.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij , następnie naciśnij  ponownie, aby przejść do opcji **ZMIEN PIN**.
- 2 Wprowadź aktualny kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony na ekranie jako gwiazdki (*).
- 3 Wprowadź nowy PIN i naciśnij , aby potwierdzić zmianę. Włączy się sygnał potwierdzenia

i pojawi się na chwile napis **ZAPISANO**, następnie ekran powróci do trybu bezczynności.

* Wskazówka

Jeśli użytkownik zapomni kod PIN, konieczne będzie zresetowanie telefonu do ustawień domyślnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz rozdział 7.5 „Zerowanie urządzenia”.

7.2 Rejestrowanie

Jeżeli chcesz zarejestrować dodatkową słuchawkę lub jeżeli niechcący wyrejestrowałeś słuchawkę swojego telefonu i chcesz ją ponownie zarejestrować, wykonaj procedurę opisaną poniżej. Jest to procedura rejestrowania słuchawek modelu telefonu opisanego w niniejszej Instrukcji obsługi. Procedura może się różnić w przypadku słuchawek innego typu. W takim przypadku zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez producenta słuchawki. Dodatkowe słuchawki należy zarejestrować w stacji bazowej przed ich użyciem. Do jednej stacji bazowej można zarejestrować do 5 słuchawek. Do zarejestrowania lub wyrejestrowania słuchawki niezbędny jest kod PIN.

⊞ Uwaga

Domyślna wartość kodu PIN to 0000.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj na stacji bazowej klawisz  przez około 3 sekund.

⊞ Uwaga

Jeśli w ciągu 90 sekund w słuchawce nie zostanie wykonana żadna czynność, procedura rejestracji zostanie przerwana. W takim przypadku należy powtórzyć krok 1.

- 2 W słuchawce naciśnij klawisz , przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **ZAREJESTRUJ** i naciśnij .

- 3 Wprowadź kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij , aby potwierdzić.

⊞ Uwaga

Domyślna wartość kodu PIN to 0000.

- 4 Na ekranie zostanie wyświetlony napis **SZUKANIE**
 - Po pomyślnej rejestracji emitowany jest sygnał potwierdzenia i stacja bazowa automatycznie przydzieli słuchawkom numery (od 1 do 5).

7.3 Wyrejestrowanie

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **WYREJESTRUJ** i naciśnij .

- 2 Wprowadź kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij , aby potwierdzić.

⊞ Uwaga

Domyślna wartość kodu PIN to 0000.

- 3** Przewiń klawiszem , aby wybrać numer słuchawki, która ma zostać wyrejestrowana, i naciśnij .

- Włączy się sygnał potwierdzenia, oznaczający pomyślnie zakończony proces wyrejestrowania i na ekranie wyświetlony zostanie napis **WYREJESTR.**

Uwaga

Jeśli w ciągu 15 sekund w słuchawce nie zostanie wykonana żadna czynność, procedura wyrejestrowania zostanie przerwana i słuchawka powróci do trybu bezczynności. Zarejestrowaną słuchawkę innego modelu niż słuchawka opisana w niniejszej Instrukcji obsługi można wyrejestrować jedynie za pomocą słuchawki opisanej w niniejszej Instrukcji obsługi.

7.4 Wybieranie kraju

Dostępność tego menu zależy od kraju, w którym telefon będzie używany.

Można wybrać inny kraj od wybranego w trybie **WITAJ**.

Uwaga

Po wybraniu kraju domyślne ustawienia linii dla wybranego kraju zostaną zastosowane automatycznie (np. Czas sygnału flash, Tryb wybierania, Język itd.).

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji

UST.ZAAWANS. i naciśnij  przewiń klawiszem  do opcji **WYB. KRAJ** i naciśnij .

- 2** Przewiń klawiszem  do wybranego kraju i naciśnij .
- 3** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **POTWIERDZIĆ?** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić.
- Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do ekranu bezczynności.

7.5 Zerowanie urządzenia

Za pomocą tej funkcji można zresetować telefon do ustawień domyślnych.

Ostrzeżenie

Po zresetowaniu wszystkie ustawienia osobiste, rejestry połączeń i listy ponownego wybierania zostaną skasowane i telefon powróci do ustawień domyślnych. Książka telefoniczna pozostanie jednak niezmieniona.

Uwaga

Konieczne może być ponowne skonfigurowanie telefonu. W takim przypadku po powrocie do ustawień domyślnych pojawi się ponownie tryb **WITAJ**. (Patrz rozdział 3.3)

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **ZRESETUJ** i naciśnij .
- 2** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **POTWIERDZIĆ?**

- 3** Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić.
- Włączy się sygnał potwierdzenia.
 - Urządzenie zostanie wyzerowane do ustawień domyślnych. (Patrz „Ustawienia domyślne” na stronie 41)

7.6 Ustawianie prefiksu

Ta funkcja umożliwia zdefiniowanie numeru prefiksu dodawanego na początku numeru podczas wybierania (patrz „Wybieranie numeru” na stronie 21). Można również użyć tej funkcji w celu dodania ciągu wykrywania, aby dopasowywać i zamieniać kilka pierwszych cyfr numeru podczas wybierania. Można wprowadzić maksymalnie 5 cyfr dla ciągu wykrywania oraz 10 cyfr dla numeru automatycznego prefiksu.

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **AUTO PREFIKS** i naciśnij .
- 2** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **WYKRYJ CYFRĘ** Naciśnij .
- Zostanie wyświetlony ostatnio zapisany ciąg wykrywania (o ile był wprowadzony).
- 3** Wprowadź numer ciągu wykrywania (maksymalnie 5 cyfr) i naciśnij , aby potwierdzić.

- 4** Na ekranie zostanie wyświetlony napis **PREFIKS** Naciśnij .
- Zostanie wyświetlony ostatnio zapisany prefiks (o ile był wprowadzony).
- 5** Wprowadź prefiks (maksymalnie 10 cyfr) i naciśnij , aby potwierdzić.
- Wyświetlony zostanie napis **ZAPISANO** i ekran powróci do ekranu bezczynności.

Uwaga

Jeśli zostanie wprowadzony pusty ciąg wykrywania, numer prefiksu zostanie automatycznie dodany do wybranego numeru po naciśnięciu klawisza .

W przypadku numerów rozpoczynających się od *, # lub P numer prefiksu nie zostanie dodany do wybranego numeru po naciśnięciu klawisza .

7.7 Zmiana czasu sygnału flash

Czas sygnału flash (lub opóźnienie wybierania) jest to czas, po którego upływie linia zostanie odłączona po naciśnięciu klawisza . Można ustawić czas krótki lub długi. Wartość domyślna czasu sygnału flash, ustawiona fabrycznie w telefonie, powinna być najlepiej dostosowana do sieci krajowej i dlatego nie ma potrzeby jej zmieniać.

- 1** Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij .

- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **CZ PON PRZ** i naciśnij .
- 3 Przewiń klawiszem  do opcji **KRÓTKI** lub **DŁUGI** i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

Uwaga

Nie wszystkie PABX zapewniają możliwość korzystania z Twojego telefonu.

7.8 Zmiana trybu wybierania

Wartość domyślna trybu wybierania, ustawiona fabrycznie w telefonie, powinna być dostosowana do sieci krajowej i dlatego nie ma potrzeby jej zmieniać.

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij , przewiń klawiszem  do opcji **TRYB WYBIER** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **TONOWE** lub **IMPULSOWE** i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

7.9 Ustawianie wykrywania pierwszego dzwonka

Dzięki wykrywaniu pierwszego dzwonka telefon może dzwonić po odebraniu pierwszego sygnału dzwonka. Zaleca się **WYŁĄCZENIE**

wykrywania pierwszego dzwonka, jeśli została wykupiona usługa identyfikacji dzwoniącego. Jeśli usługa identyfikacji dzwoniącego nie została wykupiona, zaleca się **WŁĄCZENIE** wykrywania pierwszego dzwonka. (Patrz rozdział 6.2.2.)

- 1 Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **UST.ZAAWANS.** i naciśnij .
- 2 Przewiń klawiszem  do opcji **PIERW.DZWON.** i naciśnij .
- 3 Przewiń klawiszem  do opcji **WŁ.** lub **WYŁ.** i naciśnij , aby potwierdzić.
 - Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego, wyższego poziomu menu.

7.10 Ustawienia domyślne

Parametr	Wartość domyślna
Głośność dzwonka	POZIOM 3
Melodia dzwonka	MELODIA 1
Głośność słuchawki/głośnika	Średni (GŁOŚNOŚĆ 3)
Dźwięk klawiszy	WŁ.
Język wyświetlania	W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU
Automatyczne rozłączanie	WŁ.
Nazwa słuchawki	PHILIPS

Parametr	Wartość domyślna
Godzina/Data	00:00; 01-01
Budzik	WYŁ.
Sygnał budzika	MELODIA 2
Tryb wybierania	W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU
Czas sygnału flash	W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU
Kod PIN	0000
Automatyczny prefiks	PUSTY
Pierwszy dzwonek	WŁ.
Pamięć książki telefonicznej	PO WYZEROWANIU KSIĄŻKA TELEFONICZNA POZOSTAJE BEZ ZMIAN W STANIE TUŻ SPRZED ZEROWANIA
Pamięć ponownego wybierania	PUSTY
Rejestr połączeń	PUSTY

naciśnięciu klawisza, podniesieniu słuchawki ze stacji bazowej itd.

- Podświetlanie wyświetlacza LCD jest pomarańczowe.

Ogólne funkcje telefonu

- Identyfikacja nazwy i numeru dzwoniącego
- 5 standardowych + 5 polifonicznych melodii dzwonka

Lista książki telefonicznej, lista ponownego wybierania i rejestr połączeń

- Lista książki telefonicznej o 100 pozycjach
- Lista ponownego wybierania o 10 pozycjach
- Rejestr połączeń o 20 pozycjach

Akumulator

- Baterie 2 × HR AAA NiMh 600mAh

Dane techniczne radioodtwarzacz

- Zakres częstotliwości: 1880 - 1900 Mhz
- Maksymalna moc wyjściowa: 250 mW

8 Dane techniczne

Wyświetlacz

- Progresywny podświetlany wyświetlacz LCD.
- Podświetlenie ekranu pozostaje włączone przez 8 sekund po każdej czynności, na przykład przy połączeniu przychodzącym, po

Waga i wymiary

Stacja bazowa:

- 145,5 grama
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm (wys. × gł. × szer.)

Słuchawka:

- 135,5 grama
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm (wys. × gł. × szer.)

Zakres temperatur

- Praca: Pomiędzy 0 a 35°C (32 - 95°F).
- Przechowywanie: Pomiędzy -20 a 70°C (-4 - 158°F).

Wilgotność względna

- Praca: Do 95% przy 40°C
- Przechowywanie: Do 95% przy 40°C

Słuchawka nie ładuje się!

- Sprawdź połączenia ładowarki.

Ikona nie miga podczas ładowania!

- Akumulator jest naładowany: Nie ma potrzeby ładowania akumulatora.
- Nieprawidłowy styk akumulatora: Przesuń lekko słuchawkę.
- Brudny styk: Wyczyść styki akumulatorów ściereczką nasączoną alkoholem.

9 Często zadawane pytania

www.philips.com/support

W tym rozdziale znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące telefonu i odpowiedzi na nie.

9.1 Połączenie

Słuchawka się nie włącza!

- Naładuj akumulatory: Umieść słuchawkę na stacji bazowej, aby ją naładować. Telefon włączy się po kilku minutach.

Komunikacja jest przerywana podczas połączenia!

- Naładuj akumulator.
- Podejdź bliżej stacji bazowej.

Telefon jest „Poza zasięgiem”!

- Podejdź bliżej stacji bazowej.

9.2 Konfiguracja

Komunikat SZUKANIE jest wyświetlany na słuchawce i miga ikona !

- Podejdź bliżej stacji bazowej.
- Upewnij się, że stacja bazowa jest włączona.
- Zresetuj urządzenie i ponownie wykonaj rejestrację słuchawki.

9.3 Dźwięk

Słuchawka nie dzwoni!

Sprawdź, czy opcja **GŁOŚN DZWON** nie jest ustawiona na **DZWONEK WYŁ** i upewnij się, że na ekranie nie jest wyświetlona ikona 🎧 (patrz „Ustawianie głośności dzwonka” na stronie 35).

Rozmówca mnie nie słyszy!

Mikrofon może być wyciszony: Podczas połączenia naciśnij klawisz .

Brak sygnału wybierania!

- Brak zasilania: Sprawdź połączenia.
- Rozładowane akumulatory: Naładuj akumulatory.
- Podejdź bliżej stacji bazowej.
- Użyto nieprawidłowego kabla telefonicznego: Użyj kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem.
- Wymagany jest adapter linii: W razie potrzeby podłącz adapter linii do kabla telefonicznego.

Rozmówca nie słyszy mnie wyraźnie!

- Podejdź bliżej stacji bazowej.
- Odsuń stację bazową na przynajmniej metr od jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.

Częste zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji!

- Odsuń stację bazową jak najdalej od urządzeń elektrycznych.

9.4 Zachowanie produktu

Klawiatura nie działa!

- Odblokuj klawiaturę: Naciśnij i przytrzymaj klawisz  w trybie bezczynności.

Słuchawka nagrzewa się przy długiej rozmowie!

- To zachowanie jest normalne. Słuchawka zużywa energię podczas rozmowy.

Nie można zarejestrować słuchawki w stacji bazowej!

- Została osiągnięta maksymalna liczba słuchawek (5). Aby zarejestrować nową słuchawkę, należy wyrejestrować istniejącą.
- Wyjmij i włóż z powrotem akumulatory słuchawki.
- Spróbuj ponownie odłączając i podłączając zasilanie stacji bazowej i wykonaj procedurę rejestracji słuchawki (patrz „Rejestrowanie” na stronie 38).

Numer dzwoniącego nie jest wyświetlany!

- Usługa nie została aktywowana: Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej.

- Poczta głosowa oferowana przez operatora sieci jest obsługiwana przez Twojego operatora, a nie przez sam telefon. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia, skontaktuj się z operatorem sieci.

Słuchawka wciąż przełącza się w tryb bezczynności!

- Jeśli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, słuchawka automatycznie przejdzie w tryb bezczynności. Słuchawka powróci automatycznie do trybu bezczynności także jeśli umieszczona zostanie z powrotem na stacji bazowej (jeśli funkcja automatycznego rozłączania jest włączona).

Nie można zapisać wpisu książki telefonicznej i wyświetlany jest komunikat PAMIĘĆ PEŁNA!

- Przed ponownym zapisaniem kontaktu usuń wpis, aby zwolnić pamięć.

Kod PIN jest nieprawidłowy!

- Domyślny kod PIN to 0000.
- Jeśli kod był zmieniany, zresetuj słuchawkę, aby przywrócić wartość domyślną kodu PIN (patrz „Zerowanie urządzenia” na stronie 39).

10 Indeks

A

Automatyczne rozłączanie 37

B

Blokada/odblokowanie klawiatury 24

C

Czas sygnału flash 40

Często zadawane pytania 43

D

Dane techniczne 42

Data i godzina 33

Dodawanie/edycja pozycji
bezpośrednich 27

Dostęp do książki telefonicznej 26

Dostęp do listy ponownego
wybierania 28

Dostęp do rejestru połączeń 29

Dźwięk klawiszy 36

G

Głośność dzwonka 35

I

Instalacja telefonu 16

Instalowanie akumulatorów 16

J

Język wyświetlania 36

K

Kasowanie numeru ponownego
wybierania 28

Kod PIN 37

Konferencja (interkom) 30

Książka telefoniczna 25

L

Lepsze wykorzystanie telefonu 24

Lista ponownego wybierania 28

Ł

Ładowanie akumulatorów 16

M

Melodia dzwonka 36

Melodie słuchawki 35

Modyfikowanie pozycji z książki
telefonicznej 26

N

Nazwa słuchawki 35

O

Odbieranie połączenia 22

Odbieranie połączenia zewnętrznego
podczas połączenia
wewnętrznego 31

Odebranie połączenia w trybie
głosnomówiącym 22

P

Pausa w wybieranym numerze 22

Pierwsze kroki 14

Podłączanie stacji bazowej 14

Połączenie konferencyjne 32

Połączenie konferencyjne trzech
osób 32

Połączenie z książki telefonicznej 21

Połączenie z listy ponownego wybierania 21
Połączenie z rejestru połączeń 21
Połączenie za pomocą funkcji pozycji bezpośrednich 22
Pozycja bezpośrednia 27
Przełączanie pomiędzy połączeniem zewnętrznym i wewnętrznym 32
Przeniesienie połączenia zewnętrznego 31
Przywołanie 32

R

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika 24
Rejestr połączeń 29
Rejestrowanie 38

S

Struktura menu 19
Sygnał budzika 34

T

Tryb powitalny 17
Tryb wybierania 41

U

Ustawianie budzika 34
Ustawianie formatu godziny i daty 34
Ustawianie prefiksu 40
Ustawianie wykrywania pierwszego dzwonka 41
Ustawienia własne 35
Ustawienia zaawansowane 37
Ustawienia zegara i budzika 33
Usuń wszystkie numery ponownego wybierania 29
Usuń wszystkie pozycje listy połączeń 30

Usuwanie pozycji bezpośredniej 27
Usuwanie pozycji listy połączeń 30
Usuwanie pozycji z książki telefonicznej 26
Używanie telefonu 21

W

W trakcie trwania połączenia 24
Widok ogólny stacji bazowej 13
Widok ogólny telefonu 9
Włączanie/wyłączanie słuchawki 24
Włączanie/wyłączanie trybu głośnomówiącego 25
Wprowadzanie tekstu lub cyfr 24
Wybieranie bezpośrednie 21
Wybieranie kraju 39
Wybieranie łańcuchowe 33
Wybieranie numeru 21
Wyciszanie/włączanie mikrofonu 25
Wykonanie połączenia 21
Wyrejestrowanie 38
Wyświetlane ikony 12

Z

Zakończenie połączenia 23
Zapisanie numeru ponownego wybierania 28
Zapisanie pozycji listy połączeń 30
Zapisywanie kontaktu 25
Zerowanie urządzenia 39
Zestawianie połączenia wewnętrznego 31

UCZZ01955GA(0)



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 47742 (PL)

CE 0168 
Printed in China