

PHILIPS

Hörlurar för barn

4000-serien

TAK4607



Användarmanual

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1	En viktig säkerhetsanvisning	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2

2	Dina Bluetooth-hörlurar	3
	Vad finns i lådan	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina Bluetooth wireless-hörlurar	4

3	Komma igång	5
	Ladda batteriet	5
	Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon	5

4	Använd dina hörlurar	6
	Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet	6
	Hantera dina samtal och musik	6
	Speltidsgräns och volymgräns kan ställas in i Philips Headphones App	7

5	Teknisk data	9
---	--------------	---

6	Notera	10
	Försäkran om överensstämmelse	10
	Kassering av din gamla produkt och ditt batteri	10
	Ta bort det inbyggda batteriet	10
	Överensstämmelse med EMF	10
	Miljöinformation	11
	Meddelande om överensstämmelse	11

7	Varumärken	12
---	------------	----

8	Vanliga frågor	13
---	----------------	----

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Hörselsäkerhet



Fara

- För att undvika hörselskador, begränsa tiden du använder hörlurar med hög volym och ställ in volymen till en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Var noga med att följa följande riktlinjer när du använder dina hörlurar.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som finns omkring dig
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från hörlurar och öronsnäckor kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet bör du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du är i trafiken eller andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

För att undvika skador eller felfunktion:



Varning

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för dropp eller stänk. (Se IP -klassificeringen för specifik produkt)
- Hörlurarna får inte sänkas ned i vatten.
- Hörlurarna ska inte laddas när kontakten till vägguttaget är blöt.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs, använd en mjuk trasa, om nödvändigt fuktad med en minimal mängd vatten eller utspädd mild tvål, för att rengöra produkten.
- Det integrerade batteriet får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
- Explosionsrisk om batteriet felaktigt byts ut. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- För att erhålla den specifika IP-klassificeringen ska skyddet till laddningsluckan vara stängd.
- Avfallshantering av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur kan leda till explosion eller läckage av brännbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Förvaringstemperaturer och luftfuktighet


- Förvara på en plats där temperaturen ligger mellan $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$) och $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($122\text{ }^{\circ}\text{F}$) med upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Förvara på en plats där temperaturen ligger mellan $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) och $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) med upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan förkortas i höga eller låga temperaturer.
- Byte av ett batteri med en felaktig typ riskerar att allvarligt skada hörlurarna och batteriet (till exempel för vissa litiumbatterityper).

2 Dina Bluetooth-hörlurar

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att dra full nytta av det stöd som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support. Med dessa Philips-hörlurar kan du:

- Njut av bekvämt trådlösa handsfreesamtal
- Njut och kontrollera musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik


Vad finns i lådan

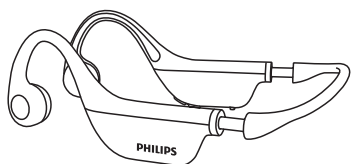

Trådlösa hörlurar för barn Philips TAK4607




Öronpropp x 1 par

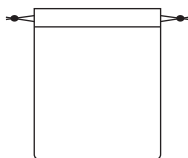


Mjuk påse



Typ-C-laddningskabel
(endast för laddning)



Snabbstartsguide



Global garanti






Säkerhetsbroschyr

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. bärbar dator, PAD, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc) som stöder Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se "Tekniska data" på sidan 9).

Översikt över dina Bluetooth wireless-hörlurar

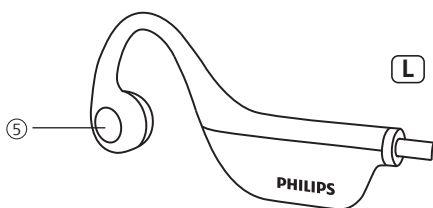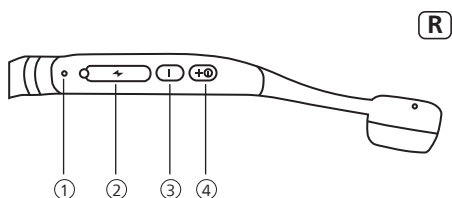

- ① LED-indikator
- ② Typ-C laddningsplats
- ③ Volym -
- ④  Strömknapp / Volym +
- ⑤ Multifunktionsknapp (MFB)

3 Komma igång

Ladda batteriet

Notering

- Innan du använder hörlurarna, placera dem i laddningsfodralet och ladda batteriet i 2 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast original USB-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta ditt samtal innan du laddar. Ansluter du hörlurarna för laddning stängs de av.

Anslut den medföljande laddningskabeln av Typ-C till:

- Typ-C-laddningsplats på hörlurarna och;
 - Laddaren/USB-porten på en dator
- ↳ LED lyser blå under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.

Tips

- Normalt tar full laddning två timmar.

Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon

Innan du använder hörlurarna med din mobiltelefon för första gången, para ihop dem med en mobiltelefon. En lyckad sammankoppling upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de sista fyra enheterna i minnet. Om du försöker para ihop fler än 4 enheter ersätts den tidigaste ihopparade enheten med den nya.

- 1 Se till att hörlurarna är fullt laddade och avstängda.
- 2 Tryck och håll ner **⏻** i 4 sekunder tills den blå lysdioden blinkar snabbt.
↳ Hörlurarna förblir i parningsläge i 5 minuter.
- 3 Se till att mobiltelefonen är påslagen och att dess Bluetooth-funktion är aktiverad.
- 4 Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon. För detaljerad information, se användarmanualen för din mobiltelefon.

Följande exempel visar hur du kopplar ihop hörlurarna med din mobiltelefon.

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, välj **Philips TAK4607**.
- 2 Ange hörlurarnas lösenord "0000" (4 nollor) om du uppmanas till det. För de enheter som har Bluetooth 3.0 eller högre behöver du inte ange ett lösenord.



Philips TAK4607

4 Använd dina hörlurar

Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
- 2 Tryck och håll på/av-knappen för att slå på hörlurarna.
 - ↳ Den blå lysdioden lyser i 1 sekund
 - ↳ Hörlurarna återansluts automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig går hörlurarna i parningsläge.



Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har slagit på hörlurarna måste du ansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten igen manuellt.



Notering

- Om hörlurarna inte kan anslutas till någon Bluetooth-enhet inom 5 minuter stängs de av automatiskt för att spara batteritid.

Hantera dina samtal och musik

På/av

Uppgift	Knapp	Drift
Slå på hörlurarna	Strömknapp	Tryck och håll ner i 2 sekunder.
Slå av hörlurarna	Strömknapp	Tryck och håll ner i 4 sekunder. ↳ Den blå lysdioden lyser i 1 sekund

Musikkontroll

Uppgift	Knapp	Drift
Spela upp eller pausa musik	MFB	Tryck en gång
Justera volymen	+/-	Tryck en gång
Nästa låt	+	Lång tryckning
Föregående låt	-	Lång tryckning

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Drift
Svara/avsluta ett samtal	MFB	Tryck en gång
Avvisa samtal	MFB	Lång tryckning
Växla uppringare under samtal	MFB	Tryck två gånger

Status för andra hörlurar

Hörlursstatus	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet, medan hörlurarna är i standby-läge eller medan du lyssnar på musik	Den blå lysdioden blinkar var 4:e sekund.
Hörlurarna är klara för ihopparning	Lysdioden blinkar blått snabbt
Hörlurarna är på, men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Den blå lysdioden blinkar två gånger var 3:e sekund. Om ingen anslutning kan göras stängs hörlurarna av sig själva inom 5 minuter
Låg batterinivå	Den blå lysdioden blinkar 3 gånger varje minut tills den är strömlös
Batteriet är fulladdat	Den blå lysdioden är släckt

Speltidsgräns och volymgräns kan ställas in i Philips Headphones App

Skanna QR-koden/tryck på "Ladda ner"-knappen eller sök "Philips Headphones" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ner appen.





Speltidsgräns:

- Speltiden kan ställas in i Philips Headphones-appen.
 - ↳ Se till att din enhet är ansluten till hörlurarna och ställ in speltiden i Philips Headphones-appen.
- En röststoppning som säger "Playtime limit enabled" (Speltidsgräns aktiverad) kommer att höras 10 minuter innan volymen når den förinställda volymgränsen.
 - ↳ a) När speltidsgränsen nås spelas röstmeddelandet "Playtime limit enabled" upp och musiken i hörlurarna pausas. Röstmeddelandet "Playtime limit enabled" spelas upp var 10:e sekund tills batteriet tar slut. Enheten som är ihopparad med hörlurarna pausas samtidigt;
 - b) Om du vill fortsätta spela från den anslutna enheten, stäng av hörlurarna för att koppla från enheten.
- Slå på strömmen igen inom samma dag:
 - ↳ 1. Om speltiden för föregående session inte uppnåddes fortsätter speltiden att räknas från föregående session och följ beskrivningen som beskrivs under a).
 - 2. Om speltiden för föregående session uppnåddes, följ beskrivningen som beskrivs under a).
 - 3. Om du vill återställa speltidsgränsen, välj "aldrig" i avsnittet om speltid för Philips Headphones App.
- Nästa dag återställs timern för speltidsgränsen och räknas från "0" min.



Volymgräns:

- Volymgränsen kan ställas in i Philips Headphones-appen:
 - ↳ a) Se till att din enhet är ansluten till hörlurarna och ställ in volymgränsen i Philips Headphones-appen.
- Röststoppningen "Volume limit enabled" (Volymgräns aktiverad) är aktiverad när hörlursvolymen är högre än den förinställda volymen i Philips Headphones-appen.
 1. Om hörlursvolymen är högre än den förinställda volymgränsen i appen, kommer hörlurarnas volym att sänkas varje minut med en röstmeddelande som säger "Volume limit enabled" tills den förinställda volymen uppnås.
 2. Om hörlurarnas volym är samma eller lägre än den förinställda volymen i appen förblir volymen oförändrad.
- När hörlurarna stängs av och på igen kommer volymgränsen att starta om.
- Dagen efter kommer timern att återställas. Ställ in volymgränsen för att aktivera den igen.

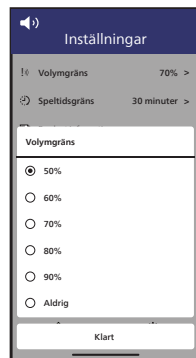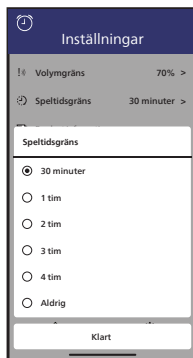

Notering

1. Ha appen Philips Headphones på föräldrarenheten för att säkerställa att inställningarna inte ändras.
2. Om du inte hör något ljud när du använder hörlurarna, kontrollera om det finns en speltidsgräns aktiverad.
3. Speltidsgränsen kan återställas genom att trycka på knapparna "volym +" och "volym -" samtidigt i 5 sekunder. Detta kommer att återställa hörlurarna till fabriksinställningarna.

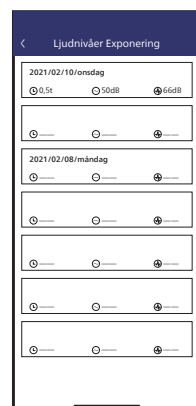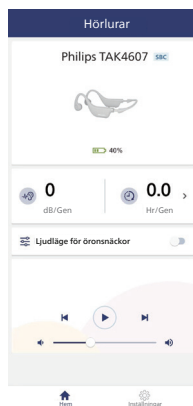

5 Tekniska data

- Musiktid: 5 timmar
- Samtalstid: 4 timmar
- Standbytid: 80 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (200 mAh)
- Bluetooth version: 5.2
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - Handsfree-profil (HFP)
 - A2DP (Avancerad ljud distribution profil)
 - AVRCP (Ljud/video fjärrkontroll profil)
- Ljud-codec som stöds:SBC
- Frekvensområde 2,402-2,480 GHz
- Sändareffekt: < 10 dBm
- Driftområde: Upp till 10 meter (33 fot)
- 1 mikrofon avstängning av omgivningsbrus
- Automatisk avstängning
- USB-C port för laddning
- Varning för lågt batteri tillgängligt
- IPX5



Notering

- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

6 Notera

Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar MMD Hong Kong Holding Limited att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED Directive 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.philips.com/support.

Kassering av din gamla produkt och ditt batteri



Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt betyder att produkten omfattas av det European Directive 2012/19/EU.




Denna symbol innebär att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av European Directive 2013/56/EU och som inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar dig starkt att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för att få en professionell ta bort det uppladdningsbara batteriet. Informera dig själv om det lokala separata insamlingsystemet för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och de uppladdningsbara batterierna tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier förhindrar negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något insamlings-/återvinningsystem för elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är bortkopplade innan du tar bort batteriet.

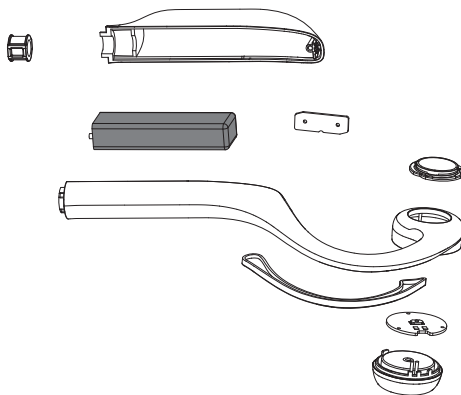

Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen lätt att separera i tre material: kartong (låda), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast) Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett specialiserat företag. Observera de lokala bestämmelserna om kassering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Meddelande om överensstämmelse

Enheten följer FCC-reglerna, del 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. Den här enheten kankse inte orsakar skadliga störningar och
2. Enheten måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.

FCC regler

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig till delvisa störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en

eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta om mottagningsantennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

FCC:s meddelande om strålningsexponering:

Den här utrustningen överensstämmer med FCC-gränsvärden för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Varning: Användaren varnas för att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens auktoritet att använda utrustningen.

Kanada:

Den här enheten innehåller sändare/mottagare som är undantagna från licenser och som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS (er). Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten kan inte orsaka skadliga störningar, och (2) Den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC-meddelande om strålningsexponering:

Denna utrustning överensstämmer med Kanadas gränsvärden för strålningsexponering som anges för okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

7 Varumärken

Bluetooth

Bluetooth® -ordmärket och logorna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

8 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverad. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

Bluetooth-enheten hittar inte hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckhåll.
- Parningen kan ha återställts eller härlarna har tidigare parats ihop med en annan enhet. Koppla ihop hörlurarna med Bluetooth-enheten igen enligt beskrivningen i användarmanualen. (se "Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon" på sidan 5).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en Bluetooth-stereoaktiverad mobiltelefon, men musik spelas bara på mobiltelefonens högtalare.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj för att lyssna på musik via hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och ett knastrande ljud hörs.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan hörlurarna och Bluetooth-enheten eller ta bort hinder mellan dem.
- Ladda dina hörlurar.

Ljudkvaliteten är dålig när man streamar från en mobiltelefon, är väldigt långsam eller streaming fungerar inte alls.

Se till att din mobiltelefon inte bara stöder (mono) HFP utan också stöder A2DP och är BT4.0x (eller högre) kompatibel (se "Tekniska data" på sidan 9).

Jag hör men kan inte styra musik på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se "Tekniska data" på sidan 9).

Volymen på hörlurarna är för låg.

Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån med hörlurarna genom volymsynkronisering. I det här fallet måste du justera volymen på din Bluetooth-enhet oberoende för att uppnå en lämplig volymnivå.

Jag kan inte ansluta hörlurarna till en annan enhet, vad gör jag?

- Se till att Bluetooth-funktionen för den tidigare ihopparade enheten är avstängd.
- Upprepa ihoppningsproceduren på din andra enhet (se "Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon" på sidan 5).

För ytterligare support,
besök www.philips.com/support



2022©MMD Hong Kong Holding Limited. Med ensamrätt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garantigivaren för denna produkt. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag som de är associerade med.

UM_TAK4607_00_SV_V2.0
Modell: TAK4607LX

