

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

TCJ330



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
2	Uw alarmklok	3
	Wat zit er in de doos?	3
3	Aan de slag	4
	Batterij plaatsen	4
	De klok instellen	4
4	De alarmtimer instellen	5
	Het alarm instellen	5
	De alarmtimer activeren/deactiveren	5
	Sluimerfunctie	6
5	Andere functies	6
	Hiermee schakelt u de achtergrondverlichting in/uit.	6
	De clip aan uw kussen bevestigen	6
6	Productinformatie	7
	Specificaties	7
7	Problemen oplossen	7
8	Kennisgeving	8


1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Dek de ventilatieopeningen niet af.
- Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd doordat er bijvoorbeeld vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
 - Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
 - Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

2 Uw alarmklok

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van de doos. (Afb. ①)

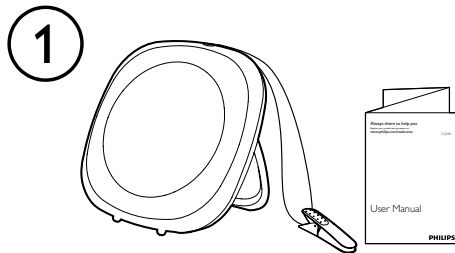

3 Aan de slag


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Batterij plaatsen

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Verp batterijen nooit in het vuur.
- De batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet bij het gewone huisvuil worden gedaan.

Plaats 3 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. (Afb. ②)

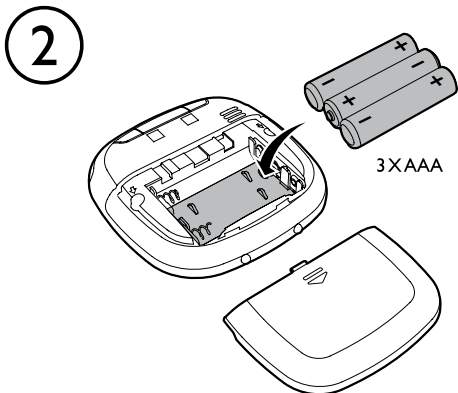





* Tip

- Wanneer de indicatie 'batterij bijna leeg'  wordt weergegeven, vervang dan de batterijen.

De klok instellen

(Afb. ③)

3

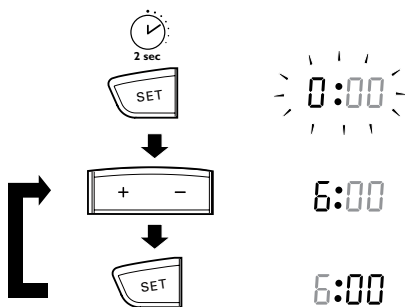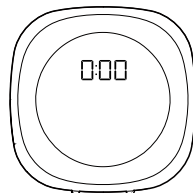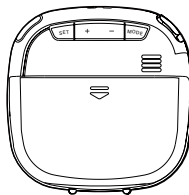

- 1 Houd **SET** twee seconden ingedrukt.
↳ De uurcijfers gaan knipperen.
- 2 Druk op + / - om het uur aan te passen.
- 3 Druk op **SET** om te bevestigen.
↳ De minuten gaan knipperen.
- 4 Herhaal stap 2-3 om de minuten en 12/24-uursindeling in te stellen.
↳ De ingestelde tijd wordt weergegeven.


4 De alarmtimer instellen

Het alarm instellen

Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Druk op **MODE** om de modus voor het instellen van het alarm te activeren.
↳ De huidige alarmtijd (indien ingesteld) wordt weergegeven.
- 2 Houd **SET** 2 seconden ingedrukt.
↳ De urcijfers gaan knipperen.
- 3 Druk op **+ / -** om het uur aan te passen.
- 4 Druk op **SET** om te bevestigen.
↳ De minuten gaan knipperen.
- 5 Herhaal stap 3-4 om de minuten in te stellen.
- 6 Herhaal stap 3-4 om de alarmbron in te stellen. (Afb. ⑤)

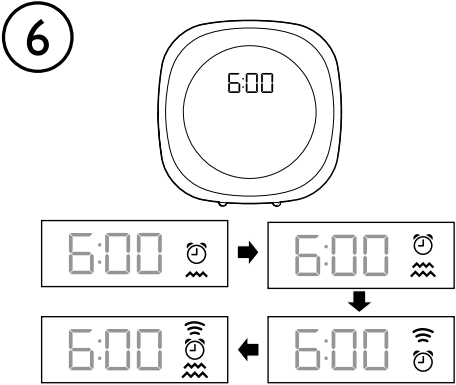

- ↳ Het alarm is ingesteld en de huidige tijd wordt weergegeven.

Alarindicatie	Alarmpic- togram	Alarmduur
Zacht trillen		15 min
Hard trillen		15 min
Zoemer		15 min
Zowel zoemer als trillen		15 min


Tip

- U kunt het volume niet handmatig instellen.
- Als de wekker gaat trillen, begint deze zachtjes te trillen en gaat de wekker in de eerste twee minuten steeds harder trillen.

De alarmtimer activeren/deactiveren

- Schuif **ALARM** naar **ON** om de alarmtimer te activeren.
- ↳ Het alarmpictogram en bron worden weergegeven.
- ↳ Alle knoppen behalve **LIGHT/SNOOZE** zijn vergrendeld. Schuif **ALARM** eerst naar **OFF** om instellingen te wijzigen.

- De alarmtimer deactiveren:**
Schuif **ALARM** naar **OFF**. (Afb. ⑤)

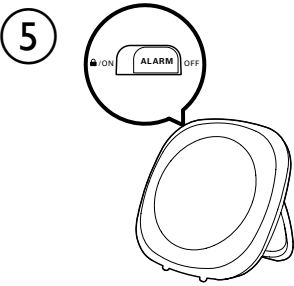

Sluimerfunctie

Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.
(Afb. ⑦)

7



- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.

5 Andere functies

Hiermee schakelt u de achtergrondverlichting in/uit.


Druk op **LIGHT** om de achtergrondverlichting in te schakelen.

- ↳ Om energie te besparen wordt de achtergrondverlichting na 5 seconden automatisch uitgeschakeld.

De clip aan uw kussen bevestigen

Om te voorkomen dat de wekker van het bed valt, bevestigt u de meegeleverde clip aan uw kussensloop zoals weergegeven. (Afb. ④)

4

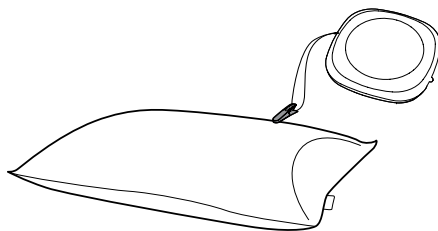

6 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Voeding (batterij)	3 AAA-batterijen van 1,5 V
Afmetingen:	
- Apparaat (b x h x d)	82 x 82 x 19 mm
Gewicht:	
- Apparaat	0,07 kg

7 Problemen oplossen

Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.
- Controleer de batterijen.

Klok/alarminstellingen gewist

- Stel de klok/het alarm opnieuw in.

Geen reactie na het drukken op knoppen

- De knoppen zijn vergrendeld. Schuif **ALARM** naar **OFF** om deze te ontgrendelen.

8 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/

EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0

