

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support



AZ1



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз	2
Есту қауіпсіздігі	3
2 CD дыбыстық құрылғысы	4
Кіріспе	4
Қораптың құрамы	4
Өнімге шолу	5
3 Жұмысты бастау	7
Иық бауын пайдалану	7
Қуат көзі	7
Қосу	8
Дереккөзді таңдау	8
FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау	8
4 Дискіден немесе USB құрылғысынан ойнату	9
Диск ойнату	9
USB құрылғысынан ойнату	9
Ойнатуды басқару	9
Жолдарды бағдарламалау.	10
5 Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату	11
Құрылғыны қосу	11
Bluetooth құрылғысынан ойнату	12
Жұптастыру ақпаратын өшіру	12
6 iPod/iPhone/iPad құрылғысынан ойнату	13
Үйлесімді iPod/iPhone/iPad	13
iPod/iPhone/iPad тыңдау	13
iPod/iPhone/iPad құрылғысын зарядтау	13

7 Радио тыңдау	14
FM радио станцияларын реттеу	14
FM радиостанцияларын автоматты түрде бағдарламалау	14
FM радиостанцияларын қолмен бағдарламалау	14
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	14
RDS ақпаратын көрсету	14

8 Дыбыс деңгейін және дыбыс әсерін реттеу	15
Дыбыс деңгейін реттеу	15
Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау	15
Басс деңгейін реттеу	15
Лездік қуатын күшейтуді қосу немесе өшіру	15

9 Басқа мүмкіндіктер	16
Микрофон/гитара көмегімен дыбысты араластыру	16
Сыртқы дыбыстық құрылғыны таңдау	16
Ұйқы таймерін орнату	17
Құлақсаппа арқылы тыңдау	17

10 Өнім туралы ақпарат	18
Ерекшеліктер	18

11 Ақаулықтарды жою	20
Жалпы ақпарат	20
Bluetooth құрылғысы туралы	20

12 Ескерту	21
Сәйкестік	21
Қоршаған ортаны күту	21
Өнімде көрсетілген тауар белгісі	21

1 Маңызды ақпарат

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін өнім корпусын алып тастамаңыз.

«Аеп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аудартады.

ЕСКЕРТУ: от немесе ток соғу қауіпін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар оның үстіне қойылмауы тиіс.

АБАЙЛАҢЫЗ: ток соғуды болдырмау үшін штепсельдік ұш пен саңылауды жалпақ жақтарымен келтіріп, толығымен кіргізіңіз.

Абайлаңыз

- Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.
- Бұл өнімнің ешбір бөлігін майлауға болмайды.
- Өнімді басқа электр құрылғыларының үстіне қоюға тыйым салынған.
- Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Теледидардағы лазер сәулесіне қарауға болмайды.
- Өнімді қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, ашаға немесе адаптерге әрқашан оңай қол жеткізуге болатынын тексеріңіз.

- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды өнімдегі + және - белгілері бойынша дұрыстап салыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
 - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Ескертпе

- Ақпараттық тақта батарея бөлімінің ішінде орналасқан.

Есту қауіпсіздігі



Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз.

- Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.
- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.
- Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз» деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.
- Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаңыз.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.

2 CD дыбыстық құрылғысы

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы өніммен мына әрекеттерді орындауға болады:


- дискілерден, USB құрылғыларынан, Bluetooth қосылған құрылғылардан немесе басқа сыртқы дыбыстық құрылғылардан дыбыс тыңдау;
- FM радиостанцияларын тыңдау;
- мобильді құрылғыларды зарядтау; және
- микрофон немесе гитара көмегімен дыбысты араластыру.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Ток сымы
- Иық бауы
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту парақшасы

Өнімге шолу

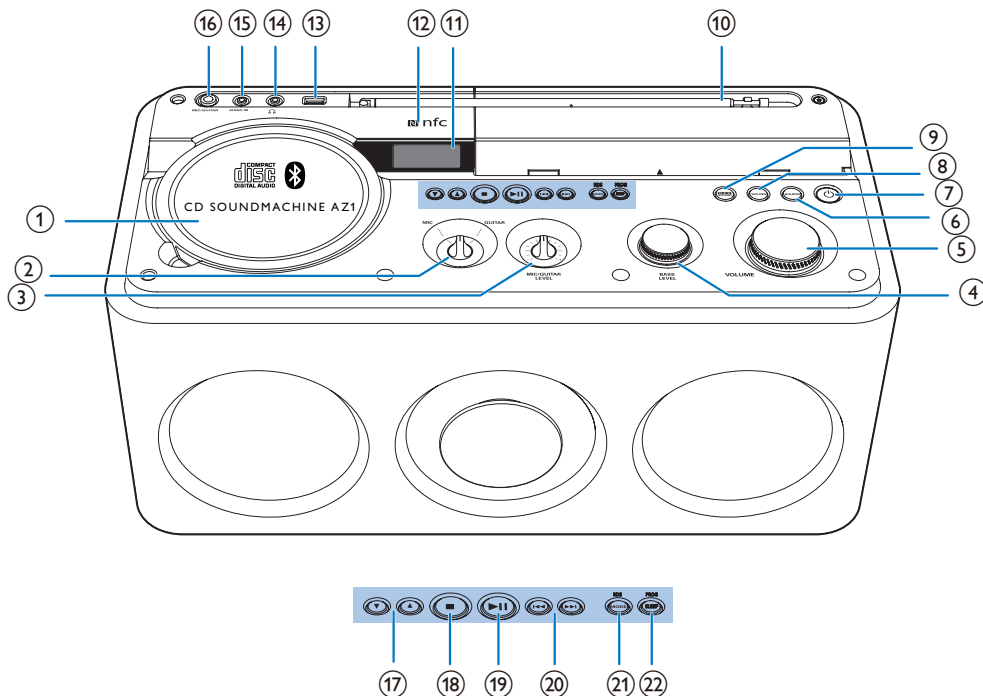

- ① **Диск бөлімі**
- ② **MIC/GUITAR қосқышы**
 - Микрофон немесе гитара режиміне ауысу.
- ③ **MIC/GUITAR LEVEL**
 - Қосылған микрофонның немесе гитараның дыбыс деңгейін реттеу.
- ④ **BASS LEVEL**
 - Басс деңгейін реттеу.
- ⑤ **VOLUME**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑥ **SOURCE**
 - Дыбыс көзін таңдау: FM тюнері, Bluetooth, дыбыс кірісі, диск немесе USB.
- ⑦ **⏻**
 - Өнімді қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
- ⑧ **SOUND**
 - Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдаңыз.
- ⑨ **MAX SOUND**
 - Лездік қуатын күшейтуді қосыңыз немесе өшіріңіз.
- ⑩ **FM антеннасы**
 - FM қабылдауын жақсартады.
- ⑪ **Дисплейлі панель**
 - Күйді көрсетеді.
- ⑫ **NFC белгісі**
 - NFC мүмкіндігі бар құрылғыға қосылу.



- ⑬ **Micro USB ұяшығы**
- USB құрылғысын жалғау.
- ⑭ 
- Құлақаспапты жалғау.
- ⑮ **AUDIO IN**
- Сыртқы құрылғыны қосу.
- ⑯ **MIC/GUITAR ұясы**
- Микрофонды немесе гитараны қосу.
- ⑰ **▲ / ▼**
- Алдыңғы немесе келесі альбомға өту.
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- ⑱ **■**
- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.
 - Bluetooth режимінде Bluetooth жұптастыру ақпаратын тазалау.
 - Bluetooth режимінде Bluetooth құрылғысын ажырату.
- ⑲ **▶ ||**
- Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
- ⑳ **◀◀ / ▶▶**
- Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
 - Жол ішінде іздеңіз.
 - Радиостансаны реттеу.
- ㉑ **MODE/RDS**
- Ойнату режимін таңдау.
 - RDS қызметі бар FM радиостанциялары үшін: RDS ақпаратын көрсету.
- ㉒ **PROG/SLEEP**
- Жолдарды бағдарламалау.
 - Радио станцияларды бағдарламалау.
 - Ұйқы таймерін орнату.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Иық бауын пайдалану

Осы өнімді алып жүру үшін иық бауы пайдаланылады. Өнімнің әрбір шетіне иық бауын бекіту үшін суретті қараңыз.

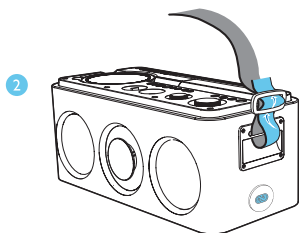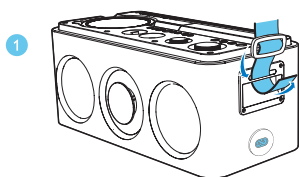

Қуат көзі

Осы өнімнің қуат көзі ретінде АТ қуатын немесе батареяны пайдалануға болады.

Батарея қуаты


! Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.

Ескертпе

- Батареялар қосалқы құралдар жинағына кірмейді.

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 8 батареяны (түрі: R20/ D CELL/ UM 1) дұрыс қарсылықпен (+/-) көрсетілгендей салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

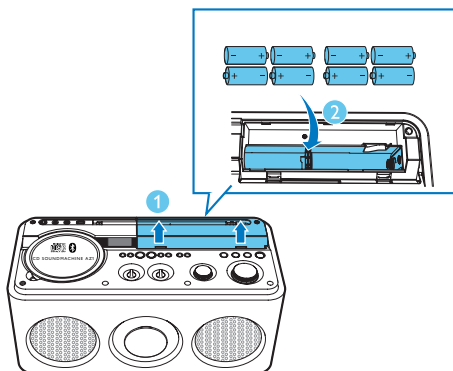


Айнымалы ток қуаты

! Абайлаңыз

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі өнімнің артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! АТ адаптерін ажыратқанда, әрқашан розеткадан ашасынан ұстап суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Айнымалы ток сымын төмендегілерге қосыңыз:

- құрылғыдағы **AC~ MAINS** ұясына.
- розеткаға.

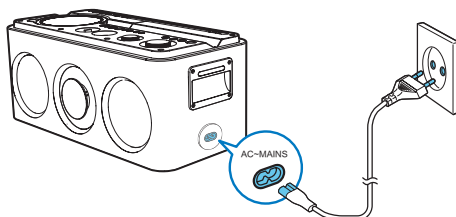

Қосу

Өнімді қосу үшін **⏻** түймесін басыңыз.

↳ Өнім соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу

Өнім келесі жағдайда күту режиміне ауысады:

- **⏻** түймесін басыңыз;
- Диск режимінде 15 минут бойы диск болмаса;
- 15 минут бойы музыканы ойнату тоқтатылса; немесе
- USB, Bluetooth немесе басқа сыртқы құрылғылар осы өніммен 15 минут бойы ажыратылса.

Дереккөзді таңдау

Көзді таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз: FM тюнері, Bluetooth, AUDIO IN, диск немесе USB.

FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау



Ескертпе

- Жақсырақ қабылдау үшін, антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

Өнім қуаты қосылса және радиостанциялар сақталмаған болса, өнім FM радиостанцияларын сақтауды автоматты түрде ұсынады.

- 1 Өнімді қуат көзіне қосыңыз.
↳ **[AUTO INSTALL (АВТОМАТТЫ ОРНАТУ) - PLAY (ОЙНАТУ), STOP (ТОҚТАТУ), CANCEL (БОЛДЫРМАУ) ТҮЙМЕСІН БАСЫҢЫЗ]** (станцияларды автоматты түрде орнату үшін **▶||** түймесін басыңыз; болдырмау үшін **■** түймесін басыңыз) көрсетіледі.

- 2 Толық іздеуді бастау үшін **▶||** түймесін басыңыз.

↳ Бұл өнім жеткілікті сигнал күші бар FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтайды.

↳ Барлық станциялар сақталғаннан кейін бірінші алдын ала орнатылған станция автоматты түрде таратылады.

↳ Егер радиостанциялар табылмаса, дисплейде **[CHECK ANTENNA]** (АНТЕННАНЫ ТЕКСЕРІҢІЗ) хабары айналады.

4 Дискіден немесе USB құрылғысынан ойнату


Диск ойнату



Ескертпе

- Дискіде ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 Жоғарғы панельде диск бөлімін ашу үшін жоғары тартыңыз.
- 2 Дискіні басылған жағын жоғары қаратып салыңыз, одан кейін диск бөлімін жабыңыз.

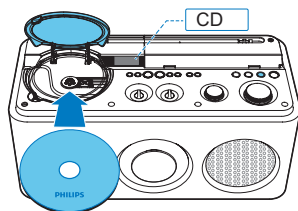

- 3 Диск ресурсын таңдау үшін, **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды.


USB құрылғысынан ойнату



Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 USB құрылғысын micro USB ұясына салыңыз.

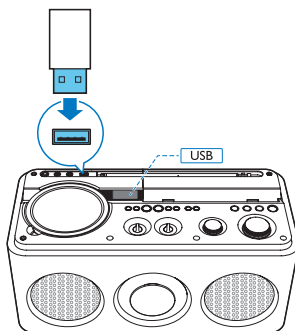

- 2 **USB** көзін таңдау үшін, **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶||** түймесін басыңыз.

Ойнатуды басқару

Ойнату барысында ойнатуды басқару үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Түйме	Функция
◀◀ / ▶▶	Алдыңғы немесе келесі әнге өткізу үшін басыңыз. Ойнату кезінде алға жылдам айналдыру немесе артқа жылдам айналдыру үшін басып тұрыңыз, одан кейін ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.
▲ / ▼	Алдыңғы немесе келесі альбомға өткізу үшін басыңыз.
▶	Ойнатуды бастау үшін немесе тоқтата тұру үшін басыңыз.
■	Ойнатуды тоқтату үшін басыңыз.
MODE	Таңдау үшін қайталап басыңыз: 🌀 : Ағымдағы жолды қайталап ойнату. 🔊ALB (тек MP3 жолдары үшін): ағымдағы альбомды қайталап ойнату. 🔊ALL : Барлық жолды қайталап ойнату. 🔊 : барлық жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату. OFF: қалыпты ойнатуға қайта оралу.

Жолдарды бағдарламалау.

CD не USB режимінде көп дегенде 20 трекке дейін бағдарламаға енгізуге болады.

- 1 Ойнату тоқтатылғанда бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG** түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

↳ **[PROG]** (бағдарлама) дисплейде жыпылықтайды.

- 2 MP3 жолдары үшін ▲ / ▼ түймесін басып, альбомды таңдаңыз.

- 3 Жол нөмірін таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз да, растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.

- 4 Басқа жолдарды бағдарламалау үшін 2-3-ші қадамдарды қайталаңыз.

- 5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ▶|| түймесін басыңыз.

↳ Ойнап тұрғанда **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.

- Бағдарламаны өшіру үшін ■ түймесін екі рет басыңыз.

5 Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату

Бұл өніммен Bluetooth қолдайтын құрылғылардан дыбысты тыңдай аласыз.

Құрылғыны қосу

Ескертпе

- Bluetooth құрылғысының осы өніммен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Құрылғыны осы өніммен жұптастырудың алдында Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Өнім ең көбі 8 жұптастырылған құрылғыны еске сақтай алады.
- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосулы екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.

Құрылғыны қолмен қосу

Ескертпе

- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).

- 1 [BT] көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
→ [NO BT] (Bluetooth құрылғысы жоқ) хабары көрсетіледі.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

- 3 Құрылғыда [PHILIPS AZ1] көрсетілгенде жұптауды және қосуды бастау үшін соны таңдаңыз. Қажет болса, «0000» әдепкі құпия сөзін енгізіңіз.

→ Сәтті жұптау және қосудан кейін өнім екі дыбыстық сигнал береді.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату үшін:

- ■ түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Bluetooth қосылған құрылғыны қайта қосу үшін:

- Автоматты қайта қосылу функциясы қосылған жұптасқан Bluetooth құрылғысы үшін бұл өнім оны анықтаған кезде оған қайта қосылады.
- Автоматты қайта қосылу функциясын қолдамайтын жұптасқан Bluetooth құрылғысы үшін оны бұл өнімге қолмен қайта қосыңыз.

Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу үшін:

- Ағымдағы құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз, одан кейін басқа құрылғыны қосыңыз.

Құрылғыны NFC арқылы қосу

Near Field Communication (NFC) — ұялы телефондар және IC тегтері сияқты әр түрлі NFC үйлесімді құрылғылар арасында қысқа ауқымды сымсыз байланысқа мүмкіндік беретін технология.

Bluetooth құрылғыңыз NFC технологиясын қолдаса, оны осы өніммен оңай қоса аласыз.

- 1 [BT] көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 Bluetooth құрылғысында NFC мүмкіндігін қосыңыз (мәліметтерді құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

- 3 Өнімнің жоғарғы жағындағы NFC тегін Bluetooth құрылғысының артқы жағымен түртіңіз.



- 4 Bluetooth құрылғыңызда «AZ1» құрылғысымен жұптау сұрауын қабылдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.
- 5 Жұптау және қосу әрекетін аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- ↳ Сәтті жұптау және қосудан кейін өнім екі дыбыстық сигнал береді.

Bluetooth құрылғысынан ойнату

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін Bluetooth құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.

- ↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан өнімге жіберіледі.

Жұптастыру ақпаратын өшіру

Bluetooth режимінде ■ түймесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз.

- ↳ Бүкіл Bluetooth жұптау ақпараты өшіріледі.

6 iPod/iPhone/iPad құрылғысынан ойнату


Осы өнім арқылы iPod/iPhone/iPad құрылғысындағы дыбысты тыңдауға болады.

Үйлесімді iPod/iPhone/iPad

Өнім келесі iPod, iPhone және iPad үлгілерін қолдайды:

Мыналар үшін жасалған.

- iPod touch (2-ші, 3-ші, 4-ші және 5-ші буын)
- Классикалық iPod
- iPod nano (4-ші, 5-ші, 6-шы және 7-ші буын)
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad air
- Retina дисплейі бар iPad
- iPad mini
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad

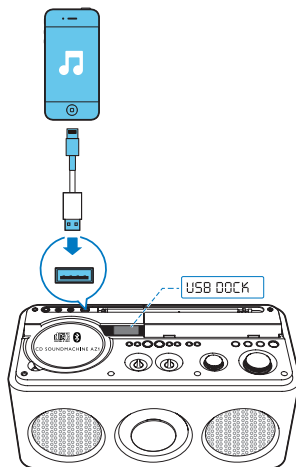

3 iPod/iPhone/iPad құрылғысында дыбыс ойнатыңыз.

↳ Дыбыс осы өнімнен келеді.

- Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін ►|| түймесін басыңыз.
- Алдыңғы немесе келесі жолға өту үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.

iPod/iPhone/iPad құрылғысын зарядтау

Қосылғаннан кейін iPod/iPhone/iPad зарядтала бастайды.



Кеңес

- Сондай-ақ, micro USB ұясы арқылы басқа мобильді телефондарды зарядтауға болады.

iPod/iPhone/iPad тыңдау

1 USB режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.

2 Осы өнімде iPod/iPhone/iPad құрылғысына micro USB ұясы арқылы қосыңыз.

↳ Apple құрылғысы анықталғаннан кейін **[USB DOCK]** (USB догы) хабары көрсетіледі.

7 Радио тыңдау

FM радио станцияларын реттеу

Ескертпе

- Жақсырақ қабылдау үшін, антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

- 1 FM тюнер көзін таңдау үшін, **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Жиілік өзгере бастағанша **◀◀ / ▶▶** түймесін басып тұрыңыз.
↳ **[SEARCH]** (іздеу) дисплейге шығады.
↳ Өнім күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.
 - Станцияға қолмен реттеу үшін жақсырақ қабылдау сигналы табылғанша **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

FM радиостанцияларын автоматты түрде бағдарламалау

Ескертпе

- Ең көбі 30 алдын ала орнатылған радио стансасын бағдарламалауға болады.

- FM тюнері режимінде автоматты бағдарламалауды белсендіру үшін **▶▶▶** түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз.
- ↳ **[AUTO]** (автоматты) көрсетіледі.
 - ↳ Барлық қол жетімді радиостанциялар автоматты түрде сақталады, содан кейін бірінші сақталған радиостанция таратылады.

FM радиостанцияларын қолмен бағдарламалау

Ескертпе

- Бағдарламаланған радиостанцияны қайта жазу үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

- 1 Радиостансаны реттеу.
- 2 Бағдарламалауды белсендіру үшін **PROG** түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
↳ **[PROG]** дисплейде жыпылықтайды.
- 3 Осы радио станцияға нөмір беру үшін **▲ / ▼** түймесін басыңыз, одан кейін құптау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Бұл радиостанцияның алдын ала орнатылған нөмірі мен жиілігі көрсетіледі.
- 4 Басқа стансаларды бағдарламаға енгізу үшін 1-3 қадамдарды қайталаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін тюнер режимінде **▲ / ▼** түймесін басыңыз.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (радио деректер жүйесі) — FM стансаларына қосымша ақпарат көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет. RDS станциясына реттесеңіз, RDS белгішесі көрсетіледі.

- 1 RDS стансасына баптаңыз.
- 2 Төмендегі ақпаратта (қол жетімді болса) жылжу үшін **RDS** түймесін қайталап басыңыз:
 - ↳ Бағдарлама қызметі
 - ↳ Бағдарлама түрі, мысалы, **[NEWS]** (жаңалықтар), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп музыка)...
 - ↳ Радио мәтін хабары
 - ↳ Уақыт

8 Дыбыс деңгейін және дыбыс әсерін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу

Ойнату кезінде дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **VOLUME** тұтқасын бұраңыз.

Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау

Ойнату барысында алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау үшін **SOUND** түймесін қайта-қайта басыңыз.

- **[FLAT]** (тегіс)
- **[JAZZ]** (джаз)
- **[POP]** (поп)
- **[ROCK]** (рок)
- **[CLASSIC]** (классика)

Басс деңгейін реттеу

Ойнату кезінде басс деңгейін реттеу үшін **BASS LEVEL** тұтқасын бұраңыз.

Лездік қуатын күшейтуді қосу немесе өшіру

Ойнату кезінде параметрді таңдау үшін **MAX SOUND** түймесін қайталап басыңыз.

- **[MAX ON]** (макс. қосулы): лездік қуатты күшейтуді қосу.
- **[MAX OFF]** (макс. өшірулі): лездік қуатты күшейтуді өшіру.

9 Басқа мүмкіндіктер

Микрофон/гитара көмегімен дыбысты араластыру

Микрофонды немесе акустикалық/электр гитараны пайдалана отырып оның дыбысын дыбыс көзімен араластыруға болады.



Ескерту


- Басс гитараны **MIC/GUITAR** ұясына қоспаңыз, өйткені бұл осы өнімді зақымдауы мүмкін.



Ескертпе

- Қосуды тексеру

- 1 Микрофонды немесе гитараны осы өнімдегі **MIC/GUITAR** ұясына қосыңыз.

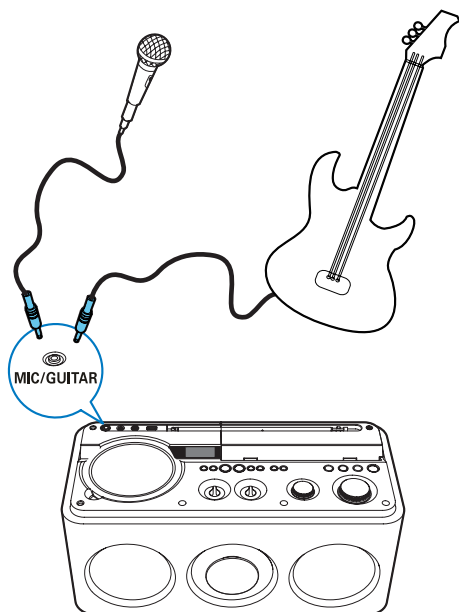


- 2 **MIC/GUITAR** қосқышын **MIC** немесе **GUITAR** күйіне реттеңіз.
- 3 Дыбыс көзін (FM тюнері/Bluetooth/AUDIO IN/диск/USB) таңдаңыз және ойнатуды бастаңыз.
- 4 Гитарада ойнаңыз немесе микрофон арқылы ән айтыңыз.
 - Көздің дыбыс деңгейін реттеу үшін **VOLUME** тұтқасын бұраңыз.
 - Микрофонның немесе гитараның дыбыс деңгейін реттеу үшін **MIC/GUITAR LEVEL** тұтқасын бұраңыз.

Сыртқы дыбыстық құрылғыны таңдау

Осы өніммен MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыстық құрылғыны тыңдауға болады.

- 1 Дыбыс кірісі кабелін 3,5 мм қосқышпен екі ұшынан
 - осы өнімдегі **AUDIO IN** ұяшығы және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығына.

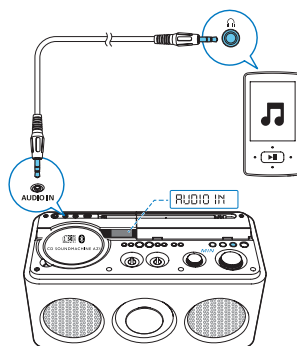

- 2 **AUDIO IN** ресурсын таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 3 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Ұйқы таймерін орнату

- 1 Өнімді қосыңыз.
- 2 Кезеңді (минуттар түрінде) таңдау үшін, **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған кезеңнен кейін өнім күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Ұйқы таймерін ажырату үшін:

- **[OFF]** (ажырату) пайда болғанша **SLEEP** түймесін қайта басыңыз.



Ескертпе

- АТ қуаты ажыратылса, ұйқы таймерінің параметрі болдырылмайды.

Құлақаспап арқылы тыңдау

Құлақаспапты өнімдегі  ұясына қосыңыз.

10 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2 X 20 Вт RMS
Сигнал-шу арақатынасы	> 62 дБА
Кіріс сезімталдығы	
- AUX IN	0,5 В/ 47 кОм
- Guitar IN	1,5 В/ 47 кОм
- Mic IN	1,5 мВ/ 600 Ом

Диск

Гармоникалық мазмұн	<1,5 %
Жиілік жауабы	60 Гц -16 кГц, -3 дБ
С/Ш қатынасы	>57 дБ

Тюнер

Реттеу ауқымы	FM: 87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	FM: 50 кГц
Гармоникалық мазмұн	< 5%

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V2.1+EDR
Қолдау көрсетілетін профильдер	A2DP,AVRCP v1.4j
Ауқымы	10 м (бос орын)

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	
- Айнымалы ток қуаты	100 - 240 В ~, 50/60 Гц
- Батарея	8 x 1,5 В R20/D Cell/ UM 1
Жұмыс кезінде қуатты тұтыну (АТ режимі)	30 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Қолдау көрсетілетін гитара	Акустикалық гитара; электр гитара
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	508 x 240 x 224 мм
Салмағы - негізгі құрылғы	6,8 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флэш жады (USB V2.0)
- USB флэш ойнатқыштары (USB V2.0)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 16 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- Бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.

- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдары еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM дыбыстық файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 999 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~320 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.



- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

RDS бағдарлама түрлері

NO TYPE	RDS бағдарлама түрі жоқ
NEWS	Жаңалықтар қызметтері
AFFAIRS	Саясат және ағымдағы істер
INFO	Арнайы ақпарат бағдарламалары
SPORT	Спорт
EDUCATE	Білім және кеңейтілген оқыту
DRAMA	Радио пьесалары және әдебиеті
CULTURE	Мәдениет, дін және қоғам
SCIENCE	Ғылым
VARIED	Ойын-сауық бағдарламалары
POP M	Поп музыка
ROCK M	Рок музыкасы
MOR M	Жеңіл музыка
LIGHT M	Жеңіл классикалық музыка
CLASSICS	Классикалық музыка
OTHER M	Басқа музыка бағдарламалары
WEATHER	Ауа райы
FINANCE	Қаржы
CHILDREN	Балаларға арналған бағдарламалар
SOCIAL	Әлеуметтік істер
RELIGION	Дін
PHONE IN	Телефон кірісі
TRAVEL	Сапар шегу
LEISURE	Бос уақыт
JAZZ	Джаз музыкасы
COUNTRY	Кантри музыкасы
NATION M	Ұлттық музыка
OLDIES	Ескі музыка
FOLK M	Халықтық музыка
DOCUMENT	Деректік
TES	Дабылды тексеру
ALARM	Дабыл

11 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасаманыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіккеніз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Құрылғының айнаымалы ток қуат штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.
- Батареяларды полярлықтарымен (+/- белгілері) көрсетілгендей салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Батареяларды шығарыңыз және құрылғыны қайтадан қосыңыз.
- Айнаымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.

- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын түгелдей созыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

12 Ескерту

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 0890 EAC

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Қоршаған ортаны күту



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.) Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.



N белгісі — NFC Forum, Inc.
корпорациясының Америка Құрама
Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгісі
немесе тіркелген сауда белгісі.



«Made for iPod», «Made for iPhone»
және «Made for iPad» деген жазулар
электрондық қосалқы құрал тиісінше iPod,
iPhone немесе iPad құрылғысына жалғау
үшін арнайы жасалғанын және әзірлеуші
Apple өнімділік стандарттарына сәйкестігін
сертификаттағанын білдіреді. Apple бұл
құрылғының жұмысы немесе қауіпсіздік және
құқықтық стандарттарға сәйкестігі үшін
жауапты емес. Бұл қосалқы құралды iPod,
iPhone, немесе iPad құрылғысымен пайдалану
сымсыз жұмыс өнімділігіне әсер ететінін
ескеріңіз.

iPod және iPhone — Apple Inc.
корпорациясының АҚШ пен басқа елдерде
тіркелген сауда белгісі. iPad — Apple Inc.
корпорациясының сауда белгісі.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш
жерге қосу қамтамасыз етілмеген II
СЫНЫПТЫ жабдық.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1_12_UM_V2.0

